


3 观赏

开始光盘播放

1 按 **OPEN/CLOSE** ▲ 打开光盘托架。

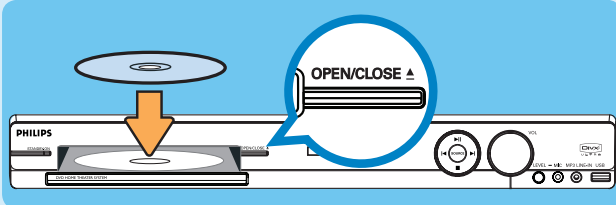

2 将光盘标签面朝上放入托架。

3 按 **OPEN/CLOSE** ▲ 关闭光盘托架。


4 将自动开始播放。

5 如果光盘菜单出现在电视上，请使用 **◀▶▶▶▶** 键选择菜单中的选项并按 **OK** 开始播放。

● 要享受扬声器发出的震撼的环绕立体声，可按遥控器上的 **SURROUND** 打开多声道环绕立体声模式。

6 按 ■ 停止播放。


注 按 **▶||** 按钮时，播放将从上次停止的地方继续进行。要重头开始播放，则必须按 **◀**。

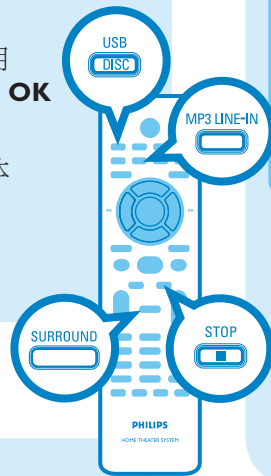

播放其它支持的设备

USB 设备

- 1 将您的 USB 设备插入 USB 插槽。
- 2 按 **DISC/USB** 切换到“USB”模式。
- 3 按 **▶||** 开始播放。
- 4 要停止播放，按 **DISC/USB** 切换到“光盘”模式。现在可以拔除您的 USB 设备。

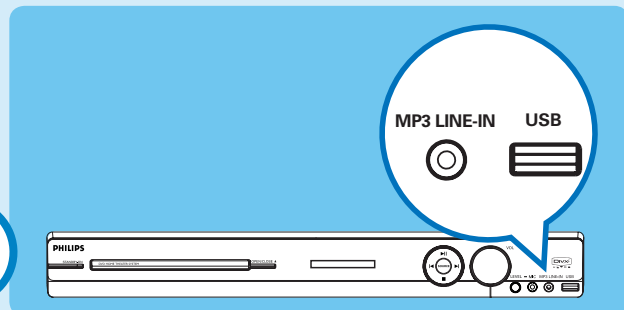

其它便携式音频播放机

- 1 使用随附的 MP3 专用电缆连接便携式音频播放机上的输出插孔和 MP3 线路输入插孔。
- 2 按下便携式音频播放机上的 **PLAY**。
- 3 按 **MP3 LINE-IN** 聆听播放。

故障排除

欲了解更多故障排除的提示说明，请参阅使用手册。

没有影像。

- 按一下遥控器上的 **DISC/USB** 按钮。
- 请检查与电视的连接，确保插头已牢固接妥。

没有声音。

- 请检查扬声器的连接和设定。
- 请检查音频连接，并按 **SOURCE** 按钮选择正确的输入来源。
- 按一下 **SURROUND** 按钮选择多声道环绕输出。

如果无线传输器上的指示灯持续闪烁超过一分钟。

- 按住传输器上的 **CONNECT** 按钮 5 秒钟。打开无线接收器。

需要协助吗？

使用手册

请参阅飞利浦 DVD 系统随附的使用手册。

网上

请至 www.philips.com/welcome。




2007 © Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。
www.philips.com

快速入门指南



- 1 连接
- 2 设定
- 3 观赏


包装盒内物品




主装置




遥控器和 2 节电池

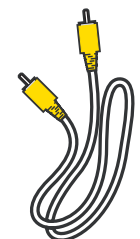


复合视频电缆

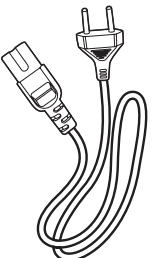

电源线 (2x)

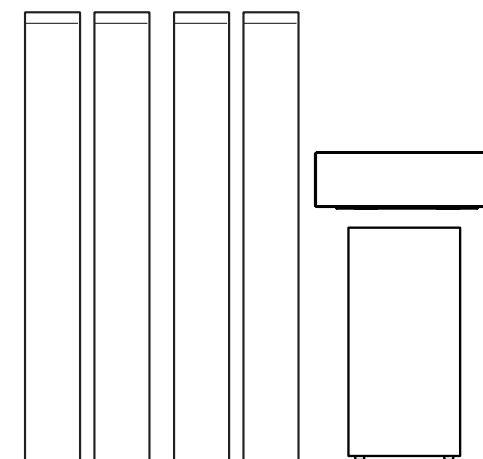

1 台中置扬声器, 2 台前置扬声器,
2 台后置扬声器和一台低音扬声器

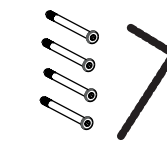

六角螺丝钉和六角扳手 (用于连接高扬声器)




FM 天线




AM/MW 环路天线




用户手册

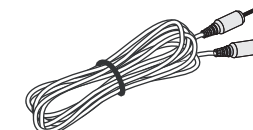

MP3 线路输入电缆

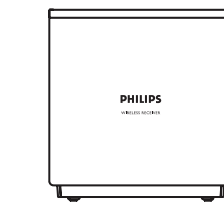

无线接收器




无线传输器

PHILIPS

1 连接


A 摆放

正常的扬声器系统摆放对于确保最佳音效十分重要。

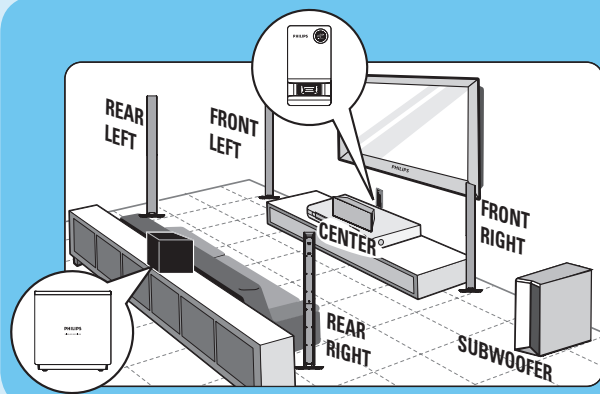

- 1 将中置扬声器放在电视机上方或靠近电视机的位置。
- 2 将前置扬声器放在与电视机距离相等的位置。
- 2 将低音扬声器放在地板上，距离电视机至少一米。
- 4 将后置扬声器放在后面或聆听位置的旁边。
- 5 将无线接收器放在房间后侧，正对着主装置的无线传输器。


B 将主装置连接到电视机

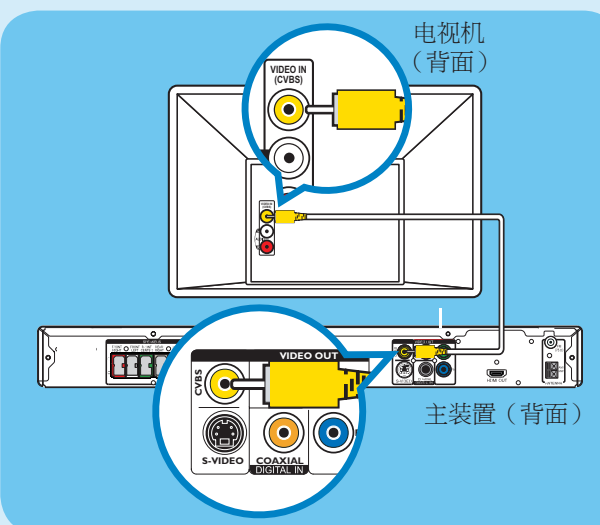

- 将复合视频电缆（随附）从主装置上的 CVBS 插孔连接到电视机上的 VIDEO IN 插孔。

注 将主装置直接连接至电视机，这一点相当重要。


C 将无线传输器连接至主装置

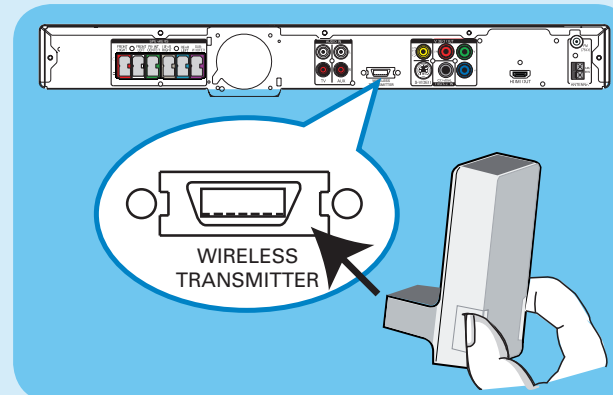

- 将无线传输器连接至主装置背面的 WIRELESS TRANSMITTER（无线传输器）接口。

D 连接扬声器和低音扬声器

将扬声器和低音扬声器的各种颜色的插头插入主装置背面相应颜色的插孔。

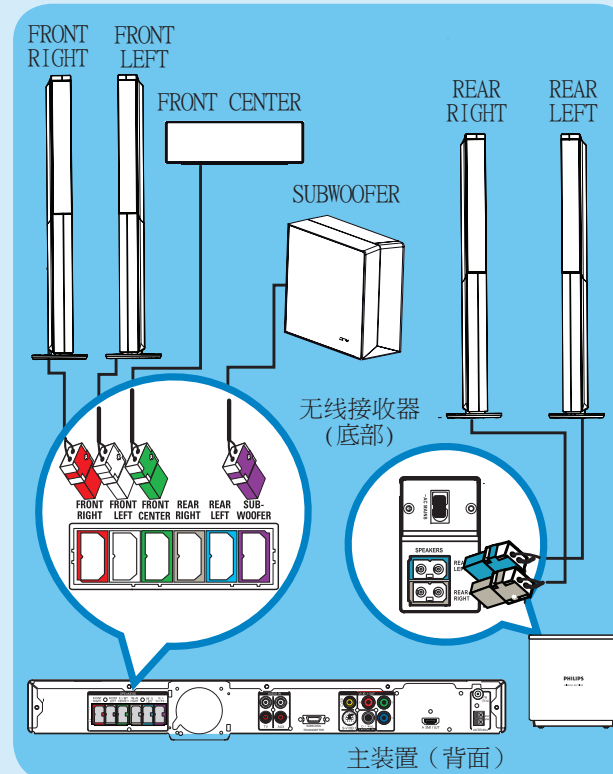


- 1 连接高扬声器，使用六角扳手将随附的螺丝钉固定。
- 2 将低音扬声器、前置和中置扬声器连接至主装置背面颜色相同的接口。
- 3 将后置扬声器连接至无线接收器底部颜色相同的接口。

2 设定

A 寻找观看频道

- 1 按主装置上的 ON (STANDBY ON) 将其打开。
- 2 打开电视机。使用电视机的遥控器选择正确的观看频道。

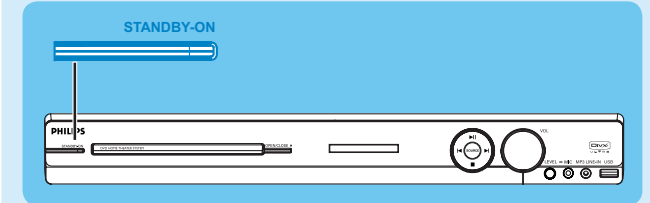

注 要搜索正确的观看频道，可以重复按电视遥控器上的 Channel Down 按钮（或者 AV, SELECT, TV 按钮），直到看到显示视频的频道。

B 选择屏幕上的显示语言

- 1 按 **SETUP**。
{ 通用设定页 } 将出现。




- 2 按 \blacktriangledown 选择 { 显示语言 } 并按 \blacktriangleright 。
- 3 使用 $\blacktriangledown/\blacktriangle$ 键在菜单中选择语言选项并按 **OK** 确认。
- 4 按 **SETUP** 退出。

注 此处的语言设置仅适用于家庭影院系统运行时在电视上显示的菜单，而不适用于 DVD 光盘菜单。

此家庭影院系统具有多种设定选项（音频设定、视频设定、初期设定）。有关详细信息，请参阅用户手册。

E 连接无线电天线和电源线


让天线远离电子设备以防止不必要的干扰。

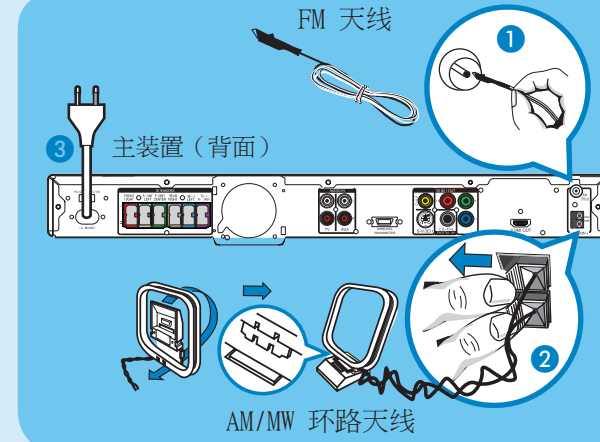

- 1 将 FM 天线连接到 FM 75 Ω 插孔的内插针。延长天线以获得最佳接收效果。
- 2 解开 AM/MW 环路天线并将抓手固定在插槽中。推动接头薄片并将电线插入 AM/MW 插孔。
- 3 将电源线从主装置和无线接收器连接至交流电插座。

F 连接电视的音频输出（可选）

要通过这款家庭影院系统聆听电视音频，可使用红色和白色的音频线缆（未提供）将主装置上的 AUDIO IN-TV 插孔与电视机的 AUDIO OUT 插孔相连接。

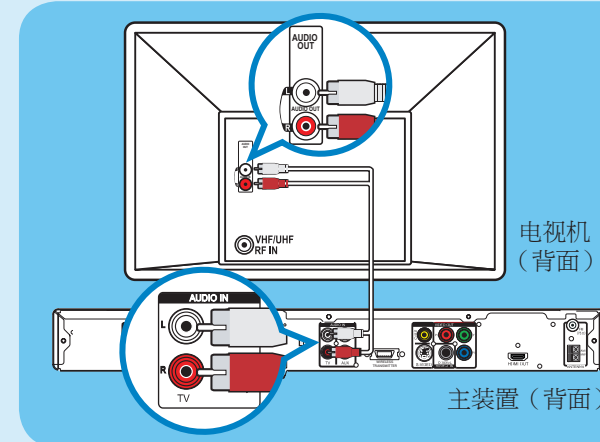

注 在观看电视节目时，可以按遥控器上的 **TV** 获得来自扬声器系统的声音输出。