

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AZ1850



CS Příručka pro uživatele

PHILIPS

1 Důležité informace

Bezpečnost

Důležité bezpečnostní pokyny

- ① Přečtěte si tyto pokyny.
- ② Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
- ③ Respektujte všechna upozornění.
- ④ Dodržujte všechny pokyny.
- ⑤ Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- ⑥ K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
- ⑦ Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- ⑧ Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- ⑨ Síťový kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj.
- ⑩ Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- ⑪ Používejte pouze vozíky, podstavce, stativy, držáky či stolky doporučené výrobcem nebo prodávané se zařízením. Při přemísťování



zařízení na vozíku je třeba zachovat opatrnost, aby nedošlo ke zranění způsobenému převržením vozíku.

⑫ Během bouřky či v době, kdy se přístroj nebude delší dobu používat, odpojte síťový kabel ze zásuvky.

⑬ Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.

⑭ **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:

- Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
- Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
- Baterie by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, např. slunečního svitu, ohni a podobně.

⑮ Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.

⑯ Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).

⑰ Toto zařízení může obsahovat olovo a rtuť. Likvidace těchto materiálů může být vzhledem k dopadu na životní prostředí omezena. O informace týkající se likvidace nebo recyklace požádejte místní úřady nebo společnost Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.



Varování

- Neodstraňujte kryt zařízení.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř zařízení.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli toto zařízení odpojit od napájení.

Bezpečnost poslechu

Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost:

Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek dokáže vytvářet zvuky v intenzitě, která může u normální osoby způsobit ztrátu sluchu, dokonce i při poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí postižením sluchu.

Zvuk může být klamavý. Během poslechu se „pohodlná úroveň“ nastavení hlasitosti přizpůsobuje vyšší hlasitosti zvuku. To znamená, že to, co po delším poslechu zní „normálně“, je ve skutečnosti hlasitější a vašemu sluchu škodí. Abyste této situaci zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí, a nastavení neměňte.

Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:

Nastavte nízkou úroveň hlasitosti.

Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez zkreslení.

Poslouchejte přiměřenou dobu:

Ztrátu sluchu může způsobit dokonce i poslech při normálně „bezpečné“ úrovni hlasitosti po delší dobu.

Své zařízení používejte rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.
Poslouchajte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
Po přizpůsobení svého sluchu již neupravujte hlasitost.
Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.

V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat.

Sluchátka nepoužívejte při řízení motorových vozidel, jízdě na kole, skateboardu apod. Mohlo by dojít k nebezpečné dopravní situaci a v mnoha zemích je používání sluchátek za jízdy zakázáno.

- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdužovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.



Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Oznámení

Tento výrobek je ve shodě s požadavky na rušení rádiového příjmu v Evropské unii.



Tento výrobek je ve shodě s požadavky následujících směrnic a nařízení: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Recyklace

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.



Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:



Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu.

Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Je-li výrobek označen symbolem přeškrtnuté popelnice a chemickým symbolem „Pb“, znamená to, že baterie odpovídají požadavkům směrnice pro olovo.



Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií. Správná likvidace baterií pomáhá předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Nahrávání a přehrávání materiálů může vyžadovat souhlas. Viz zákon Copyright Act z roku 1956 a zákony Performer's Protection Act z roku 1958 až 1972.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Pokusili jsme se o to, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), papírovinu (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu.)

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci

obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.



Be responsible
Respect copyrights

Upozornění na ochrannou známku

Loga USB-IF jsou ochranné známky společnosti Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



Logo Windows Media a Windows jsou ochranné známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích.



Zařízení je opatřeno tímto štítkem:



ČESKA REPUBLIKA

Výstraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

2 Vaše rádio s CD

Úvod

Díky tomuto přístroji si můžete vychutnat hudbu ze zvukových disků, kazet, externích zařízení a poslouchat rádiové stanice.

Přístroj nabízí nastavení více zvukových efektů, které zvuk obohacují o funkce DSC (Digital Sound Control), DBB (Dynamic Bass Boost) a vylepšení basů a výšek (zdůraznění basů).

Přístroj podporuje tyto formáty médií:






- Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně přístroje.

Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Síťová šňůra
- Dálkový ovladač
- Uživatelská příručka
- Stručná příručka

Celkový pohled na hlavní jednotku

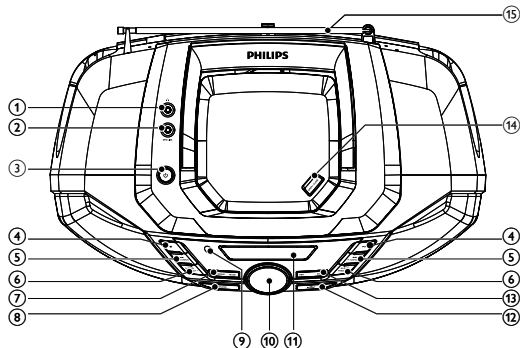

- ①  Konektor pro připojení sluchátek.

- ② **MP3 LINK**
• Konektor pro externí audio zařízení.

- ③  Zapnutí/vypnutí jednotky

- ④ 
• Zastavení přehrávání
• Vymazání programu



- Spuštění nebo pozastavení přehrávání.

- ⑤ 
• Přejít na předchozí nebo následující stopu.
• Naladíte rádiovou stanici.
• Vyhledávání v rámci stopy

- ⑥ **ALBUM/PRESET +/-**
• Odstranění předvolby rádiové stanice.
• Přejít na předchozí nebo následující album.

- ⑦ **PROGRAM**
• Programování stop a procházení programu.
MODE
• Výběr režimu přehrávání: REPEAT (Opakování) nebo SHUFFLE (Přehrávání v náhodném pořadí).


- ⑧ **SOURCE**
• Výběr zdroje.

- ⑨ **IR**
• Senzor dálkového ovladače.

- ⑩ **- VOLUME +**
• Nastavení hlasitosti.

- 11 **Panel displeje**
- Zobrazení aktuálního stavu
- 12 
- Zásuvka USB
- 13 **DBB**
- Zapnutí/vypnutí dynamického zvýraznění basů.
- DSC**
- Předvolba nastavení zvuku.
- 14 **OPEN•CLOSE**
- Otevření/zavření podavače disku.
- 15 **Anténa**
-

Celkový pohled na dálkový ovladač

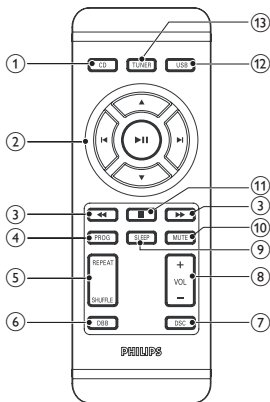

- ① **CD**
 - Výběr zdroje disku
- ② **▲/▼**
 - Přejít na předchozí nebo následující album.
 - Odstranění předvolby rádiové stanice.**◀/▶**
 - Přejít na předchozí nebo následující stopu.**▶||**
 - Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
- ③ **◀◀▶▶**
 - Vyhledávání v rámci stopy
- ④ **PROG**
 - Programování rádiových stanic
 - Programování stop
- ⑤ **REPEAT**
 - Výběr režimů opakovaného přehrávání**SHUFFLE**
 - Výběr režimů náhodného přehrávání
- ⑥ **DBB**
 - Zapnutí/vypnutí dynamického zvýraznění basů.
- ⑦ **DSC**
 - Předvolba nastavení zvuku.
- ⑧ **VOL +/-**
 - Nastavení hlasitosti.
- ⑨ **SLEEP **
 - Nastavení časovače vypnutí.
 - Zapnutí/vypnutí podsvícení obrazovky hlavní jednotky.
- ⑩ **MUTE**
 - Ztlumení nebo obnovení hlasitosti

11



- Zastavení přehrávání.
- Vymazání programu

12

USB

- Volba zdroje USB.

13

TUNER

- Výběr zdroje – tuner

3 Začínáme



Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole. Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně vašeho přístroje. Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu) _____

Serial No. (sériové číslo) _____


Instalace baterií



Poznámka

- Přístroj můžete napájet jak bateriemi, tak střídavým proudem.
- Baterie nejsou součástí příslušenství,

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte 6 baterií (typ: R-20, UM-1 nebo typ D) se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Uzavřete přihrádku na baterie.

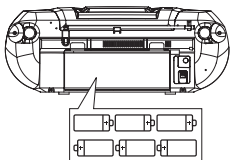

Příprava dálkového ovladače

! Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Baterie chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Nebezpečí snížení životnosti baterie! Nikdy nemíchejte různé značky ani typy baterií.
- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Pokud se dálkové ovládání nebude delší dobu používat, baterie vyjměte.



Před prvním použitím:

- 1 Abyste aktivovali baterie dálkového ovladače, odstraňte ochrannou západku.

Výměna baterií v dálkovém ovladači:

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte jednu baterii CR2025 se správnou polaritou (+/-) podle označení.

3 Uzavřete přihrádku na baterie.



Připojení napájení



Varování

- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně přístroje.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování síťového napájení vytahujte vždy ze zdířky konektor. Nikdy netahejte za kabel.



Poznámka

- Přístroj nainstalujte v blízkosti elektrické zásuvky, kde budete mít k zástrčce snadný přístup.


1

Síťovou šňůru napájecího adaptéru připojte ke vstupnímu konektoru střídavého napájení na přístroji a k zásuvce

- Chcete-li přístroj úplně vypnout, odpojte síťový kabel střídavého napájení od elektrické zásuvky.



- Chcete-li šetřit energii: po použití přístroj vypněte.

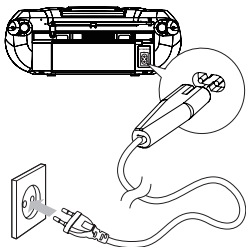

Zapnutí

- 1 Stiskněte tlačítko .
↳ Jednotka se přepne na poslední vybraný zdroj.

4 Přehrávání

Přehrávání CD

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **CD** vyberte zdroj disk.
- 2 Stisknutím tlačítka **OPEN•CLOSE** otevřete podavač disku.
- 3 Vložte disk potištěnou stranou nahoru a zavřete podavač disku.
↳ Přehrávání se automaticky spustí.
 - Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko .

- Pokud chcete přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko ■.
- U souborů MP3/WMA: album vyberte stisknutím tlačítka ▲/▼.
- Chcete-li vynechat stopu, stiskněte tlačítko ◀/▶.
- Chcete-li vyhledávat v rámci stopy, stiskněte a přidržte tlačítko ◀◀/▶▶. Uvolněním tlačítka obnovíte normální přehrávání.

Přehrávání ze zařízení USB



Poznámka

- Zkontrolujte, zda USB zařízení obsahuje přehrávatelný zvukový obsah v podporovaných formátech.

- 1 Vložte konektor USB na zařízení do zásuvky ➡.
- 2 Vyberte zdroj **USB**.
- 3 Stisknutím jednotky ▲/▼ vyberte složku.
- 4 Stisknutím tlačítka ◀/▶ vyberte soubor.
- 5 Stisknutím tlačítka ▶|| spustíte přehrávání.
 - Pokud chcete přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko ■.
 - Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko ▶||.

Poslech externího zařízení

Prostřednictvím přístroje lze také poslouchat MP3 přehrávač.

- 1 Pomocí kabelu s 3,5mm konektory na obou koncích (není součástí dodávky) propojte konektor **MP3 LINK** (3,5 mm) na přístroji a konektor sluchátek na MP3 přehrávači.

5 Možnosti přehrávání

Nastavení hlasitosti

- 1 Hlasitost během přehrávání zvýšíte nebo snížíte stisknutím tlačítka **VOL +/-**.
-

Výběr předvolby zvukového efektu

- 1 Během přehrávání opakovaným stisknutím tlačítka **DSC** vyberte možnost:
 - [POP] (pop)
 - [JAZZ] (jazz)
 - [CLASSIC] (klasická hudba)
 - [ROCK] (rock)
-

Vylepšení basů

- 1 Během přehrávání stisknutím tlačítka **DBB** zapnete nebo vypnete dynamické zvýraznění basů.
↳ Je-li funkce DBB aktivována, je zobrazeno hlášení DBB.
-

Ztlumení zvuku

- 1 Stisknutím tlačítka **MUTE** během přehrávání ztlumíte zvuk nebo ztlumení zrušíte.
-

Výběr režimů přehrávání

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **MODE** a vyberte režim přehrávání:
 - [↺] (opakovat) – opakování stopy
 - [↺ ALL] (opakovat vše) – opakování celého CD/programu

-  (náhodně přehrávat) – přehrávání stop v náhodném pořadí
-  (náhodně přehrávat vše) – přehrávání všech stop v náhodném pořadí.

2 Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte opakovaně tlačítko **MODE**, dokud se ikony přehrávání nepřestanou zobrazovat.



Tip

- Přehráváte-li naprogramované stopy, lze vybrat pouze možnosti  a .

Programování stop

Naprogramovat lze maximálně 20 stop.

- 1** V režimu disku CD v pozici zastavení aktivujte stisknutím tlačítka **PROG** režim programu.
↳ Začne blikat hlášení [PROG] (program).
- 2** U stop MP3/WMA vyberte pomocí tlačítka **ALBUM/PRESET +/-** album.
- 3** Pomocí tlačítek   vyberte číslo stopy a stisknutím tlačítka **PROG** volbu potvrďte.
- 4** Opakováním kroků 2 - 3 naprogramujete další stopy.
- 5** Stisknutím tlačítka  přehrajete naprogramované stopy.
↳ Během přehrávání je zobrazeno hlášení [PROG] (program).
 - Chcete-li program vymazat, stiskněte v pozici zastavení tlačítko .
 - Chcete-li si prohlédnout program, stiskněte a přidržte v pozici zastavení tlačítko **PROG** déle než 2 sekundy.

6 Poslech rádia

Naladění rádiové stanice



Poznámka

- Pro optimální příjem anténu zcela natáhněte a upravte její polohu.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **TUNER** vyberte VKV nebo SV.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko ◀◀/▶▶ po dobu delší než dvě sekundy.
 - ↳ Zobrazí se hlášení [SEARCH] (hledání).
 - ↳ Rádio automaticky naladí stanici se silným příjmem.
- 3 Zopakováním kroku 2 naladíte více stanic.
 - Chcete-li naladit slabou stanici, stiskněte opakovaně tlačítko ◀◀/▶▶, dokud nedosáhnete optimálního příjmu.

Automatické programování rádiových stanic



Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 20 rádiových stanic VKV a 20 rádiových stanic SV.

- 1 V režimu tuneru stiskněte a podržte tlačítko **PROG** po dobu 2 sekund a aktivujte tak automatický režim programu.
 - ↳ Je zobrazeno hlášení [AUTO STORE] (automatické ukládání).
 - ↳ Všechny dostupné stanice se naprogramují podle síly příjmu vlnového pásma.
 - ↳ První naprogramovaná stanice začne automaticky hrát.

Ruční programování rádiových stanic



Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 20 rádiových stanic VKV a 20 rádiových stanic SV.

- 1 Naladění rádiové stanice.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROG** aktivujte režim programu.
↳ Na displeji se rozbliká hlášení [PROG] (program).
- 3 Stisknutím tlačítka ▲▼ přiřaďte této rádiové stanici číslo (1 až 20 pro VKV a 1 to 20 pro SV), poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka **PROG**.
↳ Zobrazí se číslo předvolby a frekvence předvolby stanice.
- 4 Zopakováním výše uvedených kroků naprogramujte další stanice.



Poznámka

- Chcete-li přepsat naprogramovanou stanici, uložte na její místo jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové stanice.

- 1 V režimu tuneru stisknutím tlačítka ▲▼ vyberte číslo předvolby.

7 Další funkce

Nastavení časovače vypnutí

Tato jednotka se může po uplynutí nastaveného intervalu automaticky přepnout do pohotovostního režimu.

- 1 Pokud je jednotka zapnutá, opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP**  vyberte časové období (v minutách).
 - ↳ Pokud je časovač vypnutí aktivován, na displeji se zobrazí symbol **z²**.

Deaktivace časovače

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **SLEEP** , dokud se nezobrazí hlášení **[SLEEP OFF]** (časovač vypnutý).
 - ↳ Pokud je časovač vypnutí deaktivován, symbol **z²** z displeje zmizí.

Zapnutí/vypnutí podsvícení obrazovky

Chcete-li zapnout/vypnout podsvícení obrazovky hlavní jednotky,

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko **SLEEP** .

8 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Disk

Typ laseru	Polovodičový
Průměr disku	12 cm/8 cm
Podporuje disky	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DA převodník	24 bitů/44,1 kHz
Celkové harmonické zkreslení	< 1 %
Kmitočtová charakteristika	60 Hz -16 kHz
Poměr signálu k šumu	>62 dBA

Tuner

Rozsah ladění	VKV: 87,5 – 108 MHz; SV: 531 – 1602 kHz
Ladicí mřížka	50 kHz (VKV); 9 kHz (SV)
Celkové harmonické zkreslení	< 3 %
Poměr signálu k šumu	>50 dB

Obecná upozornění

Napájení	220–240 V~, 50–60 Hz; nebo 6 x 1,5V ss / ČLÁNEK VELIKOSTI "D" / R20
Spotřeba elektrické energie při provozu	10 W

Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<1 W
--	------

Rozměry - Hlavní jednotka (Š x V x H)	435 x 170 x 270 mm
--	--------------------

Hmotnost	2,79 kg
----------	---------

Podporované formáty disků MP3

- ISO9660, Joliet
- Maximální počet titulů: 512 (v závislosti na délce názvu souboru)
- Maximum počet alb: 255
- Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované přenosové rychlosti: 32~256 (Kb/s), proměnlivé přenosové rychlosti

Informace o hratelnosti USB

Kompatibilní zařízení USB:

- Paměť Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- Přehrávače Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- Paměťové karty (tento přístroj vyžaduje vhodnou přídatnou čtečku karet)

Podporované formáty:

- USB nebo formát paměťových souborů FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddílu: 512 bajtů)
- Přenosová rychlost MP3: 32-320 Kb/s a proměnlivá přenosová rychlost
- WMA v9 nebo starší
- Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní
- Počet alb/složek: maximálně 99

- Počet skladeb/titulů: maximálně 999
- Názvy souborů v kódování Unicode UTF8 (maximální délka: 128 bajtů)

Nepodporované formáty:

- Prázdná alba: prázdné album je album, které neobsahuje soubory MP3/WMA a nezobrazí se na displeji.
- Nepodporované formáty souborů jsou přeskočeny. Například dokumenty Word (.doc) nebo soubory MP3 s příponou .dlf jsou ignorovány a nepřehrají se.
- Audiosoubory AAC, WAV a PCM
- Soubory WMA chráněné technologií DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Soubory WMA ve formátu Lossless

Údržba

Čištění skříňky

- Použijte jemný hadřík navlhčený slabým čisticím prostředkem. Nepoužívejte roztok obsahující alkohol, líh, čpavek nebo brusný materiál.

Čištění disků

- Když se disk zašpiní, očistěte jej čisticím hadříkem. Disk otírejte od středu ke krajům.
- Nepoužívejte rozpouštědla, jako jsou benzen, ředidla, komerčně dostupné čisticí prostředky ani antistatické spreje, určené pro analogové nahrávky.



Čištění optiky disku

- Po delší době se na optice disku mohou hromadit nečistoty. Pro zajištění dobré kvality přehrávání čistěte optiku disku čističem optiky CD Philips nebo jiným komerčně dostupným čističem. Postupujte podle pokynů dodaných s čističem.

9 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt zařízení.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Jestliže problémy nelze vyřešit, přejděte na web výrobku Philips (www.Philips.com/support) nebo se obraťte na servis Philips (viz kontaktní informace). V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, že je síťový kabel bezpečně připojený.
- Ujistěte se, že je v přívodu síťového napájení proud.
- Zkontrolujte, že jsou baterie správně vloženy.

Žádný nebo špatný zvuk

- Upravte hlasitost

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a systém znovu zapněte.
- Funkce pro úsporu energie jednotku automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků.

Dálkové ovládání nefunguje

- Než stisknete kteréhokoli funkční tlačítko, vyberte nejprve správný zdroj namísto na hlavní jednotce dálkovým ovládáním.
- Změňte vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a jednotkou.
- Vložte baterii podle polarity (+/-).

- Vyměňte baterii.
- Dálkové ovládání naimiřte přímo na senzor na přední straně jednotky.

Zařízení USB není podporováno

- Zařízení USB není kompatibilní s přístrojem. Zkuste jiné.

Nebyl zjištěn žádný disk

- Vložte disk.
- Zkontrolujte, zda disk nebyl vložen vzhůru nohama.
- Počkejte, až zmizí kondenzace vlhkosti na čočce.
- Vyměňte nebo vyčistěte disk.
- Použijte uzavřený disk CD nebo disk správného formátu.

Špatný příjem rádia

- Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo videorekordérem.
- Zcela natáhněte anténu VKV.
- Připojte venkovní anténu VKV.

