



3 觀賞

開始播放光碟

- 1 插入光碟，標籤面朝上。

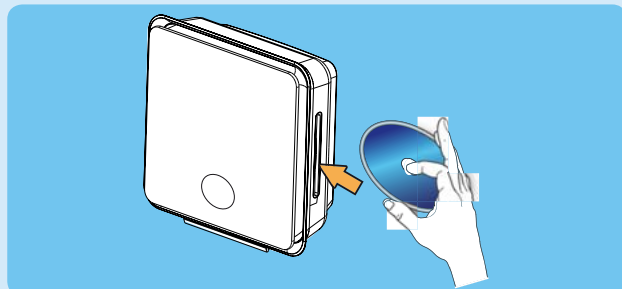


- 2 光碟會自動播放。若沒有自動播放，請碰觸螢幕上的 ►► 符號。

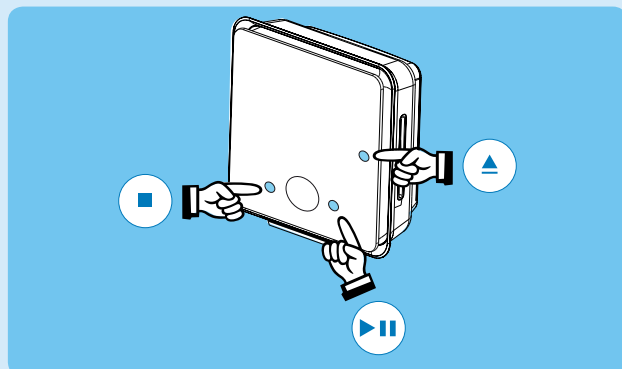


- 主機上的控制按鈕需透過觸控螢幕來操作。
- 如果電視上顯示光碟選單，請用游標按鈕選擇選單上的選項，然後按下 OK。
- 3 按下 ▲ 來停止播放。
- 2 按下 ■ 來退出光碟。

請注意 按下 ►► 後，系統會從上次停止的地方開始播放。若要從頭播放，請按下 ◀ 在此同時顯示此訊息。

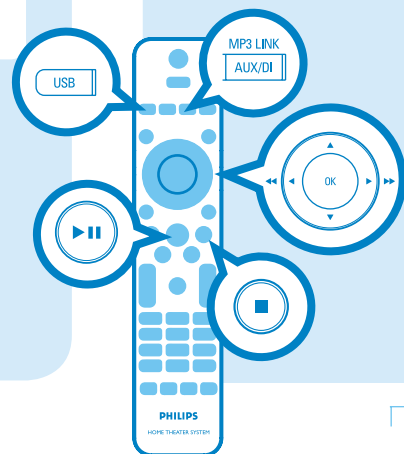


播放其他支援的裝置

USB 裝置

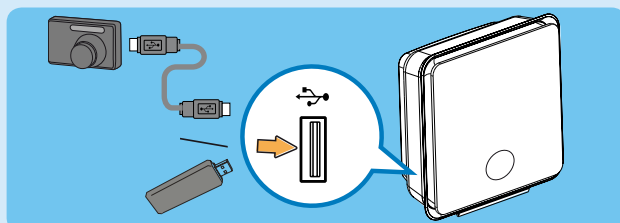

- 1 將 USB 裝置插入 (USB) 插孔。
- 2 按下 USB 切換到「USB」模式。
- 3 選取要播放的檔案，然後按下 ►►。
- 4 若要停止播放，請按下 ■ 或移除 USB 裝置。

其他可攜式媒體播放器

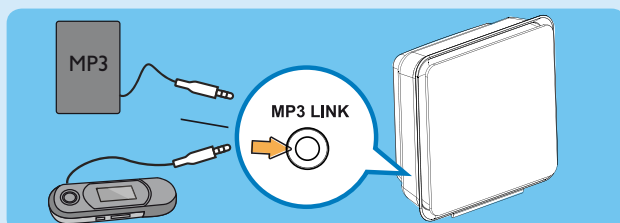

- 1 將 3.5mm 立體聲音訊纜線（隨附）從 MP3 LINK (MP3 連線) 插孔連接到可攜式媒體播放器的輸出插孔。
- 2 重複按下 AUX/DI/MP3 LINK 直到顯示「MP3 LINK」為止。
- 3 按下可攜式媒體播放器上的 PLAY (播放)。

需要協助？

使用手冊

請參閱隨附於飛利浦 DVD 家庭劇院系統的使用手冊。



2008 © Philips Consumer Lifestyle
所有權利均予保留。
I2nc: 3139 245 30801
sgpip_832/ap-tch

在以下位置註冊您的產品並獲得支援：

www.philips.com/welcome


HTS9810



- 1 連接
- 2 設定
- 3 觀賞

快速入門指南

包裝盒內物品

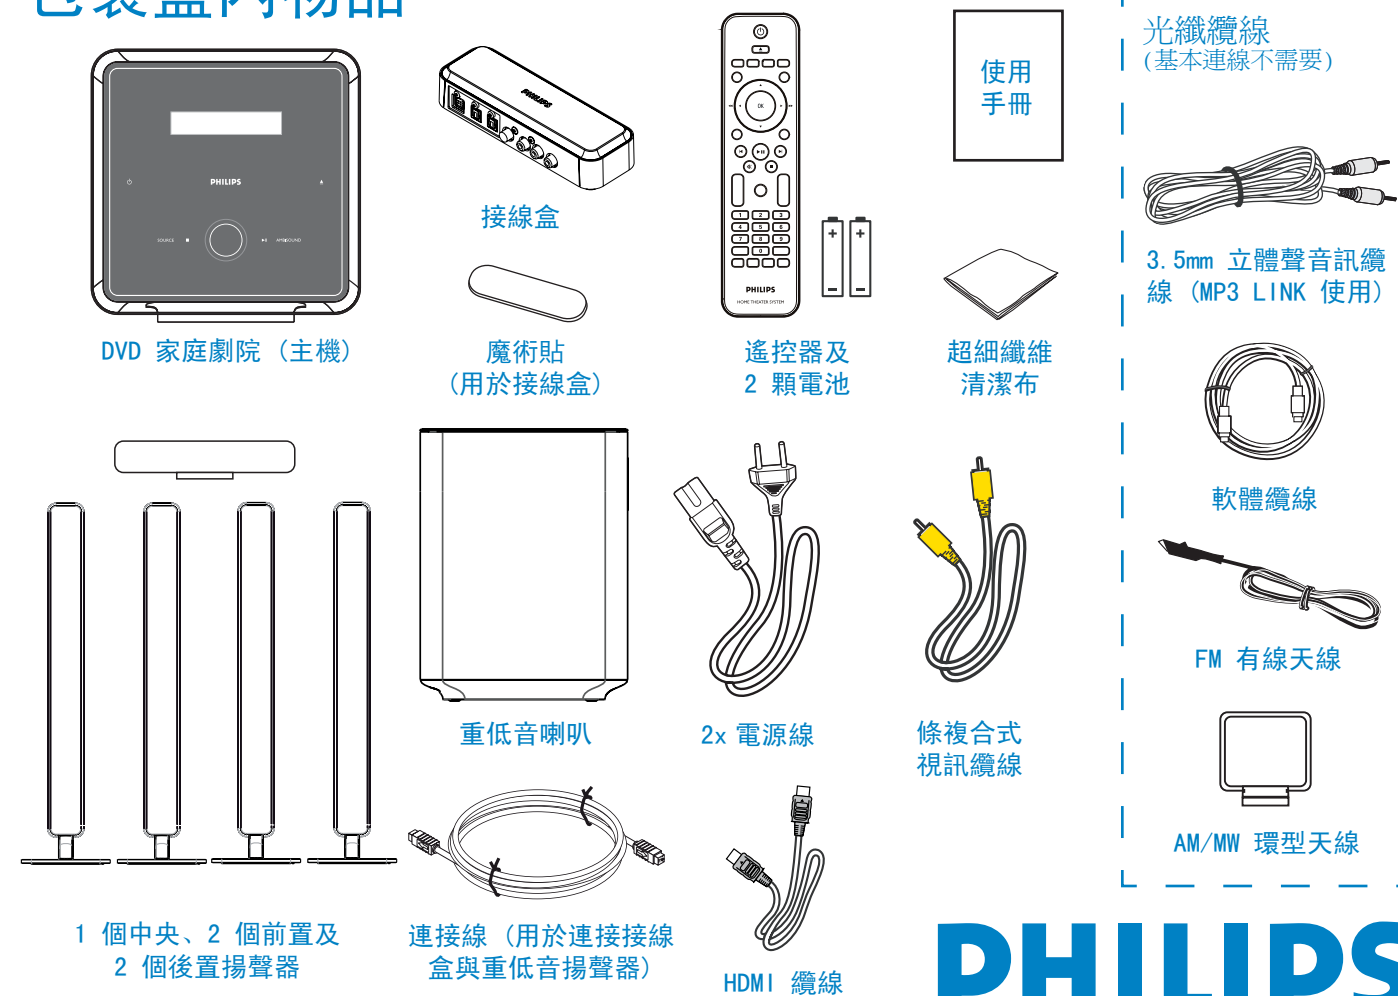


PHILIPS

1 連接


基本連線

A 配置

合宜的音響系統配置對確保音響發揮極致音效極為重要。

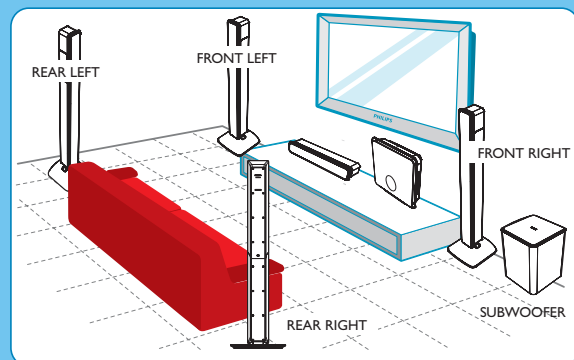

B 連接電視

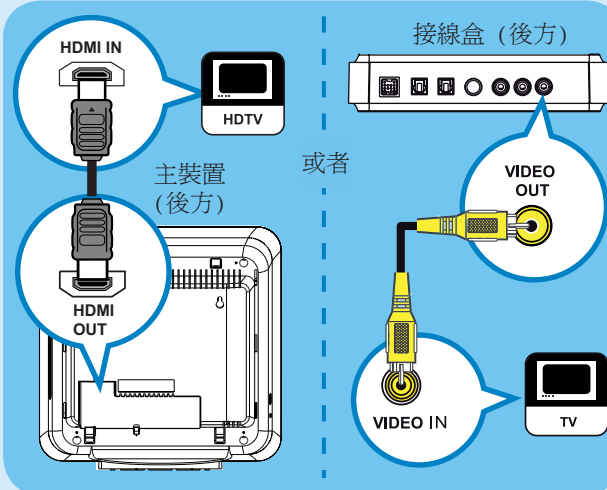

如果您的電視機支援 HDMI

- 1 請將主裝置蓋子向上與向外推，以便取下。
- 2 將 HDMI 纜線從 HDMI OUT 插孔連接到電視機上的 HDMI IN 插孔。


請注意 HDMI 連線不支援電視到本機器之音訊輸出，您另外需要獨立的音訊連線。

如果您的電視機支援複合視訊

- 1 將複合視訊纜線從接線盒上的 VIDEO OUT 插孔連接到電視機上的 VIDEO IN 插孔。


請注意 關於其他可能的視訊連線，請參閱隨附的使用者手冊。

C 連接揚聲器

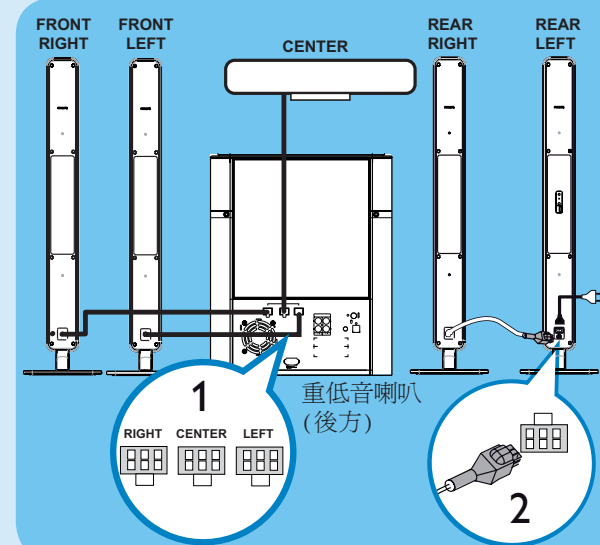

- 1 將前置左、前置右與中置揚聲器連接到重低音揚聲器上的對應插孔。
- 2 將後置右揚聲器纜線連接到 REAR LEFT 揚聲器插孔，然後將電源線連接到 AC 電源插座。

D 連接主裝置、接線盒，與重低音揚聲器

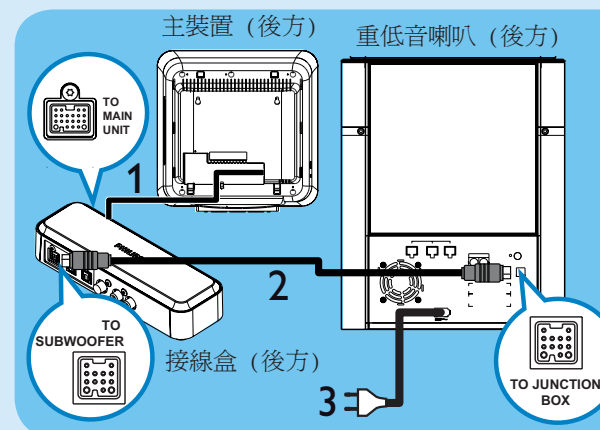

- 1 解開來自於主裝置的 DC 纜線，並連接到接線盒上的 TO MAIN UNIT。
- 2 在接線盒上 TO SUBWOOFER 插孔與重低音揚聲器上 TO JUNCTION BOX 插孔之間，連接連接線。
- 3 將重低音揚聲器的電源線連接到 AC 電源插座。

2 設定


A 搜尋觀賞頻道

- 1 按下 開啓 DVD 家庭劇院裝置。
- 2 打開電視。使用電視遙控器選擇正確的觀賞頻道。

請注意 重複按電視遙控器上的 Channel Down (或 AV、SELECT、) 按鈕搜尋正確觀賞頻道，直到切換到 Video In 頻道。

B 開始 Ambisound 設定

當您首次開啓 DVD 家庭劇院裝置時，請依照電視畫面上的指示，完成整個設定程序。

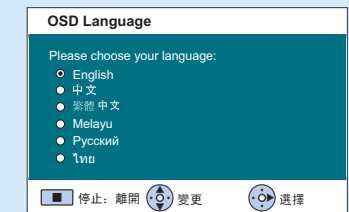


- 1 選擇螢幕顯示的語言，然後按下 。
- 2 顯示 [歡迎光臨] 訊息，然後按下 繼續。
- 3 顯示 [室內音響] 訊息時，請選擇您房間週邊的牆壁類型，並按下 來選擇。
- 4 顯示 [後置揚聲器架設位置] 訊息時，請選擇您房間內後置揚聲器的架設位置，並按下 來選擇。
- 5 當出現 [完成] 畫面時，按下 離開。

請注意 其他選項請參閱隨附的使用者手冊。

選擇性連接


A 由電視連接音訊輸出 (用於 EasyLink 控制)

若要透過本 DVD 家庭劇院裝置聆聽電視音訊，請將音訊纜線 (未隨附) 由 AUDIO IN-AUX1 插孔連接至電視上的 AUDIO OUT 插孔。

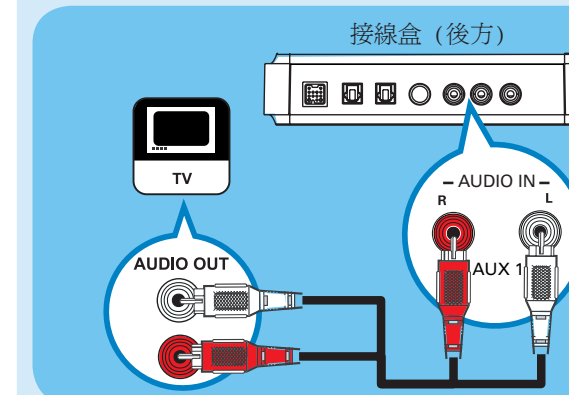

請注意 若要聆聽此連線的音訊輸出，請重複按下 AUX/DI /MP3 LINK，直到面板上顯示「AUX1 INPUT」(AUX 1 輸入) 為止。

B 連接環形天線

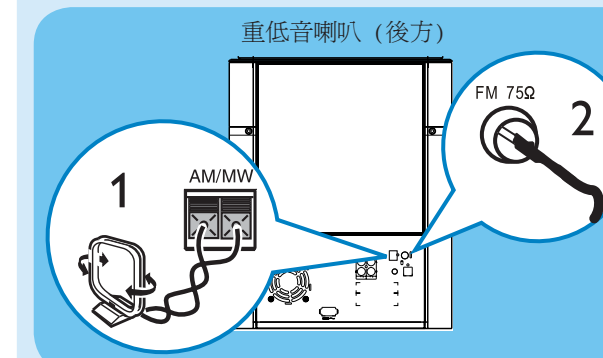

- 1 把 AM/MW 環形天線連接到 AM/MW 插孔。將天線放在架上，或安裝在底座或牆壁。
- 2 將 FM 天線插進 FM 75 Ω 插孔 (部分機型在原廠時就已連接天線)。拉長天線以接收最佳的收訊。