Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/welcome

AEA3000

Domande?
Contatta
Philips

Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1 Importante 2
Sicurezza 2
Avviso 2

2 Microfono e ricevitore wireless 4
Introduzione 4
Contenuto della confezione 4
Panoramica dell'unità 4

3 Guida introduttiva 5
Installazione/sostituzione delle batterie del microfono 5

4 Riproduci 6
Come cantare attraverso il microfono wireless 6
Opzionale: ascolto di musica tramite un sistema Hi-Fi esistente 7

5 Informazioni sul prodotto 8
Specifiche 8

6 Risoluzione dei problemi 9

1 Importante

Sicurezza

Importanti istruzioni sulla sicurezza

1. Leggere le istruzioni.
2. Conservare le istruzioni.
3. Fare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua.
6. Pulire solo con un panno asciutto.
7. Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione in base a quanto previsto dalle istruzioni del produttore.
8. Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
9. Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
10. Per eventuali controlli, contattare il personale per l'assistenza qualificato. Il controllo è necessario quando l'apparecchio è stato in qualche modo danneggiato: ad esempio se è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti sull'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o umidità, non funziona regolarmente o è stato fatto cadere.
11. ATTENZIONE: per evitare perdite di liquido dalla batteria che potrebbero causare danni alle persone, alle cose o danni all'apparecchio:
    - Installare tutte le batterie correttamente, con i poli + e - come indicato sull'apparecchio.
    - Rimuovere le batterie quando l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
    - Materiale in perclorato; maneggiare con cura se richiesto. Per informazioni consultare il sito www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
12. **L'apparato non deve essere esposto a schizzi o umidità, deve essere tenuto inoltre lontano dalla luce diretta del sole, da fiamme vive o calore.**

Informazioni relative all'uso delle batterie

Attenzione

- Rischio di perdite: utilizzare solo il tipo di batterie indicato. Non utilizzare insieme batterie nuove e usate. Non mischiare tipi diversi di batterie. Rispettare la giusta polarità. Rimuovere le batterie dai prodotti che non vengono utilizzati per un lungo periodo di tempo. Conservare le batterie in un luogo asciutto.
- Rischio di lesioni: rimuovere le batterie che perdono indossando dei guanti. Tenere le batterie lontano dalla portata di bambini e animali.
- Rischio di esplosione: evitare il corto circuito delle batterie. Non esporre le batterie a temperature troppo elevate. Non gettare le batterie nel fuoco. Non danneggiare o disassemblare le batterie. Non ricaricare le batterie non ricaricabili.

Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non sia espressamente consentita da Philips Consumer Lifestyle può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

CE 2150

Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.

Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 1999/5/EC.

Una copia della Dichiarazione di conformità della Comunità Europea (DoC) è disponibile all'interno della confezione.

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Made for iPad

La dicitura "Made for iPad" indica che un accessorio elettronico è stato progettato per il collegamento specifico ad un iPad ed è certificato dal produttore per la compatibilità con gli standard Apple in materia di prestazioni. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o per la sua conformità agli standard normativi e di sicurezza. L'utilizzo di questo accessorio con iPad può influire sulle prestazioni wireless.

iPad è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., pertanto l'utilizzo di tali marchi da parte di Philips è consentito su licenza.

Nota

- La targhetta del modello è situata sul retro dell'unità.

2 Microfono e ricevitore wireless

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito www.philips.com/welcome.

Quando si contatta Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie dell'apparecchio. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sul retro dell'apparecchio. Annotare i numeri qui:

N° modello _____

N° di serie _____

Introduzione

Con il microfono e il ricevitore wireless Philips, è possibile:

- collegare il ricevitore all'iPad (o all'IPad e a un sistema Hi-Fi) e cantare seguendo la musica grazie all'applicazione (**The Voice: On Stage**) e al microfono wireless.

Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- Microfono wireless
- Ricevitore
- 3 batterie AAA
- Guida rapida
- Scheda di sicurezza

Panoramica dell'unità

Microfono wireless

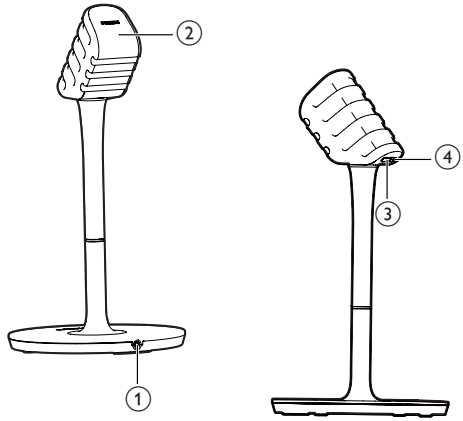

1. **Presa Line Out**
   - (Per usare il microfono separatamente) collegarlo alla presa di ingresso MIC di un sistema Hi-Fi esistente.
2. **Vano batterie**
3. **OFF/ON**
   - Accensione o spegnimento del microfono
4. **Indicatore di alimentazione**
   - Diventa rosso quando il microfono wireless è acceso.
   - Lampeggia in rosso quando il livello della batteria è scarso.

Ricevitore

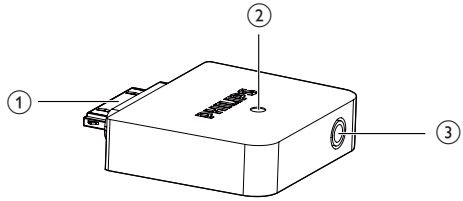

1. **Connettore per iPad**
2. **Spia Bluetooth®**
   - Indica lo stato del Bluetooth®.
3. **LINE-OUT**
   - Collegare il ricevitore a un sistema Hi-Fi esistente.

3 Guida introduttiva

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Installazione/sostituzione delle batterie del microfono

Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Rischio di esplosione in caso di sostituzione errata delle batterie. Sostituire solo con un batteria uguale o equivalente.
- Le batterie devono essere smaltite in modo appropriato poiché contengono sostanze chimiche.

1 Aprire il vano batterie ed estrarre la cartuccia delle batterie.

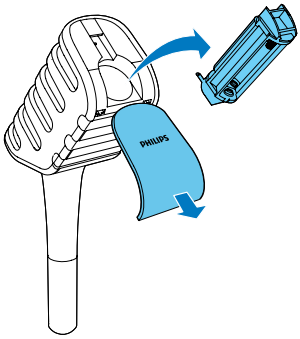

2 Inserire 3 batterie di tipo AAA (fornite) nella cartuccia con la polarità corretta (+/-) come indicato.

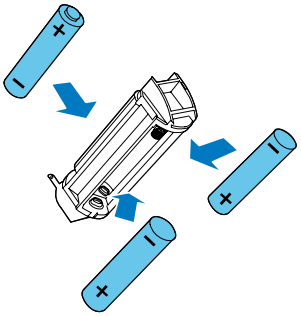

3 Spingere la cartuccia delle batterie in posizione, poi chiudere il vano batterie.

Nota

- Se si prevede di non utilizzare il microfono per lunghi periodi, rimuovere le batterie.
- Le nuove batterie installate nel microfono supportano un uso continuato fino a 30 ore.
- Quando la spia di alimentazione lampeggia in rosso, il livello di alimentazione è basso ed è necessario sostituire le batterie.

4 Riproduci

Come cantare attraverso il microfono wireless

Nota

- La portata effettiva tra il microfono wireless e il ricevitore è di circa 10 metri.

1 Collegare l'iPad al ricevitore.
   ↳ Viene visualizzata una finestra a comparsa sullo schermo dell'iPad, che chiede di installare l'applicazione pertinente.

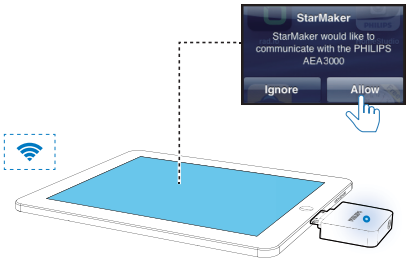

2 Toccare **YES** (SÌ) sulla finestra a comparsa per installare l'applicazione (**The Voice: On Stage)** dall'Apple App Store.

3 Una volta eseguita l'installazione, avviare **The Voice: On Stage** sull'iPad.

4 Far scorrere l'interruttore **OFF/ON** sul microfono wireless in posizione **ON**.
   ↳ La spia Bluetooth® sul ricevitore lampeggia in blu.
   ↳ Il microfono wireless inizia automaticamente l'associazione con il ricevitore.
   ↳ Dopo aver eseguito l'associazione e la connessione, la spia Bluetooth® diventa blu.

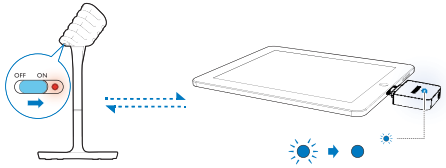

5 Trovare e scaricare la guida di **The Voice: On Stage**, quindi toccare **Sing->RECORD** (Canta->REGISTRA) per sapere come fare a cantare seguendo la musica con il microfono wireless e l'iPad.

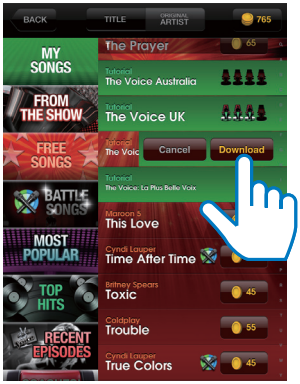

6 Selezionare una canzone da **The Voice: On Stage** e cantare attraverso il microfono wireless.

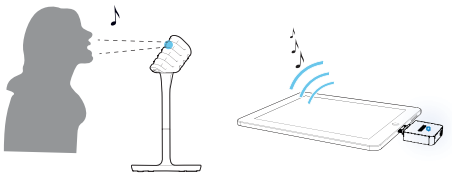

Suggerimento

- Se il microfono wireless rimane scollegato dal ricevitore per più di 15 minuti, passa alla modalità standby automaticamente. Per accenderlo di nuovo, fare scorrere l'interruttore **OFF/ON** sul microfono in posizione **OFF**, poi farlo scorrere di nuovo sulla posizione **ON**.
- È possibile usare i controlli disponibili sull'applicazione per regolare gli effetti sonori.
- In caso di suoni distorti o eco, provare ad aumentare la distanza tra il microfono e l'iPad o regolare l'angolo del microfono verso l'iPad.

Opzionale: ascolto di musica tramite un sistema Hi-Fi esistente

Per un effetto audio ottimale, è possibile collegare il ricevitore a un sistema Hi-Fi esistente.

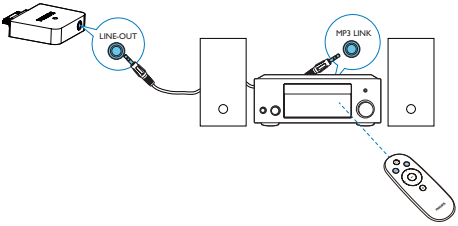

1 Collegare un cavo audio da 3,5 mm:
   - alla presa **LINE-OUT** del ricevitore.
   - alla presa di ingresso audio da 3,5 sul sistema Hi-Fi esistente.

2 Accendere il sistema Hi-Fi e selezionare la sorgente di ingresso audio da 3,5 mm (vedere il manuale dell'utente del sistema Hi-Fi per il funzionamento dettagliato).

5 Informazioni sul prodotto

Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche

Microfono

Alimentazione	3 batterie AAA
Direzionabilità	Unidirezionale
Sensibilità	-32 ± 3 dB

Ricevitore

Line out audio	1000 mV ± 100 mV RMS 20 kohm
Risposta in frequenza	100 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Rapporto segnale/rumore	> 85 dB
Crosstalk	> 40 dB

Bluetooth®

Versione Bluetooth®	V2.1 + EDR
Banda di frequenza	Banda ISM: 2,402-2,480 GHz
Portata	10 m (spazio libero)

Informazioni generali

Dimensioni (L x A x P)	
• Ricevitore	41,5 x 45,5 x 10,5 mm
• Microfono	162 x 333 x 162 mm
Peso	
• Ricevitore	0,02 kg
• Microfono	0,33 kg

6 Risoluzione dei problemi

Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del dispositivo per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema.

Se si verificano problemi quando si utilizza il dispositivo, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere il dispositivo nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e del numero di serie.

Il microfono wireless non dispone di alimentazione

- Le batterie potrebbero essere installate non correttamente o potrebbero essere scariche. Installare o sostituire le batterie correttamente (vedere 'Installazione/ sostituzione delle batterie del microfono' a pagina 5).
- Grazie alla funzione di risparmio energetico, il microfono passa in modalità standby automaticamente se rimane disconnesso dal ricevitore per almeno 15 minuti. Per accenderlo di nuovo, fare scorrere l'interruttore **OFF/ON** sul microfono in posizione **OFF** (SPENTO), poi farlo scorrere di nuovo sulla posizione **ON** (ACCESO).

Assenza di audio o audio scarso

- Regolare il volume sull'iPad.
- Regolare il volume sul sistema Hi-Fi collegato al ricevitore.
- Assicurarsi di aver selezionato la sorgente corretta sul sistema Hi-Fi collegato.
- Assicurarsi di aver collegato il ricevitore al sistema Hi-Fi in maniera sicura.
- Verificare se l'iPad è stato collegato in maniera sicura.
- Controllare di aver avviato la riproduzione musicale sull'iPad.

Impossibile impostare il collegamento tra il microfono e il ricevitore

- Verificare che sia il microfono sia il ricevitore siano accesi. Il ricevitore viene acceso automaticamente quando è collegato un iPad.
- Assicurarsi che il microfono wireless e il ricevitore si trovino all'interno del raggio di ricezione, ossia entro circa 10 metri.

Suono distorto o eco dal microfono wireless

- Regolare il volume sull'iPad.
- Regolare il volume sul sistema Hi-Fi esistente collegato al ricevitore.
- Aumentare la distanza tra il microfono e l'iPad (sistema Hi-Fi) o regolare l'angolo del microfono verso l'iPad (sistema Hi-Fi).

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AEA3000_UM_00_V1.0