


Що знаходиться в коробці?

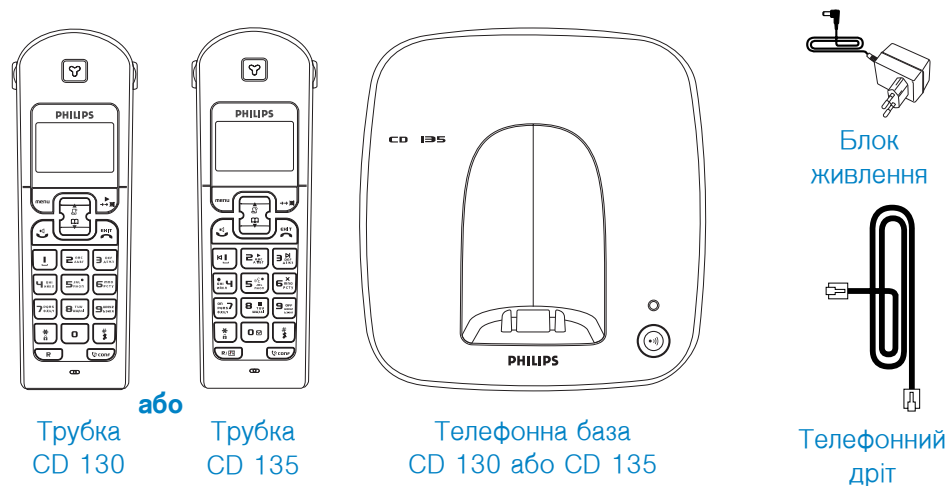


У мультипак-комплекті (упаковка, що містить окремо упаковані товари) ви знайдете додаткові телефонні трубки, зарядний пристрій, блок живлення, телефонні дроти та акумулятори.

Завжди користуйтеся кабелями та акумуляторами, що постачаються з телефоном.

1 Підключення

A Підключення телефонної бази

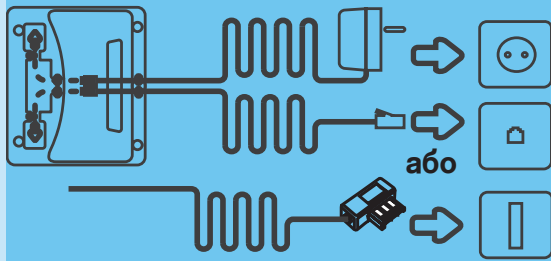


- Встроміть штепсельну вилку шнура електроживлення в роз'єм на задній стінці телефонної бази.
- Встроміть телефонний дріт у роз'єм на задній стінці телефонної бази.
- Підключіть блок живлення до вашого джерела живлення.
- Підключіть телефонний дріт до телефонної розетки.

2 Інсталяція

Завжди використовуйте акумулятори, що перезаряджаються.

A Вставте акумулятори

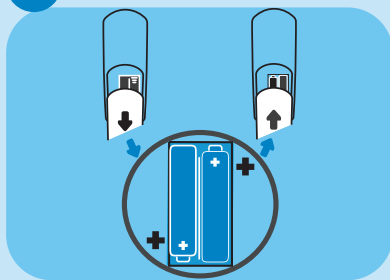

B

Зарядіть трубку впродовж 24 годин



Установка дати і часу

- Натисніть .
- Натисніть Вниз для вибору **ЧАСИ/БУДИЛ-К.**
- Натисніть щоб відобразити **ДАТА/ВРЕМЯ.**
- Натисніть і введіть поточну дату.
- Натисніть і введіть поточний час.
- Натисніть , для підтвердження налаштувань.

3 Насолоджуйтесь

Здійснити дзвінок

Натисніть і наберіть телефонний номер. Натисніть .

Відповісти на дзвінок

Порада: Перед тим як здійснити дзвінок, ви можете заздалегідь набрати номер. Під час дзвінка натисніть двічі для увімкнення гучномовця телефонної трубки.

Щоб регулювати рівень гучності раковини телефонної трубки під час знаходження на лінії

Натисніть Вгору або Вниз щоб збільшити або зменшити рівень гучності.

Вибір мелодії дзвінка трубки

- Натисніть і натисніть Вниз для вибору **ПЕРС. УСТ-КИ.**
- Натисніть , з'явиться **ЗВУКИ ТРУБКИ.**
- Натисніть і перегляньте Вниз для вибору **МЕЛОД. ЗВОНКА.**
- Натисніть , відтворюватиметься мелодія.
- Натисніть Вгору або Вниз щоб переглянути список мелодій.
- Натисніть для підтвердження вашого вибору.

Щоб зберегти ім'я та телефонний номер у телефонній книзі

- В режимі очікування натисніть , з'явиться **ТЕЛЕФ. КНИГА.**
- Натисніть , з'явиться **ДОБАВ.НОМЕР.**
- Натисніть , з'явиться **ВВЕСТИ ИМЯ.**
- Введіть ім'я і натисніть , з'явиться **ВВЕСТИ НОМЕР.**
- Введіть номер і натисніть для збереження номера.

Для проведення і зміни настройок будильника

1. Натисніть  і натисніть Вниз  для вибору **ЧАСИ/БУДИЛ-К.**
2. Натисніть  і натисніть Вниз  для вибору **УСТАН. СИГНАЛ.**
3. Натисніть , перегляньте  і оберіть **ВЫКЛ.** або **ОДИН РАЗ** або **ЕЖЕДНЕВНО.**
4. Натисніть  для підтвердження.

Якщо Ви обрали **ОДИН РАЗ** або **ЕЖЕДНЕВНО**:

Введіть час і натисніть  для підтвердження.

Порада: Натисніть будь яку кнопку, щоб припинити сигнал.

Переименовання трубки

1. Натисніть  і натисніть Вниз  для вибору **ПЕРС. УСТ-КИ.**
2. Натисніть  і натисніть Вниз  для вибору **ИМЯ ТРУБКИ.**
3. Натисніть  і введіть ім'я (введення тексту, див. керівництво користувача).
4. Натисніть  для підтвердження.

Прослухати нові повідомлення, записані на автовідповідач

Коли на автовідповідач записані нові повідомлення, на дисплеї трубки блиматиме символ , також на базовій станції CD 135 блиматиме світловий індикатор, доки повідомлення не будуть заслухані.

Натисніть  на трубці. Почнеться відтворення останнього повідомлення.

Порада: щоб одержати детальну інформацію про автовідповідач, дивіться керівництво користувача CD 135.

Усунення пошкоджень

Щоб одержати детальнішу інформацію, дивіться керівництво користувача.

Проблема

- Відсутній сигнал набору.
- Погана якість звучання.
- На дисплеї немає символів.
- Немає номера абонента, незадовільна якість зв'язку під час використання широкопasmового DSL-доступу до Інтернету.

Порада

- Перевірте з'єднання.
- Використовуйте наданий в комплекті телефонний кабель.
- Спробуйте розташувати телефонну базу на відстані більше одного метра від будь-яких електричних приладів.
- Переконайтеся в тому, що продукт підключений до мережі живлення.
- Зарядіть акумулятори.
- Переконайтеся в тому, що ви підключили DSL-фільтр безпосередньо до кожної телефонної розетки, що використовується в домі.
- Переконайтеся в тому, що модем і телефон підключені до відповідних гнізд фільтру (для кожного пристрою передбачений певний роз'єм).
- Фільтри можуть бути дефектні, замінити їх та спробуйте знов.

Необхідна допомога?

Керівництво користувача

Дивіться керівництво користувача, надане з вашим CD 130 або CD 135.

Допомога в режимі online

www.p4c.philips.com

Вітаємо

Пам'ятка для швидкого користування

1

Підключення

2

Інсталяція

3

Насолоджуйтесь



PHILIPS