

Wireless Music Center + Station
WACS700

Lisez-moi en Premier !

Guide de Démarrage Rapide

A

Connexion/Réglage

B

Plaisir d'écoute

C


FAQ




PHILIPS

FR


Contenu de l'emballage

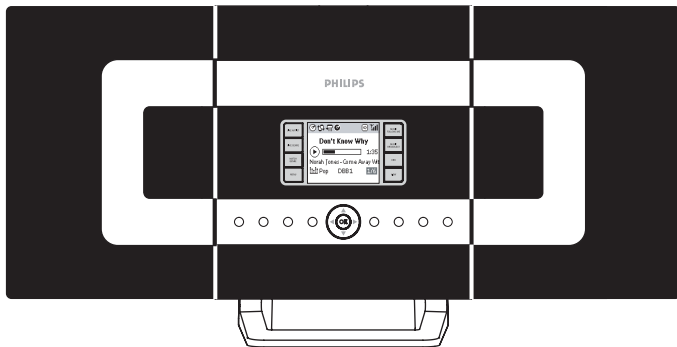


Wireless Music Center
(Centre de Musique Sans Fil) WAC 700

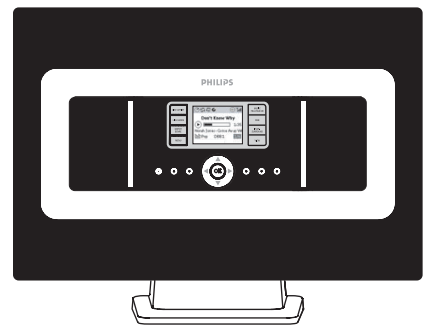

Wireless Music Station
(Station de Musique Sans Fil) WAS 700

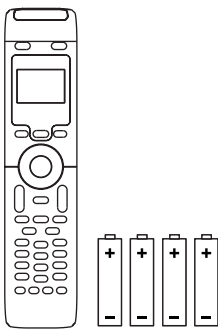


Télécommande double
fonction du Centre avec
4 piles de type AAA

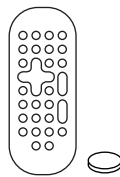


Télécommande de la
Station avec
1 pile de type CR2025




Guide de
Démarrage
Rapide

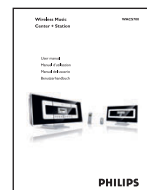


Manuel
d'utilisation

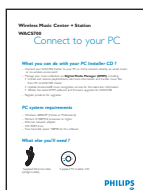


Connectez à votre PC

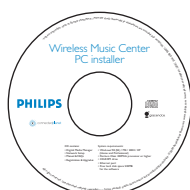


CD d'installation PC

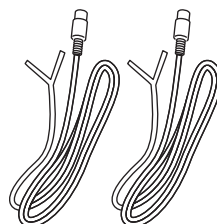

2 x Fils d'antenne
FM




1 x Câble Ethernet

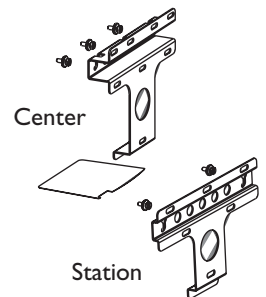




2 x Kits de montage
pour le Centre et la Station

Avant d'utiliser la télécommande:

- Enlevez la languette protectrice en plastique avant d'utiliser la télécommande de la Station.
- Insérez 4 piles AAA dans la télécommande du centre comme indiqué

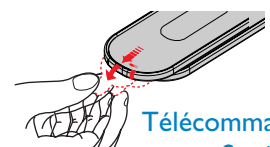

Télécommande de la
Station

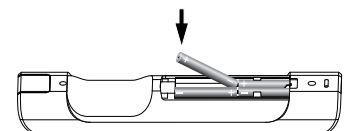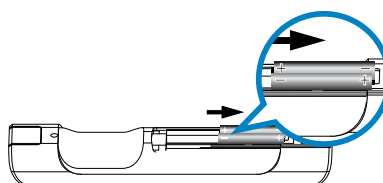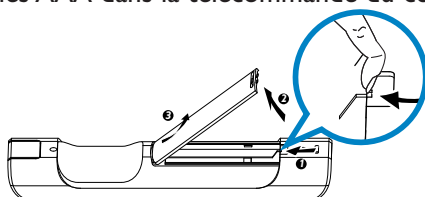

Télécommande double fonction du Centre



Connexion / Réglage

Effectuer la connexion Wi-Fi entre le Centre et la Station

1

La première fois que vous effectuez la connexion Wi-Fi, placez le **Centre** WAC700 et la **Station** WAS700 côte à côte sur une surface plate et ferme.




2

Connectez le WACS700 à la source d'alimentation, le Centre en premier **puis**, la Station.

Centre/Station:

- L'écran s'allume. Installation automatique / la connexion s'effectue.
- Lorsque l'installation/connexion est terminée, les Center & Station entreront en mode HD (Disque dur) (voir l'illustration de l'écran sur la droite).

(Assurez-vous d'avoir mis en marche le Centre et la Station.)

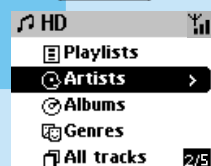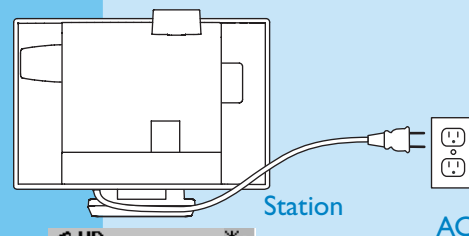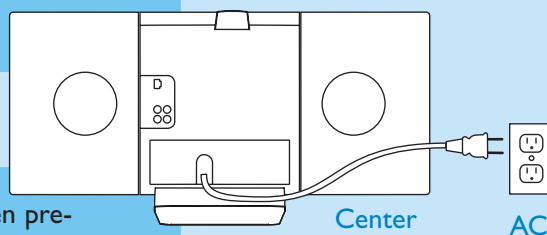

(HD est l'acronyme de Hard Disk, désignant le mode disque dur)

3

Installez le Centre et la Station dans les endroits désirés:

- Débranchez simplement votre Centre ou la Station et rebranchez-les dans des pièces différentes.
- Vous pourrez mettre en lecture la musique stockée dans le HD sur le Centre et la Station

IMPORTANT !

- Evitez les murs épais. Séparer votre Centre et votre Station par 2 murs ou plus peut causer une pauvre connexion de transmission.
- Gardez votre Centre et votre Station éloignés de toute source d'interférences, par exemple : TV plasma, four à micro-ondes, téléphones DECT, accessoires électroniques, téléphones sans fil, autres produits Wi-Fi.
- Pour obtenir une meilleure connexion de transmission, Ajustez la position de votre Centre et de votre Station selon le statut de la réception des signaux Wi-Fi.



: indique la réception maximum;



: indique la réception minimum

- Pour le montage mural, vous devez demander de l'aide à une personne qualifiée. Pour plus de détails, voir le **Manuel d'Utilisation, Annexe : Comment installer votre Centre et votre Station aux murs**. Vous pourrez avoir besoin de l'aide d'un personnel qualifié.



Plaisir d'Ecoute


Mettre le Disque Dur (HD) en lecture

Sur le disque dur de 40GB* du Music Center, vous pouvez stocker centralement jusqu'à 750 CD audio.

Philips a pré-téléchargé 6 plages de démonstration dans la Liste de Lecture Playlist 00000WA et 6 plages musicales dans la Liste de Lecture Playlist_001 - Playlist_004.

1


Appuyez sur **STANDBY ON** pour mettre en marche le Centre ou la Station.

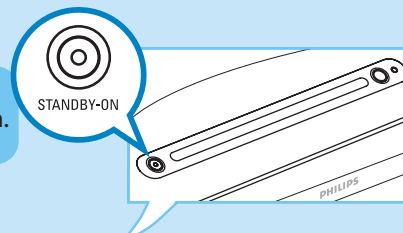

2

Appuyez une fois ou plus sur **SOURCE** pour sélectionner la source **HD** sur le Centre ou sur la Station.


- Vous pouvez sélectionner et mettre la musique en lecture sur le Centre comme sur la Station.

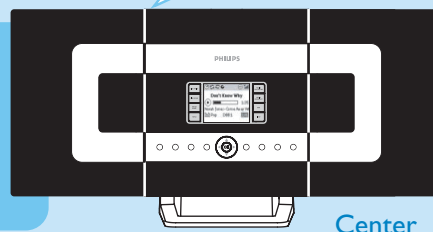

Center

3

Avec le bouton rond, appuyez sur les contrôles de navigation ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner les options de lecture : exemple "Playlist" ▶, "Playlist_001" ▼, **OK**

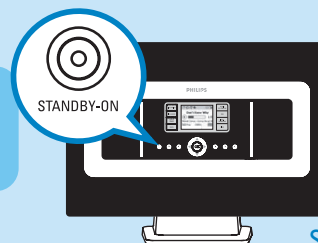

Station


4

Appuyez sur **OK** ou sur ▶ pour démarrer la lecture.

5

Pour changer vos options de lecture,

- Appuyez sur ◀ pour accéder aux listes d'options précédentes.
- Utilisez les boutons de navigation ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner.
- Appuyez sur **OK** ou ▶ pour confirmer.

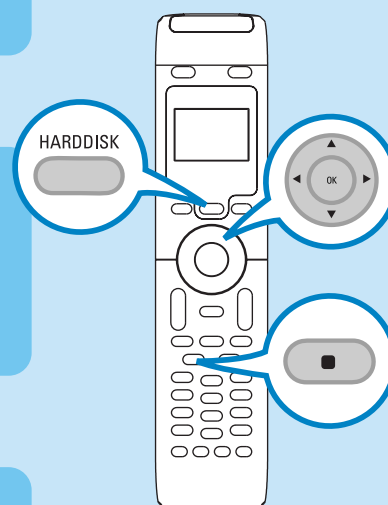

6

Pour arrêter la lecture, appuyez sur **STOP** / ■

* L'espace de stockage disponible pour la musique est d'environ 33GB, dû à l'espace réservé pour les fonctions de système.

Permuter entre le Centre et la Station

Jusqu'à 5 Stations WAS700 peuvent être connectées au Center WAC700 en même temps. La musique peut être transférée du Center jusqu'à toutes les Stations par son lien WiFi. Votre famille pourra profiter et partager la musique facilement dans différentes parties de la maison.

MUSIC FOLLOWS ME


Lorsque vous vous déplacez dans votre maison, votre musique se déplacera avec vous, du Center jusqu'à une Station ou d'une Station jusqu'au Center.

1

Sur la première unité (**Center** ou **Station**), alors que la musique est en lecture à partir du HD (Disque dur)

Appuyez sur **MUSIC FOLLOWS ME** pour activer la fonction.

- L'icône  apparaît.

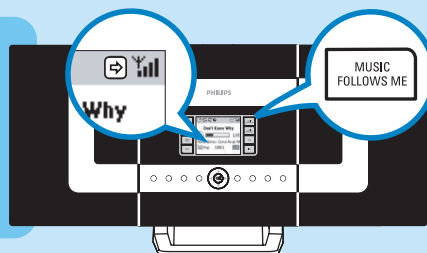


2

Transférez la musique sur la seconde unité (Center ou Station), Vous verrez l'icône  sur l'affichage (limité à 5 minutes).

Si la seconde unité est en veille, appuyez sur **STANDBY ON** pour la mettre en marche et sélectionnez **SOURCE** en mode HD.

Appuyez sur **MUSIC FOLLOWS ME** pour lancer la musique.

- La lecture musicale de la première unité s'arrêtera alors et continuera sur la seconde unité.
- L'icône  disparaît.

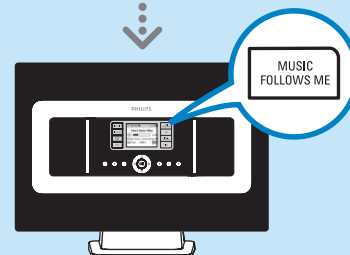

3

Pour arrêter **MUSIC FOLLOWS ME**, appuyez sur **STOP** sur la seconde unité.

IMPORTANT !

- Vérifiez que vous avez sélectionné HD pour le Center et la Station.
- Vous devez appuyer sur **MUSIC FOLLOWS ME** sur la première unité avant d'appuyer sur **MUSIC FOLLOWS ME** sur la deuxième unité.

MUSIC BROADCAST


MUSIC BROADCAST vous permet de diffuser la musique du Center jusqu'à (la) toutes les Station(s) connectées.

1

Sur le Centre

Tandis que la musique est en lecture à partir du HD (Disque dur) du Music Center, appuyez sur **MUSIC BROADCAST** pour activer.

- L'icône  apparaît sur le Centre et la Station. La Station se synchronisera alors avec le Center.

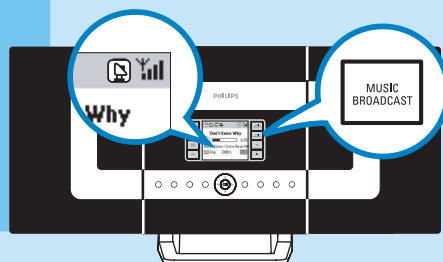

2


Sur le Center et la Station

- La musique sélectionnée sera lue sur le center et la station après 15 à 20 secondes



3

Pour arrêter **MUSIC BROADCAST**, appuyez sur **STOP** du Center.

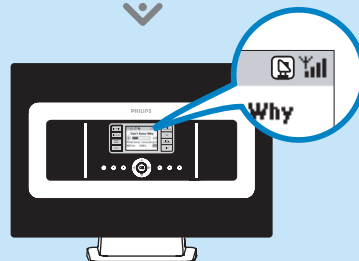

Tips:

- Vérifiez que vous avez sélectionné HD pour le Center et la Station.
Vous pouvez encore annuler **MUSIC BROADCAST** durant les 5 premières secondes.
- Appuyez sur **STOP** sur une Station, la diffusion continuera.
- **Pour diffuser de nouveau**
Avant d'appuyer sur **MUSIC BROADCAST**, veuillez vérifier si une diffusion précédente est toujours active.
Si l'icône  est toujours présent sur l'affichage du Centre ou de la Station, appuyez sur **STOP** sur le Centre.
- **Durant la diffusion, il peut y avoir un bref délai de lecture entre le Centre et la Station si vous les mettez en marche en même temps.**

B

Créer votre bibliothèque musicale sur le Centre


Vous pouvez stocker jusqu'à 750 CD audio sur le disque dur de 40GB du Centre en copiant les CD et en les convertissant en fichiers MP3.

Copier des CD

1

Insérez un CD audio dans le lecteur CD du **Centre**, la face imprimée du disque CD orientée vers vous.


- **Lecture CD** apparaît.
- **Audio CD**: Les choix à cocher dans la liste des plages apparaissent.
- **Pour les CD enregistrés avec des fichiers musicaux MP3/WMA: La liste des dossiers contenant les fichiers apparaît.** Pour accéder à la liste des plages, appuyez sur ► sur un dossier de fichiers surligné.

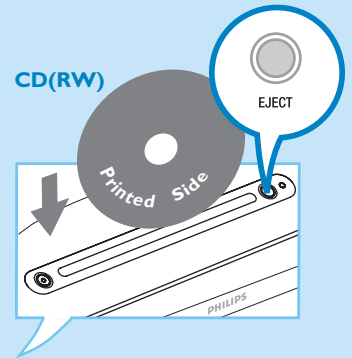

2

Lorsque la liste des plages musicales est affichée, appuyez sur **RECORD** (ENREGISTRER).

- La liste des plages et les boîtes à cocher ☒ apparaissent pour toutes les plages.

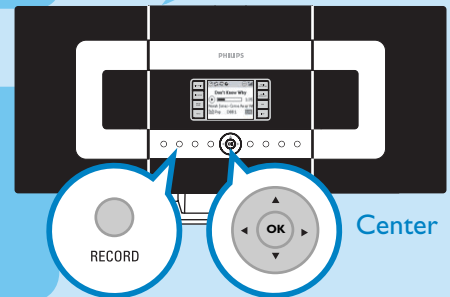

3

Utilisez les contrôles de navigation ▲ ou ▼ et ► pour surligner les plages choisies, appuyez sur **MARK • UNMARK** pour sélectionner ou désélectionner les plages à enregistrer

- Appuyez et maintenez **MARK • UNMARK** pour sélectionner/désélectionner toutes les plages affichées en une fois.



4

Votre center est pré-réglé sur une copie CD à une vitesse multipliée par 4 et pour la meilleure qualité. Dans le cas où il y aurait une difficulté à lire un CD particulier, veuillez essayer une vitesse d'enregistrement plus lente. Vous pouvez également sélectionner une qualité inférieure si le contenu n'est que vocal. (Voir dans le **Manuel d'utilisation, HD: Créer votre bibliothèque musicale sur le Centre**)

5

Pour démarrer l'enregistrement du CD en entier, appuyez sur **RECORD** ou **OK**. (Pour extraire une partie du CD, voir le **Manuel d'Utilisation**)

- **CD-Rec (CD-Enr.)** apparaît. L'affichage indique le nom de la plage et le nom de l'album de la plage étant enregistrée.



6

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur **STOP**

IMPORTANT!

- Il faut un certain temps pour convertir les plages copiées en fichiers MP3. En cas de panne de courant pendant la conversion, toutes les pistes copiées seront perdues

Pour trouver vos plages copiées

Une fois que la conversion MP3 est terminée, vous pouvez trouver et mettre en lecture les plages copiées dans **Albums**.

1

Appuyez sur **SOURCE** pour sélectionner le mode HD.

2

Dans **Albums**, utilisez les boutons de navigation ▲ ▼ ◀ ▶ pour trouver l'album des plages enregistrées.

Enregistrer de la Radio ou d'une Source externe

Un maximum de 3 heures d'enregistrement peut être réalisé de la radio ou d'une source externe. Voir dans le **Manuel d'utilisation, HD: Créer votre bibliothèque musicale sur le Centre**.

Importer de votre PC

Voir dans le manuel **Connectez à votre PC**

Lecture des CD (sur le Centre seulement)

Vous pouvez mettre en lecture ce qui suit :

- Tous les disques CD audio
- Tous les disques CD contenant des fichiers WMA, MP3

Remarque: Les disques CDR, CDRW doivent être tout d'abord finalisés.
Les disques protégés par " Digital Rights Management " ne sont pas pris en charge

1

Insérez un CD dans la fente d'insertion CD du Centre, l'étiquette imprimée orientée face à vous.

2

Utilisez les contrôles de navigation ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner une plage ou un dossier.

3



Pour démarrer la lecture, appuyez sur ▶ ou **OK**

4

Pour arrêter la lecture, appuyez sur **STOP**

5

Pour enlever le CD, appuyez sur **EJECT**

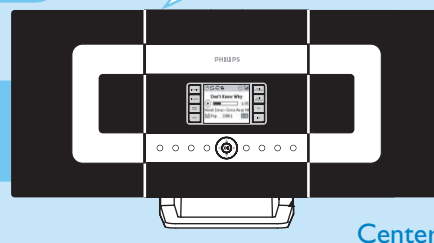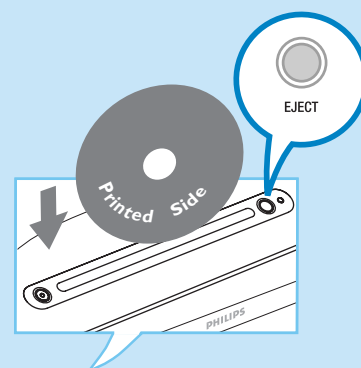

Ecouter la radio FM

1

Connectez le fil d'antenne FM fourni à vos Center et Station (Voir le **Manuel d'utilisation, Installation**)

2

Appuyez une fois ou plus sur **SOURCE** pour sélectionner la source **Radio** sur le **Centre** ou sur la **Station** (sur la télécommande, appuyez une fois ou plus sur **TUNER/AUX**).

3

Pour sélectionner Autostore radio.


- Appuyez sur **MENU**
- Utilisez les boutons de navigation ▲ ou ▼ et ► pour sélectionner
 - L'écran affiche **Mémo Auto/ AttendreSVP** Lorsque l'enregistrement automatique est terminé, une liste des stations radio sera affichée et la première station se mettra en lecture.
 - Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 40 stations de radio en mémoire (incluant un maximum de 10 stations RDS).

4


Utilisez les boutons de navigation ▲ ou ▼ et ► pour sélectionner votre station désirée.

Pour en connaître plus sur les fonctions des produits et comment les activer, veuillez lire le manuel fourni:


- User manual:** pour de plus amples informations et guide de dépannage
- Connect to your PC:** pour la connexion à votre PC, les réglages de réseaux, le transfert et comment gérer votre collection musicale en utilisant le **Philips Digital Media Manager** (fourni)

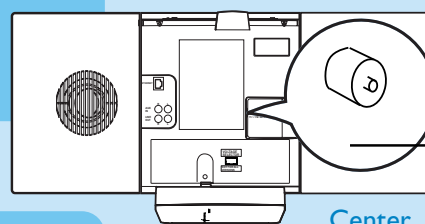

Center

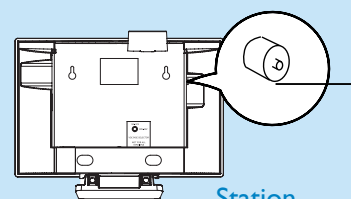

Station

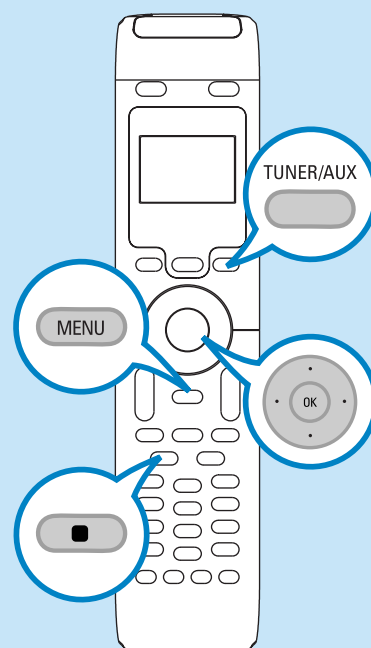

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
3141 075 20764 **FR**
www.philips.com



connectedplanet



Be responsible
Respect copyrights



FAQ

Questions posées les plus fréquentes

A propos de l'environnement

Q: Y a-t-il une distance maximum de transmission entre le Music Center (Centre Musical) et les Music stations (Stations musicales) pour une transmission efficace ?

A: Oui. La distance maximum de transmission Wi-Fi pour le système est de 250 m dans un lieu ouvert. Cependant, dans une maison, il y a des obstacles inévitables comme les murs et les portes, ce qui réduit considérablement la distance de transmission à environ 50 à 100m. Essayez de positionner autrement les appareils si des problèmes de transmission se produisent.

Q: Est-ce que j'ai besoin d'un ordinateur et d'un réseau domestique pour utiliser le WACS700?

A: Non. Votre WACS700 est conçu pour fonctionner indépendamment de votre ordinateur. Vous pouvez convertir vos CD en MP3 sur le Music Centre (Centre Musical), et transférer la musique de vos Music stations (Stations musicales) sans aucune structure domestique de réseau.

Q: Est-ce que mes voisins pourraient accéder à la musique stockée dans mon Music Center (Centre Musical) s'ils avaient également la Philips Music Station ?

A: Non. Chaque Station musicale possède un code encryption qui doit être reconnu par le Music Centre (Centre Musical) durant le processus d'installation.

A propos de l'Extraction / Informations sur les plages

Q: Que veut dire "Extraction" et quelles fonctions je peux utiliser lorsqu'une extraction est en cours ?

A: L'extraction est le processus par lequel une plage CD est convertie en un format MP3 beaucoup plus petit qui est ensuite enregistré sur le disque dur interne du Music Centre (Centre Musical) pour la lecture et la transmission musicale. Dans le Music Centre, "l'extraction" se fait en deux étapes: premièrement, il lit le contenu du CD et le stocke temporairement sur le disque dur; deuxièmement, il convertit ce CD temporaire en format MP3 - un processus appelé "encodage de fond". Il faut 1 heure pour convertir 1 heure de musique CD. Assurez-vous de ne pas avoir choisi le mode "Eco Standby" (veille économique) ou que vous n'avez pas débranché votre Music Centre de la prise d'alimentation.

Q: Est-ce que je dois mettre à jour immédiatement la banque de données CDDB stockée dans le Music Center (Centre Musical) juste après l'avoir amené à la maison ?

A: Non. Il y a déjà une banque de données considérable de plages CD pré-enregistrées sur le Music Centre (Centre Musical), qui devrait correspondre aux récents CD commercialisés durant les six derniers mois.

Q: Est-ce que Philips fournit les mises à jour des données CDDB ?

A: Oui. Nous fournissons les mises à jour quatre fois par an de la banque de données CDDB à travers notre site web sur <http://www.philips.com/support>. Téléchargez simplement le fichier, copiez-le sur un CD-ROM et suivez la procédure étape par étape pour effectuer la mise à jour.

A propos de la Gestion Musicale

Q: Qu'est-ce qu'est Philips Digital Media Manager (Gestionnaire Média Digital Philips) (DMM)?

A: La principale fonction du Philips Digital Media Manager est de collectionner les fichiers MP3 que vous avez sur votre PC et de les transférer sur le Music Centre. Il fournit de plus des solutions faciles pour vous aider à gérer et à organiser le contenu de votre musique digitale MP3 comme en créant des playlists (listes de lecture), en renommant les plages et le contenu des listes de lecture ainsi qu'en fournissant la mise à jour CDDB.

Q: Comment puis-je transférer les chansons MP3 que j'ai déjà sur mon PC sur mon nouveau Music Center (Centre Musical)?

A: Une fois que vous avez installé le Philips Digital Media Manager (DMM) et connecté votre PC au Music Center (Centre Musical) avec le câble Ethernet fourni, vous pouvez utiliser ce logiciel pour localiser tous les fichiers MP3 de votre PC et simplement les cliquer et les amener dans la "device window" (fenêtre de l'appareil) du DMM. Le transfert de la plage démarrera automatiquement et la durée moyenne de transfert pour une plage prend environ 4 à 6 secondes. Voir dans le manuel **Connectez à votre PC**

Q: Est-ce que le Music Center (Centre Musical) peut être mis à jour ?

A: Oui, le Music Center (Centre Musical) et les Music stations (Stations musicales) sont des logiciels pouvant être mis à jour, ce qui signifie qu'ils sont conçus pour des mises à jour futures si celles-ci sont disponibles. Vérifiez notre site web régulièrement pour les nouvelles fonctions et améliorations les plus récentes sur <http://www.philips.com/support>

Besoin d'aide ?

www.philips.com/support
Ou
appelez notre bureau d'aide.

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0,17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase. Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0,23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0,21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La data d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0,20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0,15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0,15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number