

Registrer dit produkt, og få support på

www.philips.com/welcome

CD2950



Lynhåndbog

1

Kom godt i gang

2

Registrer dit håndset

PHILIPS

Pakkens indhold



Håndsæt



Oplader



Strømadapter



Brugervejledning, lynstartguide, garanti




Forsigtig

- Brug kun de medfølgende batterier og strømadapteren.

1 Kom godt i gang

Tilslutning af opladeren

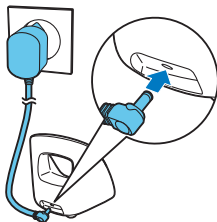


Tilslut enderne af strømadapteren til hhv.:


- DC-indgangsstikket på bagsiden af den ekstra håndsætoplader.
- strømstikket på væggen.

Installer håndsættet

Oplad håndsættet

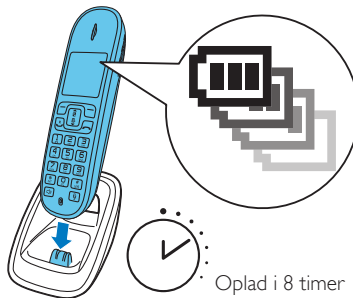

Konfigurer din telefon

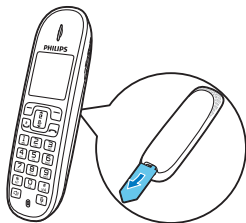

- 1 Batterierne er forudinstalleret i håndsættet. Træk batteritapen af batterilågen, inden du påbegynder opladning.
- 2 Når du bruger telefonen første gang, vises en velkomstmeddelelse (afhængig af land).

- 3 Indstil land og sprog, hvis du bliver bedt om det.
- 4 Indstil dato og klokkeslæt.
 - Hvis tiden er i 12 timers format, skal du trykke på **INT** for at vælge **[am]** eller **[pm]**.

Anbring håndsættet i opladningsholderen for at oplade håndsættet. Når håndsættet er anbragt korrekt i basestationen, hører du et lydsignal.
↳ Håndsættet påbegynder opladning.

Bemærk

- Oplad batterierne i 8 timer, før de bruges første gang.

Kontroller batteriniveauet

Ikon	Status
	Når håndsættet er taget af basestationen/ opladeren, angiver bjælkerne batteriniveauet (fuld til lav). Når håndsættet er taget af basestationen/ opladeren, blinker bjælkerne, indtil opladningen er færdig.
	Ikonet for tomt batteri blinker, og du hører en alarmtone. Batteriet er ved at løbe tør og skal genoplades.

2 Registrer dit håndsat

Du kan registrere flere håndsat på basestationen. Der kan registreres op til 4 håndsat på basestationen.

Auto-registrering

Anbring det afmeldte håndsat på basestationen.

- ↳ Håndsettet findes på basestationen og bliver automatisk registreret.
- ↳ Registreringen er færdig på mindre end to minutter. Basestationen tildeler automatisk håndsettet et nummer.

Manuel registrering

- 1 Vælg **[Menu]** > **[Tjenester]** > **[Registrer]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 2 Indtast system-PIN. Tryk på **[Ryd]** for at foretage rettelser. Tryk på **[OK]** for at bekræfte PIN-koden.
- 3 Tryk og hold  nede på basestationen i 5 sekunder.
- 4 Tryk på **[OK]** for at starte registrering.
 - ↳ Registreringen er færdig på mindre end 2 minutter. Basestationen tildeler automatisk håndsettet et nummer.



Bemærk

- Hvis PIN-koden ikke er korrekt, eller der ikke findes nogen basestation inden for et fastsat tidsrum, viser håndsettet en meddelelse. Gentag ovenstående fremgangsmåde, hvis registreringen mislykkes.
- Den forudindstillede PIN-kode er 0000. Den kan ikke ændres.

Velkommen til Philips

Registrer dit produkt på www.philips.com/welcome

Har du brug for hjælp?

Brugervejledning

Se i den brugervejledning, der fulgte med din nye telefon.

Onlinehjælp

www.philips.com/support

CE 0168



Reproduktion helt eller delvist er forbudt uden skriftligt samtykke fra indehaveren af ophavsretten. Varemærkerne tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere. Alle rettigheder forbeholdes.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_CD2950
12_DA_V2.0
WKT3103