

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

www.philips.com/welcome

MCM3150

Сұрағыңыз
бар ма? Philips
компаниясына
хабарласыңыз



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1 Маңызды ақпарат	2
Қауіпсіздік	2

2 Шағын жүйе	4
Кіріспе	4
Қораптың құрамы	4
Негізгі құрылғыны шолу	5
Қашықтан басқару құралына шолу	6

3 Жұмысты бастау	7
Динамиктерді қосу	7
Қуатты қосу	7
Мүмкіндіктерді көрсету	7
Қашықтан басқару құралын дайындау	8
Сағатты орнату	8
Қосу	8

4 Ойнату	9
Дискіден ойнату	9
USB құрылғысынан ойнату	9
Ойнатуды басқару	9
Жолға өту	10
Жолдарды бағдарламалау.	10

5 Радио тыңдау	11
Радио станцияға реттеу.	11
Радио станцияларды автоматты түрде бағдарламалау	11
Радио станцияларды қолмен бағдарламалау	11
Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау	11
RDS ақпаратын көрсету	11

6 Басқа мүмкіндіктер	12
Оятар таймерін орнату	12
Ұйқы таймерін орнату	12
Сыртқы құрылғыны тыңдау	13
Құлақаспап арқылы тыңдау	13

7 Өнім туралы ақпарат	14
Ерекшеліктер	14
USB құрылғысының ойнатылатыны туралы мәліметтер	15
Қолдау көрсетілетін MP3 диск форматтары	15

8 Ақаулықтарды жою	16
---------------------------	-----------

9 Ескерту	17
------------------	-----------

1 Маңызды ақпарат

Қауіпсіздік

Мына қауіпсіздік таңбаларын біліңіз



Бұл «найзағай белгісі» құрылғыдағы ток соғуы мүмкін оқшауланбаған материалды көрсетеді. Үйдегі барлық адамның қауіпсіздігі үшін корпусты алып тастамаңыз.

«Леп белгісі» жұмыс және техникалық қызмет көрсету проблемаларын болдырмау үшін берілген ақпарат оқылуы тиіс мүмкіндіктерге назар аударуға шақырады.

АБАЙЛАҢЫЗ! От немесе ток соғу қауіптерін азайту үшін осы құрылғы жаңбыр немесе ылғал жерде ашық қалмауы және оның үстіне вазалар сияқты сұйықтықтармен толтырылған заттар қойылмауы тиіс. **ЕСКЕРТУ!** Ток соғу қауіпінің алдын алу үшін штепсельді толығымен кіргізіңіз. (Полярлы штепсельдері бар аймақтар үшін: ток соғу қауіпінің алдын алу үшін штепсель мен саңылаудың жалпақ жақтарын сәйкес келтіріңіз.)

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

- Барлық нұсқауларды орындаңыз.
- Барлық ескертулерді ескеріңіз.
- Бұл құрылғыны судың жанында қолданбаңыз.
- Тек құрғақ шүберекпен тазалаңыз.

- Желдету саңылауларын бітеменіз. Өндірушінің нұсқауларына сәйкес орнатыңыз.
- Радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе жылу шығаратын басқа құрылғылар (соның ішінде күшейткіштер) сияқты жылу көздеріне жақын орнатпаңыз.
- Қуат сымының әсіресе штепсельдік ұштарын, электр розеткаларын және олардың құрылғыдан шығатын жерлерін басылып немесе қысылып қалудан қорғаңыз.
- Тек өндіруші көрсеткен қосымша/қосалқы құралдарды қолданыңыз.
- Тек өндіруші көрсеткен немесе құрылғымен бірге сатылатын арбамен, тірекпен, ұштағанмен, кронштейнмен немесе үстелмен бірге пайдаланыңыз. Арбаша пайдаланылғанда, арбаша/құрылғы екеуін жылжитқанда аударылып кетіп жарақат алмау үшін сақ болыңыз.



- Найзағай ойнағанда немесе ұзақ уақыт қолданылмағанда, бұл құрылғыны ток көзінен ажыратыңыз.
- Барлық қызмет көрсету жұмыстарын білікті қызмет көрсетуші мамандарға істетіңіз. Құрылғы қандай да бір жолмен зақымданғанда, мысалы, қуат сымы немесе штепсельдік ұшы зақымдалғанда, құрылғыға сұйықтық төгіліп кеткен немесе бір заттар құлап түскенде, құрылғы жаңбырдың астында немесе ылғалда қалғанда, қалыпты жұмыс істемей тұрғанда немесе құлап кеткенде қызмет көрсету қажет.
- Батареяны пайдалану туралы **ЕСКЕРТУ** - Батарея ағып, нәтижесінде дене жарақатының, мүліктің бүлінуінің немесе құрылғының бүлінуін болдырмау үшін:

- Барлық батареяларды + және - полюстерін құрылғыда белгіленгендей дұрыстап алыңыз.
- Батареяларды араластырып пайдаланбаңыз (ескі және жаңа немесе көміртекті және сілтілі, т.б.).
- Батареялар (батарея топтамасы немесе орнатылған) күн сәулесі, от немесе соған ұқсас шамадан тыс қызу әсеріне ұшырамауы тиіс.
- Құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезде батареяларды шығарып алыңыз.
- Құрылғыға сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.
- Құрылғының үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз.
- Желі істікшесі немесе құралды жалғаушы ажырату құрылғысы ретінде қолданылғанда ажырату құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.

Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы корпусын шешуші болмаңыз.
- Бұл құрылғының ешбір бөлігін майлаушы болмаңыз.
- Бұл құрылғыны басқа электр құрылғыларының үстіне қоюшы болмаңыз.
- Бұл құрылғыны күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс ұстаңыз.
- Бұл құрылғыдағы лазер сәулесіне ешқашан қарамаңыз.
- Бұл құрылғыны қуат көзінен ажырату үшін қуат сымна, штепсельге немесе адаптерге әрдайым оңай қол жетуін қамтамасыз етіңіз.

Есту қауіпсіздігі



Ескерту

- Есту қабілетіне келетін ықтимал зақымның алдын алу үшін жоғары дыбыс деңгейлерімен ұзақ уақыт тыңдамаңыз.

Орташа дыбыс деңгейінде тыңдаңыз:

- Құлақаспаптарды жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану есту қабілетіңізді нашарлатады. Бұл өнім дыбыстарды бір минуттан аз тыңдаған қалыпты адамның есту қабілетінің жоғалуына себеп болатын децибелдің ауқымда шығарады. Жоғары децибелдік ауқымдар есту қабілеті бұрыннан нашар адамдарға ұсынылады.
- Дыбыс алдамшы болуы мүмкін. Уақыт өткен сайын естуге «қолайлы деңгейіңіз» жоғары дыбыс деңгейіне бейімделеді. Ұзақ уақыт тыңдағаннан кейін «қалыпты» дыбыстар қатты естілуі және есту органдарыңызға зиянды болады. Бұдан қорғану үшін есту органыңыз бейімделместен бұрын дыбыс деңгейін қауіпсіз деңгейге орнатып, солай қалдырыңыз.

Қауіпсіз дыбыс деңгейін орнату үшін:

- Дыбыс деңгейін реттегішті төмен параметрге орнатыңыз.
- Дыбысты жақсы және бұрмаланусыз анық естігенге дейін баяулап көбейтіңіз.

Бірқалыпты уақыт аралығында тыңдаңыз:

- Дыбысты ұзақ уақыт, тіпті «қауіпсіз» деңгейде тыңдау, есту қабілетінің жоғалуына себеп болады.
- Жабдықты бірқалыпты пайдаланыңыз және тиісті үзілістер жасаңыз.

Құлақаспап пайдаланған кезде төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

- Қолайлы дыбыс деңгейінде қолайлы уақыт аралығында тыңдаңыз.
- Есту қабілетіңіз бейімделетіндіктен дыбыс деңгейін реттемеңіз.
- Дыбыс деңгейін қатты ашпаңыз, айналаңыздағыны ести алмай қаласыз.
- Ықтимал қауіпті жағдайларда мұқият болыңыз немесе уақытша пайдаланбаңыз.
- Құлақаспапты көлік жүргізгенде, велосипед, скейтборд т.б. пайдаланғанда қолданбаңыз; апатты жағдай туғызады және көптеген аймақтарда заңсыз болып табылады.

2 Шағын жүйе

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

Кіріспе

Осы құрылғымен мына әрекеттерді орындауға болады:

- дискілерден, USB сақтау құрылғыларынан және басқа сыртқы құрылғылардан дыбыс тыңдау;
- радио станцияларды тыңдау.

Дыбыс шығысын төмендегі дыбыс әсерімен байыта аласыз:

- Сандық дыбыс басқару (DSC)
 - DSC 1: Теңестірілген
 - DSC 2: Таза
 - DSC 3: Күшті
 - DSC 4: Жылы
 - DSC 5: Ашық


Құрылғы мына мультимедиа пішімдерін қолдайды:




Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз.

- Негізгі бөлік
- 2 x динамик
- Қашықтан басқару құралы (бір AAA батареясы бар)
- Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы
- Қауіпсіздік және ескерту

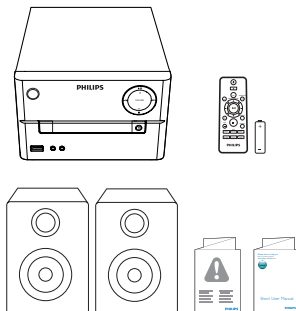

Негізгі құрылғыны шолу

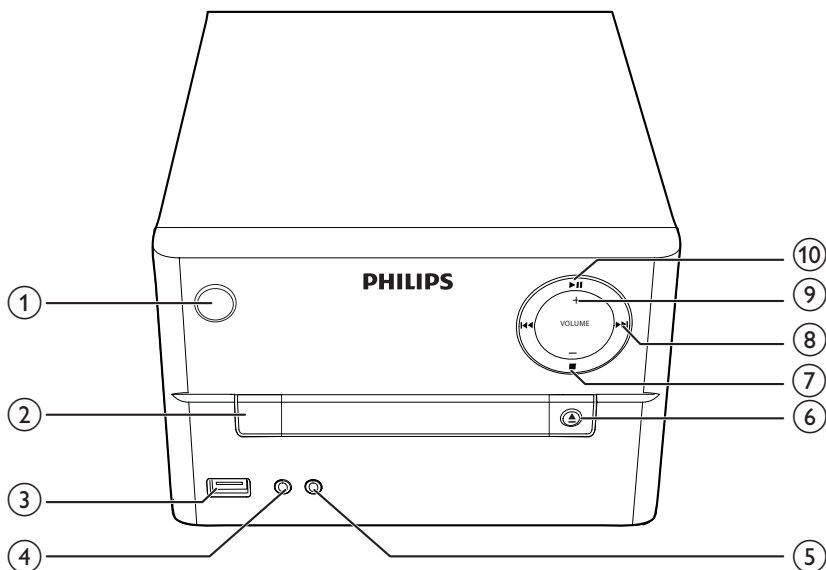

①

- Құрылғыны қосу не өшіру.
- Күту режиміне немесе қуат үнемдеу режиміне ауыстыру.

② **SOURCE**

- Ресурсты таңдау: CD, USB, FM, AUDIO IN.

③

- USB құрылғысына арналған ұя.

④ **AUDIO IN**

- Сыртқы дыбыс құрылғысына арналған дыбыстық кіріс ұясы.

⑤

- Құлаққап ұясы.

⑥

- Диск бөлімін ашу/жабу.

⑦

- Ойнатуды тоқтату немесе бағдарламаны өшіру.

⑧

- Алдыңғы/келесі жолға өту.
- Жолда/дискіде/USB құрылғысында іздеу.
- Радио станцияны реттеу.
- Уақытты реттеу.


⑨ **VOLUME +/-**

- Дыбыс деңгейін реттеу.

⑩

- Ойнатуды бастау, кідірту немесе жалғастыру.

Қашықтан басқару құралына шолу

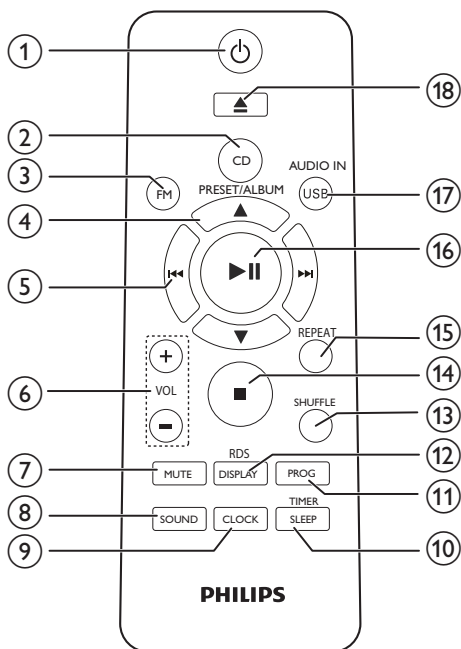

- ① **⏻**
 - Құрылғыны қосу не өшіру.
 - Күту режиміне немесе қуат үнемдеу режиміне ауыстыру.
- ② **CD**
 - CD ресурсын таңдау.
- ③ **FM**
 - FM ресурсын таңдау.
- ④ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Алдын ала орнатылған радио станцияны таңдау.
 - Алдыңғы/келесі альбомға өту.
- ⑤ **⏮ / ⏭**
 - Алдыңғы/келесі жолға өту.
 - Жолда/дискіде/USB құрылғысында іздеу.
 - Радио станцияны реттеу.
 - Уақытты реттеу.

- ⑥ **VOL +/-**
 - Дыбыс деңгейін реттейді.
- ⑦ **MUTE**
 - Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру.
- ⑧ **SOUND**
 - DSC (сандық дыбысты басқару) арқылы дыбыс әсерін арттыру.
- ⑨ **CLOCK**
 - Сағатты орнату.
 - Сағат ақпаратын көру.
- ⑩ **SLEEP/TIMER**
 - Ұйқы таймерін орнатыңыз.
 - Оятықш таймерін орнату.
- ⑪ **PROG**
 - Жолдарды бағдарламалау.
 - Радио станцияларды бағдарламалау.
 - FM радио станцияларын автоматты сақтау.
- ⑫ **DISPLAY/RDS**
 - Дисплей жарықтығын реттеу.
 - RDS (радио деректер жүйесі) ақпаратын көрсету.
- ⑬ **SHUFFLE**
 - Жолдарды кездейсоқ ретпен ойнату.
- ⑭ **■**
 - Ойнатуды тоқтату немесе бағдарламаны өшіру.
- ⑮ **REPEAT**
 - Жолды немесе барлық жолдарды қайталап ойнату.
- ⑯ **▶ ||**
 - Ойнатуды бастау, кідірту немесе жалғастыру.
- ⑰ **USB/AUDIO IN**
 - USB немесе AUDIO IN ресурсын таңдау.
- ⑱ **▲**
 - Диск бөлімін ашу немесе жабу үшін басыңыз.

3 Жұмысты бастау

Ескерту

- Осы жердегіден басқа басқару элементтерін, реттеулерді пайдалану немесе техникалық қызмет көрсету процедураларын орындау зиянды радиацияның шығуын немесе қауіпсіз жұмысты тудыруы мүмкін.


Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.

Philips компаниясына хабарлассаңыз, сізден осы құрылғының үлгі және сериялық нөмірі сұралады. Модель нөмірі және сериялық нөмір құрылғының артқы жағында орналасқан. Осы жерге нөмірлерді жазыңыз: Үлгі нөмірі _____
Сериялық нөмір _____

Динамиктерді қосу

Ескертпе


- Оңтайлы дыбыс үшін тек берілген динамиктерді пайдаланыңыз.
- Кедергісі жинақта берілген динамиктермен бірдей немесе одан жоғары динамиктерді ғана жалғаныз. Осы нұсқаулықтың «Техникалық сипаттамалар» бөлімін қараңыз.

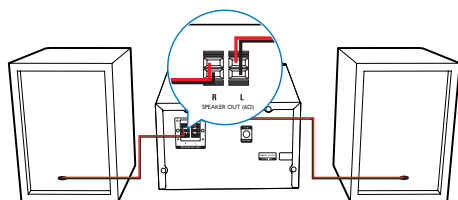

Қуатты қосу

Ескерту

- Өнімді бұзып алу қаупі! Қуат көзінің кернеуі құрылғының артқы жағында немесе астында көрсетілген кернеуге сәйкес екенін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Айнымалы ток шнұрын ажыратқанда, ашаны әрқашан розеткадан суырыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.
- АТ қуат сымын қосудың алдында барлық басқа қосылымдарды аяқтағаныңызды тексеріңіз.

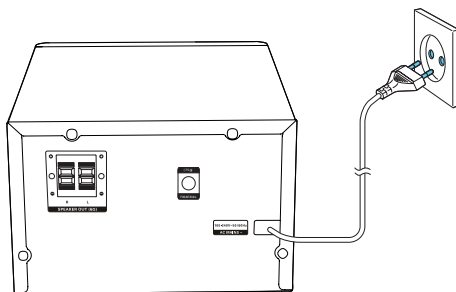

Мүмкіндіктерді көрсету

Күту режимінде ■ түймесін басу арқылы мүмкіндіктерді көрсете аласыз.

- ➔ Мүмкіндіктер дисплей панелінде бір-бірілеп көрсетіледі.
- Көрсетілімді өшіру үшін ■ түймесін қайтадан басыңыз.


Қашықтан басқару құралын дайындау

Ескерту

- Жарылу қаупі бар! Батареяларды қызудан, күн сәулесінен немесе оттан аулақ ұстаңыз. Батареяларды отқа тастамаңыз.
- Батареяның қызмет мерзімінің азаю қаупі бар! Батареялардың әртүрлі брендтерін немесе түрлерін ешқашан араластырмаңыз.
- Өнімді бұзып алу қаупі! Қашықтан басқару құралы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын кезде батареяларды шығарып қойыңыз.

Қашықтан басқару құралының батареясын салу үшін:

- 1 Батарея бөлімін ашыңыз.
- 2 Берілген AAA батареясын көрсетілгендей дұрыс қарсылықпен (+/-) салыңыз.
- 3 Батарея бөлімін жабыңыз.

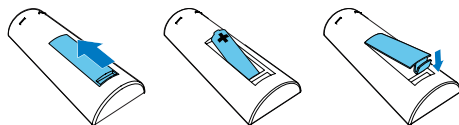

Сағатты орнату

- 1 Күту режимінде қашықтан басқару құралындағы **CLOCK** түймесін екі секундтан артық басып тұрыңыз.
↳ [24H] немесе [12H] сағат пішімі көрсетіледі.
- 2 [24H] немесе [12H] сағат пішімін таңдау үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін, одан кейін **CLOCK** түймесін басыңыз.
↳ Сағат сандары көрсетіліп, жыпылықтай бастайды.
- 3 Сағатты орнату үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін, одан кейін **CLOCK** түймесін басыңыз.
↳ Минут сандары көрсетіліп, жыпылықтай бастайды.

- 4 Минутты орнату үшін 3-қадамды қайталаңыз.



Ескертпе

- Егер 90 секундтың ішінде ешқандай түйме басылмаса, жүйе сағат орнату режимінен автоматты түрде шығады.



Кеңес

- **CLOCK** түймесін басу арқылы қуатты қосу режимінде сағат ақпаратын қарай аласыз.

Қосу

⏻ түймесін басыңыз.

↳ Құрылғы соңғы таңдалған көзге ауысады.

Күту режиміне ауысу

Құрылғыны күту режиміне шығару үшін ⏻ түймесін қайтадан басыңыз.

↳ Панельде сағат (орнатылған болса) көрсетіледі.

ECO күту режиміне ауысу:

⏻ түймесін екі секундтан аса басып тұрыңыз.

↳ Дисплей панелі күңгірттеледі.



Ескертпе

- Құрылғы күту режиміндегі 15 минуттан кейін қуат үнемдеу режиміне ауысады.


Күту режимі мен қуат үнемдеу режимі арасында ауысу:

⏻ түймесін екі секундтан аса басып тұрыңыз.

4 Ойнату

Дискіден ойнату

- 1 CD ресурсын таңдау үшін **CD** түймесін басыңыз.
- 2 Диск бөлімін ашу үшін **▲** түймесін басыңыз.
- 3 Дискіні басылған бетін жоғары қаратып салыңыз.
- 4 Диск бөлімін жабу үшін **▲** түймесін басыңыз.
↳ Автоматты түрде ойнатыла бастайды. Егер ойнатылмаса, **▶▶** түймесін басыңыз.

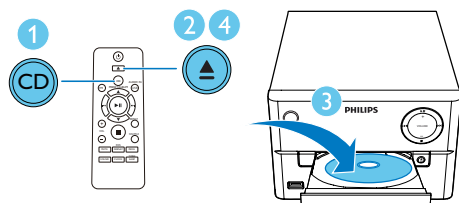


USB құрылғысынан ойнату

Ескертпе

- USB құрылғысында ойнатылатын аудио мазмұнның бар екеніне көз жеткізіңіз.

- 1 USB ресурсын таңдау үшін **USB/AUDIO IN** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 2 USB құрылғысын **↔** ұясына салыңыз.
↳ Автоматты түрде ойнатыла бастайды. Егер ойнатылмаса, **▶▶** түймесін басыңыз.

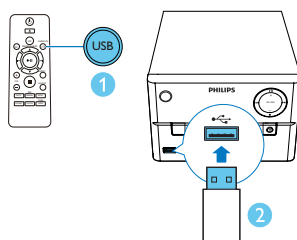

Ойнатуды басқару

▲ / ▼	Қалтаны таңдау.
◀◀ / ▶▶	Аудио файл таңдау.
▶▶	Ойнатуды уақытша тоқтату немесе жалғастыру.
■	Ойнатуды тоқтату.
REPEAT	Жолды немесе барлық жолдарды қайталап ойнату.
SHUFFLE	Жолдарды кездейсоқ ретпен ойнату.
VOL +/-	Дыбыс деңгейін жоғарылату немесе төмендету.
MUTE	Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру.
SOUND	DSC арқылы дыбыс әсерін арттыру: теңгерілген, таза, қуатты, жұмсақ және ашық.
DISPLAY	Диплей жарықтығын реттеу.

Жолға өту

CD үшін:

Басқа тректі таңдау үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз.

MP3 дискісі және USB үшін:

- 1 Альбом немесе қалта таңдау үшін **▲ / ▼** түймесін басыңыз.
- 2 Трек не файл таңдау үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін басыңыз.

Жолдарды бағдарламалау.

Ең көбі 20 жолға дейін бағдарламалай аласыз.

- 1 Бағдарлама режимін іске қосу үшін **PROG** түймесін басыңыз.
- 2 MP3 жолдары үшін **▲ / ▼** түймесін басып, альбомды таңдаңыз.
- 3 Жолды таңдау үшін **◀◀ / ▶▶** түймесін, одан кейін растау үшін **PROG** түймесін басыңыз.
- 4 Басқа тректерді бағдарламаға енгізу үшін 2-3 қадамдарды қайталаңыз.
- 5 Бағдарламаланған жолдарды ойнату үшін **▶||** түймесін басыңыз.
 - ↳ Ойнап тұрғанда **[PROG]** (бағдарлама) дисплейге шығады.
 - Бағдарламаны өшіру үшін, тоқтату позициясында **■** түймесін басыңыз.

5 Радио тыңдау

Радио станцияға реттеу.



Кеңес

- Антеннаны теледидардан, бейнемагнитофоннан немесе басқа радиация көзінен мүмкіндігінше алыс қойыңыз.
- Оңтайлы қабылдау үшін антеннаны толығымен ұзартыңыз және күйін реттеңіз.

- 1 FM ресурсын таңдау үшін **FM** түймесін басыңыз.
- 2 **◀◀ / ▶▶** түймесін екі секундтан артық басып тұрыңыз.
↳ Радио күшті қабылдау сигналы бар станцияға автоматты түрде реттеледі.

- 3 Көбірек станцияларды реттеу үшін 2-қадамды қайталаңыз.

Әлсіз радио станцияны реттеу үшін:

Қабылдау жақсарғанша, **◀◀ / ▶▶** түймесін қайта-қайта басыңыз.

Радио станцияларды автоматты түрде бағдарламалау



Ескертпе

- Ең көбі 20 сақтаулы радио стансаны бағдарламаға енгізуге болады.

Автоматты бағдарламалау режимін белсендіру үшін тюнер режимінде **PROG** түймесін екі секундтан аса басып тұрыңыз.

- ↳ Барлық қол жетімді станциялар толқын жиілігін қабылдау сигналының күшінің ретімен бағдарламаланады.
- ↳ Бірінші бағдарламаланған радио станция автоматты түрде таратылады.

Радио станцияларды қолмен бағдарламалау

- 1 Радио станцияға реттеу.
- 2 1-20 аралығындағы санды таңдау үшін **PROG** түймесін, одан кейін **▲ / ▼** түймесін басыңыз.
- 3 Растау үшін, **PROG** түймесін басыңыз.
↳ Алдын ала орнатылған нөмір мен радио станция жиілігі көрсетіледі.
- 4 Көбірек стансаларды бағдарламалау үшін 2-3-ші қадамдарды қайталаңыз.



Ескертпе

- Бағдарламаланған станцияны қайта жазу үшін, оның орнына басқа станцияны сақтаңыз.

Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау

Сақтаулы нөмірді таңдау үшін тюнер режимінде **▲ / ▼** түймесін басыңыз.

RDS ақпаратын көрсету

Радио деректер жүйесі (RDS) — FM стансаларына қосымша ақпарат көрсетуге мүмкіндік беретін қызмет. Егер RDS стансасына бапталса, RDS белгішесі мен станса атауы дисплейге шығады.

- 1 RDS стансасына баптаңыз.
- 2 Төмендегі ақпаратқа (бар болса) өту үшін **RDS** түймесін қайта-қайта басыңыз:
 - ↳ Станса атауы
 - ↳ Бағдарлама түрі, мысалы, **[NEWS]** (жаңалықтар), **[SPORT]** (спорт), **[POP M]** (поп музыка)...
 - ↳ RDS RT
 - ↳ Жиілік

6 Басқа мүмкіндіктер



Кеңес

- CD/USB көзі таңдалса, бірақ ешқандай диск салынбаса немесе ешқандай USB қосылмаса, жүйе тюнер көзіне автоматты түрде ауысады.

Оятар таймерін орнату

Бұл құрылғыны оятар етіп пайдалануға болады. Оятар көзі ретінде CD, FM немесе USB дискісін таңдай аласыз.



Ескертпе

- Сағаттың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.

- 1 Күту режимінде **SLEEP/TIMER** түймесін екі секундтан артық басып тұрыңыз.
↳ Сағат сандары көрсетіліп, жыпылықтай бастайды.
- 2 Сағатты орнату үшін **◀◀**/**▶▶** түймесін қайталап басыңыз, одан кейін **SLEEP/TIMER** түймесін басыңыз.
↳ Минут сандары көрсетіліп, жыпылықтай бастайды.
- 3 Минутты орнату үшін 2-қадамды қайталаңыз, көзді (**CD**, **FM** немесе **USB**) таңдаңыз және дыбыс деңгейін реттеңіз.



Ескертпе

- 90 секунд ішінде ешқандай түйме басылмаса, жүйе таймерді орнату режимінен автоматты түрде шығады.

Оятар таймерін белсендіру немесе ажырату үшін:

Оятарды белсендіру немесе ажырату үшін **SLEEP/TIMER** түймесін қайталап басыңыз.

- ↳ Таймер белсендірілсе,  көрсетіледі.

Ұйқы таймерін орнату


Ұйқы таймерін орнату үшін орнатылған уақыт мерзімін (минутпен) таңдау мақсатында қосу режимінде **SLEEP/TIMER** түймесін қайталап басыңыз.

- ↳ Ұйқы таймері іске қосылғанда, **zz** дисплейге шығады. Болмаса, **zz** жоғалады.

Сыртқы құрылғыны тыңдау

MP3 байланыс кабелімен осы құрылғы арқылы сыртқы құрылғыны тыңдауға болады.

- 1 **AUDIO IN** ресурсын таңдау үшін **USB/AUDIO IN** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 2 MP3 байланыс кабелін (жинаққа кірмейді) келесіге жалғаныз:
 - құрылғыдағы **AUDIO IN** ұясына (3,5 мм)
 - және сыртқы құрылғыдағы құлақаспап ұясына.
- 3 Құрылғыны ойнатуды бастаңыз (құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

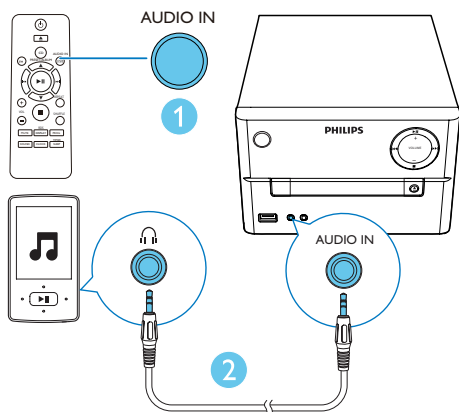

Құлақаспап арқылы тыңдау

Құлақаспапты  ұясына салыңыз.

7 Өнім туралы ақпарат

Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Ерекшеліктер

Күшейткіш

Ең жоғары шығыс қуаты	120 Вт
Жиілік жауабы	60 Гц - 16 кГц; ±3 дБ
Шу коэффициентіне сигнал	≥70 дБА
Гармоникалық мазмұн	<1%
Қосымша кіріс	600 мВ RMS

Динамиктер

Үндеткіштің номиналдық қарсылығы	6 Ом
Үндеткіш драйвері	4" ТЖ динамик + 20 мм ЖЖ динамик
Сезімталдық	>82 дБ/мВт

Тюнер (FM)

Реттеу ауқымы	87.5-108 МГц
Реттеу торы	50 кГц
Сезімталдық	
- Моно, 26 дБ С/Ш қатынасы	<22 дБф
- Stereo, 46 дБ С/Ш қатынасы	<45 дБф
Іздеуді таңдау мүмкіндігі	<30 дБф

Гармоникалық мазмұн	<3%
Шу коэффициентіне сигнал	>45 дБА

USB

USB Direct нұсқасы	2.0 жоғары жылдамдық
USB қуаты 5 В	≤500 мА

Диск

Лазер түрі	Жартылай өткізгіш
Диск диаметрі	12 см/8 см
Қолдау көрсетілетін диск	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Дыбыс DAC	24 бит/44,1 кГц
Гармоникалық мазмұн	<1% (1 кГц)
Жиілік жауабы	60 Гц - 16 кГц; ±3 дБ
С/Ш қатынасы	>70 дБА

Жалпы ақпарат

Айнымалы ток қуаты	100-240 В, 50/60 Гц
Жұмыс үшін қуат тұтынуы	30 Вт
Қуат үнемдеу режимінде қуат тұтынуы	< 0,5 Вт
Мөлшері	
- Негізгі құрылғы (Е x Б x К)	230 x 145 x 237 мм
- Динамик қорабы (Е x Б x К)	142 x 262 x 212 мм
Салмағы	
- Негізгі құрылғы	2,2 кг
- Динамик қорабы	2 x 2 кг

USB құрылғысының ойнатылатыны туралы мәліметтер

Үйлесімді USB құрылғылары:

- USB флеш жады (USB 2.0 немесе USB 1.1)
- USB флеш ойнатқыштары (USB 2.0 немесе USB 1.1)
- жад карталары (осы құрылғымен жұмыс істеу үшін қосымша карта оқу құралдары қажет)

Қолдау көрсетілетін USB пішімдері:

- USB немесе жад файлы пішімі: FAT12, FAT16, FAT32 (сектор көлемі: 512 байт)
- MP3 арналған бит жылдамдығы (деректерді жеткізу жылдамдығы): 32-320 кбит/с және өзгертпелі бит жылдамдығы
- 8 деңгейге дейін енгізулері бар каталогтар
- Альбомдар/ қалталар саны: ең көбі 99
- Жолдар/жазылымдар саны: ең көбі 999
- ID3 тэгі, 2.0 нұсқасы немесе одан кейінгі
- Unicode UTF8 пішіміндегі файл атауы (ең үлкен ұзындығы: 32 байт)

Қолдау көрсетілмейтін USB пішімдері:

- бос альбомдар: бос альбом - құрамында MP3/WMA файлдары жоқ және дисплейде көрсетілмейтін альбом.
- Қолданылмаған файл пішімдері өткізіліп жіберіледі. Мысалы, word құжаттары (.doc) немесе .dlf кеңейтімді MP3 файлдар еленбейді және ойнатылмайды.
- WMA, AAC, WAV, PCM дыбыс файлдары
- DRM арқылы қорғалған WMA файлдары (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Lossless пішіміндегі WMA файлдары

Қолдау көрсетілетін MP3 диск форматтары

- ISO9660, Joliet
- Ең үлкен тақырып саны: 128 (файл атауының ұзындығына байланысты)
- Максималды альбом атауы: 99
- Қолдау көрсетілетін үлгі жиіліктері: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Қолдау көрсетілетін бит жылдамдықтары: 32~256 (кбит/сек), ауыспалы бит жылдамдықтары

8 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы корпусын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз. Бұл құрылғыны пайдалану кезінде мәселелерге кезіксеңіз, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз етіңіз.

Қуат жоқ

- Құрылғы АТ қуат сымының дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- АТ розеткасында қуаттың бар екендігін тексеріңіз.
- Қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде жолды ойнату соңына жеткеннен кейін және ешқандай басқару болмаса, жүйе 15 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

Дыбыс жоқ немесе нашар

- Дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Динамиктің дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- Жолақты динамик сымдарының қыстырылғанын тексеріңіз.

Құрылғыдан жауап жоқ

- Айнымалы ток қуат штепселін ажыратып, қайта қосыңыз, одан кейін жүйені қайтадан қосыңыз.
- Қуатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде жолды ойнату соңына жеткеннен кейін және ешқандай басқару болмаса, жүйе 15 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

Қашықтан басқару құралы жұмыс істемейді

- Қандай да бір функция түймесін баспастан бұрын, алдымен негізгі құрылғының орнына қашықтан басқару құралымен дұрыс көзді таңдаңыз.
- Қашықтан басқару құралы мен құрылғы арасын жақындатыңыз.
- Батареяны көрсетілгендей қарсылықпен (+/- белгілері) туралап салыңыз.
- Батареяны ауыстырыңыз.
- Қашықтан басқару құралын құрылғының алдындағы сенсорға бағыттаңыз.

Диск таңдалмаған

- Дискіні салыңыз.
- Дискінің төмен қарап салынғанын тексеріңіз.
- Линзадағы ылғал конденсациясы тазаланғанша күтіңіз.
- Дискіні ауыстырыңыз немесе тазалаңыз.
- Пішімделген ықшам дискіні немесе дұрыс пішімдегі дискіні пайдаланыңыз.

USB құрылғысындағы кейбір файлдарды көрсету мүмкін емес

- USB құрылғысындағы қалталардың не файлдардың саны белгілі бір шектен асып кеткен. Бұл құбылыс ақаулыққа жатпайды.
- Бұл файлдардың форматтарына қолдау көрсетілмейді.

USB құрылғысына қолдау көрсетілмейді

- USB құрылғысы құрылғымен үйлесімді емес. Басқасын қолданып көріңіз.

Нашар радио сигналын қабылдау

- Құрылғы мен теледидар немесе бейнемагнитофон арасындағы қашықтықты көбейтіңіз.
- FM антеннасын толығымен ұзартыңыз.

Таймер істемейді

- Сағатты дұрыс орнатыңыз.
- Таймерді қосыңыз.

Сағат/таймер параметрін өшірілген

- Токқа кедергі келтірілген немесе электр шнуры ажыратылған.
- Сағатты/таймерді қалпына келтіріңіз.

9 Ескерту

WOOX Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.



Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио кедергілеріне қойылатын талаптарына сай.



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымның Еуропалық 2002/96/ЕС нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді.

Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз.

Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа қоспай, жеке лақтыруыңызды өтінеміз. Ескі бұйымыңызды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуден сақтайды.



Сіздің бұйымыңызда 2006/66/ЕС Еуропалық директивасына сәйкестендірілген қондырылған қайта жандандыруға болатын батарея бар, оны кәдімгі тұрмыстық қалдық ретінде лақтыруға болмайды. Батареяларды

қоқысқа тастау жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Себебі бұйымдарды қоқысқа лақтыру ережелерін сақтау қоршаған ортаға және адам денсаулығына көрсететін кері әсерлерден сақтайды.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.



Be responsible
Respect copyrights

Көшіруден қорғалған материалдың, соның ішінде компьютерлік бағдарламалардың, файлдардың, телерадио хабарлары мен дыбыстық жазбалардың көшірмелерін рұқсатсыз жасау авторлық құқықты бұзу және қылмыстық іс болуы мүмкін. Бұл жабдық осындай мақсаттарда пайдаланылмауы тиіс.

Бұл құрылғыда мына белгі бар:

CLASS 1
LASER PRODUCT



Ескертпе

- Жапсырма құрылғының артқы жағында орналасқан.



Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX

Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

