

Radio Cassette Recorder

AQ5120

AQ 5120 Radio Cassette Recorder



Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Let's make things better



PHILIPS

控制器(图1)

1. 耳机插口 (PHONES)
2. 音量控制钮 (VOLUME)
3. 内置话筒 (MIC)
4. 功能开关 (FUNCTION)
5. 伸缩天线
6. 波段开关 (BAND)
7. 选台钮 (TUNING)
8. 卡式盒带盖
9. 录音钮 (RECORD)
10. 放音钮 (PLAY)
11. 快退钮 (REWIND)
12. 快进钮 (F.FWD)
13. 停止/弹出钮 (STOP/EJECT)
14. 暂停钮 (PAUSE)
15. 调频立体声讯号指示灯 (FM STEREO)
16. 交流电源插口 (AC INPUT)
17. 电池门盖

图1

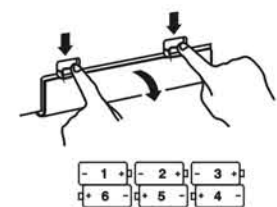


图2

FM

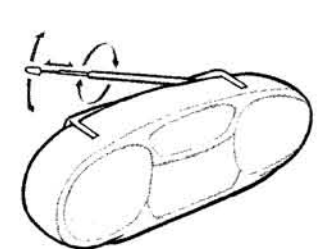


图3

AM

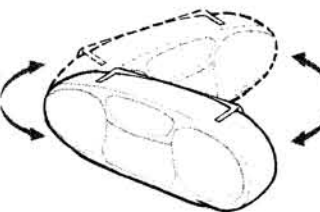


图6


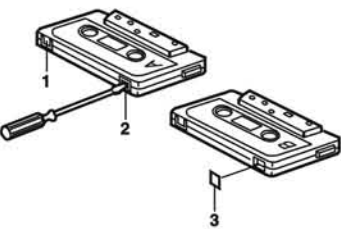


图4



图5

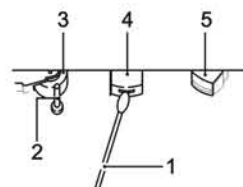

安装电池

按照图2指示装入6个“D/SUM-1/R20/1号”的电池(非附件)。

有关电池注意事项

为了防止电池漏出电解液,导致身体受伤及机件或其他物件损坏,请遵守下列预防措施:

1. 所有电池必须按正确的电极装好(请参照机身背面的附图)。
2. 请勿将新旧电池并用。
3. 请使用同一类型及牌子的电池。
4. 长期不用时,请取出电池。
5. 当电池用完,必须遵守有关的法律,将它安全弃置。

磁带放送

按下停止/弹出钮(STOP/EJECT),插入磁带,将功能开关(FUNCTION)拨至TAPE位置,按下放音钮(PLAY)后,磁带便会自动放送,调节音量控制钮(VOLUME)使宜于聆听,当您不想听时,请按停止/弹出钮(STOP/EJECT)。

快进/快退/停止

按下快进钮(F.FWD),磁带便会快速向前。按下快退钮(REWIND),磁带便会快速向后。按下停止钮(STOP/EJECT),磁带便会停止放送。

自动停止系统

卡式放音(PLAY)放到尾部时放音钮(PLAY)会自动弹起,磁带亦自动停止放送。

暂停按钮

当磁带放送或录音的时候,只需按下暂停钮(PAUSE),便能停止放送或录音,而不影响预先的调校安排。

注意:因按下暂停钮时,磁带马达仍然操作,所以只适用于短时间。

预防不慎抹去录音内容(图4)

保存A面内容,除去防误抹挡舌(1);保存B面内容,除去防误抹挡舌(2)。

- 如要在除去防误抹挡舌的录音带再次录音,或将内容抹去,只要在开孔处贴上胶带(3)便可。

注:

录音带的防误抹挡舌除去后,就无法按下录音钮(RECORD)。

录音

未经版权持有人许可擅自录制有版权的材料,可能会侵犯版权。如果你想重录有版权的材料须经版权持有人的许可。PHILIPS不同意,也不承担任何使用本机的非法行为。

ALC(自动电平调整)录音

本面因装有ALC(自动电平调整)电路,所以录音时都不需要调整录音电平。

A) 由机内收音机录音

1. 请参考“收听无线电广播”一节中的说明而收听希望的广播节目。
2. 请按停止/弹出钮(STOP/EJECT)而装入卡式录音带。
3. 按下录音钮(RECORD)。
4. 不管录音电平,可以通过扬声器监听声音,因此调节音量控制钮(VOLUME),以获得自己喜爱的音量级的音质。
5. 可随时按下停止/弹出钮(STOP/EJECT)停止放音。

B) 由机内话筒录音(单声道方式录音)

1. 将功能开关(FUNCTION)设定于磁带(TAPE)的位置。
2. 请按录音钮(RECORD)。
3. 请用普通音量讲话。人与机器之间应45厘米距离。

收听收音机

1. 将功能开关(FUNCTION)拨至RADIO。
2. 使用BAND开关选择所需的收音机波段。
3. 转动选台钮(TUNING)接收信号时FM STEREO指示灯会亮起。
4. 调节音量控制钮(VOLUME),控制音量。
5. 如要关上收音机,将功能开关(FUNCTION)拨至TAPE位置。

调节音量控制钮(VOLUME),控制音量。

天线

- 要收听调频波段(FM)的广播时请把天线拉出来,并改变其方向、长度和角度以得最佳接收状态。
- 要收听调幅(AM)广播时请使用机内的天线。因为这线稍有方向性,所以如改变机器方向有时能够改进对远处电台的接收灵敏度。

耳机

将立体声耳机(非附件)连接到PHONES插孔,监听或作个人收听之用。当使用耳机时,扬声器会自动断开。

当本机出现故障时,在送去修理之前请先检查下表所列各项。如果下列这些方法仍未能解决问题,请咨询您的经销商或维修服务中心。
警告:无论任何情况您都不应自己动手修理本机,因为这样做将会令保用卡失效。

问题

- 可能原因
- 解决方法

无声音

- VOLUME音量旋钮没有调整
- 调整VOLUME音量旋钮
- 耳机插在机上
- 拔出耳机
- 电池电力耗尽
- 换入新电池
- 电池放置不当
- 正确插放电池
- 电源线没有连接牢固
- 牢固连接电源线

不能收音

- 天线输入信号不足
- 转动拉杆天线(FM)或机体(AM)以获得最佳接收效果

收音效果差

- 天线信号太弱
- 调整天线以获得最佳接收效果:
 - FM:调整拉杆天线方向和角度
 - AM:(MW):转动机体
- 邻近电气设备产生干扰
- 将本机移到远离这些电气设备的地方

卡式座音质差

- 磁头、主动轴或压轮积尘和污垢
- 清洁磁头、主动轴或压轮,见[维护保养]一节

不能录音

- 卡式盒带上的防抹保护片已被剔除
- 用胶带盖住防抹保护片的开口处使它复原

安全信息

- 通风孔不应覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
- 在本机上不应放置裸露的火焰源,如点燃的蜡烛。
- 本机不应遭受水滴或水溅,而且不应放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。