


3 Utilisation


Démarrage de la lecture d'un disque

- 1 Appuyez sur la touche **OPEN/CLOSE** ▲ pour ouvrir le tiroir-disque.

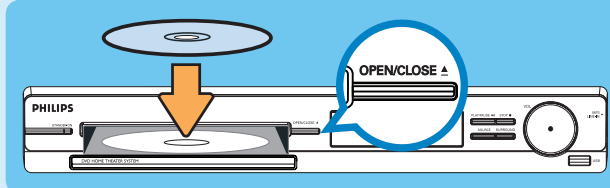


- 2 Insérez un disque, l'étiquette orientée vers le haut.
- 3 Appuyez sur la touche **OPEN/CLOSE** ▲ pour fermer le tiroir-disque
- 4 La lecture commence automatiquement.
- 5 Si le menu du disque s'affiche, appuyez sur les touches ◀▶▲▼ pour sélectionner une option du menu, puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour démarrer la
- Si vous souhaitez bénéficier du puissant son Surround des enceintes, appuyez sur la touche **SURROUND** de la télécommande pour activer le mode Surround multicanal.
- 6 Appuyez sur ■ pour arrêter la lecture.

Remarque Lorsque vous appuyez sur la touche ▶||, la lecture reprend à l'endroit où elle s'était interrompue. Pour reprendre la lecture au début, vous devez appuyer sur ◀.

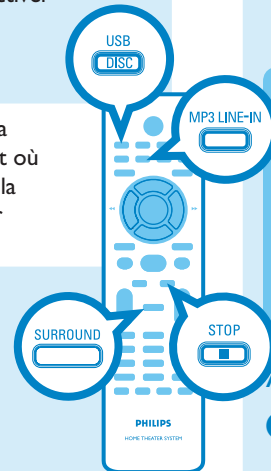


Lecture à partir d'autres périphériques compatibles

Les autres périphériques se connectent à l'unité principale via la face gauche de celle-ci.

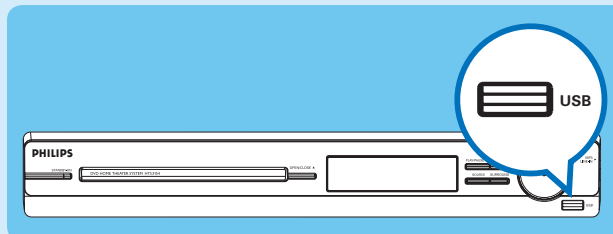

Périphérique USB

- 1 Branchez le périphérique USB sur le port USB.
- 2 Appuyez sur la touche **DISC/USB** pour basculer en mode USB.
- 3 Appuyez sur la touche ▶|| pour lancer la lecture.
- 4 Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche **DISC/USB** pour basculer en mode disque. Vous pouvez maintenant retirer votre périphérique USB.

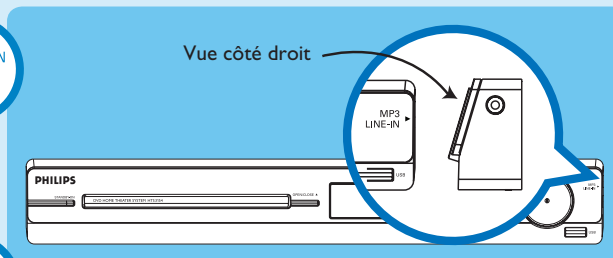

Autre lecteur audio portable

- 1 Reliez la sortie casque du lecteur audio portable à l'entrée MP3 LINE-IN à l'aide du câble MP3 LINE-IN fourni
- 2 Appuyez sur la touche PLAY de votre lecteur audio portable.
- 3 Appuyez sur la touche **MP3 LINE-IN** pour entendre le son.


Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation accompagnant le système Home Cinéma DVD Philips.

En ligne

Consultez le site Web www.philips.com/support




2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com

Guide de mise en route



- 1 Connexion
- 2 Installation
- 3 Utilisation


Contenu de l'emballage

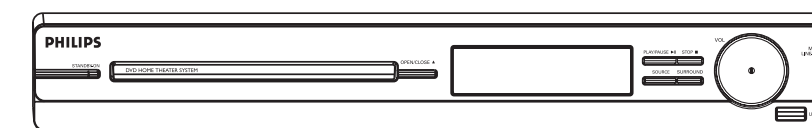


Unité principale




Télécommande et 2 piles

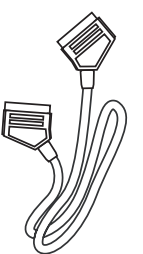

Câble péritel

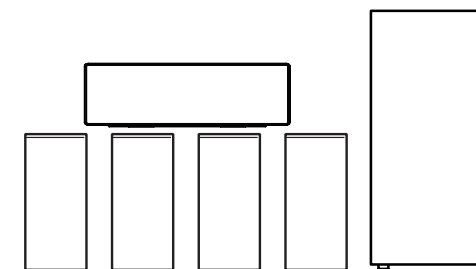


1 enceinte centrale, 2 arrière,
2 enceintes avant et 1 caisson de basses

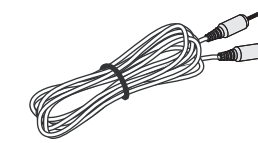

Câble MP3 LINE-IN



Antenne filaire FM

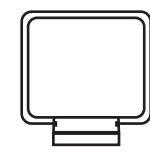

Antenne cadre AM/MW




Manuel d'utilisation

PHILIPS

1 Connexion


A Installation

Il est important de positionner les enceintes correctement pour bénéficier d'une qualité sonore optimale.

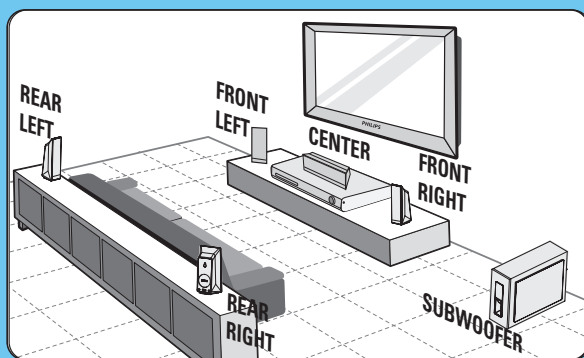

- 1 Placez l'enceinte centrale au-dessus du téléviseur ou à proximité de celui-ci.
- 2 Placez le caisson de basses au sol, à au moins un mètre du téléviseur.
- 3 Placez les enceintes avant à distance égale du téléviseur.
- 4 Placez les enceintes arrière à hauteur d'oreille.

B Connexion de l'unité principale au téléviseur

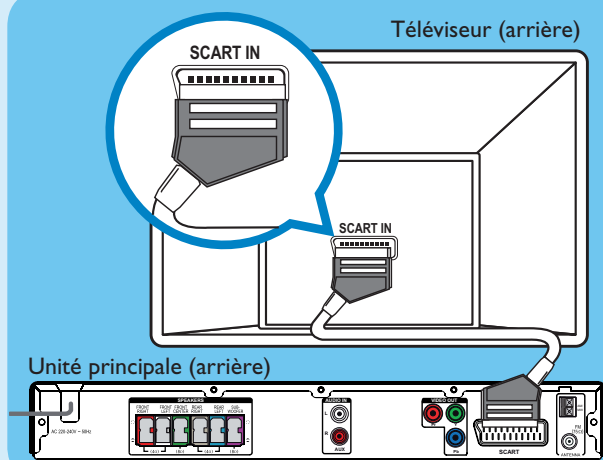


- Reliez la prise SCART de l'unité principale à l'entrée péritel du téléviseur à l'aide du câble péritel fourni.

Remarque Il est important de brancher l'unité principale directement sur le téléviseur. Si vous regardez un programme TV, vous pouvez appuyer sur la touche **TV** de la télécommande pour que le son du téléviseur soit diffusé via les enceintes.


C Connexion des enceintes et du caisson de basses

Connectez les différentes fiches des enceintes et du caisson de basses aux prises de couleur correspondantes situées à l'arrière de l'unité principale.

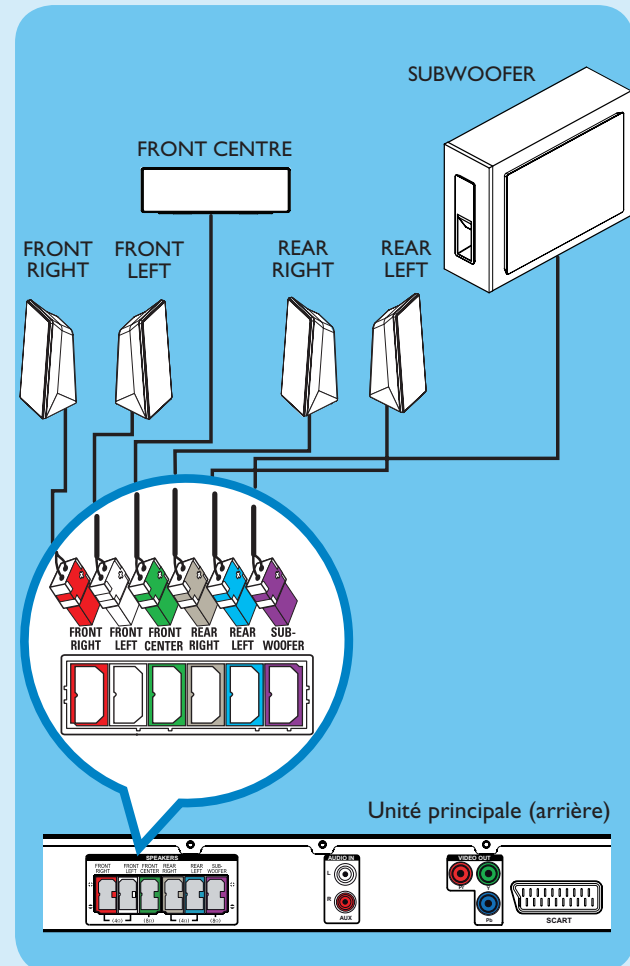

D Connexion des antennes radio


Placez les antennes à une distance raisonnable des appareils électroniques afin d'éviter toute interférence.

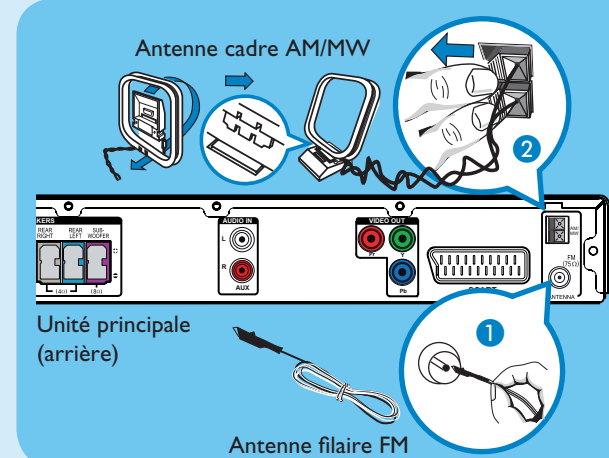

- 1 Branchez l'antenne FM sur la prise FM 75 Ω. Déployez le fil et fixez son extrémité au mur.
- 2 Déployez l'antenne cadre AM/MW et insérez la fourche dans le logement prévu à cet effet. Appuyez sur les languettes et insérez les fils dans les prises AM/MW.
- 3 Branchez l'unité principale sur la prise secteur à l'aide du cordon d'alimentation.

E Connexion de la sortie audio d'autres appareils (facultatif)

Reliez les entrées AUDIO IN-AUX de l'unité principale aux sorties AUDIO OUT de l'appareil connecté (DVD Recorder, magnéto, boîtier décodeur/récepteur satellite ou VCR par exemple) à l'aide des câbles audio (rouge/blanc, non fournis).

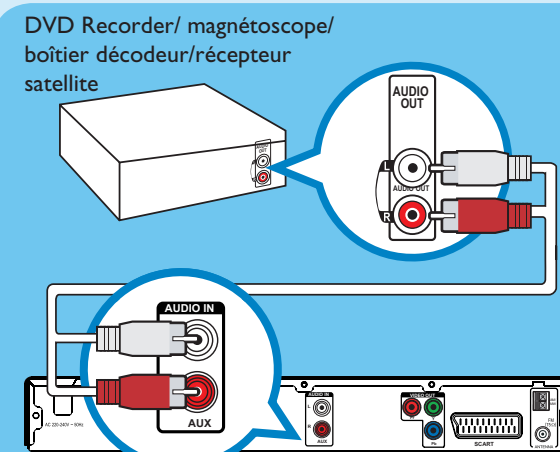


Remarque Appuyez sur la touche **AUX** de la télécommande pour que le son provenant de l'appareil soit diffusé via les enceintes.

2 Installation

A Recherche du canal vidéo


- 1 Appuyez sur la touche **⏻** (STANDBY ON) de l'unité principale pour la mettre sous tension.
- 2 Allumez le téléviseur. Utilisez la télécommande du téléviseur pour sélectionner le canal vidéo adéquat.

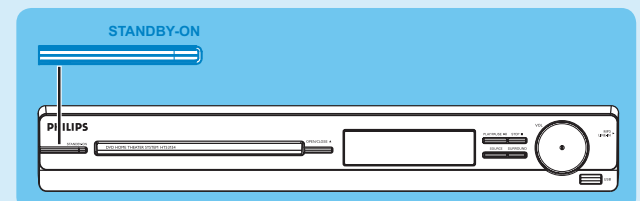

Remarque Pour rechercher le canal vidéo adéquat, appuyez plusieurs fois sur la flèche bas de la télécommande (ou sur AV, SELECT ou **⏻**) jusqu'à l'affichage de l'entrée vidéo correcte.

B Sélection de la langue d'affichage à l'écran

- 1 Appuyez sur la touche **SETUP**. Le menu { Page Réglages généraux } s'affiche.

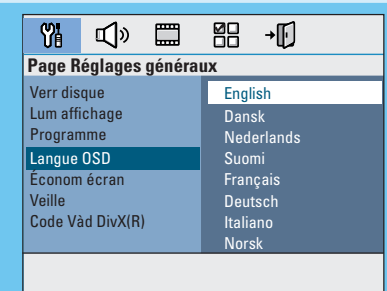

- 2 Appuyez sur les touches **▼** pour sélectionner { Langue OSD }, puis appuyez sur **▶**.
- 3 Utilisez les touches **▲▼** pour sélectionner une langue dans le menu, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 4 Appuyez sur la touche **SETUP** pour quitter le menu.

Remarque La langue sélectionnée ici ne concerne que les menus affichés par le téléviseur lors du fonctionnement du système Home Cinéma, et non les menus des DVD.

Ce système Home Cinéma offre différentes options de configuration [Audio Setup (Régl audio), Video Setup (Régl vidéo), Preference Setup (Réglages préférences)]. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour plus d'informations.