

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/welcome



OS685



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	3
2	Vaše rádio s CD	4
	Úvod	4
	Obsah balení	4
	Celkový pohled na hlavní jednotku	5
3	Začínáme	6
	Připojení napájení	6
	Zapnutí	7
	Vypnutí	7
	Nastavení jasu displeje	7
4	Přehrávání	8
	Přehrávání CD	8
	Přehrávání ze zařízení USB	8
	Přehrávání z externího zařízení	8
5	Možnosti přehrávání	9
	Přehrávání	9
	Programování skladeb	9
	Nastavení hlasitosti	9
	Vylepšení basů	9
6	Poslech rádia VKV	10
	Ladění rádiových stanic FM	10
	Automatické uložení rádiových stanic	10
	Ruční uložení rádiových stanic	10
	Výběr předvolby rádiové stanice	10
7	Informace o výrobku	11
	Specifikace	11
	Podporované formáty disků MP3	11
	Informace o hratelnosti USB	11
	Údržba	12
8	Řešení problémů	13
9	Oznámení	14

1 Důležité informace

- Přečtěte si tyto pokyny.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští jednotku.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Během bouřky či v době, kdy jednotka nebude delší dobu používána, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Jednotka by měla být přezkoušena kvalifikovanou osobou, pokud byla jakýmkoli způsobem poškozena.
- **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:
 - Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
 - Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
 - Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
- Baterie (sada baterie nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svítu, ohni a podobně.
- Počítali jsme i s provozem v tropických podmínkách a přístroj splňuje podmínky pro takovýto provoz.
- Chraňte jednotku před kapající a stříkající vodou.

- Na jednotku nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Pokud je k odpojování přístroje používán konektor MAINS nebo sdružovač, měl by být vždy po ruce.



Varování

- Neodstraňujte kryt zařízení.
- Nepokládejte tuto jednotku na jiné elektrické zařízení.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř jednotky.



Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

2 Vaše rádio s CD

Úvod

Pomocí rádia s CD je možné:

- poslouchat rádio FM,
- vychutnat si zvuk z disků, zařízení USB a jiných externích zařízení.


Rádio s CD nabízí obohacení zvuku pomocí funkce dynamického zvýraznění basů (DBB).

Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Napájecí kabel
- Krátká uživatelská příručka
- Leták s bezpečnostními informacemi a upozorněním

Celkový pohled na hlavní jednotku

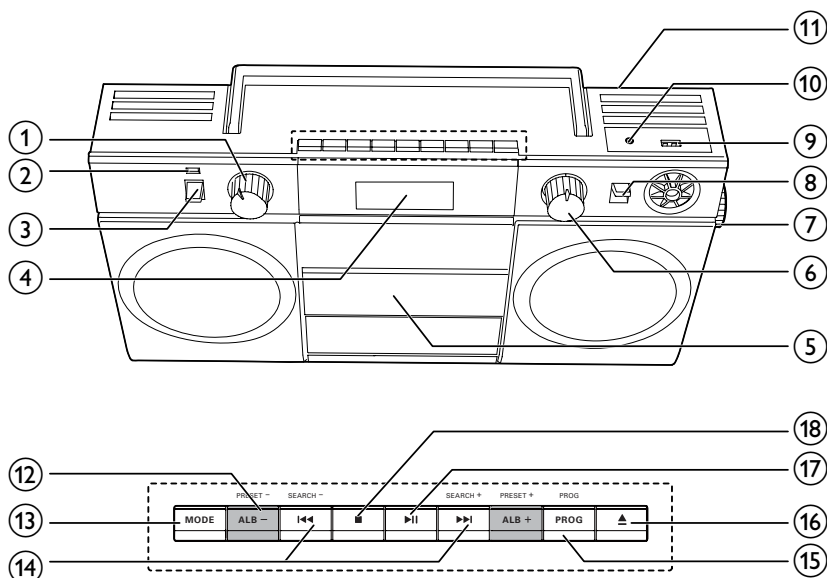

- ① **Volič zdroje**
 - Výběr zdroje: **CD**, **FM** nebo **USB**.
- ② **Kontrolka LED**
- ③ **POWER**
 - Zapnutí nebo vypnutí rádia s CD.
- ④ **Panel displeje**
- ⑤ **Podavač disku**
- ⑥ **VOLUME**
 - Nastavení hlasitosti.
- ⑦ **- TUNING +**
 - Ruční ladění rádiových stanic FM.
- ⑧ **DBB**
 - Zapnutí nebo vypnutí dynamického zvýraznění basů.
- ⑨ 
 - Připojte zařízení USB
- ⑩ **AUDIO IN**
 - Připojení externího audiozařízení.
- ⑪ **Anténa FM**
 - Vylepšit příjem rádia FM.
- ⑫ **ALB/PRESET +/-**
 - Výběr předvolby rádiové stanice.
 - Přejít na předchozí nebo následující album.
 - Nastavení jasu displeje.
- ⑬ **MODE**
 - Výběr režimu opakování nebo náhodného přehrávání.
 - Aktivace nastavení jasu.
- ⑭ **◀◀ / ▶▶ SEARCH +/-**
 - Přejít na předchozí nebo následující skladbu.
 - Automatické ladění rádiových stanic FM.
 - Vyhledávání v rámci skladby.

15 PROG

- Programování pořadí skladeb.
- Programování rádiových stanic FM.

16 ▲

- Otevření podavače disku.

17 ►||

- Spuštění nebo pozastavení přehrávání.

18 ■

- Zastavení přehrávání.
- Vymazání programu.

3 Začínáme



Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Připojení napájení

Rádio s CD může být napájeno střídavým proudem nebo bateriemi.

První varianta – napájení ze sítě



Varování

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně rádia s CD.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování síťového napájení vytahujte vždy ze zdičky konektor. Nikdy netahejte za kabel.


Napájecí kabel zapojte:

- ke konektoru **AC~ MAINS** na zadní straně rádia s CD.
- do zásuvky ve zdi.



Tip

- Chcete-li šetřit energii, po použití rádio s CD vypněte.

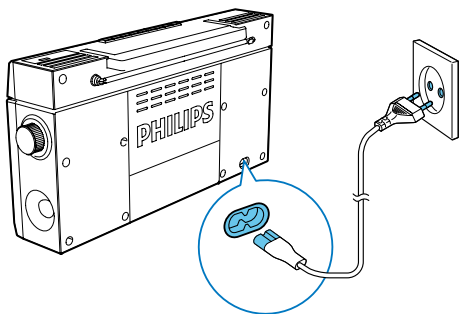

Druhá varianta – napájení z baterií



Výstraha


- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.



Poznámka

- Baterie nejsou součástí příslušenství.


- Otevřete přihrádku na baterie.
- Vložte 6 baterií (typ článku: R14/UM2/C CELL) se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- Zavřete přihrádku na baterie.

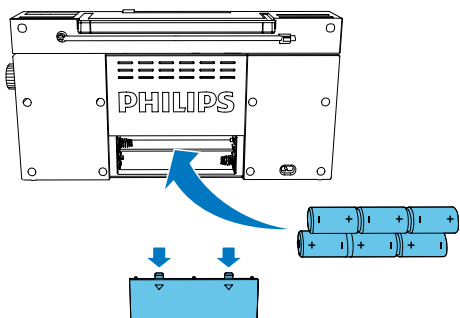

Zapnutí

Přepínač **POWER** posuňte do polohy **ON**.

- ↳ Rádio s CD se přepne na poslední vybraný zdroj.
- ↳ Rozsvítí se kontrolka LED.

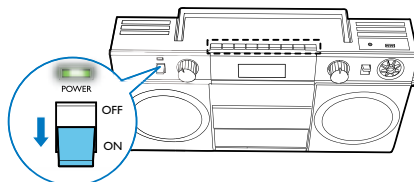

Poznámka

- Když zůstane rádio s CD nečinné 15 minut v režimu CD nebo USB, automaticky se přepne do pohotovostního režimu. Pohotovostní režim ukončíte stisknutím tlačítka ►||.

Vypnutí

Přepínač **POWER** posuňte do polohy **OFF**.

- ↳ Kontrolka LED zhasne.



Nastavení jasu displeje

- Stiskněte tlačítko **MODE** a přidržeťte je 3 sekundy.
- Opakovaným stisknutím tlačítka **ALB/ PRESET -/+** nastavte jas displeje.

4 Přehrávání

Přehrávání CD


- 1 Volič zdroje otočte do polohy **CD**.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** otevřete podavač disku.
- 3 Vložte disk potištěnou stranou nahoru a zavřete podavač disku.
↳ Přehrávání se automaticky spustí.

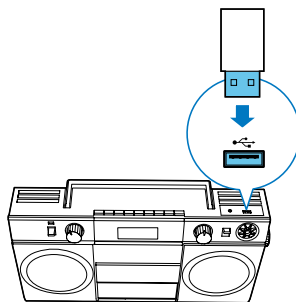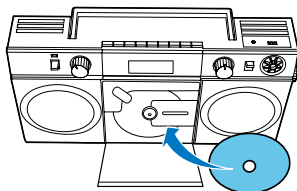

Přehrávání z externího zařízení

Rádio s CD také umožňuje poslech z externího zařízení, jako je přehrávač MP3.

- 1 Připojte audiokabel (3,5 mm, není součástí balení) ke:
 - konektoru **AUDIO IN** na rádiu s CD.
 - konektoru pro připojení sluchátek na externím zařízení.↳ Rádio s CD se automaticky přepne do režimu Audio-in.

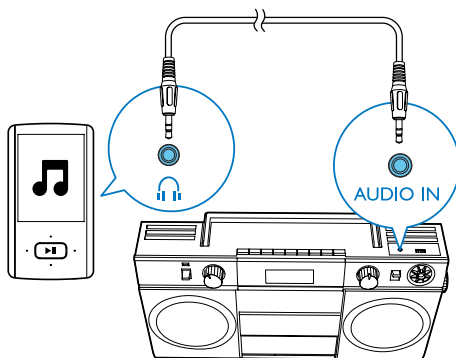

- 2 Přehrávání z externího audiozařízení (viz uživatelská příručka zařízení).

Přehrávání ze zařízení USB



Poznámka

- Ujistěte se, že zařízení USB obsahuje přehrávatelný zvukový obsah.

- 1 Volič zdroje otočte do polohy **USB**.
- 2 Vložte zařízení USB do zásuvky **↗**.
↳ Přehrávání se automaticky spustí.
Pokud ne, stiskněte tlačítko **▶||**.

5 Možnosti přehrávání

Přehrávání

Pomocí následujících operací můžete v režimu CD nebo USB ovládat přehrávání.

◀◀ / ▶▶ Výběr zvukového souboru
Stiskněte během přehrávání tlačítko rychle vpřed/rychle vzad a držte jej stisknuté; po uvolnění tlačítka přehrávání pokračuje.

ALB-/ALB+ Přeskočení na předchozí nebo následující album MP3/WMA.

▶|| Spuštění nebo pozastavení přehrávání.

■ Zastavení přehrávání.

MODE []: Opakované přehrávání aktuální skladby.
[]: Opakované přehrávání aktuálního alba.
[]: Opakované přehrávání všech skladeb.
[]: přehrávání skladeb v náhodném pořadí.
Chcete-li se vrátit do normálního přehrávání, opakovaně stiskněte tlačítko **MODE**, dokud nezmizí ikona opakování nebo náhodného přehrávání.

Programování skladeb

V režimu CD nebo USB můžete programovat pořadí přehrávání skladeb. Naprogramovat lze maximálně 20 skladeb.

1 Stisknutím tlačítka **■** přehrávání ukončíte.

2 Stisknutím tlačítka **PROG** aktivujete režim programování.

↳ Zobrazí se zpráva **[PROG]** a začne blikat **[P01]**.

3 Stisknutím tlačítka **ALB -/ALB +** u skladeb MP3/WMA vyberte album.

4 Pomocí tlačítek **◀◀ / ▶▶** vyberte číslo skladby a stisknutím tlačítka **PROG** volbu potvrďte.

5 Opakováním kroků 3–4 můžete naprogramovat další skladby.

6 Stisknutím tlačítka **▶||** přehrajete naprogramované skladby.

↳ Během přehrávání je zobrazeno hlášení **[PROG]** (program).

- Chcete-li program vymazat, stiskněte dvakrát tlačítko **■**.

Nastavení hlasitosti

Otáčením knoflíku **VOLUME** nastavte hlasitost.

Vylepšení basů

Chcete-li zapnout nebo vypnout dynamické zvýraznění basů, posuňte přepínač **DBB** do polohy **ON** nebo **OFF**.

6 Poslech rádia VKV

Ladění rádiových stanic FM

Poznámka

- Pro lepší příjem anténu FM zcela natáhněte a upravte její polohu.

- 1 Volič zdroje otočte do polohy **FM**.
- 2 Stiskněte tlačítko **SEARCH +/-**.
↳ Rádio s CD automaticky naladí stanici se silným příjmem.
- 3 Zopakováním kroku 2 naladíte více stanic.

Chcete-li naladit rádiovou stanici manuálně:
Pomalu otáčejte hlavním knoflíkem.

Automatické uložení rádiových stanic

V režimu tuneru stiskněte a na 2 sekundy přidržte tlačítko **PROG**.

- ↳ Rádio s CD ukládá všechny dostupné rádiové stanice FM.
- ↳ První uložená stanice začne automaticky hrát.

Ruční uložení rádiových stanic

Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 20 rádiových stanic FM.

- 1 Naladíte rádiovou stanici FM.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROG** aktivujete režim ukládání.
- 3 Stisknutím tlačítka **PRESET +** nebo **PRESET -** přiřadíte této rádiové stanici číslo (1 až 20) a stisknutím tlačítka **PROG** volbu potvrďte.
↳ Zobrazí se číslo předvolby a frekvence předvolby stanice.
- 4 Zopakováním výše uvedených kroků uložíte další stanice.

Poznámka

- Chcete-li přednastavenou stanici FM odstranit, uložte na její místo jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové stanice

Opakovaným stisknutím tlačítka **PRESET +** nebo **PRESET -** v režimu tuneru FM vyberte předvolbu rádiové stanice.

7 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač

Maximální výstupní výkon	Celkový 7 W
Kmitočtová charakteristika	125–16 000 Hz, -3 dB
Odstup signál/šum	>55 dBA
Celkové harmonické zkreslení	<1 %
Vstup Audio-in	650 mV RMS

Disk

Typ laseru	Polovodičový
Průměr disku	12 cm/8 cm
Podporuje disky	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DA převodník	24 bitů/44,1 kHz
Celkové harmonické zkreslení	<1 %
Kmitočtová charakteristika	125–16 000 Hz, -3 dB
Poměr signálu k šumu	>55 dBA

Tuner

Rozsah ladění	87,5 – 108 MHz
Krok ladění	50 kHz

Citlivost

– Mono, odstup signál/šum 26 dB	<22 dB
– Stereo, poměr signál/šum 46 dB	<51,5 dB
Celkové harmonické zkreslení	<3 %
Odstup signál/šum	>50 dBA

Všeobecné údaje

Napájení

– Elektrická síť	220–240 V~, 50/60 Hz
– Baterie	6 x 1,5 V, článek R14/UM2/C CELL

Spotřeba elektrické energie při provozu

Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<0,5 W
Max. Zátěž (USB)	5 V = 500 mA
Rozměry – hlavní jednotka (Š x V x H)	447 x 230 x 116 mm
Hmotnost (hlavní jednotka)	2,3 kg

Podporované formáty disků MP3

- ISO9660, Joliet
- Maximální počet titulů: 512 (v závislosti na délce názvu souboru)
- Maximum počet alb: 255
- Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované přenosové rychlosti: 32~256 (Kb/s), proměnlivé přenosové rychlosti

Informace o hratelosti USB

Kompatibilní zařízení USB:

- Paměť Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)

- Přehrávače Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- Paměťové karty (tento přístroj vyžaduje vhodnou přídatnou čtečku karet)

Podporované formáty:

- USB nebo formát paměťových souborů FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddílu: 512 bajtů)
- Přenosová rychlost MP3: 32-320 Kb/s a proměnlivá přenosová rychlost
- WMA v9 nebo starší
- Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní
- Počet alb/složek: maximálně 99
- Počet skladeb/titulů: maximálně 999
- ID3 tag v2.0 nebo novější
- Názvy souborů v kódování Unicode UTF8 (maximální délka: 128 bajtů)

Nepodporované formáty:

- Prázdná alba: prázdné album je album, které neobsahuje soubory MP3/WMA a nezobrazí se na displeji.
- Nepodporované formáty souborů jsou přeskočeny. Například dokumenty Word (.doc) nebo soubory MP3 s příponou .dlf jsou ignorovány a nepřehrají se.
- Audiosoubory AAC, WAV a PCM
- Soubory WMA chráněné technologií DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Soubory WMA ve formátu Lossless



- Nepoužívejte rozpouštědla, jako jsou benzen, ředidla, komerčně dostupné čisticí prostředky ani antistatické spreje, určené pro analogové nahrávky.

Čištění optiky disku

- Po delší době se na optice disku mohou hromadit nečistoty. Pro zajištění dobré kvality přehrávání čistěte optiku disku čističem optiky CD Philips nebo jiným komerčně dostupným čističem. Postupujte podle pokynů dodaných s čističem.

Údržba

Čištění skříňky

- Použijte jemný hadřík navlhlý slabým čisticím prostředkem. Nepoužívejte roztok obsahující alkohol, líh, čpavek nebo brusný materiál.

Čištění disků

- Když se disk zašpiní, očistěte jej čisticím hadříkem. Disk otírejte od středu ke krajům.

8 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte zařízení po ruce a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně připojena k jednotce.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.
- Vložte baterie podle polarity (+/-).
- Vyměňte baterii.

Žádný nebo špatný zvuk

- Upravte hlasitost

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a systém znovu zapněte.
- Funkce pro úsporu energie jednotku automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků.

Zařízení USB není podporováno

- Zařízení USB není kompatibilní s přístrojem. Zkuste jiné.

Nebyl zjištěn žádný disk

- Vložte disk.
- Zkontrolujte, zda disk nebyl vložen vzhůru nohama.
- Počkejte, až zmizí kondenzace vlhkosti na čočce.
- Vyměňte nebo vyčistěte disk.

- Použijte uzavřený disk CD nebo disk správného formátu.

Špatný příjem rádia

- Zvětšíte vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo videorekordérem.
- Zcela natáhněte anténu VKV.

9 Oznámení



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES.

Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Pokusili jsme se o to, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), papírovinu (ochranné balení) a polyethylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu.)

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Zařízení je opatřeno těmito štítky:



Symbol zařízení třídy II



Tento symbol znamená, že daný výrobek je vybaven systémem dvojité izolace.



Loga USB-IF jsou ochranné známky společnosti Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



Logo Windows Media a Windows jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

OS685_12_UM_V1.0

