

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

www.philips.com/welcome

DS6800W



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1 Önemli 4

Güvenlik	4
Bildirim	5

2 Eğlence Sisteminiz 7

Giriş	7
Kutunun içindekiler	7
Başka nelere ihtiyaç duyacaksınız?	7
Ana hoparlör hakkında genel bilgiler	8
Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler	9

3 Hazırlık 10

Bağlantı	10
Uzaktan kumandanın hazırlanması	11

4 AirPlay için evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama 12

Senaryo 1: Bir WPS yönlendiriciye bağlanma	12
Senaryo 2: WPS olmayan bir yönlendiriciye bağlanma	13

5 Oynatın 19

iTunes müzik kitaplığınızdan DS6800W cihazına ses akışı gerçekleştirme	19
Çalma kontrolü	21
Gelişmiş ses ayarlarını kullanma	21
iPod/iPhone/iPad'inizi USB yuvası üzerinden çalma/şarj etme	21
Harici bir cihazdan oynatma	22

6 Bellenimi güncelleme 23

Güncelleme dosyasını indirme	23
Yapılandırma sayfasından güncelleme	23

7 Ürün bilgileri 25

Özellikler	25
------------	----


8 Sorun giderme 26

1 Önemli

Güvenlik

Avrupa için bilgi:

Bu güvenlik sembollerini öğrenin

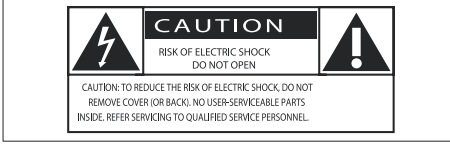

'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için sağlanan bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çeker.

'Yıldırım' sembolü, elektrik çarpmasına neden olabilecek, ürün içindeki yalıtılmamış bileşenleri belirtir.

Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, ürünü yağmur veya neme maruz bırakmayın ve içinde sıvı bulunan vazo gibi nesneleri ürünün üzerine koymayın.

- ① Bu talimatları okuyun.
- ② Bu talimatları saklayın.
- ③ Tüm uyarıları dikkate alın.
- ④ Tüm talimatları izleyin.
- ⑤ Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- ⑥ Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- ⑦ Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- ⑧ Bu ürünün muhafazasını çıkarmayın.

- ⑨ Bu ürünü sadece iç mekanlarda kullanın. Ürünü damlayan / sıçrayan suya, yağmura veya yüksek oranda neme maruz bırakmayın.
- ⑩ Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- ⑪ Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya diğer elektrikli ekipmanın (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- ⑫ Ürünün üzerine herhangi bir elektrikli ekipman koymayın.
- ⑬ Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesneler, yanak mumlar).
- ⑭ Bu ürün pil içerebilir. Lütfen pillere ilişkin güvenlik ve atma talimatları için bu kılavuza bakın.
- ⑮ Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.

⚠ Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

Aşırı ısınma riski! Bu cihazı kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için cihazın çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Cihazdaki havalandırma açıklıklarının asla perde veya başka nesnelerle kapatılmadığından emin olun.

Şebeke sigortası

Bu bilgi sadece İngiltere tipi elektrik fişi olan ürünler için geçerlidir.

Bu ürün onaylı döküm fişle donatılmıştır. Sigortayı değiştirirseniz, aşağıdaki özellikleri taşıyan bir sigorta kullanın:

- güç değerleri fiş üzerinde gösterilen,
- BS 1362 onaylı ve
- ASTA onay işareti bulunan.

Hangi tür sigortayı kullanacağınızdan emin değilseniz satıcınıza danışın.

Uyarı: EMC yönergesi (2004/108/EC) ile uyumlu olması için, fişi güç kablосundan çıkarmayın.

Bildirim



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.

CE 0700 ⓘ R&TTE Directive 1999/5/EC															
BG	✓	RO	✓	BE	✓	LT	✓	LI	✓	IS	✓	SE	✓		
DK	✓	ES	✓	CZ	✓	NL	✓	AT	✓	LV	✓	SK	✓		
FR	✓	UK	✓	FI	✓	PT	✓	CY	✓	MT	✓	PL	✓		
HU	✓	NO	✓	GR	✓	SI	✓	EE	✓						
IT	✓	LU	✓	IE	✓	CH	✓	DE	✓						

Cihaz AB'de kapalı alanlarda kısıtlama olmadan çalıştırılabilir; ancak başka bir bildirimde bulunuluncaya kadar Fransa'da dış mekanlarda tam bant genişliğinde çalıştırılmaz.

Bu ürün, 1999/5/EC yönergesinin gereklilikleriyle uyumludur.

Değişiklikler

Üretici tarafından izin verilmeyen değişiklikler; kullanıcının bu ürünü kullanma izni geçersiz kılabilir.



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Pillerin kullanımıyla ilgili bilgiler:



Dikkat

- Akma riski: Yalnızca belirtilen türlerdeki pilleri kullanın. Yeni ve kullanılmış pilleri karışık kullanmayın. Farklı pil markalarını bir arada kullanmayın. Kutupluluğun doğruluğunu gözlemleyin. Pilleri uzun süre kullanılmayacak olan ürünlerin içinden çıkartın. Pilleri kuru bir yerde saklayın.
- Yaralanma riski: Akan pilleri tutarken eldiven giyin. Pilleri çocukların ve ev hayvanlarınızın ulaşamayacağı bir yerde tutun.
- Patlama riski: Pilleri kısa devre yaptırmayın. Pilleri ısıya maruz bırakmayın. Pilleri ateşe atmayın. Pilleri zarar vermeyin veya pilleri parçalarına ayırmayın. Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeye kalkışmayın.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Made for



iPod



iPhone



iPad



AirPlay

“iPod için üretilmiştir”, “iPhone için üretilmiştir” ve “iPad için üretilmiştir”, bir elektronik cihazın özellikle iPod, iPhone veya iPad ile bağlantı kurmak için tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarına uygunluğunun onaylandığı anlamına gelir. Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal standartlar ile uyumluluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod, iPhone veya iPad ile kullanılmasının kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın.

AirPlay, iPod ve iPhone, Apple Inc.'in ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli olan ticari markasıdır. iPad, Apple Inc.'in ticari markasıdır.



Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.

2 Eğlence Sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir: Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır: Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Giriş

Apple AirPlay teknolojisi, bir Mac, PC, iPhone, iPod touch veya iPad'de bulunan iTunes müzik kütüphanesindeki parçaları, AirPlay özellikli ve Wi-Fi ağına bağlı herhangi bir cihazda (örneğin, DS6800W cihazınızda) çalmanıza olanak tanır:

AirPlay özellikli bir cihazla (örneğin, DS6800W cihazınız) şunları yapabilirsiniz:

- iTunes müzik kütüphanenizden evinizdeki herhangi bir odaya ses akışı gerçekleştirebilirsiniz
- müzik çalmak istediğiniz AirPlay özellikli cihazları seçebilirsiniz (evinizde bu tür birden çok cihaz varsa)
- birden çok AirPlay özellikli cihaza aynı anda ses akışı gerçekleştirebilirsiniz (yalnızca PC/Mac'inizdeki iTunes müzik kütüphanesinden)



İpucu

- Philips AirPlay özellikli cihazlarla ilgili daha fazla bilgi için lütfen www.philips.com/welcome adresini ziyaret edin.

DS6800W cihazı ile şunları da yapabilirsiniz:

- iPod/iPhone/iPad cihazınızı bir Apple USB kabloyla (birlikte verilmez) USB yuvasından şarj edebilirsiniz.

- iPod/iPhone/iPad cihazınızdaki iTunes müzik kütüphanesinde yer alan parçaları şarj sırasında doğrudan USB yuvası üzerinden çalıştırabilirsiniz.
- diğer ses cihazlarındaki müzik parçalarını **MP3-LINK** yuvası üzerinden çalıştırabilirsiniz.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite (2 x kablosuz SoundSphere hoparlör; yerleşik bir Wi-Fi modülü ile)
- 1 x AC güç adaptörü
- 1 x MP3 bağlantı kablosu
- Hoparlör bağlantısı için 1 x DIN kablosu
- 1 x uzaktan kumanda ve pil
- Kullanıcı kılavuzu (CD-ROM'da)
- Hızlı başlangıç kılavuzu

Başka nelere ihtiyaç duyacaksınız?

AirPlay ile kablosuz olarak ses akışı gerçekleştirmek için, aşağıdakilere ihtiyaç duyarsınız:

- Wi-Fi onaylı bir yönlendirici
- iTunes müzik kütüphaneniz için bir ana makine, örneğin iOS 4.3 (veya üzeri) yüklü bir iPod touch/iPhone/iPad veya iTunes 10 (veya üzeri) yüklü ve Wi-Fi özellikli bir PC/Mac


DS6800W cihazınız, Wi-Fi yönlendirici üzerinden iTunes ana makine cihazınızla aynı yerel ağa bağlanmalıdır.

AirPlay için uyumlu iTunes ana makine cihazlarının listesi


AirPlay bakımından, DS6800W cihazı aşağıdakilerle uyumludur:

- iTunes 10 (veya üzeri) yüklü ve Wi-Fi özellikli bir PC/Mac; ve
- iOS 4.3 (veya üzeri) yüklü olan aşağıdaki iPod/iPhone/iPad modelleri:
 - iPad 2
 - iPad
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPod touch (2., 3. ve 4. nesil)

Ana hoparlör hakkında genel bilgiler

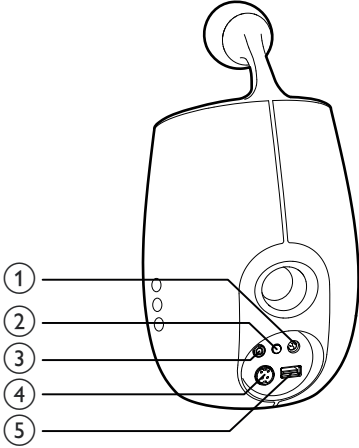


- ① **DC Girişi**
 - Güç adaptörünü takın.
- ② **WI-FI SETUP düğmesi/göstergesi**
 - Üniteyi bir Wi-Fi ağına bağlar.
 - Ünitenin Wi-Fi bağlantısı durumunu gösterir.
- ③ **MP3-LINK**
 - Birlikte verilen MP3 bağlantı kablosuyla harici bir müzik çalar bağlanır.
- ④ **CABLE IN**
 - İki hoparlörü birlikte verilen kablo ile bağlayın.

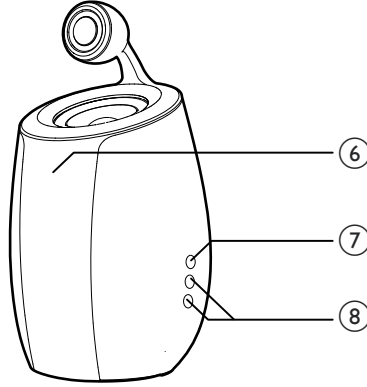

- ⑤ **USB**
 - Bir iPod/iPhone/iPad cihazını Apple USB kablosuyla (birlikte verilmez) bağlar.
- ⑥ **IR sensörü**
 - Uzaktan kumandadan gelen sinyalleri algılar: Uzaktan kumandayı doğrudan sensöre yöneltin.
- ⑦ **Power**
 - Üniteyi açar/kapatır.
 - (Basılı tutulduğunda) üniteyi sıfırlar.
- ⑧ **+/-**
 - Ses seviyesini ayarlar.

Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

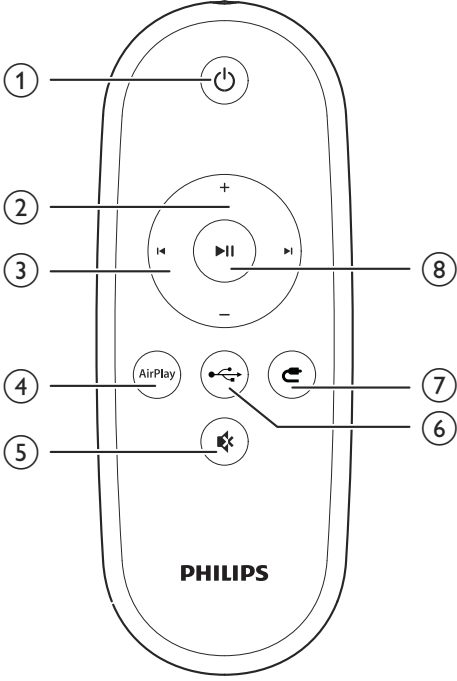

- ① **Ünitye**
 - Ünitye açar/kapatar.
- ② **+/-**
 - Ses seviyesini ayarlar.
- ③ **◀/▶**
 - Önceki/sonraki parçaya atlar.
- ④ **AirPlay**
 - AirPlay ses kaynağını seçer.
- ⑤ **MUTE**
 - Sesi tamamen kapatın veya tekrar açın.
- ⑥ **USB**
 - USB ses kaynağını seçer (yalnızca iPod/iPhone/iPad için).

- ⑦ **MP3 LINK**
 - MP3 bağlantısı ses kaynağını seçer.
- ⑧ **PLAY/PAUSE**
 - Oynatmayı başlatır veya duraklatır.

3 Hazırlık


Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Bağlantı

Hoparlör kablolarını bağlama

Not

- En iyi ses için sadece birlikte verilen hoparlörleri kullanın.
- Birlikte verilen DIN kablosu yalnızca DS6800W cihazıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu kabloyla kesinlikle başka cihazları bağlamaya çalışmayın.

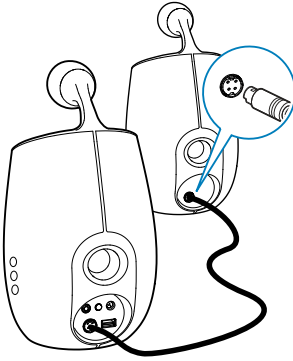


- Birlikte verilen DIN kablosunu her iki hoparlörün üzerindeki **CABLE IN** soketlerine bağlayın.

Gücü bağlayın



Dikkat

- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin ünitenin altında belirtilen gerilimle eşleştüğünden emin olun.
- Elektrik çarpması riski! AC adaptörünü çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- AC adaptörünü bağlamadan önce, diğer bütün bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

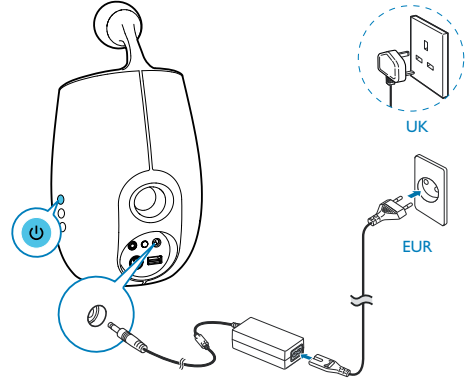

- AC güç kablosunu
 - ana hoparlörün arka tarafındaki **DC-IN** soketine bağlayın.
 - prize takın.

DS6800W cihazını çalıştırma

- Üniteyi açmak için **⏻** tuşuna basın.
- Ünitenin açılışının başıyla tamamlanmasını bekleyin.
 - ➔ Açılış yaklaşık 35 saniye sürer.
 - ➔ Açılış sırasında, ana hoparlörün arkasındaki **Wi-Fi SETUP** göstergesi yeşil renkte hızlı bir şekilde yanıp söner.
 - ➔ Açılıştan sonra, DS6800W cihazı için Wi-Fi bağlantısı ayarlanmadıysa, **Wi-Fi SETUP** göstergesi yeşil renkte yavaşça yanıp sönmeye başlar.
- Üniteyi kapatmak için **⏻** düğmesine tekrar basın.

Uzaktan kumandanın hazırlanması




Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.

İlk kez kullanırken:

- 1 Uzaktan kumanda pilini etkinleştirmek için koruyucu tırnağı çıkartın.

Uzaktan kumanda pilini değiştirmek için:

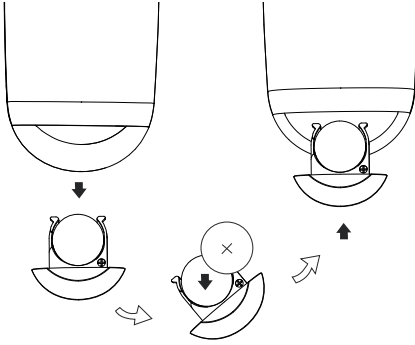


- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 Kutupları (+/-) gösterildiği gibi olacak şekilde bir adet CR2032 pili takın.
- 3 Pil bölmesini kapatın.



Not

- Uzaktan kumandada herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin.
- Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız pili çıkartın.
- Daha iyi sinyal alımı için uzaktan kumandayı doğrudan ana hoparlörün önündeki IR sensörüne doğru tutun.

4 AirPlay için evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama

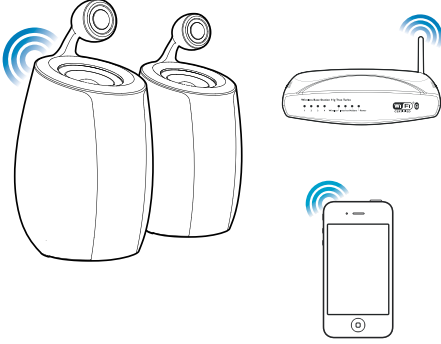

DS6800W cihazını evinizde mevcut Wi-Fi ağına bağlamak için, evinizdeki Wi-Fi ağını DS6800W cihazına uygulamanız gerekir.

Bunu iki yolla yapabilirsiniz (kullandığınız Wi-Fi yönlendirici tipine bağlı olarak):

- Otomatik olarak - Wi-Fi yönlendiriciniz WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulum) özellikli ise ve PBC'yi (Düğmeyle Bağlantı) destekliorsa (bkz. 'Senaryo 1: Bir WPS yönlendiriciye bağlanma' sayfa 12)
- Manuel olarak - Wi-Fi yönlendiriciniz WPS'yi desteklemiyorsa (bkz. 'Senaryo 2: WPS olmayan bir yönlendiriciye bağlanma' sayfa 13)

Başarıyla bağlandıktan sonra, DS6800W cihazı Wi-Fi ayarlarınızı hatırlar. Böylece, DS6800W cihazı her açıldığında ve evinizdeki Wi-Fi ağına otomatik olarak bağlandığında, AirPlay'in keyfini yaşayabilirsiniz.

DS6800W cihazının evinizdeki Wi-Fi ağına bağlanmasından önce, aşağıdaki noktaları kontrol edin.

- 1 Wi-Fi yönlendiricinizin açık olduğundan ve doğru şekilde çalıştığından emin olun.

- 2 DS6800W cihazının çalıştırıldığından ve başarıyla açıldığından emin olun (bkz. 'DS6800W cihazını çalıştırma' sayfa 10).
- 3 Wi-Fi yönlendiricinizin tipini belirleyin (ayrıntılar için Wi-Fi yönlendiricinizin kullanıcı kılavuzuna bakın).

Senaryo 1: Bir WPS yönlendiriciye bağlanma

Not

- DS6800W cihazında herhangi bir düğmeye basmadan önce, DS6800W cihazının başarıyla açıldığından emin olun (bkz. 'DS6800W cihazını çalıştırma' sayfa 10).

- 1 Evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin WPS düğmesine basın.



- 2 1. adımdan kısa bir süre sonra, ana hoparlörün arkasındaki **Wi-Fi SETUP** düğmesine basın.
 - ↳ **Wi-Fi SETUP** göstergesi değişerek kırmızı, sarı ve yeşil renkte yanıp söner.
 - ↳ 2 dakika içinde, **Wi-Fi SETUP** göstergesi yanıp sönmeye son vererek yeşil renkte kalır ve ünite sesli uyarı verir.
 - ↳ DS6800W cihazı evinizdeki Wi-Fi ağına başarıyla bağlanmıştır.



İpucu

- Bazı Wi-Fi yönlendiricilerini kullanırken, Wi-Fi bağlantısı için WPS düğmesini basılı tutmanız veya yönlendirici yapılandırma sayfalarında WPS PBC işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Ayrıntılar için belirli yönlendiricilerin kullanıcı kılavuzlarına bakın.
- DS6800W cihazındaki **Wi-Fi SETUP** göstergesinin san renkte yanıp sönmesi, Wi-Fi bağlantısının başarısız olduğu anlamına gelir. Lütfen 2 dakika bekleyin ve tekrar deneyin. Sorun devam ederse, Wi-Fi bağlantısını manuel olarak kurmayı deneyin (bkz. 'Senaryo 2: WPS olmayan bir yönlendiriciye bağlanma' sayfa 13).
- Wi-Fi bağlantısı tekrar kesilirse, sıfırlamak için ana hoparlördeki  düğmesini basılı tutun ve tekrar deneyin.

Senaryo 2: WPS olmayan bir yönlendiriciye bağlanma



Not

- DS6800W cihazını bir WPS yönlendiriciye manuel olarak bağlamak için aşağıdaki prosedürleri de kullanabilirsiniz.

DS6800W cihazını bir Wi-Fi yönlendiriciye manuel olarak bağlamak için, dahili Wi-Fi ayarlarını değiştirmek üzere DS6800W cihazının yerleşik yapılandırma web sayfasına erişiminiz olması gerekir. Bunu yapabilmek için, DS6800W cihazıyla geçici olarak Wi-Fi bağlantısı kurmak üzere, Internet tarayıcısı içeren Wi-Fi özellikli bir cihaza ihtiyaç duyarsınız. Wi-Fi özellikli cihaz, bir iPod touch/iPhone/iPad veya Wi-Fi özellikli bir PC/Mac olabilir.

DS6800W cihazını WPS olmayan bir Wi-Fi yönlendiriciye bağlamak için aşağıdaki işlem dizisini uygulayın.

- 1 Evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin ayarlarını derleyin ve DS6800W Wi-Fi ayarı sırasında kullanmak üzere bir kağıda yazın (bkz. 'Evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin ayarlarını derleme' sayfa 14).
- 2 DS6800W cihazını Destekli Wi-Fi Kurulumu moduna geçirin (bkz. 'DS6800W cihazını Destekli Wi-Fi Kurulumu moduna geçirme' sayfa 14).
→ DS6800W cihazı tarafından oluşturulan ve **Philips Fidelio AirPlay** ile aynı ağ adına (SSID) sahip yeni bir Wi-Fi ağı görünür.
- 3 Wi-Fi özellikli cihazınızı yeni oluşturulan Wi-Fi ağına geçici olarak bağlayın (bkz. 'Wi-Fi özellikli cihazınızı yeni oluşturulan Wi-Fi ağına bağlayın.' sayfa 14).
- 4 DS6800W cihazının yerleşik web sayfasını Wi-Fi özellikli cihazınızın Internet Tarayıcısı ile açın (bkz. 'DS6800W cihazının yerleşik web sayfasını açma' sayfa 16).
- 5 DS6800W cihazının dahili Wi-Fi ayarlarını, 1. adımda kağıda yazdığınız ayarlara göre değiştirin (bkz. 'DS6800W cihazının dahili Wi-Fi ayarlarını değiştirme' sayfa 17).
- 6 Wi-Fi özellikli cihazınızı evinizdeki mevcut Wi-Fi ayarlarına geri yükleyin (bkz. 'Wi-Fi özellikli cihazınızı evinizdeki mevcut Wi-Fi ayarına geri yükleme' sayfa 18).

Evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin ayarlarını derleme

Not

- Ayrıntılı talimatlar için her zaman evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin kullanıcı kılavuzuna başvurun.

- 1 Wi-Fi özellikli cihazınızı evinizdeki mevcut Wi-Fi ağına bağlayın.
- 2 Wi-Fi özellikli cihazınızda İnternet tarayıcısını (örneğin Apple Safari veya Microsoft İnternet Explorer) başlatın.
- 3 Evinizdeki Wi-Fi yönlendiricinin yapılandırma sayfasını açın.
- 4 Wi-Fi ayarları sekmesini bulun ve aşağıdaki bilgileri bir kağıda yazın:
 - (A) Ağ adı (SSID)
 - (B) Wi-Fi güvenlik modu (genellikle WEP, WPA veya etkinse WPA2)
 - (C) Wi-Fi parolası (Wi-Fi güvenliği etkinse)
 - (D) DHCP modu (etkin veya devre dışı)
 - (E) Statik IP adresi ayarları (DHCP modu etkinse)

DS6800W cihazını Destekli Wi-Fi Kurulumu moduna geçirme

- Ünitenin başarıyla açılmasının ardından, ana hoparlörün arkasındaki **Wi-Fi SETUP** düğmesini 5 saniyeden uzun süre basılı tutun.
 - ↳ **Wi-Fi SETUP** göstergesi değişerek yeşil ve sarı renkte yanıp söner.
 - ↳ **Philips Fidelio AirPlay** ağ adıyla (SSID) DS6800W cihazının kendisi için yeni bir Wi-Fi ağı oluşturulur.
 - ↳ Yeni Wi-Fi ağının başarıyla oluşturulması yaklaşık 45 saniye sürer.

Not

- DS6800W cihazının manuel Wi-Fi ayarlarını tamamladıktan sonra bu yeni Wi-Fi ağı kaybolur.
- Destekli Wi-Fi Kurulumu moduna giremezseniz, DS6800W cihazını kapatıp yeniden çalıştının ve başarıyla açılmasından sonra yeniden deneyin.
- Destekli Wi-Fi Kurulumu modunda aynı anda başka Philips AirPlay özellikli cihaz olmadığından emin olun. Bu yolla oluşturulan birden çok yeni Wi-Fi ağı birbiriyle çalışabilir.

Wi-Fi özellikli cihazınızı yeni oluşturulan Wi-Fi ağına bağlayın.

DS6800W tarafından oluşturulan yeni Wi-Fi ağı yalnızca bir Wi-Fi özellikli cihazın erişimine olanak tanır. Başka Wi-Fi cihazlarıyla çakışmayı önlemek için, diğer Wi-Fi cihazlarınızda Wi-Fi işlevini geçici olarak devre dışı bırakmanız tavsiye edilir.

Seçenek 1: iPod touch/iPhone/iPad cihazınızı kullanma

- 1 iPod touch/iPhone/iPad cihazınızda **Ayarlar** -> **Wi-Fi** seçeneğini seçin.



- 2 Kullanılabilir ağlar listesinden **Philips Fidelio AirPlay** ağını seçin.



- 3 iPod touch/iPhone/iPad cihazınızda Wi-Fi bağlantısının başarıyla kurulmasını bekleyin.
↳ iPod touch/iPhone/iPad cihazınızın sol üst köşesinde  görüntülenir.



İpucu

- **Philips Fidelio AirPlay** listede yoksa, kullanılabilir Wi-Fi ağlarını yeniden taramayı deneyin.

Seçenek 2: Wi-Fi özellikli PC/Mac'inizi kullanma




Not

- PC/Mac'inizi bir Wi-Fi ağına nasıl bağlayacağınıza ilişkin bilgi için PC/Mac'inizin kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Wi-Fi ağ bağlantısı sırasında, PC/Mac'inize herhangi bir ağ kablosu bağlamayın.


- 1 PC/Mac'inizde Wi-Fi kurulum aracını ve kontrol panelini açın.
- 2 Kullanılabilir Wi-Fi ağlarını tarayın.



- 3 Kullanılabilir ağlar listesinden **Philips Fidelio AirPlay** ağını seçin.

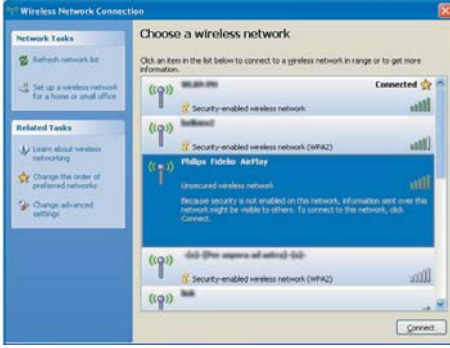

- 4 PC/Mac cihazınızda Wi-Fi bağlantısının başıyla kurulmasını bekleyin.

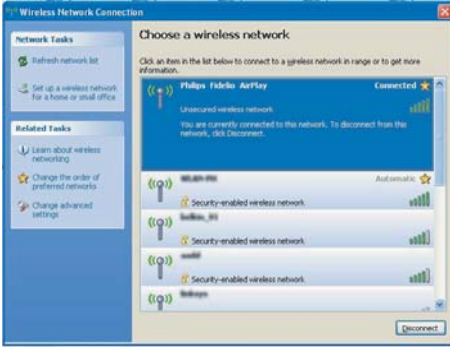


İpucu

- Philips Fidelio AirPlay listede yoksa, kullanılabilir Wi-Fi ağlarını yeniden taramayı deneyin.


DS6800W cihazının yerleşik web sayfasını açma

- 1 Wi-Fi özellikli cihazınızda Apple Safari tarayıcısını veya başka herhangi bir İnternet tarayıcısını başlatın.
- 2 Tarayıcının adres çubuğuna **192.168.1.1** yazın ve onaylayın.
↳ DS6800W yapılandırma sayfası görüntülenir.

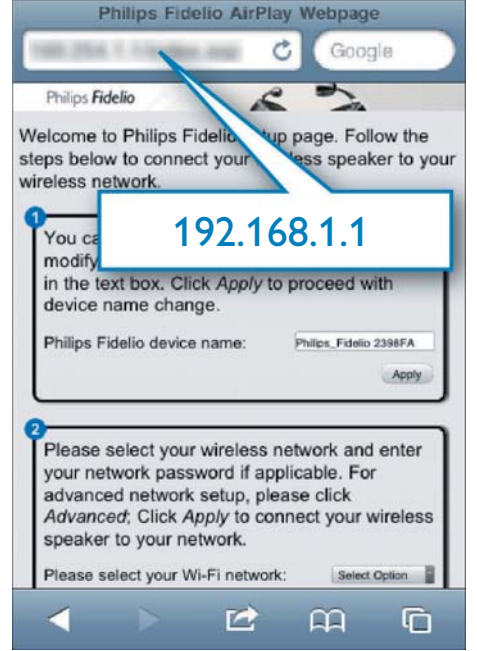


Wi-Fi özellikli PC/Mac'inizde Safari kullanıyorsanız, DS6800W yapılandırma sayfasına doğrudan girmek için Bonjour açılır listesinden 'Philips_Fidelio XXX' ögesini de seçebilirsiniz.

- 1 * -> Tercihler'i tıklayın.
↳ Yer İmleri menüsü görüntülenir.

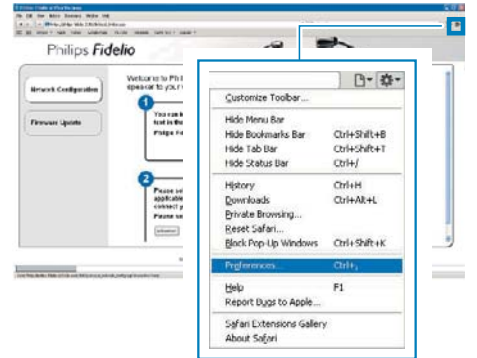


2 Yer imleri çubuğu için Bonjour'u Ekle'yi tıklatın.

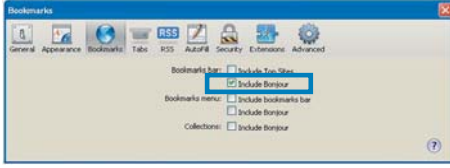

3 Yer imleri çubuğunda gösterilen Bonjour açılır listesinden 'Philips_Fidelio XXXX' öğesini seçin.

↳ DS6800W yapılandırma sayfası görüntülenir.

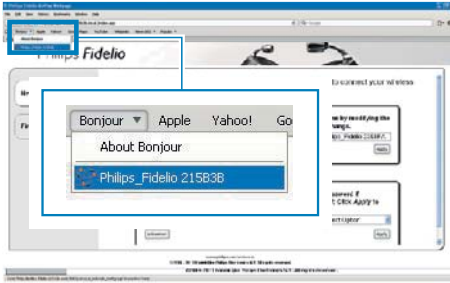

DS6800W cihazının dahili Wi-Fi ayarlarını değiştirme

DS6800W yapılandırma web sayfasında, DS6800W cihazının evinizdeki Wi-Fi ağına bağlanması için DS6800W cihazının dahili Wi-Fi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Not

- Yapılandırma web sayfasındaki ayarlarla kağıda yazdığınız evinizdeki Wi-Fi ağı ayarlarının eşleştiğinden emin olun.



- DS6800W cihazının dahili Wi-Fi ayarlarını değiştirmek ve onaylamak için ekrandaki talimatları izleyin.
 - Bir süre sonra, DS6800W cihazının gerisindeki gösterge yanıp sönmeye son vererek yeşil renkte kalır ve ünite sesli uyarı verir.
 - DS6800W cihazı evinizdeki Wi-Fi ağına başarıyla bağlanmıştır.

Not

- DS6800W cihazındaki **WI-FI SETUP** göstergesi sabit olarak yeşil renkte yanmazsa, Wi-Fi bağlantısı başarısız olmuş demektir. DS6800W cihazının evinizdeki Wi-Fi ağına bağlanıp bağlanmadığını görmek için, lütfen hem Wi-Fi yönlendiricinizi hem de DS6800W cihazınızı kapatıp tekrar çalıştırın. Sorun devam ederse, yukarıdaki prosedürleri tekrarlayın.
- Yukarıdaki değişiklikleri tamamlamanızdan veya DS6800W cihazını kapatıp tekrar çalıştırmadan sonra, DS6800W tarafından oluşturulan yeni Wi-Fi ağı kaybolur.

İpucu

- İsterseniz, DS6800W cihazınızın adını DS6800W yapılandırma web sayfasında **Gelişmiş Ayarlar -> Airplay Cihazı Adı** alanında değiştirebilirsiniz. Evinizde birden çok Philips AirPlay özellikli cihaz olduğunda ve bu cihazları birbirinden ayırt etmeniz gerektiğinde, bu değişiklik yararlı olacaktır.
- Ağ adını (SSID) manuel olarak girmek isterseniz (örneğin, SSID'nizi gizlemek isterseniz), DS6800W yapılandırma web sayfasında **Gelişmiş Ayarlar -> MANUEL OLARAK YAPILANDIR** ögesine gidin.

Wi-Fi özellikli cihazınızı evinizdeki mevcut Wi-Fi ağına geri yükleme

Not


- Aşağıda 2 - 3. adımlardaki ayarların kağıda yazdığınız evinizdeki Wi-Fi ağı ayarlarıyla eşleştiğinden emin olun.

1 iPod touch/iPhone/iPad cihazınızda **Ayarlar -> Wi-Fi** seçeneğini seçin.

- Ya da PC/Mac'inizde kullanılabilir Wi-Fi ağlarının listesini açın.



2 Kullanılabilir kablosuz ağlar listesinden ağ adınızı (SSID) seçin.

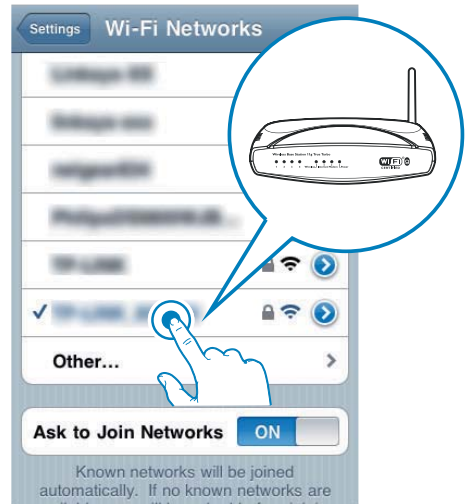

3 Gerekirse ağ anahtarını girin.

4 Evinizdeki Wi-Fi ağına başarıyla bağlantı kuruluncaya kadar bekleyin.

5 Oynatın


iTunes müzik kitaplığınızdan DS6800W cihazına ses akışı gerçekleştirme

Not

- iTunes ana makine cihazınızın DS6800W ile aynı Wi-Fi ağına bağlandığından emin olun. iTunes cihazınız, iOS 4.3 (veya üzeri) yüklü bir iPod touch/iPhone/iPad veya iTunes 10 (veya üzeri) yüklü ve Wi-Fi özellikli bir PC/ Mac olabilir.

iPod touch/iPhone/iPad cihazınızdan akış gerçekleştirme


- iPod touch/iPhone/iPad cihazınızda iPod uygulamasını başlatın.
- AirPlay simgesine dokunun.

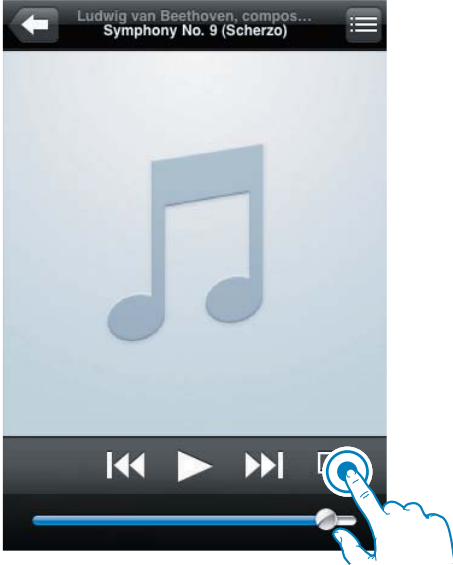

- AirPlay listesinden **Philips_Fidelio XXXX** (ya da kullanıcı tarafından özelleştirilen ad) öğesini seçin.



- Bir ortam dosyası seçin ve çalmaya başlayın.
↳ Bir süre sonra, DS6800W cihazından müzik duyarsınız.

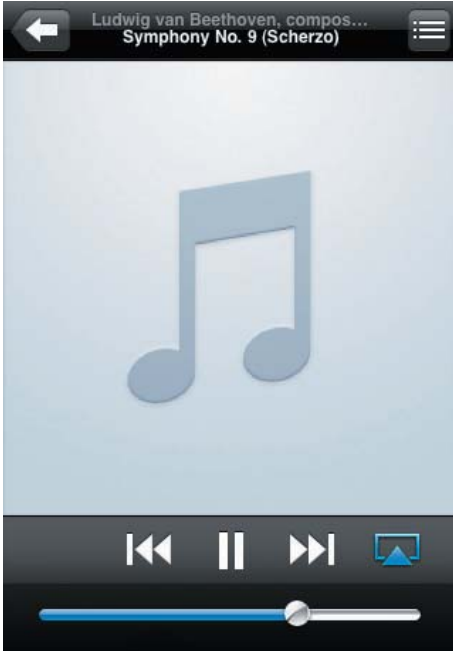


Not


- Kurulumu başarıyla tamamladıktan sonra müziği duyamazsanız, iPod touch/iPhone/iPad'nizde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:
- (1) Wi-Fi yönlendiricinin bağlantısını kesin ve aynı Wi-Fi yönlendiriciyi tekrar bağlayın.
- (2) Arka planda çalışan tüm uygulamaları kapatın;
- (3) iPod touch/iPhone/iPad'nizi kapatın ve tekrar açın.

PC/Mac'inizden akış gerçekleştirme


- 1 PC/Mac'inizde iTunes 10'u (veya sonraki bir sürüm) başlatın.
- 2 Pencerede AirPlay simgesini tıklayın.

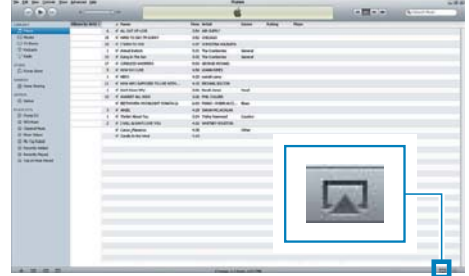

- 3 AirPlay listesinden **Philips_Fidelio_AirPlay XXXX** (ya da kullanıcı tarafından özelleştirilen ad) öğesini seçin.

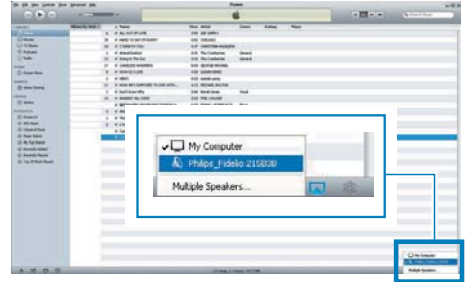

- 4 Bir ortam dosyası seçin ve çalmaya başlayın.
↳ Bir süre sonra, DS6800W cihazından müzik duyarsınız.

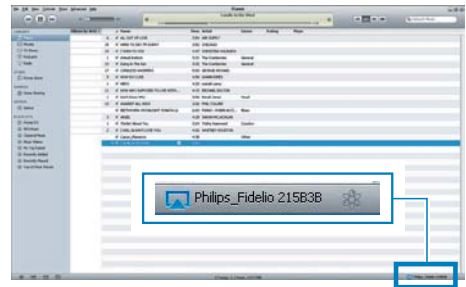



İpucu

- Bir PC/Mac'teki iTunes müzik kitaplığınızdan ses akışı gerçekleştirdiğinizde, aynı anda tümüne müzik akışı gerçekleştirmek için, AirPlay özellikli birden çok cihaz (varsa) seçebilirsiniz.
- iTunes'un daha eski bir sürümünü kullanıyorsanız, AirPlay simgesi yerine şeklinde görüntülenebilir.

Çalma kontrolü

iTunes ana makine cihazınızdan veya DS6800W cihazından farklı çalma seçenekleri seçebilirsiniz.



Not

- Aşağıdaki işlemler DS6800W cihazıyla birlikte verilen uzaktan kumandaya yöneliktir.
- iTunes müzik kitaplığınızdan DS6800W cihazına başanyla ses akışı gerçekleştirdiğinizden emin olun.

- Çalmayı başlatmak veya durdurmak için **▶||** düğmesine basın.
- Bir önceki veya sonraki parçaya geçmek için **◀|▶** düğmesine basın.
- Ses düzeyini ayarlamak için **+/-** düğmesine arka arkaya basın.
- Sesi kısmak veya tekrar açmak için **🔊** düğmesine basın.
- AirPlay ses kaynağına geçmek için **AirPlay** düğmesine basın.
- USB ses kaynağına (bağlıysa) geçmek için **🔌** düğmesine basın.
- MP3 bağlantısı ses kaynağına (bağlıysa) geçmek için **📶** düğmesine basın.

Gelişmiş ses ayarlarını kullanma

iTunes ana makine cihazınız bir iPod touch/ iPhone/iPad ise:

Gelişmiş ses ayarları ve ek özellikler için, iPod touch/iPhone/iPad cihazınızı kullanarak **Philips Fidelio** uygulamasını Apple Uygulama Mağazası'ndan indirebilirsiniz. Philips tarafından ücretsiz olarak sağlanan bir uygulamadır.

iTunes ana makine cihazınız Wi-Fi özellikli bir PC/Mac ise:

Gelişmiş ses ayarları için, iTunes'da bulunan ekolayzırı doğrudan kullanabilirsiniz (**Görünüm -> Ekolayzırı Göster**).



İpucu

- Daha fazla ayrıntı için iTunes yardım belgelerine bakın.


iPod/iPhone/iPad'inizi USB yuvası üzerinden çalma/şarj etme



Not

- USB yuvası yalnızca iPod/iPhone/iPad ile uyumludur.

iPod/iPhone/iPad cihazınızı bir Apple USB kabloyla (birlikte verilmez) USB yuvasından şarj edebilirsiniz.

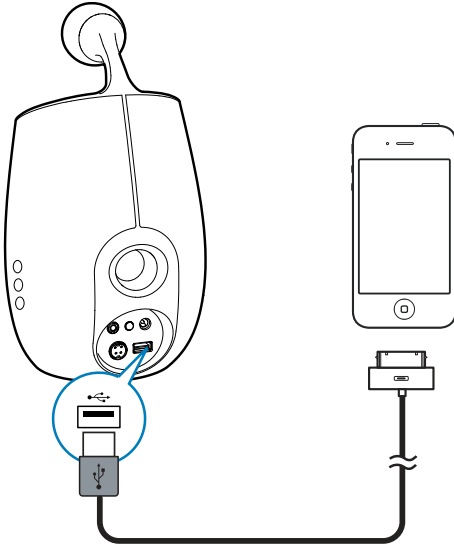

- 1 Bir Apple USB kablosunu (birlikte verilmez):
 - DS6800W cihazının arkasındaki **USB** tuşuna takın.
 - iPod/iPhone/iPad'inizdeki şarj bağlantı noktasına takın.
- 2 USB kaynağını seçmek için  tuşuna basın.


Uyumlu iPod/iPhone/iPad

USB yuvası, aşağıdaki iPod, iPhone ve iPad modellerinin çalınmasını ve şarj edilmesini destekler:

- iPad 2
- iPad
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod classic
- iPod 5G
- iPod 4G
- iPod nano (2., 3., 4., 5. ve 6. nesil)
- iPod touch (1., 2., 3. ve 4. nesil)

Harici bir cihazdan oynatma

DS6800W cihazıyla, harici müzik çalarlardan da müzik dinleyebilirsiniz.

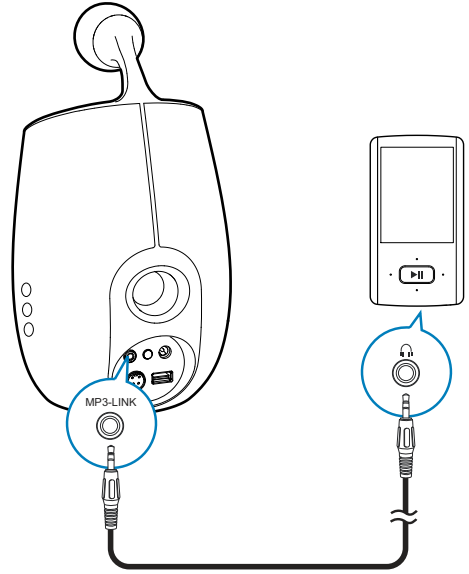

- 1 Birlikte verilen MP3 bağlantı kablosunu:
 - DS6800W cihazının arkasındaki **MP3-LINK** yuvasına takın.
 - harici bir müzik çaların kulaklık soketini takın.
- 2 MP3 bağlantı kaynağını seçmek için  tuşuna basın.

6 Bellenimi güncelleme


DS6800W cihazının performansını artırmak için, Philips size DS6800W cihazınızla ilgili yeni bellenim yükseltmeleri sunabilir:

En son bellenimle ilgili bilgi edinmek için, lütfen ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Not

- Bellenimi yalnızca bir PC/Mac'te güncelleyebilirsiniz.

Güncelleme dosyasını indirme

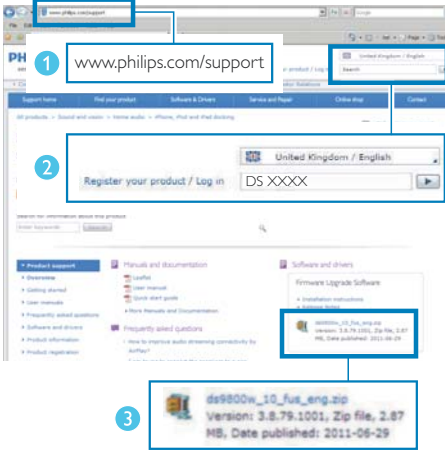

- 1 PC/Mac'inizde, www.philips.com/support sayfasına gidin.
- 2 Kullanılabilir olan en son bellenim yükseltmesini bulmak için model numarasını girin.
- 3 Yükseltme dosyasını sabit diskinize kaydedin.

Yapılandırma sayfasından güncelleme

Uyarı

- Bellenim yükseltirken, DS6800W cihazınızı her zaman AC güç çıkışına bağlayın. Bellenim yükseltme sırasında DS6800W cihazınızı hiçbir zaman kapatmayın.

Not

- PC/Mac'inizde Apple Safari'den başka bir Internet tarayıcısı kullanmak için, Wi-Fi yönlendirici yapılandırma sayfasına gitmeyi ve DS6800W cihazınızın IP adresini not almayı unutmayın. Wi-Fi yönlendiriciye bağlı cihazların IP adreslerinin nasıl bulunacağına ilişkin bilgi için, Wi-Fi yönlendiricinizin kullanıcı kılavuzuna bakın.

- 1 DS6800W (bkz. 'Hızlılık' sayfa 10) cihazını çalıştırın.
 - ↳ Ünitenin açılışı yaklaşık 35 saniye sürer. Açılış sırasında, ana hoparlörün arkasındaki **WI-FI SETUP** göstergesi yeşil renkte hızlı bir şekilde yanıp söner.
 - ↳ Açılıştan sonra, bir sinyal sesi duyulur ve **WI-FI SETUP** göstergesi sabit olarak yeşil renkte yanar. DS6800W cihazı en son yapılandırılan Wi-Fi ağına otomatik olarak bağlanır.
- 2 DS6800W cihazının ve PC/Mac'inizin aynı Wi-Fi yönlendiricisine bağlı olduğundan emin olun.
- 3 PC/Mac'inizde Apple **Safari**'yi açın, ardından açılır listeden 'Philips_Fidelio XXX' öğesini seçin.
 - Ya da PC/Mac'inizde başka bir İnternet tarayıcısını açın, ardından adres çubuğuna DS6800W cihazınızın IP adresini (Wi-Fi yönlendirici yapılandırma sayfasında bulunur) yazın.
 - ↳ DS6800W yapılandırma sayfası görüntülenir.

- 4 **Bellenim Güncelleme** sekmesini seçin, ardından belenim güncellemesini tamamlamak için ekrandaki talimatı uygulayın.

Not

- Bellenim güncellemesinin başarısız olması durumunda, yukandaki prosedürleri tekrar deneyebilirsiniz.
- Bellenimin başarıyla güncellenmesinden sonra, Wi-Fi bağlantısıyla ilgili herhangi bir sorun varsa, cihazı sıfırlamak için DS6800W üzerindeki  düğmesini aynı anda 5 saniyeden uzun süre basılı tutun ve ardından DS6800W cihazı için Wi-Fi ağını tekrar kurmayı (bkz. 'AirPlay için evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama' sayfa 12) deneyin.

7 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	2 X 25 W RMS
Frekans Tepkisi	63 - 1800 Hz
Sinyal Gürültü Oranı	> 90 dB
MP3 Link	650 mV RMS 20 kohm

Hoparlörler

Hoparlör Empedansı	Woofer: 8 ohm Tweeter: 8 ohm
Hoparlör Sürücüsü	78 mm woofer + 34 mm tweeter
Hassaslık	Woofer: 83,5 dB/m/W Tweeter: 86 dB/m/W

Kablosuz

Kablosuz standardı	802.11b/g
Kablosuz güvenliği	WEP (64 veya 128 bit), WPA/WPA2 (8-63 karakter)
Frekans aralığı	2412 - 2462 MHz (CH1-CH11) (/79, /37, /55, /97 için) 2412 - 2472 MHz (CH1-CH13) (/12, /10, /05 için)
PBC (tek bir düğmeye basarak)	Evet

Genel bilgiler

AC gücü	Model: GFP651DA-2028 Giriş: 100 - 240 V~, 50/60 Hz 1,4 A Çıkış: 20 V == 2,8 A
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	50 W
Boyutlar	- Her bir hoparlör (G x D x Y) 145 x 145 x 263 mm
Ağırlık	- Paketle Birlikte 4,2 kg - Hoparlörler 2,6 kg

8 Sorun giderme



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/welcome). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Cihazın AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Ağ bağlantısını kontrol edin. Gerekirse ağı yeniden kurun (bkz. 'AirPlay için evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama' sayfa 12).
- Doğru ses kaynağını seçip seçmediğinizi kontrol edin.

Ünite yanıt vermiyor

- Cihazı sıfırlamak için DS6800W üzerindeki ϕ düğmesini 5 saniyeden uzun süre basılı tutun. Ardından, Wi-Fi ağını DS6800W cihazı için tekrar kurun (bkz. 'AirPlay için evinizdeki Wi-Fi ağına bağlama' sayfa 12).
- AC priz bağlantısını sökün ve yeniden takın, ardından cihazı tekrar açın.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin.
- Uzaktan kumandayı üniteye yaklaştırın.
- Pili, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.

- Uzaktan kumandayı doğrudan ana hoparlörün önündeki IR sensörüne doğru tutun.

Wi-Fi ağ bağlantısı başarısız oldu

- Wi-Fi yönlendiricinizin Wi-Fi 802.11b/g onaylı olup olmadığını kontrol edin. Bu cihaz yalnızca Wi-Fi 802.11b/g onaylı yönlendiricilerle uyumludur.
- Wi-Fi yönlendiriciniz Wi-Fi 802.11n onaylı ise, 802.11b/g modunu etkinleştirmeyi unutmayın. DS6800W cihazı, yalnızca 802.11n özellikli yönlendiricilere bağlantıyı desteklemez.
- Bu cihaz WPS-PIN yöntemini desteklemez.
- Wi-Fi yönlendiriciniz WPS ve WPS-PBC yöntemini destekliorsa, ancak DS6800W cihazına bağlanamıyorsa, manuel Wi-Fi ayarı yöntemini deneyin (bkz. 'Senaryo 2: WPS olmayan bir yönlendiriciye bağlanma' sayfa 13).
- Wi-Fi yönlendiricide SSID yayını etkinleştirin.
- Mikrodalga fırınlar gibi Wi-Fi sinyali etkileyebilecek potansiyel parazit kaynaklarından uzak tutun.
- Wi-Fi ağı kurulumu için PC'nizi kullanamazsanız, PC'nizin bir Wi-Fi ağı kullanıp kullanmadığını kontrol edin. AirPlay ağı kurulumu için Ethernet bağlantısı kullanamazsınız.
- Ev yönlendiricinizin SSID adının alfanumerik karakterlerden oluştuğundan ve boşluk veya %/#/* gibi özel karakterler içermediğinden emin olun.
- 'Philips_Fidelio XXXX' AirPlay cihazını ayar menüsünde yeniden adlandırmayı seçerseniz, özel karakterler veya simgeler kullanmayın.
- Bazı yeni Wi-Fi yönlendirici tiplerinde, bağlantı için WPS kullandığınızda otomatik olarak bir ağ adı (SSID) oluşturulabilir. Varsayılan ağ adını (SSID) her zaman alfanümerik karakterlerden oluşan basit bir adla değiştirin ve ayrıca ağınızın güvenliğini sağlamak için Wi-Fi güvenlik modunu da değiştirin.

AirPlay müzik akışının ara sıra kesilmesi

Aşağıdakilerden birini veya tümünü yapın:

- DS6800W cihazını Wi-Fi yönlendiricinize yaklaştırın.
- DS6800W ile Wi-Fi yönlendiriciniz arasındaki engelleri kaldırın.
- Yakındaki Wi-Fi ağıyla çakışan Wi-Fi kanalını kullanmaktan kaçının.
- Ağınızın yeterince hızlı olup olmadığını kontrol edin (birden çok cihazın aynı yönlendiriciyi kullandığı durumlarda, AirPlay performansı olumsuz etkilenebilir). Ev yönlendiricinize bağlı diğer cihazları kapatın.
- Servis Kalitesi (QoS) seçeneğini etkinleştirin (Wi-Fi yönlendiricide varsa).
- Diğer Wi-Fi yönlendiricileri kapatın.

iTunes ana makine cihazımda AirPlay simgesi yok

- DS6800W cihazının evinizdeki Wi-Fi ağına bağlandığından emin olun.
- iTunes'u açmadan önce, PC'nizde Bonjour hizmetini başlattığınızdan emin olun. Örneğin Windows XP'de, hizmeti etkinleştirmek için **Başlat->Denetim Masası'nı** tıklatabilir; **Yönetim Araçları->Hizmetler->Bonjour Hizmeti**'ni çift tıklatabilir; açılan menüde **Başlat'**ı ve ardından **Tamam'**ı tıklatabilirsiniz.
- Sorun devam ederse, DS6800W cihazını yeniden başlatmayı deneyin.

AirPlay bağlantısı Mac veya PC'de başarısız oldu

- AirPlay'in içerik akışı için kullandığı bağlantı noktalarını engelleyip engellemediğini görmek için, güvenlik duvarını ve güvenlik yazılımını geçici olarak devre dışı bırakın. Airplay tarafından kullanılan engellenmiş bağlantı noktalarının nasıl serbest bırakılacağı hakkında bilgi için güvenlik duvarınızın veya güvenlik yazılımınızın yardım belgelerine bakın.
- AirPlay için iPod Touch/iPhone/iPad/Mac/PC'nizi kullanırken müzik duraklıyor veya kesiliyorsa iPod Touch/iPhone/iPad, iTunes veya DS6800W cihazınızı yeniden başlatmayı deneyin.

- Video akışı veya FTP'den yapılan indirmeler yönlendiricinizi aşırı yükleyebilir ve bu durum AirPlay'den müzik dinlerken müziğin kesilmesine yol açabilir. Yönlendiricinizin yükünü azaltmayı deneyin.



Specifications are subject to change without notice
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS6800W_10_UM_V1.0

