

Bienvenido

Guía de inicio rápido



1

Conectar

2


Instalar

3


Disfrutar

PHILIPS

Contenido de la caja

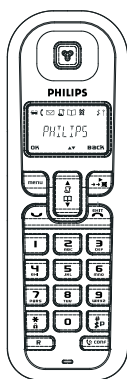


Teléfono
DECT 122

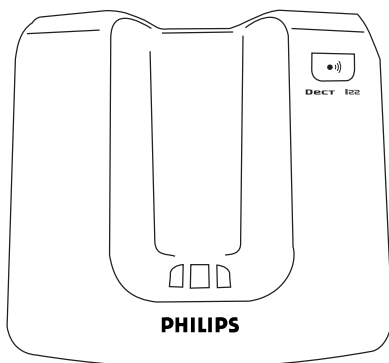

Base DECT 122



Clavija de red




Cable de
línea



Baterías
recargables



Guía de inicio
rápido

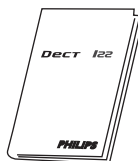

Manual del
usuario



Garantía

En los conjuntos multipack encontrará teléfonos, cargadores de alimentación, cables de línea y baterías.


Utilice siempre los cables y baterías que incluye su teléfono.

1

Conectar

A

Conecte la base

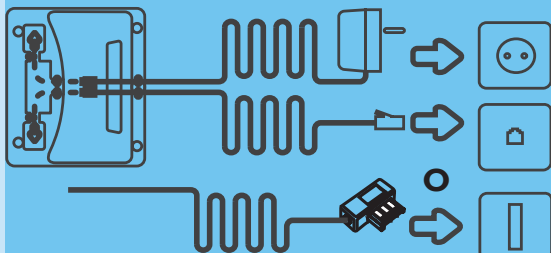

- Introduzca la clavija del cable de alimentación en la toma situada en la parte inferior de la base.
- Introduzca la clavija del cable de línea en la toma situada en la parte inferior de la base.
- Enchufe la unidad de alimentación en la toma de corriente.
- Enchufe el cable de línea en la toma de línea.


2

Instalar

Utilice siempre baterías recargables.


A

Introduzca las baterías

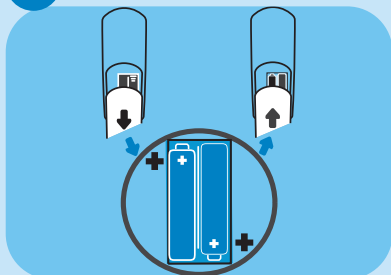





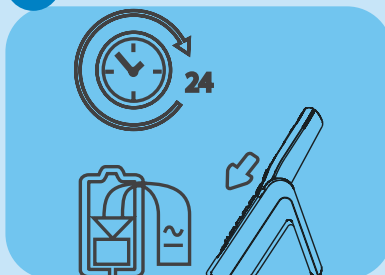

B

Cargue el microteléfono durante 24 horas




Para ajustar la fecha y la hora

1. Pulse  .
2. Pulse Abajo  para acceder a **RELOJ/ALARMA**.
3. Pulse  para visualizar **FECHA/HORA**.
4. Pulse  e introduzca la fecha actual.
5. Pulse  e introduzca la hora actual.
6. Pulse  para confirmar los ajustes.

3

Disfrutar

Para realizar una llamada


Pulse  y marque el número.

Para contestar a una llamada









Pulse .

CONSEJO: Puede premarcar el número antes de descolgar.







Para ajustar el volumen del auricular mientras está en línea

Pulse Arriba o Abajo  para subir o bajar el volumen.








Para ajustar la melodía del microteléfono

1. Pulse  y pulse Abajo  para acceder a **AJUSTES PERS.**
2. Pulse  para seleccionar **TONOSTEL..**
3. Pulse  y pulse Abajo  para acceder a **MELODÍA.**
4. Pulse , se reproduce la melodía.
5. Pulse Arriba o Abajo  para navegar por la lista de melodías.
6. Pulse  para confirmar su elección.

Para guardar un nombre y un número en la agenda

1. Pulse  y pulse Abajo  para acceder a **AGENDA.**
2. Pulse  para seleccionar **AÑADIR NÚM.**
3. Pulse  e introduzca el nombre.
4. Pulse  para guardar el nombre.
5. Introduzca el número y pulse  para guardar el número.

Para configurar o modificar los ajustes de la alarma







1. Pulse  y pulse Abajo  para acceder a **RELOJ/ALARMA**.
2. Pulse  y pulse Abajo  para acceder a **AJUST ALARMA**.
3. Pulse , avance  para seleccionar **DESCONECTADO, UNA SOLA VEZ** o **UNA VEZ DÍA**.
4. Pulse  para confirmar.

Si selecciona **UNA SOLA VEZ** o **UNA VEZ DÍA**:

Introduzca la hora y pulse  para confirmar.

CONSEJO: Cuando suene la alarma, pulse cualquier tecla para detenerla.

Para cambiar el nombre de un microteléfono

1. Pulse  y pulse Abajo  para acceder a **AJUSTES PERS.**
2. Pulse  y pulse Abajo  para acceder a **NOMBRE TEL..**
3. Pulse  y introduzca el nombre (introducción de texto, consulte la página 10 del manual).
4. Pulse  para confirmar.

Solución de problemas

Para una descripción más detallada, consulte el manual de usuario.

Problema

- No hay tono de marcado.
- Mala calidad de sonido.
- No aparece ningún símbolo en la pantalla.
- No aparece la identificación de llamada, la conexión es de mala calidad con Internet DSL de banda ancha.

Consejo

- Revise las conexiones.
- Utilice el cable de línea suministrado en la caja.
- Coloque la base por lo menos a un metro de distancia de cualquier aparato eléctrico.
- Compruebe que el producto está enchufado.
- Cargue las baterías.
- Compruebe que tiene un filtro DSL enchufado directamente a cada toma de línea utilizada en la casa.
- Compruebe que el módem y el teléfono están correctamente enchufados en la ranura de filtro correspondiente (una específica para cada uno).
- Los filtros pueden estar defectuosos. Si es así, sustitúyalos y realice otra comprobación.

¿Necesita ayuda?

Manual del usuario

Consulte el manual de usuario suministrado con su DECT 122.

Ayuda en línea

www.p4c.philips.com