

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/welcome

ORT7500

Otázky?
Kontaktujte
Philips



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1 Bezpečnosť	2	7 Počúvanie z externého zariadenia	15
Dôležité informácie pre používateľov na území/VB	3		
2 Rádioprijímač DAB+	4	8 Prehrávanie zvukového obsahu prostredníctvom pripojenia Bluetooth	15
Úvod	4		
Čo je v škatuli	4	9 Nabíjanie zariadení	16
Prehľad vlastností produktu	5		
3 Úvodné pokyny	6	10 Nastavenie hlasitosti	17
Pripojenie napájania	6		
Zapnutie	6	11 Informácie o výrobku	17
Nastaviť hodiny	6	Všeobecné informácie	17
		Rádioprijímač	17
4 Počúvanie vysielania rozhlasových staníc v pásme FM	7	Zosilňovač	18
Automatické vyhľadanie rozhlasovej stanice	7	Reproduktory	18
Automatické uloženie rozhlasových staníc	8	Bluetooth	18
Ručné programovanie rozhlasových staníc	8		
Zobrazenie informácií RDS	8	12 Riešenie problémov	18
Upraviť nastavenia FM	9	Všeobecné	18
		O pripojení Bluetooth	19
5 Počúvanie rozhlasových staníc vysielania DAB	10	13 Upozornenie	19
Pri prvom použití	10	Súlad so smernicami	19
Programovanie rozhlasových staníc	11	Starostlivosť o životné prostredie	19
Zobrazenie informácií vysielania DAB	11	Poznámka k obchodnej známke	20
Používanie ponúk vysielania DAB	11	Autorské práva	20
6 Používanie systémových ponúk	14		
Zistenie aktuálnej verzie softvéru	14		
Obnovenie nastavení produktu	14		
Aktualizácia softvéru	14		

1 Bezpečnosť

Skôr ako začnete používať tento výrobok, prečítajte si všetky pokyny a uistite sa, že ich rozumiete. Ak sa nebudete riadiť uvedenými pokynmi a dôjde tak k poškodeniu zariadenia, záruka stráca platnosť.

Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

- Produkt alebo príslušenstvo nikdy nevystavujte dažďu ani vode. Do blízkosti produktu nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, ako sú napr. vázy. Ak sa na produkt alebo do jeho vnútra dostane kvapalina, okamžite ho odpojte od napájacej zásuvky. Pred ďalším používaním produktu sa obráťte na službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips a nechajte ho skontrolovať.
- Produkt a príslušenstvo nikdy neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla.
- Do vetracích a iných otvorov na produkte nikdy nevkladajte predmety.
- Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
- Pred búrkou odpojte produkt od elektrickej zásuvky.
- Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.
- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto výrobku.

Riziko skratu alebo požiaru.

- Pred pripojením produktu k elektrickej zásuvke sa uistite, že napätie v sieti zodpovedá hodnote uvedenej na zadnej strane produktu. Produkt nikdy nepripájajte do elektrickej zásuvky, ak sa napätie líši.
- Produkt nikdy nevystavujte dažďu, vode, slnečnému žiareniu ani nadmernému teplu.

- Zástrčky napájacieho kábla nevystavujte pôsobeniu sily. Uvoľnené zástrčky napájacieho kábla môžu spôsobiť iskrenie alebo požiar.

Riziko poranenia osôb alebo poškodenia produktu!

- Tento produkt nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline!
- Neumiestňujte na tento výrobok žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Produkt alebo iné predmety nikdy neukladajte na napájacie káble alebo iné elektrické zariadenia.
- Ak sa produkt prepravuje pri teplote pod 5 °C, odbaľte ho a pred zapojením do napájacej zásuvky počkajte, kým jeho teplota nedosiahne teplotu v miestnosti.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.

Riziko prehriatia.

- Tento produkt nikdy neinštalujte do obmedzeného priestoru. Okolo produktu vždy nechajte aspoň 10 cm voľného miesta na vetranie.
- Uistite sa, že závesy ani iné predmety nezakrývajú vetracie otvory na výrobku.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane produktu.

Dôležité informácie pre používateľov na území VB

roku 1956 a Zákony na ochranu práv umelcov z rokov 1958 až 1972.

Poistka napájania

Tieto informácie sa týkajú len výrobkov s elektrickou zástrčkou pre Spojené kráľovstvo.

Tento produkt je vybavený schválenou lisovanou zástrčkou. Pri výmene poistky použite typ s:

- technickými parametrami vyznačenými na zástrčke,
- symbolom schválenia BS 1362 a
- schválenia ASTA.

Ak si nie ste istí, aký typ poistky použiť, poraďte sa s predajcom.

Varovanie: Aby bola zachovaná zhoda so smernicou EMC (2004/108/ES), neodpájajte zástrčku od napájacieho kábla.

Pripojenie zástrčky

Vodiče napájacieho kábla majú nasledovné farby: modrý = neutrálny (N), hnedý = pod prúdom (L).

Ak sa farby nezhodujú s farbami na vašej zástrčke, identifikujte konektory v zástrčke nasledovne:

- 1 Modrý kábel pripojte ku konektoru označenému písmenom N alebo čiernou farbou.
- 2 Hnedý kábel pripojte ku konektoru označenému písmenom L alebo červenou farbou.
- 3 V žiadnom prípade nepripájajte ani jeden z káblov k uzemňovaciemu konektoru v zástrčke označenému písmenom E (alebo symbolom e) alebo zelenou farbou (prípadne zelenou a žltou).

Pred výmenou krytu zástrčky sa uistite, že svorka kábla zvierá ochranné puzdro kábla a nie len jeho dva vodiče.

Autorské práva vo VB.

Na nahrávanie a prehrávanie materiálov môže byť potrebný súhlas. Pozrite si Autorský zákon z

2 Rádioprijímač DAB+

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využívať podporu, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte svoj výrobok na webovej stránke www.philips.com/welcome.

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Aby ste mohli využiť všetky výhody podpory poskytovanej spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Úvod



Tento produkt vám umožňuje:

- počúvať vysielanie rozhlasových staníc v pásme FM (podporuje RDS),
- počúvať vysielanie rozhlasových staníc vysielania DAB,
- počúvať zvukový obsah prehrávaný z externého zariadenia cez zásuvku **AUDIO-IN**,
- počúvať zvukový obsah prehrávaný z externého zariadenia cez pripojenie Bluetooth.



Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- ① Digitálne rádio
- ② Návod na používanie
- ③ Vstupný zvukový kábel
- ④ Sieťový napájací kábel
- ⑤ Napájací kábel pre Spojené kráľovstvo

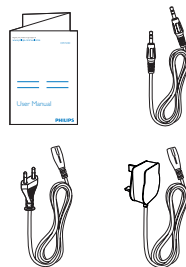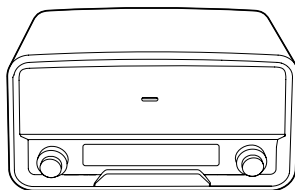

Prehľad vlastností produktu

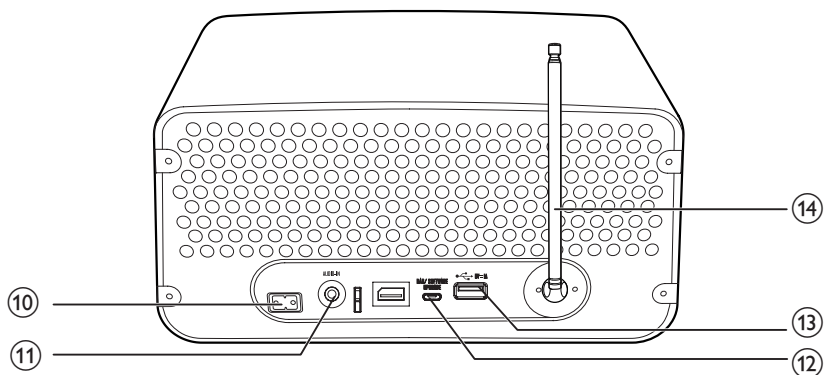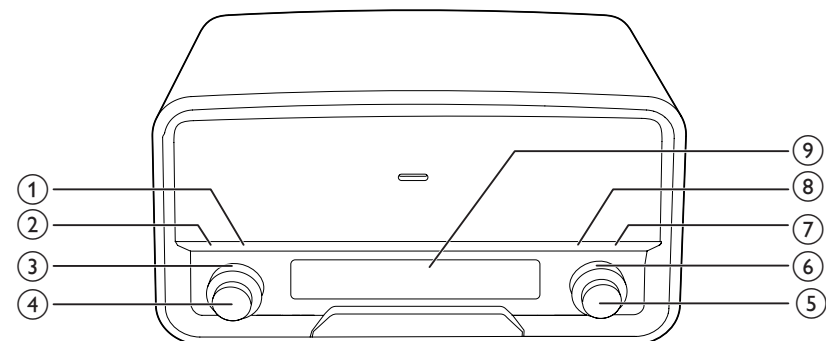

① INFO

- Opakovaným stlačením zobrazte dostupné informácie.

② SCAN

- Stlačením tlačidla aktivujte vyhľadávanie ďalšej rozhlasovej stanice so silným signálom v pásme FM.
- Stlačením a podržaním zapnite automatické vyhľadávanie a uloženie rozhlasových staníc v pásme FM.

③ SOURCE

- Otáčaním tlačidla vyberte zdroj.
- Otáčaním tlačidla prepnite systém z pohotovostného režimu do normálneho režimu.

④ POWER VOLUME

- Stlačením tlačidla prepínate systém medzi pohotovostným a normálnym režimom.
- Otáčaním tlačidla nastavte úroveň hlasitosti.

⑤ SELECT


- Otáčaním tlačidla v režime FM manuálne naladíte rozhlasovú stanicu.
- Otáčaním tlačidla prepínate medzi ponukami FM alebo DAB.
- V rámci ponúk FM alebo DAB stlačením tlačidla prejdete do ponúk nižšej úrovne alebo potvrdíte možnosť.

- ⑥ **PRESET**
 - Otáčením tlačidla vyberte predvoľbu rozhlasovej stanice.
- ⑦ **PROGRAM**
 - Stlačením tlačidla aktivujte programovanie rozhlasových staníc.
- ⑧ **MENU**
 - Stlačením tlačidla vstúpte do alebo opustíte ponuky FM alebo DAB.
- ⑨ **Displej LCD**
- ⑩ **AC MAIN~**
 - Pripojenie k sieťovému napájacímu káblu.
- ⑪ **AUDIO IN**
 - Pripojenie k externému zariadeniu pomocou vstupného zvukového kábla.
- ⑫ **DAB SOFTWARE**
 - Zásuvka na aktualizáciu firmvéru
- ⑬ 
 - Zásuvka USB, len na nabíjanie zariadenia
- ⑭ **Anténa**

3 Úvodné pokyny

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Pripojenie napájania

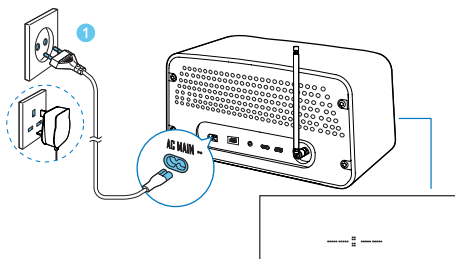

Pripojte sieťový napájací kábel k zásuvke **AC MAIN~** a potom k elektrickej zásuvke.

Zapnutie

Stlačte tlačidlo **POWER VOLUME** alebo otočte tlačidlom **SOURCE**.

- ↳ Výrobok sa prepne na naposledy vybraný zdroj.
- Ak chcete výrobok prepnúť do pohotovostného režimu, znovu stlačte tlačidlo **POWER VOLUME**.

Nastaviť hodiny.

- 1 V pohotovostnom režime stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo **SELECT**.
 - ↳ Bliká **12-Hour** (12-hodinový formát času) alebo **24-Hour** (24-hodinový formát času).
- 2 Otočením tlačidla **SELECT** vyberte formát času a potom potvrdte výber stlačením tlačidla **SELECT**.

↳ Blikajú číslce hodín.

- 3 Otočením tlačidla **SELECT** nastavte hodiny a potom potvrdte nastavenie stlačením tlačidla **SELECT**.
↳ Blikajú číslce minút.
- 4 Otočením tlačidla **SELECT** nastavte minúty.
- 5 Nastavenie potvrdte stlačením tlačidla **SELECT**.
- 6 Otočením tlačidla **SELECT** vyberte, či chcete synchronizovať hodiny DAB a potom výber potvrdte stlačením tlačidla **SELECT**.

Automatické vyhľadanie rozhlasovej stanice

Stlačením tlačidla **SCAN** aktivujete automatické vyhľadávanie.



87.50MHz
Scanning...

- ↳ Po nájdení rozhlasovej stanice so silným signálom sa vyhľadávanie zastaví a spustí sa vysielanie danej rozhlasovej stanice.

4 Počúvanie vysielania rozhlasových staníc v pásme FM

- 1 Otočením tlačidla **SOURCE** prepnete produkt do režimu FM.
- 2 Vyhľadajte rozhlasové stanice automaticky alebo ručne.




Poznámka

- Na dosiahnutie optimálneho príjmu úplne vytiahnite anténu a nastavte jej polohu.
- Môžete naprogramovať maximálne 30 rozhlasových staníc v pásme FM.

Automatické vyhľadanie rozhlasovej stanice

Stlačením tlačidla **SCAN** aktivujete automatické vyhľadávanie.




87.50MHz
Scanning...

- ↳ Po nájdení rozhlasovej stanice so silným signálom sa vyhľadávanie zastaví a spustí sa vysielanie danej rozhlasovej stanice.

Automatické uloženie rozhlasových staníc

Stlačením a podržaním tlačidla **SCAN** spustíte automatické vyhľadávanie.

- ➔ Po dokončení vyhľadávania sa spustí vysielanie prvej uloženej rozhlasovej stanice.
- Ak chcete naladiť uloženú rozhlasovú stanicu, otáčajte tlačidlom **PRESET**, až kým sa nezobrazí jej frekvencia.

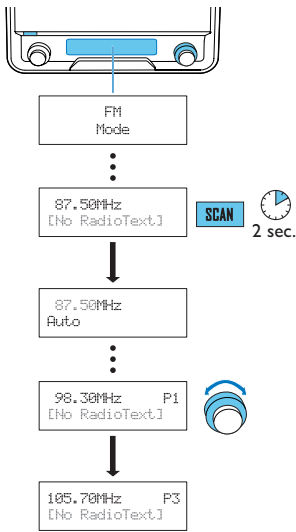

Ručné programovanie rozhlasových staníc

- Naladíte rozhlasovú stanicu.
- Stlačením tlačidla **PROGRAM** aktivujete programovanie.
- Otočením tlačidla **SELECT** vyberte poradové číslo predvoľby.
- Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla **ENTER**.
 - ➔ Rozhlasová stanica sa uloží pod vybraným poradovým číslom.

- Ďalšie rozhlasové stanice naprogramujete zopakovaním krokov 1 až 4.
 - Ak chcete naladiť predvolenú rozhlasovú stanicu, otáčajte tlačidlom **PRESET**, až kým sa nezobrazí jej frekvencia.

Poznámka

- Ak uložíte rozhlasovú stanicu na poradové číslo inej stanice, danú stanicu tým prepíšete.

Zobrazenie informácií RDS

Systém rádiom prenášaných údajov (Radio Data System – RDS) predstavuje službu, ktorá staniciam v pásme FM umožňuje vysielat’ doplnkové informácie. Keď naladíte rozhlasovú stanicu v pásme FM, ktorá vysiela signál RDS, zobrazí sa názov danej stanice.

- Naladíte rozhlasovú stanicu so signálom RDS.
- Opakovaným stláčaním tlačidla **INFO** prechádzajte cez nasledujúce informácie (ak sú dostupné):
 - Text rozhlasového vysielania
 - Typ programu, ako napr. **[NEWS]** (správy), **[SPORT]** (šport), **[POP M]** (populárna hudba)...
 - Programová služba
 - Mono/stereo
 - Čas
 - Dátum

Typy programov RDS

Typ programu	Popis	Typ programu	Popis
NEWS (SPRÁVY)	Služby správ	FINANCE (FINANCIE)	Financie
AFFAIRS (UDA-LOSTI)	Politika a aktuálne udalosti	CHILDREN (DETI)	Programy pre deti

INFO	Špeciálne informačné programy	SOCIAL (SPOLOČENSKÉ)	Udalosti v spoločnosti
SPORT (ŠPORT)	Športy	RELIGION (NÁBOŽENSTVO)	Náboženstvo
EDUCATE (VZDELÁVANIE)	Vzdelávanie a pokročilé kurzy	PHONE IN (NA ZAVOZVANIE)	Telefonické relácie
DRAMA (DIVADLO)	Rádiové hry a literatúra	TRAVEL (CESTOVANIE)	Cestovanie
CULTURE (KULTÚRA)	Kultúra, náboženstvo a spoločnosť	LEISURE (VOĽNÝ ČAS)	Voľný čas
SCIENCE (VEDA)	Veda	JAZZ	Jazzová hudba
VARIED (RÔZNE)	Zábavné programy	COUNTRY	Hudba country
POP M	Populárna hudba	NATION M (NÁRODNÁ H)	Národná hudba
ROCK M	Rocková hudba	OLDIES (STARÉ HITY)	Hudba z minulosti
MOR M	Ľahká hudba	FOLK M (FOLKOVÁ H)	Folková hudba
LIGHT M (ĽAHKÁ H)	Ľahká klasická hudba	DOCUMENT (DOKUMENT)	Dokumentárne programy
CLASSICS (KLASIKA)	Klasická hudba	TEST	Testovanie alarmu
OTHER M (OSTATNÁ H)	Špeciálne hudobné programy	ALARM	Alarm
WEATHER (POČASIE)	Počasie		

Upraviť nastavenia FM

- 1 V režime FM stlačením tlačidla **MENU** otvorte ponuky FM.
- 2 Otočením tlačidla **SELECT** môžete prechádzať cez ponuky.

Nastavenie vyhľadávania

FM
<Scan setting>

- 1 Stlačením tlačidla **SELECT** prejdite do podponúk.
- 2 Otočením tlačidla **SELECT** vyberte požadovanú možnosť.
 - **Strong station**: Vyhľadávanie iba staníc so silným signálom.
 - **All stations**: Vyhľadávanie všetkých staníc bez ohľadu na to, či je signál rozhlasovej stanice silný, alebo slabý.
- 3 Stlačením tlačidla **SELECT** potvrdíte danú možnosť.

Nastavenie zvuku

FM
<Audio setting>

- 1 Stlačením tlačidla **SELECT** prejdite do podponúk.
- 2 Otočením tlačidla **SELECT** vyberte požadovanú možnosť.
 - **Stereo allowed**: Umožňuje stereofónny výstup aj vtedy, ak stanica vysiela prostredníctvom slabého stereo zvukového signálu.
 - **Forced mono**: Premení stereofónny signál na monofónny výstup aj vtedy, ak stanica vysiela prostredníctvom silného stereofónneho zvukového signálu.
- 3 Stlačením tlačidla **SELECT** potvrdíte danú možnosť.

Systémové ponuky



- 1 Stlačením tlačidla  prejdite do systémových ponúk.
 - 2 Otočením tlačidla  vyberte podponuku.
- Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie systémovej ponuky“.

5 Počúvanie rozhlasových staníc vysielania DAB



Poznámka

- Na dosiahnutie optimálneho príjmu úplne vytiahnite anténu a nastavte jej polohu.
- Môžete naprogramovať maximálne 30 rozhlasových staníc vysielania DAB.
- Informujte sa u miestneho predajcu alebo prejdite na adresu www.WorldDAB.org, kde nájdete platné rozhlasové frekvencie vysielania DAB vo svojej oblasti.

Pri prvom použití

- 1 Otočením tlačidla **SOURCE** prepnete produkt do režimu DAB.
- 2 Otáčajte tlačidlom , až kým sa nezobrazí ponuka **[Full scan]**.
- 3 Stlačením tlačidla  aktivujete automatické vyhľadávanie.
 - ↳ Toto zariadenie automaticky uloží rozhlasové stanice s dostatočnou intenzitou signálu.
 - ↳ Po dokončení vyhľadávania sa automaticky spustí vysielanie prvej uloženej rozhlasovej stanice.
- 4 Otočením tlačidla  vyberte rozhlasovú stanicu a potom stlačením tlačidla  začnite počúvať.



Tip

- Môžete znova spustiť vyhľadávanie a aktualizovať tak zoznam uložených staníc (pozrite si „**Používanie ponúk vysielania DAB**“ > „**Opätovné vyhľadávanie rozhlasových staníc**“).
- Rozhlasovú stanicu môžete naladiť manuálne (pozrite si „**Používanie ponúk vysielania DAB**“ > „**Manuálne naladenie stanice**“).

Informácie o špeciálnych symboloch

Pred názvom stanice sa môžu zobrazovať určité symboly.

- H: Stanica je jednou z vašich 10 obľúbených staníc.
- ?: Stanica je nedostupná alebo neaktívna.
- >>: Stanica je primárna stanica so sekundárnou službou.
- <<: Stanica je sekundárnou stanicou.

Programovanie rozhlasových staníc

- 1 Naladíte požadovanú rozhlasovú stanicu vysielania DAB.
 - 2 Stlačením tlačidla **PROGRAM** aktivujete programovanie.
 - 3 Otočením tlačidla  vyberte poradové číslo predvolby.
 - 4 Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla .
↳ Rozhlasová stanica sa uloží pod vybraným poradovým číslom.
 - 5 Ďalšie rozhlasové stanice naprogramujete zopakovaním krokov 1 až 4.
- Ak chcete naladiť predvolenú rozhlasovú stanicu, otáčajte tlačidlom **PRESET**, až kým sa nezobrazí jej frekvencia.



Poznámka

- Ak uložíte rozhlasovú stanicu na poradové číslo inej stanice, danú stanicu tým prepíšete.

Zobrazenie informácií vysielania DAB

Na displeji vysielania DAB prvý riadok zobrazuje názov danej stanice a druhý riadok uvádza servisné informácie pre aktuálnu stanicu.

Opakovaným stláčaním tlačidla **INFO** prechádzajte cez nasledujúce informácie (ak sú dostupné):

- DLS (Dynamic label segment – rolovanie dlhých textových správ)
- Intenzita signálu
- PTY (Typ programu)
- Názov zostavy
- Frekvencia
- Chybovosť signálu
- Kodek bitovej rýchlosti
- Čas
- Dátum

Používanie ponúk vysielania DAB

- 1 V režime DAB stlačením tlačidla **MENU** vstúpite do ponúk vysielania DAB.
- 2 Otočením tlačidla  môžete prechádzať cez ponuky.

Naladenie uloženej rozhlasovej stanice


DAB
<Station list >

- 1 Stlačením tlačidla  otvoríte zoznam uložených rozhlasových staníc
 - Ak nie sú uložené žiadne rozhlasové stanice vysielania DAB, produkt spustí automatické vyhľadávanie.
- 2 Otočením tlačidla  vyberte rozhlasovú stanicu.

3 Stlačením tlačidla  začnite počúvať.

Opätovné vyhľadávanie rozhlasových staníc

Úplné vyhľadávanie sa používa na širokopásmové vyhľadávanie rozhlasových staníc vysielania DAB.




Stlačením tlačidla  spustíte vyhľadávanie dostupných staníc vysielania DAB.

- ↳ Keď sa vyhľadávanie dokončí, spustí sa vysielanie prvej nájdenej stanice.

Manuálne naladenie stanice

Táto funkcia umožňuje manuálne naladiť konkrétny kanál či frekvenciu. Okrem natočenia antény pre lepší príjem rozhlasového vysielania sa optimálny príjem dá dosiahnuť aj použitím tejto funkcie.




- 1 Stlačte tlačidlo  na prístup k zoznamu staníc.
- 2 Otočením tlačidla  vyberte stanicu z 5A až 13F.



- 3 Stlačením tlačidla  potvrdíte danú možnosť.

DRC (Dynamic Range Control)


Služba DRC pridá alebo odstráni istý stupeň kompenzácie pri rozdieloch v dynamickom rozsahu medzi rozhlasovými stanicami.



- 1 Stlačením tlačidla  prejdite do podponúk.
- 2 Otočením tlačidla  vyberte požadovanú možnosť. (Hviezdička za možnosťou označuje aktuálne nastavenie.)
 - DRC off : bez použitia kompenzácie.
 - DRC low : použitá stredne intenzívna kompenzácia.
 - DRC high : použitá maximálna kompenzácia.
- 3 Stlačením tlačidla  potvrdíte danú možnosť.


Odstránenie neplatných staníc

Tento zoznam možností uvádza aktívne stanice a odstráni všetky stanice, ktoré sa nachádzajú v zozname, ale neposkytujú vo vašej oblasti žiadnu službu. V prednej časti názvu neplatnej stanice sa zobrazí otáznik (?).



- 1 Stlačením tlačidla  prejdite do podponúk.
- 2 Otočením tlačidla  vyberte požadovanú možnosť.
 - <No> : návrat do predchádzajúcej ponuky.
 - <Yes> : odstránenie neplatných staníc zo zoznamu staníc.
- 3 Stlačením tlačidla  potvrdíte danú možnosť.

Systémové ponuky




- 1 Stlačením tlačidla  prejdite do systémových ponúk.
 - 2 Otočením tlačidla  vyberte podponuku.
- Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie systémovej ponuky“.

6 Používanie systémových ponúk

Pomocou systémovej ponuky môžete


- skontrolovať aktuálnu verziu softvéru tohto produktu,
- aktualizovať softvér a
- obnoviť pôvodné výrobné nastavenia systému.

Zistenie aktuálnej verzie softvéru




Stlačením tlačidla  zobrazíte aktuálnu verziu softvéru.

Obnovenie nastavení produktu



- 1 Stlačením tlačidla  zobrazíte možnosti.
- 2 Otočením tlačidla  vyberte požadovanú možnosť.
 - <No> : návrat do predchádzajúcej ponuky.
 - <Yes> : obnovenie pôvodného výrobného nastavenia produktu.
- 3 Stlačením tlačidla  potvrdíte danú možnosť.

Aktualizácia softvéru

A screenshot of a monochrome LCD screen showing the text "System" on the top line and "<Software Upgrade>" on the bottom line, with a right-pointing arrow at the end of the second line.A screenshot of a monochrome LCD screen showing the text "System" on the top line and "<Bluetooth Upgrade>" on the bottom line, with a right-pointing arrow at the end of the second line.

- 1 Prejdite na stránku www.philips.com/support.
- 2 Vyhľadajte informácie o podpore vášho produktu s kľúčovým slovom „ORT7500/12“.
 - ↳ Keď je dostupný balík s aktualizáciou, sprístupní sa odkaz „**Firmware Upgrade Readme File**“ (súbor Readme o aktualizácii firmvéru). Presné znenie tohto odkazu sa môže v rôznych jazykoch líšiť.
- 3 Kliknite na odkaz „**Firmware Upgrade Readme File**“.
- 4 Prečítajte si pokyny na aktualizáciu softvéru a uistite sa, že im rozumiete.
- 5 Dokončite aktualizáciu podľa pokynov.

7 Počúvanie z externého zariadenia

Pomocou tohto produktu môžete tiež počúvať obsah prehrávaný z externého zvukového zariadenia, ako napríklad MP3 prehrávača.

- 1 Otočením tlačidla **SOURCE** prepnete produkt do režimu AUDIO IN.
- 2 Vstupný zvukový kábel pripojte k
 - zásuvke **AUDIO IN** na zadnom paneli tohto produktu a
 - konektoru pre slúchadlá na externom zariadení.
- 3 Spustíte prehrávanie v externom zariadení (pozrite si návod na jeho používanie).

8 Prehrávanie zvukového obsahu prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Na tomto zariadení môžete bezdrôtovo prehrávať zvuk z prehrávača s rozhraním Bluetooth.

Aplikácia **Philips DigitalRadio** je dostupná na lokalitách Apple App Store a Google Play. Aby ste mohli naplno využívať funkcie tohto výrobku, preveďte a nainštalujte si aplikáciu do svojho inteligentného zariadenia.



Poznámka

- Spoločnosť WOOX Innovations nezaručuje kompatibilitu so všetkými zariadeniami Bluetooth.
- Pred párovaním určitého zariadenia s týmto systémom si prečítajte návod na používanie daného zariadenia kvôli informáciám o kompatibilitě s rozhraním Bluetooth.
- Tento produkt si dokáže zapamätať maximálne 4 spárované zariadenia.
- Uistite sa, že je vo vašom zariadení zapnutá funkcia Bluetooth a zariadenie je viditeľné pre všetky ostatné zariadenia Bluetooth.
- Prevádzkový dosah medzi týmto systémom a zariadením s podporou rozhrania Bluetooth je približne 10 metrov (30 stôp).
- Akákoľvek prekážka medzi týmto systémom a zariadením Bluetooth môže znížiť prevádzkový dosah.
- Reproduktor s dokovacou stanicou udržiava mimo dosahu ostatných elektronických zariadení, ktoré by mohli spôsobovať rušenie.



Poznámka

- **◀/▶** Ak pripojené zariadenie Bluetooth podporuje profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile – Profil pokročilej distribúcie zvuku), môžete skladby uložené v zariadení počúvať prostredníctvom tohto systému.
- Ak zariadenie taktiež podporuje profil AVRCP (Audio Video Remote Control Profile – Profil diaľkového ovládania audio-video), môžete prostredníctvom tohto produktu ovládať prehrávanie.
- Ak pripojené zariadenie nepodporuje profil AVRCP, ovládajte prehrávanie cez pripojené zariadenie.

9 Nabíjanie zariadení

Pripojte zariadenie do zásuvky **USB**  na zadnej strane produktu.

↳ Po rozpoznaní zariadenia sa spustí nabíjanie.



Poznámka

- Spoločnosť WOOX Innovations nezaručuje kompatibilitu tohto výrobku so všetkými zariadeniami.
- Zásuvka **USB**  je určená iba na nabíjanie.

- 1 Otočením tlačidla **SOURCE** prepnete produkt do režimu BT.
↳ Ak nie je pripojené žiadne zariadenie s rozhraním Bluetooth, zobrazí sa hlásenie **[Bluetooth No Connection]** (Žiadne pripojenie Bluetooth).
- 2 Vo vašom zariadení vyhľadajte zariadenia Bluetooth. V zozname zariadení vyberte položku **ORT7500**.
 - Ak sa zobrazí výzva na povolenie nadviazania pripojenia Bluetooth so zariadením **ORT7500**, potvrdte ju.
 ↳ Ak je pripojenie úspešné, zobrazí sa na displeji LCD tohto produktu symbol **[BT Connected]**.
- 3 Spustíte prehrávanie skladby z pripojeného zariadenia.
 - Prehrávanie pozastavíte alebo obnovíte stlačením tlačidla **▶||**.
 - Na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu prejdete stlačením tlačidla **◀** / **▶**.

10 Nastavenie hlasitosti

Otočte tlačidlom **POWER VOLUME**.

11 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Všeobecné informácie

Hodnota napájania	100 –
stried. prúdom	240 V~, 50/60 Hz
Prevádzková spotreba energie	15 W
Rozmery (hlavná jednotka)	325 x 175 x 167 mm
Hmotnosť (Hlavná jednotka)	3,5 kg

Rádioprijímač

Rozsah ladenia	FM: 87,50 – 108,00 MHz; DAB: 174,928 – 239,200 MHz
Ladiaca mriežka	50 kHz
Citlivosť DAB (EN50248)	< -95 dBm
Celkové harmonické skreslenie	< 2 %
Odstup signálu od šumu	> 50 dB
Počet predvolených rozhlasových staníc	30 (FM), 30 (DAB)

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	2 x 10 W RMS
Frekvenčná odozva	60 Hz – 16 kHz, ±3 dB
Odstup signálu od šumu	> 65 dB
Vstup Aux	0,5 V RMS 20 kiloohmov

Reproduktory

Impedancia reproduktorov	6 ohmov
Budič reproduktora	2 x 3" s úplným rozsahom
Čitlivosť	> 82 dB/m/W

Bluetooth

Komunikačný systém	Štandard Bluetooth verzie 2.0
Výstup	Štandard Bluetooth výkonnostnej triedy 2
Maximálny komunikačný dosah	Pri priamej viditeľnosti približne 10 m (30 stôp)
Frekvenčné pásmo	Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Kompatibilné profily Bluetooth	Profil pokročilej distribúcie zvuku (A2DP) Profil diaľkového ovládania zvuku-videa (AVRCP)
Podporované kodeky	SBC (Sub Band Codec) SBC (Sub Band Codec)
- Prijímanie	
- Vysielanie	

12 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto výrobku.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať produkt.

Ak sa pri používaní tohto produktu vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem produktu si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Všeobecné

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že je sieťový napájací kábel správne pripojený.
- Uistite sa, že je sieťová elektrická zásuvka pod prúdom.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť.
- Pri počúvaní hudby z externého zariadenia sa uistite, že na externom zariadení nie je stíšený zvuk.

Produkt nereaguje

- Skontrolujte, či je zariadenie napájané.
- Vypnite zariadenie a znova ho zapnite.

Nekvalitný príjem rozhlasového vysielania

- Signál môže byť slabý kvôli rušeniu inými elektronickými zariadeniami alebo prekážkami. Presuňte produkt na miesto, kde signál nie je rušený.
- Úplne vysuňte anténu. Upravte polohu antény.

Nastavenie hodín sa vymazalo.

- Napájanie bolo prerušené alebo došlo k odpojeniu sieťového napájacieho adaptéra AC.
- Znovu nastavte hodiny.

O pripojení Bluetooth

Prehrávanie hudby nie je na výrobku dostupné ani po úspešnom pripojení cez rozhranie Bluetooth.

- Zariadenie nemožno používať s týmto výrobkom na prehrávanie hudby.

Kvalita zvuku je po pripojení zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth nízka.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k tomuto výrobku alebo odstráňte prekážky medzi nimi.

Nie je možné pripojenie k tomuto výrobku.

- Zariadenie nepodporuje profily požadované pre tento produkt.
- Funkcia Bluetooth nie je v zariadení zapnutá. Pozrite si návod na používanie daného zariadenia, v ktorom nájdete informácie o aktivácii tejto funkcie.
- Tento výrobok nie je v režime párovania.
- Tento výrobok je už pripojený k inému zariadeniu s rozhraním Bluetooth. Odpojte zariadenie a skúste to znova.

Spárované mobilné zariadenie sa pripojí a vzápätí odpojí.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k tomuto výrobku alebo odstráňte prekážky medzi nimi.
- Niektoré mobilné telefóny sa môžu pripojiť a odpojiť vždy pri uskutočnení alebo ukončení hovoru. Nepredstavuje to poruchu ani chybu tohto produktu.
- Niektoré zariadenia majú funkciu úspory energie, ktorá automaticky ukončí pripojenie rozhrania Bluetooth. Nepredstavuje to poruchu ani chybu tohto produktu.

13 Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou WOOX Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.

Súlad so smernicami

CE 0890

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

Kópia vyhlásenia o zhode CE je dostupná vo verzii PDF (Portable Document Format) v elektronickom návode na používanie na lokalite www.philips.com/support.



Toto je zariadenie triedy CLASS II s dvojitou izoláciou a bez dodaného ochranného uzemnenia.

Starostlivosť o životné prostredie



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu.

Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Autorské práva

2014 © WOOX Innovations Limited. Všetky práva vyhradené.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť WOOX si vyhradzuje právo na zmenu produktu kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty.

Poznámka k obchodnej známke

Označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť WOOX Innovations ich používa na základe licencie.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

ORT7500_10_UM_V1.0

