

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:

www.philips.com/welcome

D600

D605



Rövid használati útmutató

PHILIPS



Fontos biztonsági utasítások

Figyelem

- Az elektromos hálózat besorolása veszélyes. A töltő kikapcsolásának egyetlen módja a tápegység lecsatlakoztatása az elektromos kimenetről. Gondoskodjon róla, hogy az elektromos kimenet mindig könnyen hozzáférhető legyen.
- Kérjük, hogy a termék használatba vétele előtt tekintse át a biztonsági tudnivalókat.
- A termék megfelel az 1999/5/EK számú európai R&TTE irányelvnek.
- Csak a használati utasításban listázott tápegységet használja.
- Csak a használati utasításban listázott akkumulátorokat használja.
- Ügyeljen rá, hogy a termék ne érintkezzen semmilyen folyadékkal.
- Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli le, robbanást okozhat.
- Az akkumulátorok selejtezésénél az előírt módon járjon el.
- Ha a kézibeszélő cseng vagy ha a kihangosító aktiválva van, tartsa a kézibeszélőt távol a fülétől a halláskárosodás elkerülése érdekében.

A telefon használata babaórként

- Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
- Ügyeljen arra, hogy a bébiegység és a kábel olyan távolságra legyen, hogy gyermeke számára ne legyen elérhető (legalább 1 méterre)!
- A gerjedés elkerülése érdekében a szülői egységet tartsa legalább 1,5 méterre a bébiegységtől.
- Soha ne tegye a bébiegységet a baba ágyába, vagy a járókába.
- Ne takarja le se a szülői, se a bébiegységet (pl. törülközővel vagy takaróval). A bébiegység szellőzőnyílásait mindig szabadon kell hagyni.
- Nem javasoljuk a készülék használatát csökkent fizikai, érzékelési, szellemi képességekkel rendelkezők, tapasztalatlan, nem kellő ismeretekkel rendelkező személyeknek (beleértve a gyermekeket is), kivéve a biztonságukért felelős személy felvilágosítása után, illetve felügyelet mellett.

- Ha a szülői egységet adókészülék vagy DECT készülék (pl. DECT telefon vagy internethasználathoz való vezeték nélküli útválasztó) közelébe helyezi, megszakadhat a kapcsolat a bébiegységgel. Vigye távolabb a babaórt egyéb vezeték nélküli készülékektől, amíg a kapcsolat helyre nem áll.
- A babaőr célja, hogy segítséget nyújtson Önnek. Nem helyettesíti a megfelelő felelős felnőtt felügyeletét, és nem használható ilyen célokra.

1 Áttekintés

Hívás közben

- ☐ Belépés az opció menübe
- ☎ Állítson a hangerőn.
- ☎ Hívás befejezése
- 🔊 Hangszóró be-/kikapcsolása
- 🎤 Mikrofon némítása/némítás feloldása
- #a/A Szünet beszúrása

Készenlét

- ☐ A főmenü megjelenítése
- ☎ Telefonkönyv
- ☎ Hívásnapló
- ☎ Hívásindítás és-fogadás
- *INT Interkom-hívás kezdeményezése
- ☐ A billentyűzet lezárása/feloldása készenléti üzemmódban.
- 🔊 Hívásindítás és-fogadás

Menüben


- ☐ Jóváhagyás / Belépés az opció menübe / Kiválasztás
- ☐ Mégse
- ☎ Fel / le
- ☎ Kilépés a menüből

Szövegbevitelnél

- ☐ Szöveg törlése
- ☐ Szóköz bevitele
- #a/A Váltás nagy- és kisbetűs írásmód között
- 🔊 Bal / jobb

Főmenü ikonjai

- ☎ Telefonkönyv
- ⚙️ Telefonbeállítások
- 👛 Szolgáltatások
- 👤 Babaőr
- 🕒 Ébresztőóra
- ☎ Hívásnapló (csak D600 esetében)
- 📧 Üzenetrögzítő készülék (csak D605 esetében)

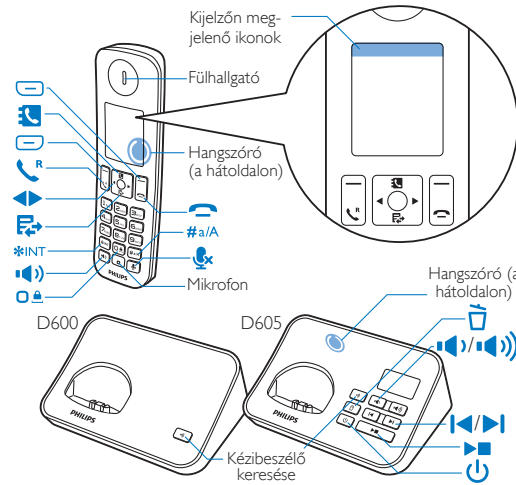



Kijelzőn megjelenő ikonok

- 📶 A kézibeszélő és a bázisállomás közötti kapcsolatot jelzi. Minél több vonalka látható, annál jobb minőségű a kapcsolat.
- 📧 Az ikon a nem fogadott hívásokat jelöli a készenléti képernyőn vagy a bejövő hívások listájában. A hívások megtekintése után pirosról fehér színre vált.
- 🕒 Az ébresztőóra be van kapcsolva.
- 🔊 A halk üzemmód be van kapcsolva, de az aktív időszakon kívül van.
- 🔊 A csengő ki van kapcsolva. A halk üzemmód be van kapcsolva, és az aktív időszakon belül van (a telefon nem cseng).
- 📧 Csak D605 esetében: Üzenetrögzítő készülék: új üzenet érkezésekor villan fel. Ha a telefonos üzenetrögzítő be van kapcsolva, folyamatosan világít.
- ✉️ Hangüzenet-kijelző: villog, ha új üzenet érkezett; folyamatosan világít nem megtekintett üzenet esetén.
*Hálózathűgő

ECO Az ECO mód aktiválva van.

ECO+ Az ECO+ mód aktiválva van.


2 Csatlakoztassa!

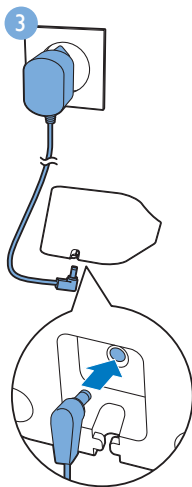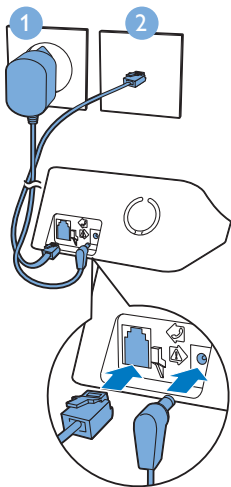

Csak a több
kézibeszélőt
tartalmazó verziónál.

3 Bevezetés


Elemek behelyezése

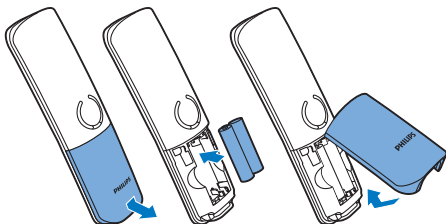

A telefon beállítása

- 1 A telefon első bekapcsolásakor üdvözlő üzenet (országfüggő) jelenik meg.
- 2 Ha a rendszer kéri, adja meg az országot és a nyelvet.
- 3 Állítsa be a dátumot és az időt.
 - Ha az idő 12 órás formátumban van, a ***INT** gombokkal választhat **[am]** vagy **[pm]** között (országfüggő).

A telefon töltése

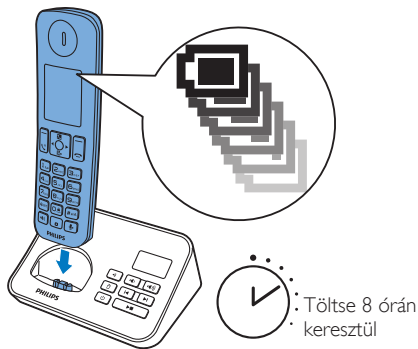

 > 84%

 68% - 84%

 52% - 68%

 36% - 52%

 18% - 36%

 < 18%

Villog: alacsony töltésszint

Görgetés: a töltés folyamatban

4 Jó szórakozást!

Telefonkönyv

Bejegyzés hozzáadása

- 1 Válassza ki a  > **[Opció]** > **[Új hozzáadása]** elemet.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Hívás a telefonkönyvből

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az  gombot.

Közvetlen elérésű memória

9 közvetlenül elérhető memória áll a rendelkezésére (1-9 számbillentyűk). A mentett telefonszám automatikus tárcsázásához tartsa lenyomva a gombot készenléti módban.

Országtól függően az 1-es és 2-es gomb a **[1_hangposta]** (hangposta száma), illetve az Ön szolgáltatója által biztosított **[2_infó svc]** (információs szolgáltatás száma) számára van beállítva (hálózathoz kötve).

Hívásnapló

Hívás a hívásnaplóból

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza ki az **[Bejövő hívások]** (csak D605 esetében) elemet.
- 3 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az  gombot.

Bejegyzés hozzáadása

- 1 Válassza ki a  > **[Bejövő hívások]** (csak D605 esetében) > **[Opció]** > **[Szám mentése]** elemet.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Bejegyzés törlése

- 1 Válassza ki a  > **[Bejövő hívások]** (csak D605 esetében) > **[Opció]** > **[Törlés]** elemet.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Újrahívási lista

Hívás az újratárcsázási listáról

- 1 Nyomja meg a **[Újrah.]** gombot.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az  gombot.

Bejegyzés hozzáadása

- 1 Válassza ki a **[Újrah.]** > **[Opció]** > **[Szám mentése]** elemet.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Bejegyzés törlése

- 1 Válassza ki a **[Újrah.]** > **[Opció]** > **[Törlés]** elemet.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Egy közlemény rögzítése (csak D605 esetében)

- 1 Válassza ki az **[Menü]** >  > **[Kimenő üzenet]** elemet.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

További kézibeszélők regisztrálása

A bázisállomáshoz további kézibeszélők regisztrálhatók.

- 1 Válassza ki a **[Menü]** >  > **[Regisztrál]** elemet, majd nyomja meg a **[OK]** gombot a jóváhagyáshoz.
- 2 Tartsa nyomva 5 másodpercig a bázisállomás  gombját.
- 3 Adja meg a PIN-kódot/jelszót (0000).
- 4 A **[OK]** gomb megnyomásával hagyja jóvá a PIN-kódot/jelszót.
↳ A regisztráció kevesebb mint 2 perc alatt lezajlik.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása

Visszaállíthatja a telefon eredeti gyári beállításait.

- 1 Válassza ki a **[Menü]** >  > **[Visszaállít]** elemet, majd nyomja meg a **[OK]** gombot a jóváhagyáshoz.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

5 További információk

Halk üzemmód

Idő beállítása, mely alatt a telefon nem fog csörögni

 > **[Hangok]** > **[Csendes mód]**

MySound

A beszédhangok tetszés szerinti testreszabása

 > **[Hangok]** > **[MySound]**

Eco mód

Energiafogyasztás csökkentése / átviteli teljesítmény;
kb. 60%-kal csökkenti a sugárzást és a hatótávolságot

 > **[Eco mód]**

ECO+ mód

Kiszűri a sugárzást készenléti üzemmódban (a csengés 2 másodpercet késik, a készenléti idő 50%-kal rövidebb)

 > **[ECO+ mód]**

Híváskorlátozás

Megakadályozza a kiválasztott számokra irányuló nem kívánt kimenő hívásokat

 > **[Híváskorlátoz]**



Műszaki adatok

Akkumulátor

- Philips: 2 db AAA Ni-MH 1,2 V-os, 550 mAh-ás
tölthető akkumulátor

Csak a készülékhez mellékelt akkumulátorokat használja!

Hálózati adapter

Alapkészülék és töltő

Philips:	MN-A102-E130	S003IV0600040
bemenet:	100-240 V~ 50-60Hz 0,2 A,	100-240 V~ 50-60Hz 0,15 A,
kimenet:	6 V 400 mA	6 V 400 mA

Telefonkönyv 100 bejegyzéssel

Hívásnapló 50 bejegyzéssel

Beszélgetési idő: 18 óra

Készenléti idő: 250 óra



Megjegyzés

- DSL-szűrő használatával kivédheti a DSL (digitális előfizetői vonal) interferencia miatt létrejövő zajhatásokat és a hívóazonosítóval kapcsolatos problémákat.
- A Megfelelőségi nyilatkozat a www.p4c.philips.com weboldalon olvasható.

? Gyakran feltett kérdések

A kijelzőn nem látható jelzés.

- A kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- Ha a kézibeszélőn a **[Kézibeszélő Bejelentkezt.]** felirat jelenik meg, helyezze a kézibeszélőt a bázisállomásra, amíg a jelzés meg nem jelenik.

Nem sikerül további kézibeszélőt párosítani (regisztrálni) a bázisállomásra. Mit tegyek?

A bázisállomás memóriája megtelt. Lépjen be a  >  > **[Kijelentkezés]** pontba a nem használt kézibeszélők regisztrációjának törléséhez.

Nem a megfelelő nyelvet választottam. Mit tegyek?

- A készenléti képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a  gombot.
- Nyomja meg a  gombot a főmenü képernyőjének megjelenítéséhez.
- Válassza a  lehetőséget, majd válasszon a képernyőn megjelenő, következő feliratok közül:

Limba	Język	Jazyk	Nyelv
Language	Jezik	Езык	

- Válasszon egyet a nyelvi beállítások megjelenítéséhez.
- Válassza ki a nyelvet.

A kézibeszélő keresési állapotban van. Mit tegyek?

- Ellenőrizze, hogy a bázisállomás áramellátása megfelelő-e.
- Regisztrálja a kézibeszélőt a bázisállomáson.
- Helyezze a kézibeszélőt közelebb a bázisállomáshoz.

Nem tudom módosítani a hangposta-beállításaimat. Mit tegyek?

A hangposta-szolgáltatást a szolgáltató kezeli, nem maga a telefonkészülék. A beállítások módosításához lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

Nincs kijelzés

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok feltöltött állapotban vannak-e.
- Ellenőrizze a táp- és telefoncsatlakozásokat.

Nem töltődik a töltőbe helyezett kézibeszélő.

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok behelyezése megfelelő-e.
- Győződjön meg arról, hogy a kézibeszélőt megfelelően helyezte a töltőbe. Az akkumulátor ikon töltés közben mozog.
- Ellenőrizze, hogy a dokkoló hangjelzés beállítás aktív-e. Ha a kézibeszélőt megfelelő módon helyezte a töltőre, dokkoló hangjelzés hallható.

- Koszorak a töltőcsatlakozók. Először csatlakoztassa le a tápegységet, majd tisztítsa meg a csatlakozókat egy nedves ruhával.
- Az akkumulátorok hibásak. Vásároljon ugyanolyan jellemzőjű, új akkumulátorokat.

Rossz minőségű hang (recsegés, visszhang stb.)


- A kézibeszélő közel van a hatótávolság határához. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- A telefont zavarják a közelben lévő elektronikus berendezések. Vigye távolabb ezektől a bázisállomást.
- A telefon vastag falú helyiségben van. Vigye távolabb a bázisállomást.

A kézibeszélő nem csenget.

Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő csengőhangja bekapcsolt állapotban van-e.

Nem jelenik meg a hívófél-azonosítás.

- A szolgáltatás nincs aktiválva. Forduljon a szolgáltatóhoz.
- A hívó fél adatai visszatartva vagy nem elérhetők.

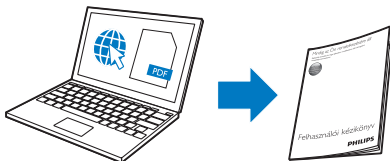

www.philips.com/support

További információt a részletes online felhasználói dokumentációban talál.



CE 0168

A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.

A szerzői jog tulajdonosának írásos engedélye nélkül tilos a dokumentum teljes vagy részleges sokszorosítása. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget vagy az illető jogtulajdonost illeti.

Minden jog fenntartva.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_D600-605

53_HU_V1.0

WK12525