

Guia de Início Rápido





Etapa A *Conecte!*

Etapa B *Instale!*



Etapa C *Aproveite!*

Conteúdo da caixa

Você deve encontrar estes itens ao abrir a caixa:

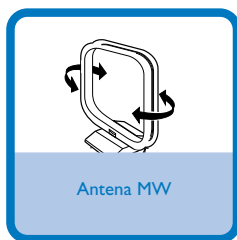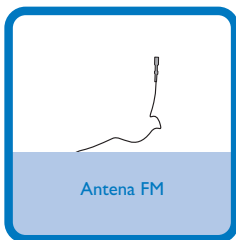

Retire o plástico protetor antes de usar o controle.

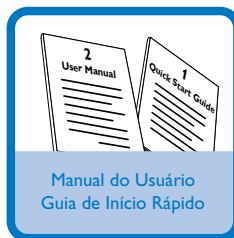

PHILIPS


Etapa A *Conecte!*

1

Conecte as antenas MW e FM.

2

Conecte o adaptador de energia AC do sistema.

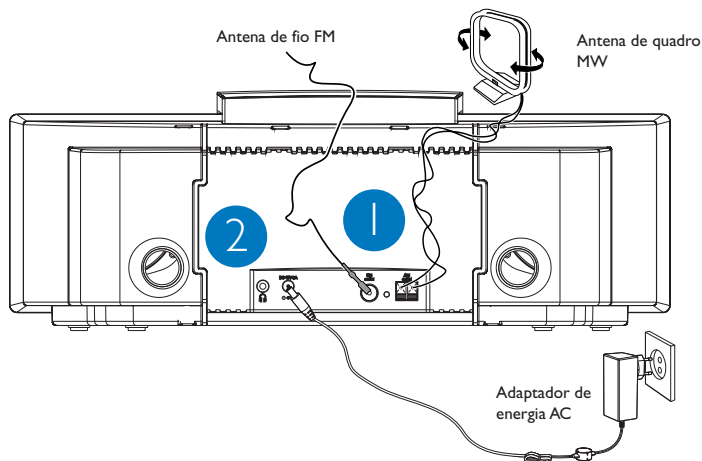

Dica

– Consulte o Manual do Usuário para saber como conectar outros equipamentos a este sistema.
– Use somente o adaptador de energia AC fornecido! O uso de qualquer outro dispositivo de conexão de energia pode danificar o aparelho principal!

Etapa B *Instale!*

Acertar o relógio

1

No modo de espera, pressione **PROG**.

→ SET CLOCK é exibido rapidamente. Em seguida, 12HR ou 24HR é exibido.

2

Pressione **ALBUM/PRESET +/-** (ou ◀ / ▶ no controle remoto) para selecionar o modo relógio.

→ Os dígitos do relógio que indicam as horas continuam a piscar.

3

Pressione **ALBUM/PRESET +/-** (ou ◀ / ▶ no controle remoto) para ajustar as horas.

4

Pressione **PROG** novamente.


→ Os dígitos do relógio que indicam os minutos piscam.

5

Pressione **ALBUM/PRESET +/-** (ou ◀ / ▶ no controle remoto) para ajustar os minutos.

6

Pressione **PROG** para confirmar a hora.

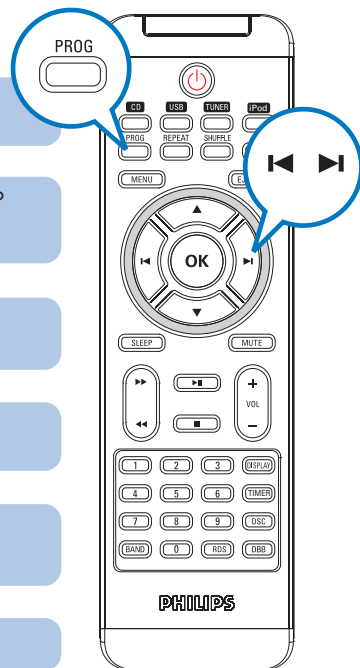

Etapa C *Aproveite!*

Reprodução de um disco

1

Insira um disco no carregador de disco.
→ Certifique-se de que o rótulo esteja voltado para cima.

2

Pressione **▶ ||** para iniciar a reprodução.


3

Para parar a reprodução, pressione **■**.

Reprodução de um dispositivo USB de armazenamento em massa

Com o sistema Hi-Fi, você pode usar memória flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), players de flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), cartões de memória (requer um leitor de cartão adicional para funcionar com este sistema Hi-Fi).

1

Insira o plugue  USB do dispositivo USB no soquete do aparelho.

2

Pressione **SOURCE** uma ou mais vezes (**USB** no controle remoto) para selecionar USB.

3

Reproduza arquivos de áudio de dispositivos USB da mesma maneira que reproduz álbuns/faixas em um CD.

Programação e sintonização de estações de rádio

1


Pressione **SOURCE** várias vezes (ou **TUNER** no controle remoto) para selecionar o sintonizador como origem.

2

Pressione **PROG** por mais de dois segundos para programar todas as estações disponíveis ordenadas por faixa de onda.

3

Pressione **ALBUM/PRESET +/-** (ou **▲ / ▼** no controle remoto) até que a estação pré-sintonizada desejada seja exibida.

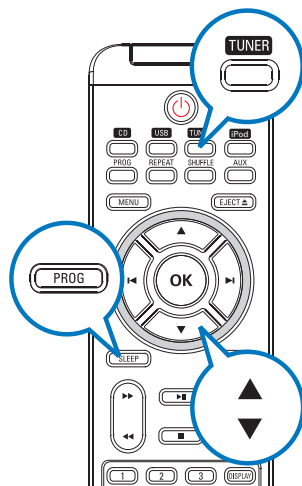

Reprodução do Apple iPod usando o DCM230

1

Selecione o adaptador para base de acoplamento correto, conforme indicado em cada adaptador, e encaixe-o na base de acoplamento.

2

Posicione corretamente o iPod player compatível na base de acoplamento.

3

Pressione **SOURCE** no sistema várias vezes ou iPod no controle remoto para selecionar o iPod como origem.

4

Ligue o iPod player.

5

Selecione e reproduza suas músicas favoritas armazenadas no iPod player.

Dica

Os detalhes sobre os recursos de reprodução e as funções adicionais são descritos no manual do proprietário que acompanha o produto.

Notas sobre o controle remoto:

– Primeiro selecione a origem que deseja controlar pressionando um dos botões de seleção de origem no controle remoto (por exemplo, CD, FM).

– Em seguida, selecione a função desejada (por exemplo ► II, ◀◀, ▶▶).

