




© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

中国印刷
DCM580_93_QSG_V1.1



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome




快速入门指南

- 1 连接
- 2 设置
- 3 欣赏

多媒体扬声器
DCM580

包装盒内物品



主装置



MP3 LINK 连接线



电源线



带电池的遥控器



FM 天线




快速入门指南



用户手册

1 连接


A 取下保护片

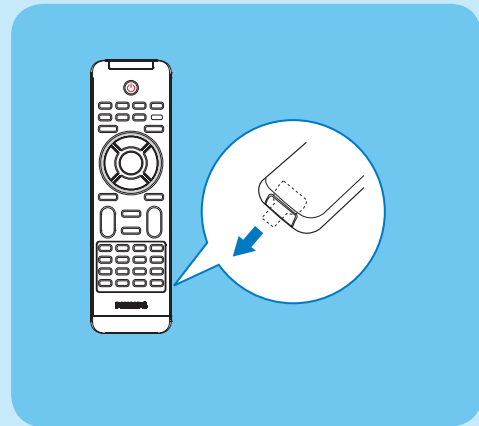

1 取下保护片以激活遥控器电池。


PHILIPS

1 连接

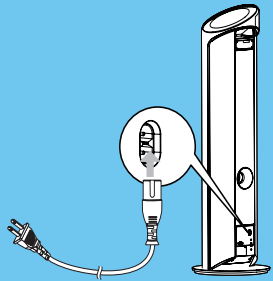

B 连接电源

1 将电源线连接到主装置上的 AC~MAINS 插孔。

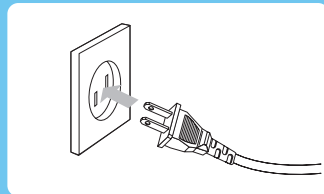

2 将电源插头连接至插座。


* 提示

- 有关如何将其它设备连接至本系统的说明，请参阅用户手册。

2 设置

A 设置时钟

- 在待机模式下，按遥控器上的 PROG/CLOCK 激活时钟设置模式。
 - 将显示 12 小时或 24 小时格式。
- 按 ◀/▶ 选择 12 小时或 24 小时格式。
- 按 PROG/CLOCK。
 - 小时位将显示并开始闪烁。
- 按 ◀/▶ 设置小时。
- 按 PROG/CLOCK。
 - 分钟位将显示并开始闪烁。

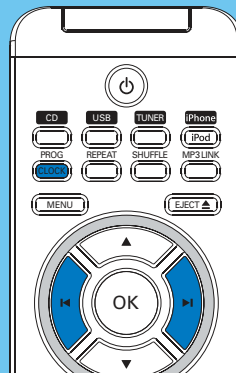

2 设置


6 按 ◀/▶ 设置分钟。

7 按 PROG/CLOCK 确认。

3 欣赏

A 播放光盘

- 按 CD 选择光盘来源。
- 令印刷面朝右，将光盘插入光盘仓。
 - 播放将自动开始。
 - 要暂停/继续播放，请按 ▶||。
 - 要停止播放，请按 ■。

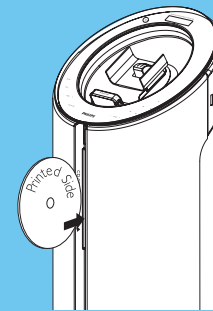


B 从 USB 播放

≡ 注

- 确保 USB 设备中有可播放的音频内容。


- 将 USB 设备接入 USB 插孔。
- 按 USB 选择 USB 来源。
 - 将显示曲目总数。
 - 播放将自动开始。
- 按 ▲▼ 选择文件夹。
- 按 ◀/▶ 选择文件。

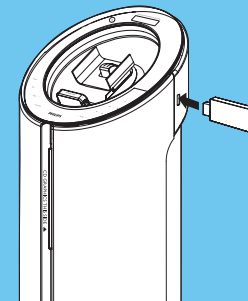

3 欣赏

C 调谐至电台

- 按 TUNER 选择调谐器来源。
- 按住 PROG/CLOCK 超过 2 秒钟。
 - 将显示 [SEARCH] (搜索)。
 - 收音机将自动调谐至接收信号较强的电台。
- 重复步骤 2 可调谐至更多电台。

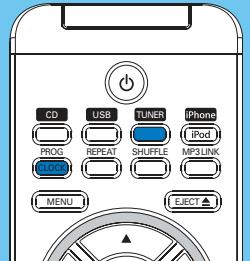

D 播放 iPhone/iPod

- 将 iPhone/iPod 放在底座中。
- 按 iPhone/iPod 选择 iPhone/iPod 来源。
 - 所连接的 iPhone/iPod 将自动播放。
 - 要暂停/继续播放，请按 ▶||。
 - 要跳到某个曲目，请按 ◀/▶。
 - 要在播放期间搜索：请按住 ◀◀/▶▶，然后放开以恢复正常播放。
 - 要浏览菜单，请按 MENU，再按 ▲/▼/◀/▶ 进行选择，然后按 OK 确认。

* 提示

- 用户手册中详细介绍了产品特性及其它功能。

