

B8

Felhasználói kézikönyv



Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

Tartalomjegyzék

1 Fontos!	2	5 A szoftver frissítése	19
Biztonság	2	A szoftververzió ellenőrzése	19
Óvja a terméket!	3	Szoftver frissítése USB-n keresztül	19
Óvja a környezetet!	3		
Megfelelőség	4	6 Falra szerelés	20
Súgó és támogatás	4		
2 Az Ön készüléke	5	7 Termékleírás	20
Főegység	5		
Távvezérlő	5	8 Hibakeresés	22
Csatlakozók	6		
Vezeték nélküli mélynyomó	7		
3 Csatlakoztatás	8		
Elhelyezés	8		
Párosítás a mélynyomóval	8		
Audiotartalom csatlakoztatása			
TV-készülékről	9		
Audiotartalom csatlakoztatása			
más készülékekről	11		
Digitális eszközök			
csatlakoztatása HDMI-			
kapcsolaton keresztül	12		
4 A készülék használata	12		
Óra beállítása	12		
Automatikus készenlét	13		
A hangerőszint beállítása	13		
Dolby Atmos®	13		
Hang kiválasztása	15		
Zene lejátszása Bluetooth			
segítségével	16		
Bluetooth csatlakoztatás NFC			
technológián keresztül.	17		
MP3-lejátszó	17		
USB-tárolóeszközök	17		
Kijelző fényerejének beállítása	18		
A gyári beállítások visszaállítása	18		

1 Fontos!

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Biztonság

Áramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden készülék vezetékeit kihúzta-e a fali aljzatból.
- Óvja a készüléket és tartozékait csapadéktól vagy egyéb folyadéktól. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgáltsa meg a készüléket a vevőszolgálatnál.
- Ne tegye ki a készüléket és tartozékait nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
- Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a készülék tápkábelét.

- A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.
- A terméket trópusi és/vagy mérsékelt hőmérsékleti körülmények között használja.

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- A készülék azonosítóját és a tápellátás adatait a készülék hátoldalán található típusazonosító táblán találja.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék hátulján feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.

Sérülésveszély vagy a készülék károsodásának veszélye!

- Falra szerelés esetén a rögzítési utasításoknak megfelelően, szilárdan rögzíteni kell a készüléket a falra. Kizárólag a mellékelt fali tartót használja (ha rendelkezésre áll). A nem megfelelő fali rögzítés balesetet, sérülést és kárt okozhat. Ha kérdése van, vegye fel a kapcsolatot az országában lévő vevőszolgálatnál.
- Soha ne helyezze a készüléket vagy bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, amíg a készülék hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba.
- A termék egyes részei üvegből is készülhetnek. A sérülések és károk elkerülése érdekében óvatosan kezelje a készüléket.

Túlmelegedés veszélye!

- Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.

Szennyeződésveszély!

- Ne keverje az akkumulátorokat és elemeket (régieket és újakat, vagy szén és alkáli stb.).
- Ha az elemeket rosszul helyezi be, felrobbanhatnak. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.
- Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni a távvezérlőt.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

Az elemek lenyelésének veszélye!

- A termék vagy annak távirányítója gombalemeget tartalmazhat, amely könnyen lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol! Az elem lenyelése súlyos sérülést vagy halált okozhat. A lenyelést követő két órán belül súlyos belső égési sérülések jöhetnek létre.
- Ha úgy gondolja, hogy az elem a szervezetébe került, (pl. lenyelte), azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha elemet cserél, tartsa gyermekektől távol az új és a használt elemet is. Elemcsere után győződjön meg arról, hogy az elemtartó rekesz megfelelően le van zárva.
- Ha az elemtartó rekeszt nem lehet megfelelően lezárni, ne használja tovább a terméket. Tartsa gyermekektől távol, és lépjen kapcsolatba a gyártóval.



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.



Váltóáram feszültség



Csak a használati utasításban listázott tápegységet használja.

Óvja a terméket!

A készülék tisztításához kizárólag mikroszálas textíliát használjon.

Óvja a környezetet!

A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék akkumulátorai megfelelnek a 2013/56/EU európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket és akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és akkumulátor megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Az egyszer használatos akkumulátorok eltávolítása

Az egyszer használatos akkumulátorok eltávolításához lásd az elemek behelyezése c. részt.

Megfelelőség

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek. A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 2014/53/EU irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.p4c.philips.com címen olvasható.

Súgó és támogatás

Széleskörű online támogatásért látogasson el a www.philips.com/support weboldalra, ahol

- letöltheti a használati útmutatót és a gyors üzembe helyezési útmutatót
- megtekintheti az oktatóvideókat (csak bizonyos típusok esetében),
- választ kaphat a gyakran ismétlődő kérdésekre (GYIK),
- e-mailben elküldheti nekünk kérdéseit,
- kapcsolatba léphet ügyfélszolgálatunkkal.


A weboldalon megjelenő utasításokkal lehet a nyelvet kiválasztani, majd meg kell adnia a készülék típusszámát, vagy az adott országban működő vevőszolgálattól is kérhet segítséget. Mielőtt felvenné a kapcsolatot az illetékesekkel, jegyezze fel a készülék típusszámát és gyártási számát. Ezek az adatok a készülék hátlapján vagy alján található.

2 Az Ön készüléke

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz (pl. elérhető termék szoftverfrissítés esetén értesítés) regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Főegység

Ez a szakasz a főegység áttekintését tartalmazza.

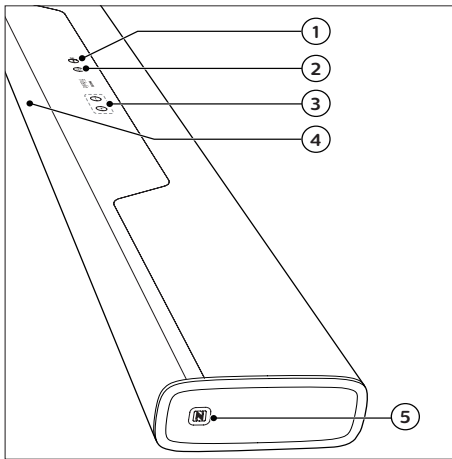


- ①
- A készülék bekapcsolása vagy készenléti üzemmódba váltása.
 - Készenléti üzemmódban a készülék készenléti jelzőfénye vörösén világít.

- ②
- Bemeneti forrás kiválasztása a készülékhez.

- ③ **+/- (Hangerő)**
A hangerő növelése vagy csökkentése.
- ④ **Kijelzőpanel**
- ⑤ **NFC címke**
Bluetooth kapcsolat érdekében érintse meg az NFC technológiát alkalmazó készüléket a címkénél.

Távvezérlő

Ez a szakasz a távvezérlő áttekintését tartalmazza.

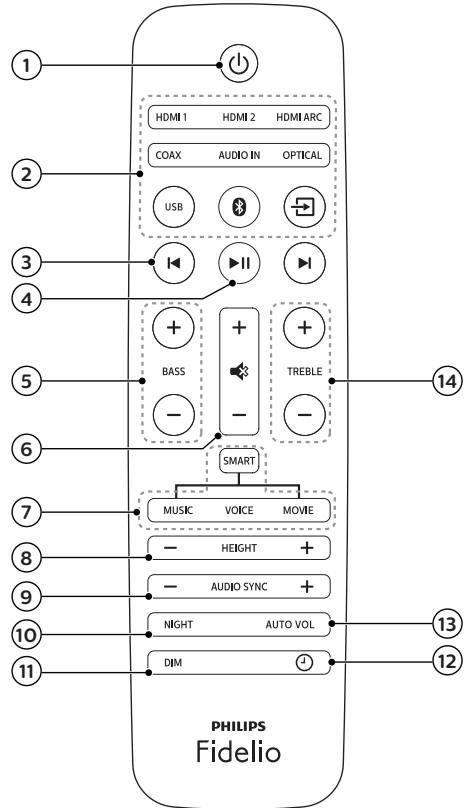

- ①
- A készülék bekapcsolása vagy készenléti üzemmódba váltása.

② Forrás gombok

- **HDMI ARC:** A hangforrás HDMI ARC csatlakozóra váltása.
- **HDMI 1:** A hangforrás HDMI IN 1 csatlakozóra váltása.
- **HDMI 2:** A hangforrás HDMI IN 2 csatlakozóra váltása.
- **COAX:** A hangforrás koaxiális csatlakozásra állítása.
- **OPTIKAI:** A hangforrás optikai csatlakozásra állítása.
- **AUDIO IN:** Audioforrás váltása AUX vagy AUDIO IN csatlakozás (3,5 mm-es csatlakozó) között.
- **USB:** Váltás USB üzemmódra.
- **📶:** Váltás Bluetooth üzemmódra.
- **📺:** Bemeneti forrás kiválasztása a készülékhez.

③ ⏮/⏭

Ugrás az előző vagy következő műsorszámra USB és Bluetooth üzemmódban.

④ ▶||

Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása USB és Bluetooth üzemmódban.

⑤ BASS +/-

Mély hang fokozása vagy gyengítése a fő egységen.

⑥ Hangerőszabályzás

- **+/-:** A hangerő növelése vagy csökkentése.
- **🔊:** Hangerő némitása vagy visszaállítása.

⑦ Hangzás üzemmódok vezérlése

SMART: Adott videofelvételhez vagy zeneszámmal illő, előre meghatározott hangzás üzemmódok automatikus kiválasztása.

MUSIC: Sztereó hangzás üzemmód kiválasztása.

VOICE: Hangtiszta hangzás üzemmód kiválasztása.

MOVIE: Térhangzás üzemmód kiválasztása.

⑧ HEIGHT +/-

Válassza ki a Dolby Atmos hanghatás magassági szintjét.

⑨ AUDIO SYNC +/-

Hangkésleltetés növelése vagy csökkentése.

⑩ NIGHT

Az éjszakai üzemmód be- és kikapcsolása.

⑪ DIM

A készülék kijelzője fényerejének beállítása.

⑫ ⌚

Óra beállítása vagy az óra megjelenítése.

⑬ AUTO VOL.


Turn auto volume on or off.

⑭ TREBLE +/-

A magas hang fokozása vagy csökkentése a fő egységen.

Csatlakozók


Ez a szakasz a készüléken található csatlakozók áttekintését tartalmazza.

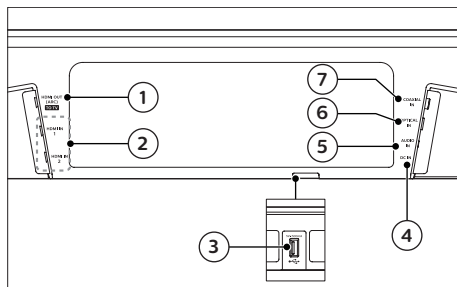

- ① **HDMI OUT (ARC) - TO TV**
Csatlakoztatás a TV-készülék HDMI-bemenetéhez.
- ② **HDMI IN1 / HDMI IN2**
Csatlakoztassa egy digitális készülék HDMI-kimenetéhez.
- ③ **USB**
 - Audiotartalmak lejátszásához csatlakoztassa USB-tárolóeszközhöz.
 - A készülék szoftverfrissítése.
- ④ **DC IN**
Csatlakoztatás a tápellátáshoz.
- ⑤ **AUDIO IN**
Csatlakoztassa egy készülék hangkimenetéhez az AUDIO IN vagy AUX csatlakozón keresztül (ehhez többször nyomja le az **AUDIO IN** gombot a távvezérlőn).
- ⑥ **OPTICAL IN**
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más digitális készülék optikai hangkimenetéhez.
- ⑦ **COAXIAL IN**
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más digitális készülék koaxiális hangkimenetéhez.

Vezeték nélküli mélynyomó

A készülékhez tartozik egy vezeték nélküli mélynyomó.

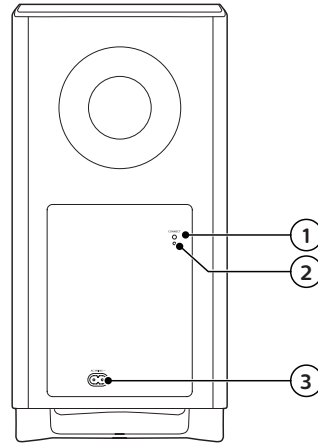

- ① **CONNECT (csatlakozás)**
Nyomja meg a mélynyomó párosítási módba kapcsolásához.
- ② **Mélynyomó jelzőfénye**
 - A tápellátás bekapcsolásakor a jelzőfény világítani kezd.
 - A mélynyomó és a főegység vezeték nélküli párosítása során a jelzőfény gyorsan, féhéren villog.
 - Sikeres párosítás esetén a jelzőfény féhéren kezd világítani.
 - Sikertelen párosítás esetén a jelzőfény lassan, féhéren villog.
 - Ha a vezeték nélküli kapcsolat két percig meg van szüntetve, a jelzőfény kikapcsol.
- ③ **AC MAINS~**
Csatlakoztatás a tápellátáshoz.

3 Csatlakoztatás


Ez a fejezet a készülék vagy egyéb készülékekhez történő csatlakoztatásában nyújt segítséget. A készülék és tartozékai normál csatlakoztatására vonatkozó utasításokat a gyors üzembe helyezési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

- A készülék azonosítóját és a tápellátás adatait a készülék hátoldalán található típusazonosító táblán találja.
- Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden készülék vezetékét kihúzta-e a fali aljzatból.

Elhelyezés

Helyezze a mélynyomót a főegységtől legalább 1 méter távolságra, valamint a faltól legalább 10 centiméternyire. A legjobb hanghatás eléréséhez az alábbi ábra szerint helyezze el a mélynyomókat.

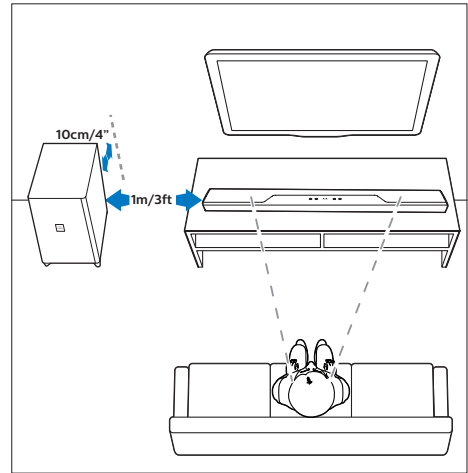

Párosítás a mélynyomóval

A vezeték nélküli mélynyomó automatikusan párba rendeződik a főegységgel vezeték nélküli csatlakoztatáshoz a két eszköz bekapcsolásakor.

Ha a vezeték nélküli mélynyomó nem ad ki hangot, gondoskodjon annak kézi párosításáról.

- 1 Kapcsolja be a fő egységet és a mélynyomót.
 - ↳ Ha sikertelen a csatlakoztatás a főegységhez, a mélynyomó jelzőfénye lassan, fehéren villog.
- 2 A párosítási módba való belépéshez nyomja meg a mélynyomó **CONNECT** (csatlakozás) gombját.
 - ↳ A mélynyomó jelzőfénye gyorsan, fehéren villog.
- 3 HDMI ARC módban (nyomja meg a **HDMI ARC** gombot) a távvezérlőn hat másodpercen belül nyomja meg a  gombot kétszer, majd

a **Hangerőszabályzó** + gombot egyszer, majd tartsa lenyomva a **BASS** + gombot.

→ Sikeres párosítás esetén a mélynyomó jelzőfénye fehéren világítani kezd.

→ Sikertelen párosítás esetén a mélynyomó jelzőfénye lassan, fehéren villog.

4 Ha nem sikerül a párosítás, ismételje meg a fenti lépéseket.



Megjegyzés

- Ha a vezeték nélküli lecsatlakoztatás vagy párosítás 1 percre tart, a mélynyomó automatikusan készenléti állapotba kerül, és kikapcsol a mélynyomón található LED.

Audiotartalom csatlakoztatása TV-készülékről

Az egység csatlakoztatása TV-készülékhez. Lehetősége van TV-programok hangjának a készülék hangszóróin történő hallgatására.

1. opció: Csatlakoztatás a TV-készülékhez HDMI (ARC) kapcsolattal


Kiváló minőségű audio

A készülék támogatja a HDMI Audio visszirányú csatorna (ARC) technológiát. Az ARC funkcióval a TV audiotartalmait egyetlen HDMI kábel segítségével hallhatja a terméken.

Amire szüksége lesz:

- Nagy átviteli sebességű HDMI-kábel.

- A TV-készülék támogatja mind a HDMI ARC, mind a HDMI-CEC funkciót (további részletekért lásd a TV-készülék felhasználói kézikönyvét).
- Bizonyos TV-modellek esetében engedélyezze a külső hangszugárzó kimenetet a TV-beállítás menüben (további részletekért lásd a TV-készülék felhasználói kézikönyvét).

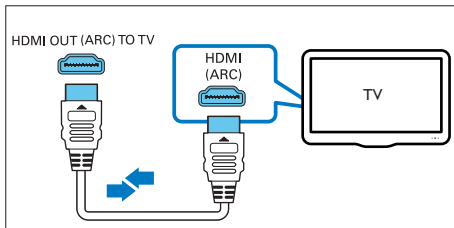

1 Nagy átviteli sebességű HDMI kábellel csatlakoztassa a készülék **HDMI OUT (ARC)** csatlakozóját a TV-készülék **HDMI ARC** csatlakozójához.

- A TV-készülék **HDMI ARC** csatlakozójának jelölése eltérő lehet. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.

2 Kapcsolja be a TV-készüléken a HDMI-CEC funkciókat.

- A TV-készülék HDMI-CEC funkciójával kapcsolatos problémákat illetően lásd a TV felhasználói kézikönyvét, hogy meggyőződhessen a HDMI-CEC beállítás helyességéről, vagy szükség esetén forduljon a TV-gyártójához.

3 Nyomja meg az eszköz távvezérlőjén a **HDMI ARC** gombot a HDMI ARC csatlakozás engedélyezéséhez.




Megjegyzés

- Nem minden HDMI CEC-készülékekkel garantált a 100%-os kompatibilitást.
- Ha TV-készüléke nem HDMI ARC kompatibilis, csatlakoztasson egy audiókábelt a TV-készülék hangjának a készüléken keresztül történő hallgatásához.

2. opció: csatlakoztatás a TV-készülékhez optikai kábelrel


Kiváló minőségű audio

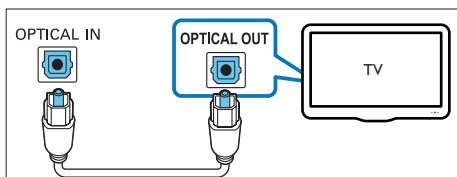

- 1 Optikai kábelrel csatlakoztassa a készülék **OPTICAL** csatlakozóját a TV-készülék optikai kimenetéhez.
 - A TV-készülék digitális optikai kimenetjelölése **OPTICAL OUT**, **SPDIF** vagy **SPDIF OUT** lehet.
- 2 Nyomja meg az eszköz távvezérlőjén a **OPTIKAI** gombot az optikai kapcsolat engedélyezéséhez.

3. opció: csatlakoztatás a TV-készülékhez koaxiális kábelrel


Kiváló minőségű audio

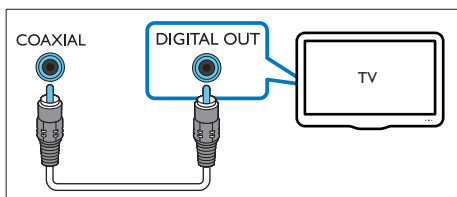

- 1 Koaxiális kábelrel csatlakoztassa a készülék **COAXIAL** csatlakozóját a TV-készülék koaxiális kimenetéhez.
 - A TV-készülék digitális koaxiális kimenetjelölése **COAXIAL/DIGITAL OUT** vagy **DIGITAL AUDIO OUT** lehet.
- 2 Nyomja meg az eszköz távvezérlőjén a **COAX** gombot a koaxiális kapcsolat engedélyezéséhez.

4. lehetőség: csatlakoztatás a TV-hez analóg audiókábelekkel

Alapszintű minőségű audio

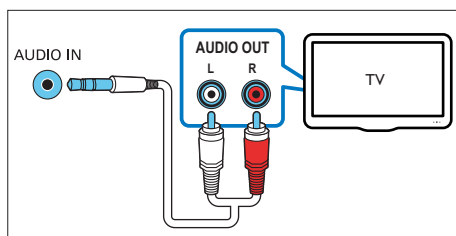


- 1 Analóg kábelrel csatlakoztassa a készülék **AUDIO IN** csatlakozóját (3,5 mm-es csatlakozó) a TV-készülék analóg audiokimenet (piros és fehér) csatlakozójához.
 - A külső eszköz analóg audiokimenet-jelölése **AUDIO OUT** lehet.
- 2 Ismételten nyomja le az **AUDIO IN** gombot a távvezérlőn, amíg az **AUX** meg nem jelenik a kijelzőpanelen.

Audiotartalom csatlakoztatása más készülékekről

Egyéb eszközökről is játszhat le audiotartalmakat a készülék hangszugárzóin keresztül.

1. opció: csatlakoztatás egyéb eszközhez optikai kábellel


Kiváló minőségű audio

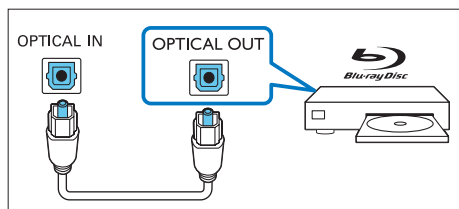

- 1 Optikai kábellel csatlakoztassa a készülék **OPTICAL** csatlakozóját a külső eszköz optikai kimenetéhez.
 - A külső eszköz digitális optikai kimenetjelölése **OPTICAL OUT**, **SPDIF** vagy **SPDIF OUT** lehet.
- 2 Nyomja meg az eszköz távvezérlőjén a **OPTIKAI** gombot az optikai kapcsolat engedélyezéséhez.

2. opció: csatlakoztatás egyéb eszközhez koaxiális kábellel


Kiváló minőségű audio

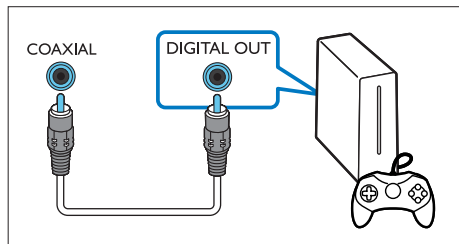

- 1 Koaxiális kábellel csatlakoztassa a készülék **COAXIAL** csatlakozóját a külső eszköz koaxiális kimenetéhez.
 - A külső eszköz digitális koaxiális kimenetjelölése, **COAXIAL**/ **DIGITAL OUT** vagy **DIGITAL AUDIO OUT** lehet.
- 2 Nyomja meg az eszköz távvezérlőjén a **COAX** gombot a koaxiális kapcsolat engedélyezéséhez.

3. lehetőség: csatlakoztatás egyéb eszközhez analóg audiokábelekkel

Alapszintű minőségű audio

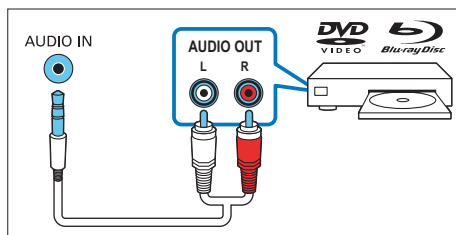

- 1 Analóg kábellel csatlakoztassa a készülék **AUDIO IN** csatlakozóját (3,5 mm-es csatlakozó) a külső eszköz analóg audiokimenet (piros és fehér) csatlakozójához.
 - A külső eszköz analóg audiokimenet-jelölése **AUDIO OUT** lehet.
- 2 Ismételten nyomja le az **AUDIO IN** gombot a távvezérlőn, amíg az **AUX** meg nem jelenik a kijelzőpanelen.

Digitális eszközök csatlakoztatása HDMI-kapcsolaton keresztül

Csatlakoztasson digitális eszközt, például beltéri egységet, DVD-/Blu-ray lejátszót vagy játékkonzolt a készülékhez szabványos HDMI-kapcsolaton keresztül. Amikor így csatlakoztatja a készülékeket, és fájlt vagy játékot játszik le, a

- videó automatikusan megjelenik a TV képernyőjén, és
- hang automatikusa lejátszásra kerül a készüléken.

1 Nagy átviteli sebességű HDMI kábellel csatlakoztassa a digitális eszköz **HDMI OUT** csatlakozóját a készülék **HDMI IN 1/2** csatlakozójához.

2 Nagy átviteli sebességű HDMI kábellel csatlakoztassa a készülék **HDMI OUT (ARC)** csatlakozóját a TV-készülék **HDMI** csatlakozójához. Ha

- Kapcsolja be a TV-n és a csatlakoztatott készüléken a HDMI-CEC vezérlőket (ha rendelkezésre állnak). További részletekért lásd a TV és a készülék felhasználói kézikönyvét.

3 Nyomja meg az eszköz távvezérlőjén a **HDMI 1/2** gombot a HDMI IN csatlakozás engedélyezéséhez.

- Ha TV-készüléke nem HDMI CEC kompatibilis, válassza ki a megfelelő videobemeneti csatornát a készüléken.

4 A készülék használata

Ez a fejezet a különböző forrásokból származó médiafájlok készüléken történő lejátszásához nyújt segítséget.

Mielőtt hozzáfogna

- Létrehozta a Rövid üzembe helyezési útmutatóban, valamint a Felhasználói kézikönyvben ismertetett csatlakozásokat.
- Állítsa a készüléket a többi készülékhez megfelelő forrásra.

Óra beállítása

Az óra beállításon keresztül kiválaszthatja a készenléti üzemmód típusát (ECO készenléti üzemmód órajelző nélkül vagy normál készenléti üzemmód órajelzővel).

1 Kapcsolja a készüléket készenléti üzemmódba (nyomja meg a  gombot).

↳ --:-- (vagy az óra) megjelenik.

2 Az óra beállítási módba való belépéshez nyomja meg hosszan a  gombot.

↳ --:-- villog.

3 A **Hangerőszabályzó +/-** gomb lenyomásával válassza ki a 12 órás vagy 24 órás formátumot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az  gombot.

- A 12 órás formátum kiválasztása esetén válasszon az „AM” vagy a „PM” kijelzési lehetőségek közül.

↳ Az órát jelző számjegyek villogni kezdenek.

- 4 A **Hangerőszabályzó +/-** gomb segítségével állítsa be az órát, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az  gombot.

↳ A percet jelző számjegyek villogni kezdenek.

- 5 A **Hangerőszabályzó +/-** gomb segítségével állítsa be a percet, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az  gombot.

↳ Az ECO villogni kezd.

- 6 Nyomja meg a **Volume +/-** gombot az „ECO” vagy a „CLOCK” (óra) lehetőség kiválasztásához, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a(z)  gombot.

↳ Ha készenléti üzemmódban választja ki az „ECO” lehetőséget, az óra 1 percig látható, majd a kijelző kikapcsol.

↳ Ha készenléti üzemmódban választja ki a „CLOCK” (óra) feliratot, az óra végig látható marad.

Óra megtekintése

- 1 ECO készenléti üzemmódban nyomja meg az  gombot.

↳ ECO készenléti üzemmódban 1 percig az óra látható, majd a kijelző kikapcsol.

↳ Használati üzemmódban 5 másodpercig az óra látható, majd a kijelző az aktuális forrással kapcsolatos információkra vált.

Megjegyzés

- Ha a váltóáramú tápellátás megszakad, az óra csak 24 órán keresztül működik.
- Az extrém szobahőmérséklet befolyásolja az óra pontosságát.

Automatikus készenlét


Ha médiafájlt játszik le egy csatlakoztatott eszközről, a készülék automatikusan készenléti módra vált, amennyiben 15 percig nem használja a gombokat, és nincs hang-/videólejátszás csatlakoztatott eszközről.

A hangerőszint beállítása

- 1 A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg a **Hangerőszabályzó +/-** gombot.
- A hang elnémitásához nyomja meg a  gombot.
 - A hang visszakapcsolásához nyomja meg ismét a  gombot, vagy nyomja meg a **Hangerőszabályzó +/-** gombot.

Dolby Atmos®

Az 5-csatornás audió vízszintes szétszórásán kívül a készülék beépített Dolby Atmos-kompatibilis hangszórókkal is rendelkezik, amelyek további audiocsatornaként működnek, és a hangot a fej feletti zónában szórják szét az erőteljes, magával ragadó 3D hangélmény és a valóságghűbb hatás érdekében.

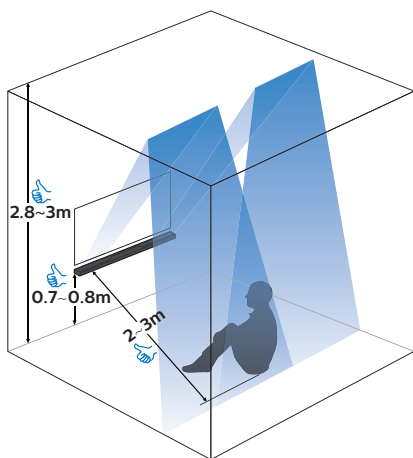

Optimális beállítás a Dolby Atmos hangzáshoz

- Tegye a készüléket 0,7 m – 0,8 m magasságba.
- A mennyezet magassága: 2,8 m – 3 m.
- A készüléktől számított hallgatási távolság 2 m – 3 m.
- A mennyezet nem hangelnyelő anyagból készült.
- Lehetőleg ne legyenek kiálló tárgyak (pl. világítótest vagy dekoráció) a mennyezeten.

A legjobb Dolby Atmos hatások a következő kétféle használat esetén érhetők el.

Blu-ray lejátszóról:

- Film Dolby Atmos rendszerrel.
- A Blu-ray lejátszó **HDMI IN 1/2** csatlakozón keresztül kapcsolódik a készülékhez.
- A Blu-ray lejátszón engedélyezze a bitfolyam/nyers audioformátumot a HDMI-hangkimenethez.
- Egy nagy átviteli sebességű HDMI-kábel.

A TV-készülékről:

- Film Dolby Atmos rendszerrel.
- A TV támogatja a Dolby Atmos bitfolyam/nyers kimenetet.
- A TV **HDMI ARC** csatlakozón keresztül kapcsolódik a készülékhez.
- Egy nagy átviteli sebességű HDMI-kábel.



Megjegyzés

- A Blu-ray lejátszó és a készülék **HDMI IN 1/2** csatlakozón keresztüli csatlakoztatásával kapcsolatos további részleteket lásd a felhasználói útmutató „Csatlakozás” > „Digitális eszközök csatlakoztatása HDMI-kapcsolaton keresztül” c. fejezetét.

Élvezze a Dolby Atmos hangzást

- 1 A **HEIGHT +/-** gomb megnyomásával válassza ki a személyes preferenciáinak leginkább megfelelő magassági térhanghatás szintet a környezetnek megfelelően.
 - **OFF:** nincs magassági hanghatás.
 - **HEIGHT LOW:** kis magassági hanghatás.
 - **HEIGHT MEDIUM:** közepes magassági hanghatás.
 - **HEIGHT HIGH:** nagy magassági hanghatás.



Megjegyzés

- Nem HDMI-csatlakozások esetén (pl. USB, Bluetooth, OPTIKAI és KOAXIÁLIS csatlakozás használata esetén) korlátozott magassági térhanghatást állít elő a rendszer.

Hang kiválasztása

Ez a fejezet adott videófelvétel vagy zeneszám lejátszásához szükséges ideális hangzás kiválasztásában nyújt segítséget.

Hangzás üzemmód

Adott videófelvételhez vagy zeneszámhoz illő, előre meghatározott hangzás üzemmódok kiválasztása.

- Nyomja meg a **MOVIE** gombot a térhangzás által nyújtott élmény létrehozásához. Ideális filmnézéshez.
- Nyomja meg a **MUSIC** gombot kétcsatornás vagy többcsatornás sztereó hangzás létrehozásához. Ideális választás zenehallgatáshoz.
- Nyomja meg a **VOICE** gombot az emberi hangok tisztább és kiváló hangzásához.
- A **SMART** gomb megnyomásával a készülék automatikusan kiválasztja az előre beállított hangzás üzemmódok egyikét (**MOVIE**, **MUSIC** vagy **VOICE**) a bejövő audiotartalom alapján az optimális hangteljesítmény érdekében.

Hangszínszabályzó

A készülék magas frekvenciájú (magas hangok) és alacsony frekvenciájú (mély hangok) beállításainak módosítása.

- 1 A **TREBLE +/-** és a **BASS +/-** gombokkal módosíthatja a frekvenciát.

Videó és hang szinkronizálása

Ha az audio- és a videotartalom nincs szinkronban, lehetősége van az audiokimeneti jel késleltetésére.

- 1 A hang és a kép szinkronizálásához nyomja meg a **AUDIO SYNC +/-** gombot.

Automatikus hangerő

Kapcsolja be az automatikus hangerő funkciót, hogy másik forrásra váltáskor is változatlan maradjon a hangerő.

A dinamikus hangzást is tömöríti, a halk jelenetek esetén növeli, hangos jelenetek esetén csökkenti a hangerőt.

- 1 Nyomja meg a **AUTO VOL.** gombot a hangerő be- vagy kikapcsolásához.
 - ↳ Ha az automatikus hangerő be van kapcsolva, a **ON AUTO VOLUME** egyszer legördül a kijelzőpanelen.
 - ↳ Ha az automatikus hangerő ki van kapcsolva, a **OFF AUTO VOLUME** egyszer legördül a kijelzőpanelen.

Éjszakai mód

Csendes hallgatáshoz ideális – az éjszakai mód csökkenti az erős hangok hangerejét audiorejátszáskor. Az éjszakai mód csak Dolby Digital hangsvókok esetében elérhető.

- 1 Az éjszakai mód be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a **NIGHT** gombot.
 - Ha az éjszakai üzemmód be van kapcsolva, a **ON NIGHT** egyszer legördül a kijelzőpanelen.
 - Ha az éjszakai üzemmód ki van kapcsolva, a **OFF NIGHT** egyszer legördül a kijelzőpanelen.



Megjegyzés

- Ha bekapcsolja az automatikus hangerőt, az éjszakai mód (ha aktív) automatikusan kikapcsol, illetve fordítva.

Zene lejátszása Bluetooth segítségével

Bluetooth segítségével csatlakoztassa a készüléket a Bluetooth eszközhöz (pl. iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon vagy laptop), és már hallgathatja is az eszközön tárolt hangfájlokat a készülékének hangszóróin keresztül.

Amire szüksége lesz:

- 3.0 verziójú Bluetooth eszköz, amely támogatja az A2DP, AVRCP Bluetooth profilt.
- A készülék és a Bluetooth eszköz közötti maximális optimális működési tartomány körülbelül 10 méter.

1 A készülék Bluetooth módra váltásához nyomja meg a **0** gombot a távvezérlőn.

↳ **BT** látható a kijelzőpanelen, és villog.

2 A Bluetooth eszközön váltson Bluetooth módra, majd keresse meg és válassza a **Fidelio B8** lehetőséget (a csatlakozás megkezdéséhez (további információt a Bluetooth engedélyezéséről a Bluetooth eszköz felhasználói kézikönyvében talál).

↳ Csatlakoztatáskor a **BT** villog a kijelzőpanelen.

3 Várjon, amíg a készülék hangjelzést nem ad.

↳ Ha a Bluetooth kapcsolat létrejött, **BT** jel jelenik meg a kijelzőpanelen.

↳ Ha a kapcsolat nem jön létre, a **BT** folyamatosan villog a kijelzőpanelen.

4 Válassza ki és játssza le a hangfájlokat vagy zenét a Bluetooth eszközön.

- Ha lejátszás közben hívás érkezik, a zenelejátszás megáll.
- Ha a Bluetooth eszköz támogatja az AVRCP profilt, a távvezérlőn lévő **◀/▶** gomb megnyomásával egy adott műsorszámra ugorhat, a **▶||** megnyomásával pedig szüneteltetheti/folytathatja a lejátszást.

5 A Bluetooth módból való kilépéshez válasszon másik forrást.

- Ha ismét Bluetooth módra vált, a Bluetooth-kapcsolat aktív marad.



Megjegyzés

- A zenehallgatás megszakadhat az eszköz és ezen készülék között lévő akadályok miatt, úgy mint fal, az eszközön lévő fém borítás vagy a közelben lévő, azonos frekvencián működő másik eszköz.
- Ha a készüléket másik Bluetooth eszközhöz szeretné csatlakoztatni, nyomja meg és tartsa lenyomva a távvezérlő **0** gombját a jelenleg csatlakoztatott Bluetooth eszköz leválasztásához.

Bluetooth csatlakoztatás NFC technológián keresztül.

Az NFC (Near Field Communication – Rövid hatótávú kommunikáció) egy különféle NFC-kompatibilis eszközök, pl. mobiltelefonok közötti, rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációt lehetővé technológia.

Amire szüksége lesz:

- NFC funkcióval rendelkező Bluetooth eszköz
- Párosításhoz, érintse meg az NFC eszközt a készülék **NFC** címkéjén.

1 Engedélyezze a Bluetooth eszköz NFC opcióját (részletekért tekintse meg az eszköz felhasználói útmutatóját).

2 Érintse az NFC eszközt a készülék **NFC** címkéjéhez, amíg az sípoló hangot nem ad.

→ Ha a Bluetooth kapcsolat létrejött, **BT** jel jelenik meg a kijelzőpanelen.

→ Ha a kapcsolat nem jön létre, a **BT** folyamatosan villog a kijelzőpanelen.

3 Válassza ki és játssza le a hangfájlokat vagy zenét az NFC eszközön.

- A kapcsolat megszakításához, érintse meg ismét az NFC eszközt a készülék **NFC** címkéjéhez.

MP3-lejátszó

MP3-lejátszó csatlakoztatása audiofájlok vagy zene lejátszásához.

Szükséges összetevők

- MP3-lejátszó
- 3,5 mm-es sztereó audiókábel

1 A 3,5 mm-es sztereó audiókábel segítségével csatlakoztassa az MP3-lejátszót a készülék **AUDIO IN** csatlakozójához.

2 Ismételten nyomja le az **AUDIO IN** gombot a távvezérlőn, amíg az **AUDIO IN** meg nem jelenik a kijelzőpanelen.

3 Nyomja meg az MP3-lejátszó gombjait, az audiofájlok vagy zene kiválasztásához és lejátszásához.

USB-tárolóeszközök

Élvezheti az USB-tárolóeszközön, például MP3 lejátszón és USB flash memórián stb. tárolt hangfájlokat.

Amire szüksége lesz:

- Egy USB-tárolóeszköz, amely FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerre van formázva és megfelel a tömeges tárolási osztálynak.
- MP3 fájl az USB-tárolóeszközön

1 Csatlakoztassa az USB tárolóeszközt a készülékhez.

2 Nyomja meg a távvezérlő **USB** gombját.

3 A lejátszás a távvezérlő segítségével vezérelhető.

- Nyomja meg a ►|| gombot a lejátszás indításához, szüneteltetéséhez vagy folytatásához.

- Az előző vagy a következő hangfelvételre ugráshoz nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot.
- USB-ről történő lejátszás közben nyomja meg az **USB** gombot az alábbi lejátszási módok közül választáshoz.
 - **ALL RPT:** a mappában lévő összes műsorszám ismétlése.
 - **OFF RPT:** az ismétlési mód ki van kapcsolva.



Megjegyzés

- Támogatja az USB tárolóeszközöket 32 GB-ig.
- Lehetséges, hogy ez a termék nem kompatibilis bizonyos USB-tárolóeszköz típusokkal.
- Ha USB-hosszabítókábelt, USB HUB-ot, vagy USB multi-reader eszközt használ, előfordulhat, hogy a rendszer nem ismeri fel az USB-tárolóeszközt.
- A PTP és MTP protokoll a digitális fényképezőgépeknél nem támogatott.
- Ne távolítsa el a USB-tárolóeszközt, miközben folyik a beolvasása.
- A DRM védett zenei fájlok (MP3) nem támogatottak.
- USB-port támogatása: 5 V $\pm$ 5%, 500 mA.

A gyári beállítások visszaállítása

Ha a készülék nem reagál, visszaállíthatja a készülék alapértelmezett gyári beállításait.

- 1 HDMI ARC módban (nyomja meg a **HDMI ARC** gombot) a távvezérlőn hat másodpercen belül nyomja meg a  gombot kétszer, majd a **Hangerőszabályzó -** gombot egyszer, majd tartsa lenyomva a **BASS -** gombot.
 - ➔ A gyári beállítások sikeres visszaállítása után a készülék automatikusan kikapcsol, majd újraindul.

Kijelző fényerejének beállítása

A **DIM** opció ismételt megnyomásával kiválaszthatja a készülék kijelzőpanelének fényerőszintjét. Ha a **AUTO OFF** lehetőséget választja, LED-üzenet kikapcsol, ha 10 másodpercig nem használja a gombokat.

5 A szoftver frissítése

Ahhoz, hogy készüléke a legmegfelelőbb beállításokkal működjön és ahhoz a legjobb támogatást kapja, frissítse a szoftvert a legújabb verzióra.

A szoftververzió ellenőrzése

HDMI ARC módban (nyomja meg a **HDMI ARC** gombot) a távvezérlőn hat másodpercen belül nyomja meg a gombot kétszer, majd a **TREBLE** – gombot egyszer, majd tartsa lenyomva a **BASS** – gombot.

↳ A szoftververzió száma megjelenik a kijelzőpanelen.

Szoftver frissítése USB-n keresztül



Vigyzat

- Ne kapcsolja ki a készüléket, és ne távolítsa el az USB-tárolóeszközt, amíg a szoftverfrissítés folyamatban van, mert ez a készülék meghibásodását okozhatja.

- 1 Keresse meg a legfrissebb szoftververziót a www.philips.com/support weboldalon.
 - Keresse meg a kívánt modellt, majd kattintson a „Szoftver és meghajtók” lehetőségre.

- 2 Töltse le a szoftvert egy USB meghajtóra.

① Csomagolja ki a letöltött fájlt, és győződjön meg arról, hogy a kicsomagolt mappa neve „UPG”.

② Helyezze az „UPG” mappát a gyökérkönyvtárba.

- 3 Csatlakoztassa az USB pendrive-ot a készülék **USB** csatlakozójához.

- 4 Váltsa a készüléket HDMI ARC forrásra (nyomja meg a **HDMI ARC** gombot).

- 5 6 másodpercen belül nyomja le kétszer a távvezérlő gombját, és nyomja le egyszer a **Hangerőszabályzó +MOVIE** gombját, majd tartsa nyomva a gombot.

↳ Röviden megjelenik az „UPGRADE” (frissítés) felirat, majd a frissítési folyamatot jelzi a rendszer.

↳ Ha USB-flash meghajtó nincs csatlakoztatva, vagy érvénytelen frissítési fájl található, „ERROR” (Hiba) felirat jelenik meg a kijelzőpanelen.

- 6 Várjon, amíg a frissítés be nem fejeződik.

↳ Ha befejeződött a frissítés, a készülék automatikusan kikapcsol, majd újra bekapcsol.



Megjegyzés

- A frissítés körülbelül 8 percet vesz igénybe.


6 Falra szerelés

Megjegyzés

- Falra rögzítés előtt győződjön meg róla, hogy a fal elbírja a készülék súlyát.
- Falra szerelés esetén a rögzítési utasításoknak megfelelően, szilárdan rögzíteni kell a készüléket a falra. A nem megfelelő fali rögzítés balesetet, sérülést és kárt okozhat. Ha kérdése van, vegye fel a kapcsolatot az országában lévő vevőszolgálattal.

A csavar hosszúsága/átmérője

Győződjön meg arról, hogy a fali tartó típusának megfelelő hosszúságú és átmérőjű csavarokat használ a termék falra helyezés során.

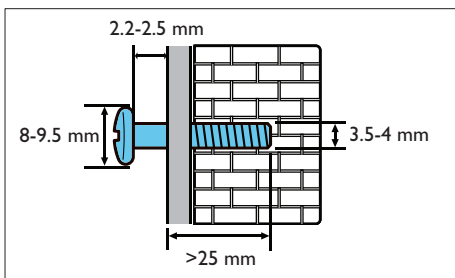

Tekintse meg a gyors üzembe helyezési útmutató ábráját a termék falra szerelésének menetéről.

- 1) A mellékelt papírsablon segítségével jelölje meg két lyuk helyét a falon, majd rögzítsen két megfelelő csavart a lyukakba.
- 2) Rögzítse a mellékelt két fali tartót a készülékre.
- 3) Függessze fel a készüléket a falra.

7 Termékleírás

Megjegyzés

- A műszaki jellemzők és a kivitel előzetes bejelentés nélkül változhat.

Erősítő

- Kimeneti összteljesítmény: 400 W RMS (+/- 0,5 dB; 10% THD)
- Frekvenciaválasz: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Jel/zajszint arány: > 65 dB (CCIR) / (A-súlyozott)
- Bemeneti érzékenység:
 - AUX: 1900 mV
 - AUDIO IN (AUDIO BEMENET): 900 mV

Hang

- S/PDIF digitális hangbemenet:
 - Koaxiális: IEC 60958-3
 - Optikai: TOSLINK

USB

- Kompatibilitás: nagy sebességű USB (2.0)
- Osztálytámogatás: USB Mass Storage Class (MSC)
- Fájlrendszer: FAT16, FAT32
- Támogatja az MP3-fájlformátumokat

Bluetooth

- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP
- Bluetooth verzió: 3.0
- Frekvenciasáv/kimeneti teljesítmény: 2400-2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- NFC frekvencia: 13,56 MHz

Vezeték nélküli hangszugárzó csatlakozója

- Frekvenciasáv: 5740 – 5840 MHz
- Kimeneti teljesítmény: ≤ 14 dBm

Főegység

- Tápellátás:
 - Típus (Philips márkájú AC hálózati adapter): DYS902-190473W
 - Bemenet: 100–240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A
 - Kimenet: 19 V $\overline{\text{=}}$, 4,73 A
- Készenléti üzemmód órákijelző nélkül: $\leq 0,5$ W
- Készenléti üzemmód órákijelzővel: ≤ 1 W
- Méretek (Sz x Ma x Mé): 408 x 56,7 x 115 mm
- Tömeg: 3,65 kg
- **Beépített hangszórók**
 - 6 db selyem magassugárzó (1", 3 ohm)
 - 2 db selyem magassugárzó (0,8", 8 ohm)
 - 4 db lóversenypálya alakú mélynyomó hangszugárzó (3,5" x 1", 16 ohm)
 - Középső csatorna: 2 db lóversenypálya alakú, teljes hangterjedelmű hangszugárzó (3,5" x 1", 16 ohm)
 - Elülső/surround csatorna: 4 db lóversenypálya alakú mélynyomó hangszugárzó (3,5" x 1", 8 ohm)

Mélynyomó

- Tápellátás: 220–240 V~; 50–60 Hz
- Energiafogyasztás: 60 W
- Energiafogyasztás készenléti üzemmódban: $\leq 0,5$ W
- Impedancia: 3 ohm

- Hangszórómeghajtók: 1 db 8"-es mélynyomó
- Méretek (Sz x Ma x Mé): 240 x 510 x 302 mm
- Tömeg: 8,9 kg

A távvezérlő elemei

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Készenléti energiagazdálkodás

- Ha a készüléket 15 percen keresztül nem használják, az automatikusan készenléti vagy hálózati készenléti üzemmódba kapcsol.
- Az energiafogyasztás készenléti vagy hálózati készenléti üzemmódban kevesebb mint 0,5 W.
- A Bluetooth kapcsolat megszakításához tartsa nyomva a távvezérlő Bluetooth gombját.
- A Bluetooth kapcsolat aktiválásához kapcsolja be a Bluetooth kapcsolatot a Bluetooth eszközön, vagy (ha rendelkezésre áll,) az NFC-címke segítségével kapcsolja be a Bluetooth kapcsolatot.

8 Hibakeresés



Figyelem

- Áramütésveszély! Soha ne távolítsa el a készülékházat.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata közben problémái adódnának, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha továbbra is fennáll a probléma, vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást a www.philips.com/support weboldalon.

Főegység

A készülék gombjai nem működnek.

- Húzza ki a készülék tápkábelét a hálózati aljzatból, majd csatlakoztassa ismét.

Hang

A készülék hangszórói nem adnak ki hangot.

- Csatlakoztassa az egységből jövő audiokábel TV- vagy más készülékekhez. Azonban nincs szükség külön audiocsatlakozásra, amennyiben:
 - az egység és a TV-készülék **HDMI ARC** kapcsolaton keresztül csatlakozik, vagy
 - az eszköz **HDMI IN** csatlakozójához keresztül csatlakozik a készülékhez.
- A készülék visszaállítása a gyári beállításokra.
- Válassza ki a megfelelő audiobemenetet a távvezérlőn.
- Ellenőrizze, hogy a készülék nincs-e némítva.

Nem hallható hang a vezeték nélküli mélynyomóból.

- Hozzon létre vezeték nélküli kapcsolatot a mélynyomó és a fő egység között.

Torz vagy visszhangos a hang.

- Ha a rendszeren keresztül játszik le a TV-ről audiotartalmat, győződjön meg arról, hogy a TV-készülék hangja le van-e némítva.

Az audio- és a videotartalom nincs szinkronizálva.

- Az audio- és a videotartalom szinkronizálásához nyomja meg a **AUDIO SYNC +/-** gombot.

Hibaüzenet jelenik meg a kijelzőpanelen.

- Ha a kijelzőn „ERROR” (HIBA) jelzés látható, az azt jelzi, hogy a bemeneti audioformátum nem támogatott.
- Ha az „ARC” felirat villog, az azt jelzi, hogy a csatlakoztatott TV-készülék nem HDMI ARC kompatibilis, vagy a készülék nem támogatott audioformátumot észlelt.

Bluetooth

Az eszköz nem csatlakoztatható az egységhez.

- Az eszköz nem támogatja az egységhez szükséges kompatibilis profilokat.
- A készülék Bluetooth funkciója nincs engedélyezve. A funkció engedélyezésének módját a készülék felhasználói kézikönyvében találja.
- Az eszköz nem megfelelően csatlakozik. Gondoskodjon az eszköz megfelelő csatlakoztatásáról.

- A készülék már másik Bluetooth-kompatibilis eszközhöz csatlakozik. Csatlakoztassa le az eszközt, majd próbálja újra.

Gyenge a csatlakoztatott Bluetooth eszköz audiólejátszásának minősége.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Hozza közelebb az eszközt a készülékhez, vagy távolítsa el az eszközt és a készülékek között található akadályokat.

A Bluetooth eszköz egyfolytában csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Hozza közelebb az eszközt a készülékhez, vagy távolítsa el az eszközt és a készülékek között található akadályokat.
- Az interferencia elkerüléséhez kapcsolja ki a Bluetooth eszköz Wi-Fi funkcióját.
- Egyes Bluetooth eszközök esetében a Bluetooth-kapcsolat automatikusan kikapcsolható energiatakarékosság céljából. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását.

Dolby Atmos

Nem lehet elérni kiemelkedő Dolby Atmos hanghatásokat.

- Nem HDMI-csatlakozások esetén (pl. USB, Bluetooth, OPTIKAI és KOAXIÁLIS csatlakozás használata esetén) korlátozott magassági térhanghatást állít elő a rendszer. Lásd a „Dolby Atmos” részt a lehető legjobb Dolby Atmos hanghatások eléréséhez.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.



Specifications are subject to change without notice

The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

Copyright © 2016 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

B8_12_UM_V3.0

