

始终如一地为您提供帮助

在以下网址注册您的产品并获得支持

www.philips.com/welcome

AJ3275D

有疑问？
请联系飞利浦



用户手册

PHILIPS

目录

1	注意事项	3
	吞咽电池的危险	3
2	您的时钟收音机	4
	包装盒内物品	4
3	使用入门	4
	安装电池	4
	连接电源	5
	设置时钟	5
4	从 iPod/iPhone 播放	6
	兼容的 iPod/iPhone	6
	收听 iPhone/iPod 音乐	6
	为 iPod/iPhone 充电	6
	调节音量	6
5	收听 FM 广播	7
	调谐至 FM 电台	7
	自动存储 FM 电台	7
	手动存储 FM 电台	7
	选择预设电台	7
6	其它功能	8
	设置闹钟定时	8
	设置定时关机	8
	调节显示屏亮度	9
7	产品信息	9
	规格	9
8	故障种类和处理方法	10
9	注意	10
	旧产品和电池的处理	10

1 注意事项

警告

- 切勿拆下本时钟收音机的外壳。
 - 切勿润滑本时钟收音机的任何部件。
 - 切勿将本时钟收音机置于其他电器设备之上。
 - 应让本时钟收音机远离阳光直射、明火或高温。
 - 确保始终可轻易地接触到电源线、电源插头或适配器，以便于断开时钟收音机的电源。
-
- 请确保产品周围有足够的空间进行通风。
 - 仅使用制造商指定的附件/配件。
 - 仅使用用户手册中列出的电源。
 - 不得将时钟收音机暴露在漏水或溅水环境下。
 - 不要将任何危险源放在本时钟收音机上（例如装有液体的物体、点燃的蜡烛）。
 - 如果将直插式适配器的插头用作断开设备，则断开设备应可以随时使用。

- 更换电池时，请务必将所有新旧电池放在儿童接触不到的地方。更换电池后，确保电池仓完全紧闭。
- 如果电池仓无法完全紧闭，请不要继续使用产品。放在儿童接触不到的地方并联系制造商。



吞咽电池的危險

- 本产品或遥控器可能包含纽扣电池，并可能被吞咽。始终将电池放在儿童接触不到的地方！如不慎吞咽，电池可能导致严重受伤或死亡。摄入后 2 小时内可能发生严重的内部烧伤。
- 如果您怀疑电池不慎被吞咽或位于体内的任何部位，请立即就医。

2 您的时钟收音机

感谢您的惠顾，欢迎光临 Philips！为了您能充分享受 Philips 提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

包装盒内物品

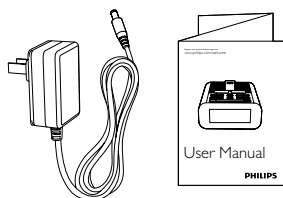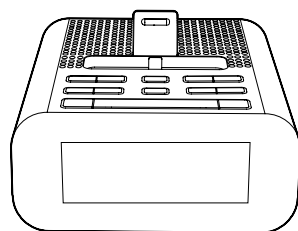

3 使用入门

始终依照顺序，遵循本章的说明。

安装电池


警告

- 存在爆炸危险！请将电池远离高温环境、阳光直射处或明火环境。切勿将电池丢入火中。
- 电池安装不正确会有爆炸危险。只能用相同或相当的型号更换。
- 电池含有化学物质，应正确弃置。


注

- 您只能使用交流电源作为电源。CR2032 锂电池只能备份时间和闹钟设置。
- 断开电源后，显示屏背光会关闭。

首次使用时：
取下保护片以激活电池。

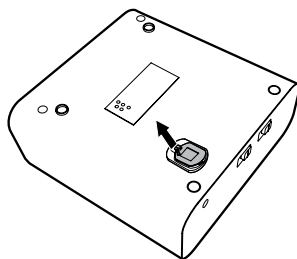


更换电池:

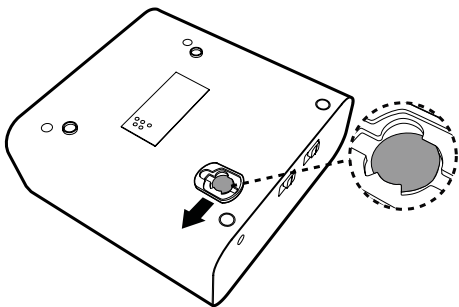

连接电源

! 注意


- 存在损坏产品的风险! 请确保电源电压与印刷的时钟收音机背面或底部的电压相符。
- 存在触电危险! 拔下交流适配器时, 务必先将插头从电源插座中拔出。切勿拉扯电源线。

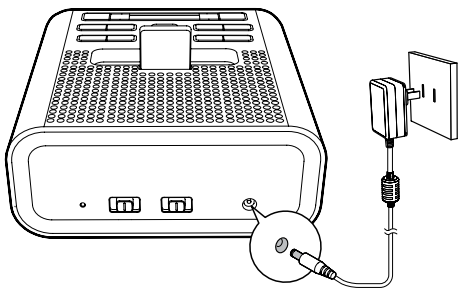

设置时钟

- 1 在待机模式下, 按住 SET TIME 2 秒钟。
- 2 按 - HR/HR + (或 - MIN/MIN +) 选择 12/24 小时制。

- 3 按 SET TIME 确认。
↳ 小时和分钟数字开始闪烁。
- 4 按 - HR/HR + 和 - MIN/MIN + 可分别设置小时和分钟。
- 5 再次按 SET TIME 确认。

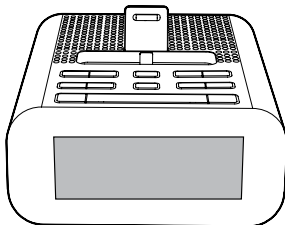

- 1 SET TIME
SCAN/PROG
- 2 - HR HR + / - MIN MIN +
- 3 SET TIME
SCAN/PROG
- 4 - HR HR +
- 5 - MIN MIN +
- 6 SET TIME
SCAN/PROG

≡ 注

- 连接 iPod/iPhone 后, 时钟收音机会自动与 iPod/iPhone 同步时间。

4 从 iPod/iPhone 播放

您可通过本时钟收音机欣赏 iPhone/iPod 音乐。


兼容的 iPod/iPhone

本时钟收音机支持以下 iPod 和 iPhone 型号：
度身定制。

- iPod touch (第 5 代)
- iPod nano (第 7 代)
- iPhone 5

收听 iPhone/iPod 音乐

- 1 将 iPod/iPhone 放在底座中。

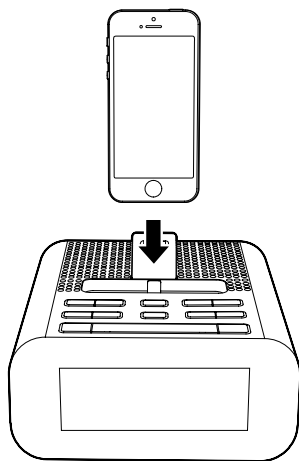

- 2 按 iPhone 可进入 iPod/iPhone 模式。

- 3 播放 iPod/iPhone 中的音频。
 - 要跳至某首曲目，请按 - HR/HR + (或 - MIN/MIN +)。
 - 要在播放期间搜索，请按住 - HR/HR + (或 - MIN/MIN +)，然后放开可恢复正常播放。



提示

- 再次按 iPhone 切换至待机模式。


要移除 iPod/iPhone:

将 iPod/iPhone 从底座中拔出。

为 iPod/iPhone 充电

当时钟收音机连接至电源时，插接在底座上的 iPod/iPhone 将开始充电。

调节音量

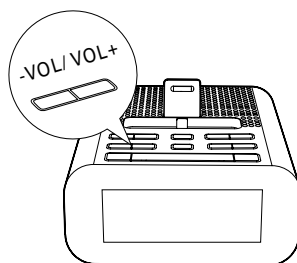


5 收听 FM 广播

调谐至 FM 电台

提示

- 尽量将天线放在距离电视、录像机或其它辐射源较远的地方。
- 要获得更好的接收效果，请完全展开天线并调整天线位置。

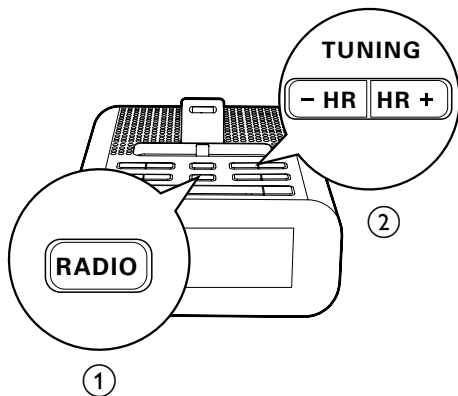

注

- 要打开或关闭收音机，请按 **RADIO**。

自动存储 FM 电台

您最多可存储 20 个 FM 电台。

- 1 按 **RADIO** 打开收音机。
- 2 按住 **SCAN/PROG** 2 秒钟。
↳ 时钟收音机可存储所有可用的 FM 电台，然后自动播送第一个可用的电台。

手动存储 FM 电台

- 1 调谐至 FM 电台。
- 2 按 **SCAN/PROG**。
↳ 预设编号将开始闪烁。
- 3 反复按 **PRESET +/-** 选择编号。
- 4 再次按 **SCAN/PROG** 确认。
- 5 重复步骤 1-4 可存储其他电台。

注

- 要删除预存储的电台，请将其它电台存储在该位置。

选择预设电台

在调谐器模式下，按 **PRESET +/-** 可选择预设电台。

6 其它功能

设置闹钟定时


您可设置两个闹钟，使其在不同的时间响铃。

注

- 确保您已正确设置时钟。
- 1 在按住 **AL1/AL2** 2 秒钟，以进入闹钟设置模式。
 - ↳ 小时和分钟数字开始闪烁。
 - ↳ **▲** 或 **▼** 将相应显示。
 - 2 按 **- HR/HR +** 和 **- MIN/MIN +** 可分别设置小时和分钟。
 - 3 再次按 **AL1/AL2** 确认。

选择闹钟声音

对于闹钟声音，您可以选择蜂鸣器、您最后收听的电台或 iPod/iPhone 上播放的曲目。

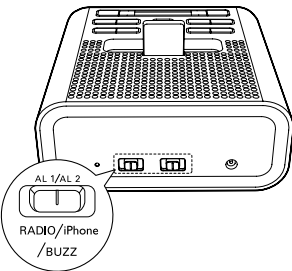

提示

- 到达闹铃时间时，如果您正在收听收音机或 iPhone/iPod 中的音乐，则只能启用蜂鸣器作为闹钟声音。
- 如已将 iPod/iPhone 选为闹钟来源，但未连接 iPod/iPhone 时，则到达闹铃时间时蜂鸣器会鸣响。

激活/禁用闹钟定时

- 1 按 **AL1/AL2** 查看闹钟设置。
- 2 再次按 **AL1/AL2** 激活或禁用闹钟定时。
 - ↳ 如果闹钟定时打开，则 **▲** 或 **▼** 出现；如果关闭，则消失。
 - 要停止闹钟，按相应的 **AL1/AL2**。
 - ↳ 闹钟在第二天重复响铃。

暂停闹钟

闹钟响起时，按 **SNOOZE**。
↳ 九分钟以后，闹钟再响并重复响铃。


设置定时关机

本时钟收音机在预设时段后可切换至待机模式。


- 反复按 **SLEEP** 选择定时关机（分钟）。
 - ↳ 激活定时关机时，**zz** 出现。

要禁用定时关机：

- 反复按 **SLEEP** 直到出现 **[OFF]**（关闭）。



调节显示屏亮度

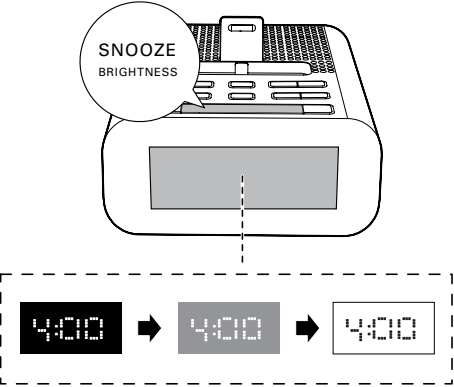

7 产品信息

 注

- 产品信息如有更改，恕不另行通知。

规格

功放器	
额定输出功率	2W RMS

调谐器	
调谐范围	FM: 87.5 - 108 兆赫
调谐栅	FM: 50 千赫
灵敏度	
- 单声道,	
26dB 信噪比	FM: <22 dBf
总谐波失真	FM: <3%
信噪比	FM: >50 dBA

一般信息	
交流电源	型号: AS100 - 050 - AB200; 输入: 约 100-240 伏, 50/60 赫兹, 0.5安; 输 出: 5 伏 = 2 安
操作功耗	<10 瓦
待机功耗	<2 瓦
iPod/iPhone 最 大 负载	5 伏 = 1 安
尺寸 - 主装置 (宽 x 高 x 厚)	130 x 76 x 145 毫米
重量 - 主装置	0.3 千克

8 故障种类和处理方法



警告

- 切勿拆下本设备的外壳。

为保持保修的有效性，切勿尝试自行维修本装置。

如果在使用设备时遇到问题，请在申请服务之前检查以下事项。如果仍然无法解决问题，请访问飞利浦网页 (www.philips.com/support)。联系飞利浦时，请确保将设备放在身边并准备好型号和序列号。

本装置没有反应

- 断开然后重新插接交流电插头，然后重新启动本装置。

无线电接收质量差

- 拉开本装置与电视或录像机之间的距离。
- 完全展开 FM 天线。

9 注意

如果用户未经 Philips 优质生活部门的明确许可而擅自对此设备进行更改或修改，则可能导致其无权操作此设备。

Made for



iPod



iPhone

“Made for iPod”和“Made for iPhone”表示电子附件专为连接 iPod 或 iPhone 而设计，并经开发人员认证，符合 Apple 性能标准。Apple 对该设备的操作及其是否符合安全和法规标准不负任何责任。请注意，通过 iPod 或 iPhone 使用该附件可能影响无线性能。

iPod 和 iPhone 是 Apple Inc. 在美国和其它国家/地区注册的商标。

旧产品和电池的处理

本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。

切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电子、电气产品及电池的规定。正确弃置这些产品有助于避免对环境 and 人体健康造成潜在的负面影响。

本产品所含的电池不能与一般的生活垃圾一同弃置。

请自行了解当地关于分类收集电池的规定。正确弃置电池有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。

关于您所在地区回收中心的更多信息，请访问 www.recycle.philips.com。

环境信息

已省去所有不必要的包装。我们努力使包装易于分为三种材料：纸板

（盒）、泡沫塑料（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护性泡沫片）。

您的系统包含可回收利用的材料（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。



此款 II 类设备具有双重绝缘，不提供保护接地。

注

- 型号铭牌位于本设备的底部。



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJ3275D_93_UM_V1.0

