

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

CSS9216



Příručka pro uživatele

Instrukcja obsługi

Príručka užívateľa

Felhasználói kézikönyv

Manual de utilizare

PHILIPS

Obsah

1	Pomoc a podpora	2
	Často kladené otázky	2
	Kontaktovanie spoločnosti Philips	2
2	Upozornenie	2
	Súladi so smernicami	2
	Poistka napájania	2
	Ochranné známky	3
3	Dôležité	3
	Bezpečnosť	3
	Starostlivosť o váš produkt	4
	Starostlivosť o životné prostredie	4
4	Váš systém SoundHub	5
	Hlavná jednotka	5
	Subwoofer	5
	Dialkové ovládanie	5
5	Pripojenie systému SoundHub	6
	Pripojenie reproduktorov	6
	Konektory	7
	Pripojenie zvuku z televízora a iných zariadení	8
	Počúvanie pripojeného zariadenia	8
	Pripojenie k sieti Wi-Fi	9
6	Používanie systému SoundHub	13
	Výber zvuku	13
	Prehrávač MP3	14
	Prehrávanie zvuku zo zariadenia s protokolom AirPlay	15

7	Zmena nastavení	16
	Možnosti a nastavenia ponuky Nastavenie	16
	Obnovenie výrobných nastavení	17
8	Aktualizácia softvéru	17
	Kontrola verzie softvéru	17
	Aktualizácia softvéru cez počítač	17
9	Technické údaje výrobku	18
10	Riešenie problémov	19
11	Register	20

1 Pomoc a podpora

Často kladené otázky

Ak máte problém, pozrite si najčastejšie otázky pre tento systém SoundBar na adrese www.philips.com/support.

Ak stále potrebujete pomoc, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajine.



Varovanie

- Nepokúšajte sa opraviť systém SoundBar sami. Hrozí riziko vážneho zranenia, neopraviteľného poškodenia systému SoundBar alebo straty platnosti záruky.

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Ak kontaktujete spoločnosť Philips, budete požiadaní o uvedenie čísla modelu a sériového čísla vášho produktu. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na zadnej alebo spodnej strane produktu. Pred tým, ako sa obrátite na spoločnosť Philips, poznačte si nasledujúce čísla:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____


2 Upozornenie

Táto časť obsahuje upozornenia týkajúce sa autorských práv a ochranných známk.

Súlad so smernicami



Tento produkt je v súlade so základnými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami smernice 2006/95/ES (nízke napätie), 2004/108/ES (EMC).



* Funkcie Bezdrôtovej siete a siete Ethernet LAN sa smú používať len v interiéroch.

Spoločnosť Philips Consumer Lifestyle týmto vyhlasuje, že tento produkt (CSS9216) spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Kópia vyhlásenia o zhode CE je dostupná vo verzii PDF (Portable Document Format) v elektronickom návode na používanie na lokalite www.philips.com/support.

Poistka napájania

Tieto informácie sa týkajú len výrobkov s elektrickou zástrčkou pre Spojené kráľovstvo. Tento produkt je vybavený schválenou lisovanou zástrčkou. Pri výmene poistky použite typ s:

- technickými parametrami vyznačenými na zástrčke,
- symbolom schválenia BS 1362 a
- schválenia ASTA.

Ak si nie ste istí, aký typ poistky použiť, poraďte sa s predajcom.

Varovanie: Aby bola zachovaná zhoda so smernicou EMC (2004/108/ES), neodpájajte zástrčku od napájacieho kábla.



Vyrobené v licencií a na základe amerických patentov č.: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 a iných amerických a celosvetových registrovaných patentov alebo patentov v prebiehajúcom patentovom konaní. DTS, symbol a spojenie DTS a symbolu sú registrované ochranné známky a logá DTS Digital Surround a DTS sú ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. Súčasťou produktu je aj softvér: © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



Logo Wi-Fi CERTIFIED je certifikačná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance.

Oblasťné upozornenia

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

3 Dôležité

Skôr ako začnete používať systém SoundHub, prečítajte si všetky pokyny a uistite sa, že im rozumiete. Záruka sa nevzťahuje na prípady, ku ktorým dôjde v dôsledku nedodržania pokynov.

Bezpečnosť

Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

- Produkt alebo príslušenstvo nikdy nevystavujte dažďu ani vode. Do blízkosti produktu nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, ako sú napr. vázy. Ak sa na produkt alebo do jeho vnútra dostane kvapalina, okamžite ho odpojte od napájacej zásuvky. Pred ďalším používaním produktu kontaktujte službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips kvôli jeho kontrole.
- Produkt a príslušenstvo nikdy neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla.
- Do vetracích a iných otvorov na produkte nikdy nevkladajte predmety.
- Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
- Pred búrkou odpojte produkt od elektrickej zásuvky.
- Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.

Riziko skratu alebo požiaru.

- Skôr ako produkt pripojíte k elektrickej zásuvke sa presvedčíte, že napätie v sieti zodpovedá hodnotám uvedeným na zadnej alebo spodnej strane produktu. Produkt nikdy nepripájajte do elektrickej zásuvky, ak sa napätie líši.

Riziko poranenia osôb alebo poškodenia systému SoundHub!

- V prípade produktu, ktorý môžete upevniť na stenu, použite iba dodanú konzolu na upevnenie na stenu. Konzolu upevnite na stenu, ktorá udrží kombinovanú hmotnosť televízora a konzoly. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž na stenu, ktorá spôsobí nehodu, poranenie alebo poškodenie.
- Produkt alebo iné predmety nikdy neukladajte na napájacie káble alebo iné elektrické zariadenia.

- Ak sa produkt prepravuje pri teplote pod 5 °C, odbaľte ho a pred zapojením do napájacej zásuvky počkajte, kým jeho teplota nedosiahne teplotu v miestnosti.
- Niektoré časti tohto výrobku môžu byť vyrobené zo skla. Pri zaobchádzaní buďte opatrní, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu.

Riziko prehriatia!

- Tento produkt nikdy neinštalujte do obmedzeného priestoru. Okolo produktu vždy nechajte aspoň 10 cm voľného miesta na vetranie. Uistite sa, že závesy ani iné predmety nezakrývajú vetracie otvory na výrobku.

Riziko kontaminácie.

- Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické a pod.).
- Pri nesprávnom vložení batérií hrozí výbuch. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Batérie vyberte, ak sú vybité alebo vtedy, ak diaľkové ovládanie nebudete dlhšiu dobu používať.
- Batérie obsahujú chemické látky, preto sa musia správne likvidovať.

Riziko prehltnutia batérií.

- Diaľkové ovládanie alebo výrobok môžu, ale nemusia obsahovať batériu v tvare mince, pri ktorej hrozí riziko prehltnutia. Batériu vždy uchováajte mimo dosahu detí! Prehltnutie batérie môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Do dvoch hodín od požitia sa môžu vyskytnúť vážne popáleniny.
- V prípade prehltnutia batérie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri výmene batérií vždy uchováajte všetky nové aj použité batérie mimo dosahu detí. Po výmene batérií sa uistite, že je priečinok na batérie bezpečne uzatvorený.
- Ak nie je možné bezpečne uzatvoriť priečinok na batérie, výrobok prestaňte používať. Uchováajte ho mimo dosahu detí a kontaktujte výrobcu.

Starostlivosť o váš produkt

Produkt čistite iba pomocou tkaniny z mikrovlákná.

Starostlivosť o životné prostredie



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu. Správnu likvidáciu použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.




Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciou pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

4 Váš systém SoundHub


Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu poskytovanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj systém SoundHub na adrese www.philips.com/welcome.

Hlavná jednotka

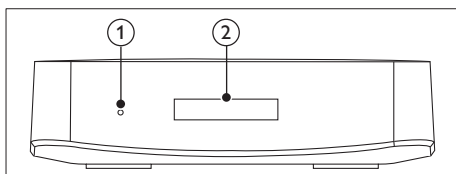


- ① Indikátor pohotovostného režimu
- ② Panel displeja

Subwoofer

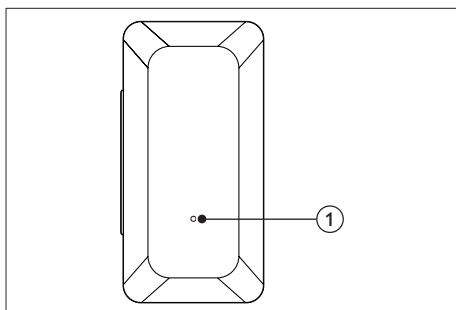

- ① Indikátor LED
 - Keď je systém SoundHub v pohotovostnom režime, indikátor **Indikátor LED** svieti načerveno.
 - Keď je systém SoundHub zapnutý, indikátor **Indikátor LED** svieti nabiele.
 - Keď sa systém SoundHub pripája k sieti, indikátor **Indikátor LED** bliká.

Dial'kové ovládanie

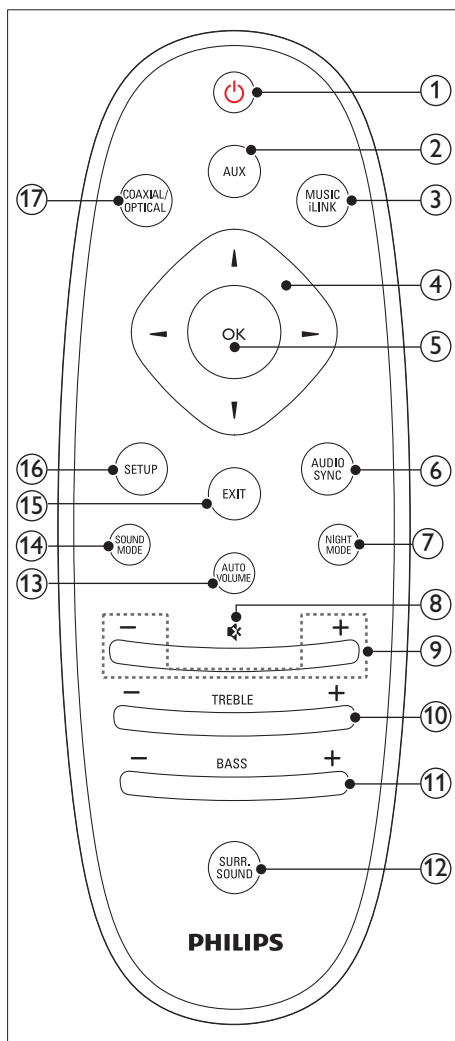

- ① **⏻ (Pohotovostný režim - zapnutý)**
Zapnutie systému SoundHub alebo prepnutie do pohotovostného režimu.
- ② **AUX**
Prepnutie zdroja zvuku na pripojenie AUX.
- ③ **MUSIC iLINK**
Prepnutie zdroja zvuku na pripojenie MUSIC iLINK.

- ④ **Navigačné tlačidlá** (◀/▶/▲/▼)
Navigácia v ponukách.
- ⑤ **OK**
Potvrdenie zadania alebo výberu.
- ⑥ **AUDIO SYNC**
Zmena oneskorenia zvuku.
- ⑦ **NIGHT MODE**
Zapnutie a vypnutie nočného režimu.
- ⑧ **✱ (Vypnutie zvuku)**
Stlmenie alebo opätovné obnovenie hlasitosti.
- ⑨ **+/- (Hlasitosť)**
Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
- ⑩ **TREBLE +/-**
Zvýšenie alebo zníženie úrovne výšok.
- ⑪ **BASS +/-**
Zvýšenie alebo zníženie úrovne basov.
- ⑫ **SURR. SOUND**
Prepnutie na automatický, stereofónny alebo 360-stupňový priestorový zvuk.
- ⑬ **AUTO VOLUME**
Zapnutie alebo vypnutie automatickej hlasitosti.
- ⑭ **SOUND MODE**
Výber režimu zvuku.
- ⑮ **EXIT**
Ukončenie ponuky.
- ⑯ **SETUP**
 - Prístup do ponuky nastavenia.
 - Stlačením a podržaním prepnete na režim WPS (chránené nastavenie Wi-Fi).
- ⑰ **COAXIAL/OPTICAL**
Prepnutie zdroja zvuku na koaxiálne alebo optické pripojenie.

5 Pripojenie systému SoundHub

Táto časť vám pomôže pripojiť systém SoundHub k televízoru a iným zariadeniam. Informácie o základných pripojeniach systému SoundHub a príslušenstva nájdete v stručnej úvodnej príručke. Úplný interaktívny návod nájdete na lokalite www.connectivityguide.philips.com.




Poznámka

- Identifikáciu a menovité hodnoty napájania nájdete na typovom štítku na zadnej a spodnej strane výrobku.
- Pred zapájaním alebo prepájaním akýchkoľvek káblov sa uistite, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej zásuvky.

Pripojenie reproduktorov

Aby bolo pripojenie jednoduchšie, káble reproduktorov sú farebne označené. Ak chcete k systému SoundHub pripojiť reproduktor, kábel reproduktora pripojte ku konektoru s rovnakou farbou.

Umiestnenie reproduktorov zohráva kľúčovú úlohu pri nastavení efektu priestorového zvuku. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak umiestnite reproduktory a subwoofer podľa schémy zobrazenej nižšie.

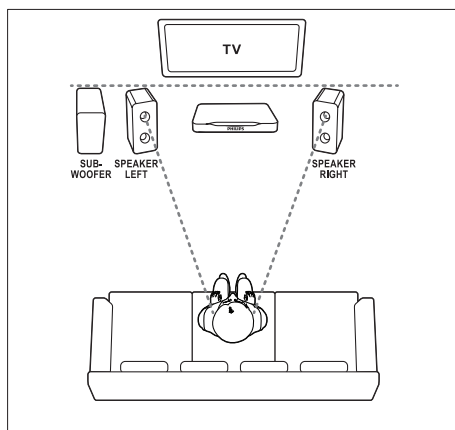



Poznámka

- Na priestorový zvuk vplývajú rôzne faktory, ako napríklad tvar a veľkosť miestnosti, typ stien a stropu, okná a odrážajúce povrchy a akustické vlastnosti reproduktorov.

Dodržte tieto všeobecné pokyny a následne nastavte subwoofer:

- 1** Miesto, kde sedíte:
Toto je centrum oblasti posluchu.
- 2** Reproduktory **SPEAKER LEFT** (ľavý reproduktor) a **SPEAKER RIGHT** (pravý reproduktor):
Umiestnite ľavé a pravé reproduktory dopredu v rovnakej vzdialenosti od hlavnej jednotky tak, aby tvorili oblúk a aby boli oba reproduktory rovnako vzdialené od miesta, kde sedíte. Najlepší výsledok dosiahnete, ak nasmerujete reproduktory k miestu, kde sedíte, a umiestnite ich približne do výšky uší (sediaceho človeka).
- 3** **SUBWOOFER** (subwoofer):
Umiestnite subwoofer aspoň jeden meter naľavo alebo napravo od televízora. Nechajte približne desať centimetrov voľného priestoru od steny.

Nastavenie


Nastavte subwoofer pomocou ponuky nastavenia.

- 1** Opakovaným stláčaním tlačidla **SETUP** vyberte položku **SUBW VOL** na paneli displeja.
- 2** Stlačte tlačidlo **OK**.
- 3** Tlačidlom **Navigačné tlačidlá** (▲ / ▼) meníte hlasitosť.
- 4** Výber potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
- 5** Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

Konektory

Pripojte k systému SoundHub ďalšie zariadenia.


Pravá strana

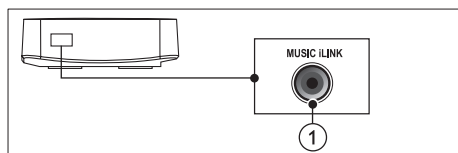

① MUSIC iLINK

Zvukový vstup z prehrávača MP3.

Konektory na zadnej strane – hlavná jednotka

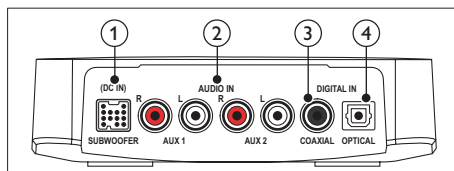

① SUBWOOFER

Slúži na pripojenie k dodanému subwooferu.

② AUDIO IN-AUX 1/AUX 2

Pripojenie k analógovému zvukovému výstupu na televízore alebo analógovom zariadení.


③ DIGITAL IN-COAXIAL

Pripojenie ku koaxiálnemu zvukovému výstupu na televízore alebo digitálnom zariadení.

④ DIGITAL IN-OPTICAL

Pripojenie k optickému zvukovému výstupu na televízore alebo digitálnom zariadení.

Konektory na zadnej strane – subwoofer

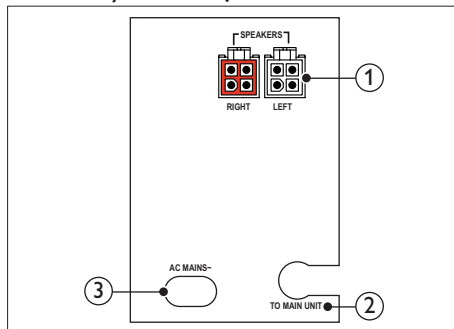

① SPEAKERS-RIGHT/LEFT

Slúži na pripojenie k dodaným reproduktorom.

② TO MAIN UNIT

Pripojenie k hlavnej jednotke.

③ AC MAINS~

Pripojenie k zdroju napájania.

Pripojenie zvuku z televízora a iných zariadení

Prehrávajte zvuk z televízora či iných zariadení cez systém SoundHub.

Použite najlepšie možné pripojenie dostupné na ostatných zariadeniach.

Poznámka


- Zvukové pripojenia v tomto návode na používanie sú len odporúčania. Môžete použiť aj iné pripojenia.

Možnosť 1: Pripojenie zvuku pomocou digitálneho optického kábla

Najvyššia kvalita zvuku

Pomocou optického kábla pripojte konektor **OPTICAL** na systéme SoundHub ku konektoru **OPTICAL OUT** na zariadení.

Digitálny optický konektor môže byť označený ako **SPDIF**, **SPDIF OUT** alebo **OPTICAL**.

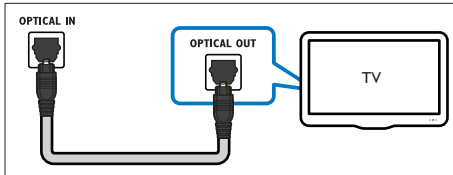


Možnosť 2: Pripojenie zvuku pomocou digitálneho koaxiálneho kábla

Dobrá kvalita zvuku

Pomocou koaxiálneho kábla pripojte konektor **COAXIAL** na systéme SoundHub ku konektoru **COAXIAL/DIGITAL OUT** na zariadení.

Digitálny koaxiálny konektor môže byť označený ako **DIGITAL AUDIO OUT**.

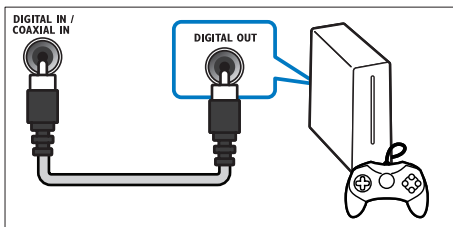


Možnosť 3: Pripojenie zvuku pomocou analógových zvukových káblov

Základná kvalita zvuku

Pomocou analógového kábla pripojte konektory

AUX na systéme SoundHub ku zvukovým konektorm na zariadení.

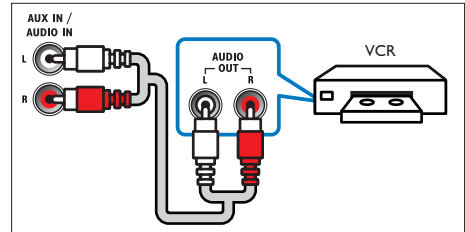

Počúvanie pripojeného zariadenia

Predtým, ako budete môcť počúvať pripojené zariadenie, vyberte zdroj pre toto zariadenie.

- 1 Tlačidlami **AUX**, **COAXIAL/OPTICAL** alebo **MUSIC iLINK** na diaľkovom ovládaní cyklicky prechádzajte cez možnosti a vyberte zdroj zvuku podľa nasledujúcej tabuľky.

Tlačidlo zdroja	Text na displeji	Zdroj zvuku
AUX	AUX1 alebo AUX2	Vstup AUX
COAXIAL/OPTICAL	COAX IN alebo OPTI IN	Koaxiálny alebo optický vstup
MUSIC iLINK	I-LINK	Vstup MP3

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Pripojte systém SoundHub, zariadenie s protokolom AirPlay a počítač k rovnakej sieti Wi-Fi a využijte:

- Bezdrôtové prenášanie hudby z vášho zariadenia podporujúceho protokol AirPlay do systému SoundHub.
- Aktualizáciu softvéru vášho systému SoundHub cez počítač.

! Výstraha

- Skôr ako pripojíte systém SoundHub do počítačovej siete, oboznámte sa so sieťovým smerovačom, softvérom mediálneho servera a princípmi fungovania siete. Ak je to nevyhnutné, prečítajte si dokumentáciu priloženú k sieťovým komponentom. Spoločnosť Philips nezodpovedá za stratu, poškodenie ani znehodnotenie údajov.

Čo potrebujete

- Bezdrôtový sieťový smerovač.
- Zariadenie podporujúce protokol AirPlay:
 - Zariadenie iPhone, iPod touch alebo iPad s operačným systémom iOS 4.3 alebo novším.
 - Počítač s rozhraním Wi-Fi so softvérom iTunes 10.2 alebo novším.

Skôr ako začnete

- Uistite sa, že je bezdrôtový smerovač zapnutý a funguje správne.
- Skontrolujte používaný typ bezdrôtového smerovača. Niektoré operácie sa môžu u rôznych typov používaných bezdrôtových smerovačov líšiť.

Pripojenie systému SoundHub k sieti Wi-Fi

V závislosti od typu smerovača pripojte systém SoundHub k sieti Wi-Fi jedným z nasledujúcich spôsobov.

Systém SoundHub sa po každom zapnutí automaticky pripojí k naposledy nastavenej sieti Wi-Fi.

Možnosť 1: pripojenie systému SoundHub k smerovaču s protokolom WPS

Chránené nastavenie Wi-Fi (WPS) vám umožní pripojiť zariadenia k smerovaču bez zadania hesla. Stačí jednoducho zapnúť funkciu WPS na smerovači aj systéme SoundHub a pripojenie je hotové. Väčšina smerovačov s protokolom WPS obsahuje logo WPS: .

- 1 Stlačením a podržaním tlačidla **SETUP** na päť sekúnd prepnete na režim WPS.
 - ↳ Na paneli displeja sa zobrazí položka **PRESS WPS BUTTON ON ROUTER AND WAIT**.
 - ↳ Indikátor **Indikátor LED** na subwooferi nepretržite bliká.
- 2 Do 90 sekúnd stlačte tlačidlo WPS na smerovači.
- 3 Po nadviazaní spojenia so smerovačom sa na paneli displeja zobrazí hlásenie **WPS SUCCESS**.
- 4 Keď sa systém SoundHub úspešne pripojí k sieti Wi-Fi, na paneli displeja sa zobrazí hlásenie **READY FOR AIRPLAY**.
 - ↳ Indikátor **Indikátor LED** na subwooferi prestane blikat a ostane svietiť nabiele.
- 5 Ak pripojenie zlyhá alebo ak sa vám nepodarí stlačiť tlačidlo WPS na smerovači do 90 sekúnd, na paneli displeja sa zobrazí hlásenie **WPS FAILED**. Znova zopakujte kroky 1 až 4.



Poznámka

- Ak chcete aktivovať protokol AirPlay, uistite sa, že vaše zariadenie s protokolom AirPlay je pripojené k rovnakej sieti ako systém SoundHub.

Možnosť 2: pripojenie systému SoundHub k smerovaču bez protokolu WPS


Systém SoundHub pripojte k smerovaču bez protokolu WPS cez zariadenie podporujúce protokol AirPlay.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SETUP** vyberte **WIFI** na paneli displeja:
- 2 Stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Tlačidlom **Navigačné tlačidlá** (▲/▼) vyberte možnosť **BROWSER SETUP** a stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Najskôr sa na paneli displeja zobrazí položka **PLEASE WAIT** a **Indikátor LED** na subwooferi začne nepretržite blikat.
 - ↳ Potom zariadenie SoundHub vytvorí virtuálnu sieť a na paneli displeja sa zobrazí položka **SELECT PHILIPS AIRPLAY NETWORK AND BROWSE 192.168.1.12**. Po pripojení zariadenia podporujúceho protokol AirPlay k tejto sieti získate prístup na webovú stránku nastavenia systému SoundHub.


- 4 V zariadení iPod Touch, iPhone alebo iPad zvolte možnosť **Settings > Wi-Fi**.
- V počítači s rozhraním Wi-Fi vyberte zoznam dostupných bezdrôtových sietí.





- 5 Zo zoznamu dostupných bezdrôtových sietí vyberte možnosť **Philips SoundHub AirPlay** (Philips SoundHub AirPlay).

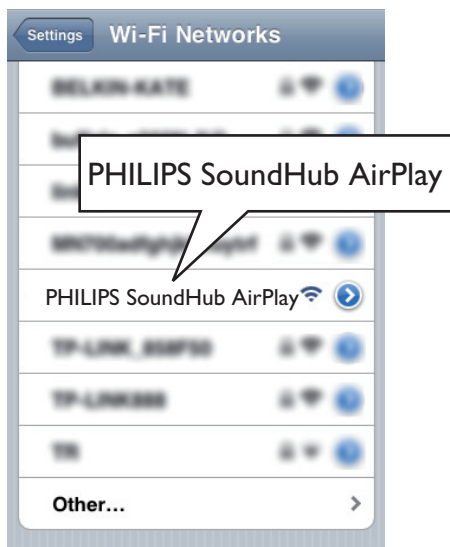

- 6 V zariadení iPod Touch, iPhone alebo iPad otvorte prehľadávač **Safari** (Safari) a prejdite na stránku s konfiguráciou. Do panela s adresou zadajte adresu IP **192.168.1.12**.
- V počítači otvorte webový prehľadávač a do panela s adresou zadajte **192.168.1.12**.
- ↳ Zobrazí sa webová stránka systému SoundHub. Táto stránka vám prostredníctvom pripojenia systému SoundHub k vašej domácej sieti umožní vykonať jeho konfiguráciu.


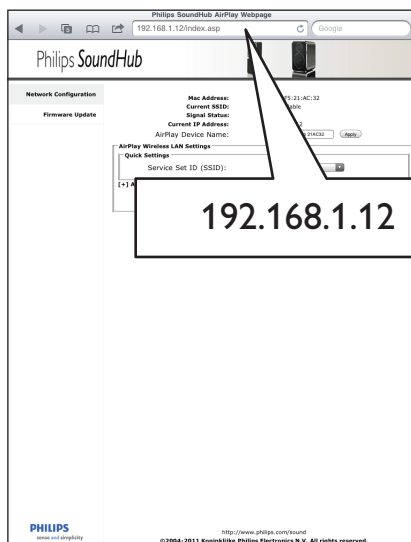


- 7 Na webovej stránke Philips SoundHub vyberte kartu **Network Configuration** (konfigurácia siete).

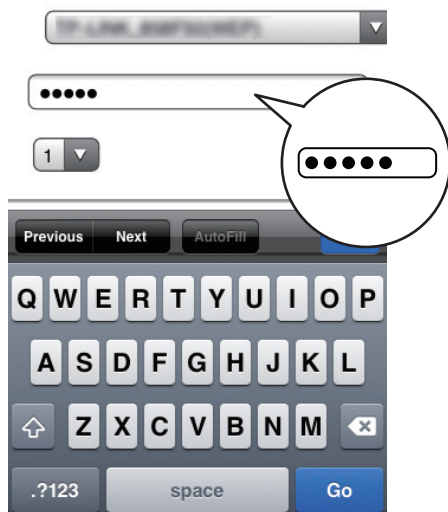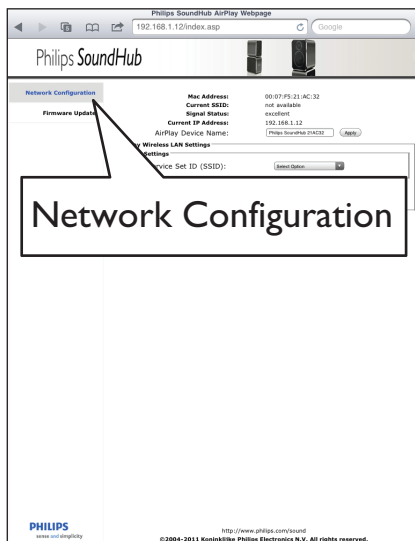


- 8 Z rozbaľovacieho zoznamu **Service Set ID (SSID)** (identifikátor služby siete) vyberte identifikátor SSID daného smerovača.

- 10 Upravené nastavenia použijete kliknutím na tlačidlo **Apply** (použiť) v spodnej časti stránky.
 ↳ Zobrazí sa ponuka na potvrdenie vašich nastavení.

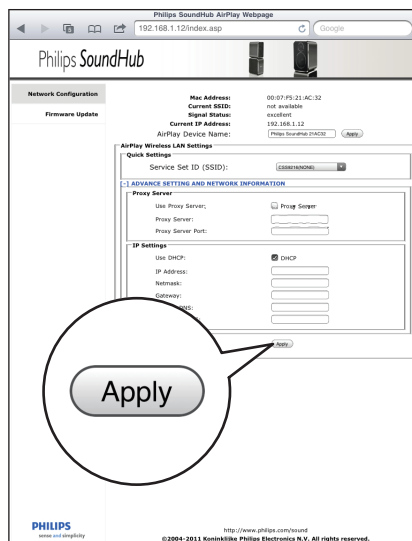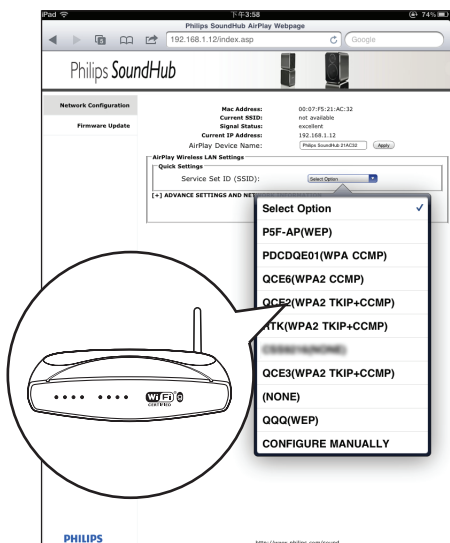

- 9 V prípade potreby zadajte heslo siete.
- U niektorých smerovačov môže byť potrebné začiarknuť možnosť **DHCP** v časti **Advance Setting** (rozšírené nastavenie).

11 Vykonané nastavenia potvrdíte kliknutím na OK v kontextovej ponuke.

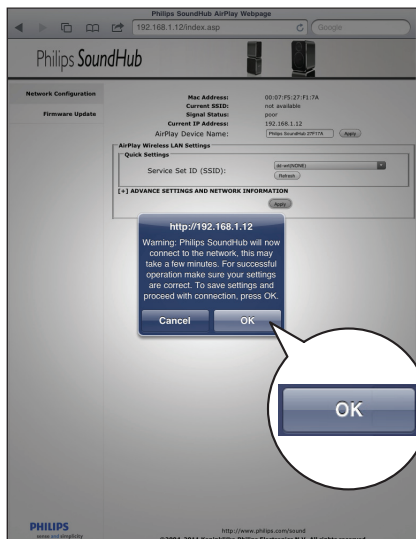

- Na paneli displeja sa zobrazí položka **CONNECTING**. Pripojenie k sieti **Philips SoundHub AirPlay** sa prerušilo, pretože prebieha pripojenie vášho systému SoundHub k zvolenej sieti.
- Keď sa systém SoundHub úspešne pripojí k sieti Wi-Fi, na paneli displeja sa zobrazí hlásenie **READY FOR AIRPLAY**. Indikátor LED na subwooferi prestane blikať a ostane svietiť nabiele.
- Ak pripojenie zlyhá, na paneli displeja sa zobrazí hlásenie **NO CONNECTION**. Znova zopakujte kroky 1 až 11.

Poznámka

- Ak chcete aktivovať protokol AirPlay, uistite sa, že vaše zariadenie s protokolom AirPlay je pripojené k rovnakej sieti ako systém SoundHub.

Pripojenie zariadenia s protokolom AirPlay k rovnakej sieti Wi-Fi

Pripojte zariadenie s protokolom AirPlay k rovnakej sieti ako systém SoundHub.

- 1 V zariadení iPod Touch, iPhone alebo iPad vyberte položku **Settings > Wi-Fi**.
 - V počítači vyberte zoznam dostupných bezdrôtových sietí.



- 2 Zo zoznamu dostupných bezdrôtových sietí vyberte identifikátor SSID daného smerovača.



6 Používanie systému SoundHub

Táto časť obsahuje návod, ako používať systém SoundHub na prehrávanie zvuku z pripojených zariadení.

Skôr ako začnete

- Vykonajte potrebné pripojenia uvedené v stručnej úvodnej príručke a návode na použitie.
- Prepnite systém SoundHub na správny zdroj na pripojenie iného zariadenia.

Výber zvuku

Táto časť vám pomáha pri výbere ideálneho zvuku videa alebo hudby.

Režim zvuku

Vyberte preddefinované režimy zvuku tak, aby vyhovovali vášmu videu alebo hudbe.

- 1** Opakovaným stláčaním tlačidla **SOUND MODE** vyberte do troch sekúnd nastavenie zvuku na paneli displeja:
- **AUTO**: Automatický výber možnosti **MOVIE** alebo **MUSIC** podľa prenosu zvuku.
 - **MOVIE**: Vychutnajte si zvuk ako v kine, špeciálne vylepšený pre filmy.
 - **MUSIC**: Znovu vytvorte pôvodné nahrávacie prostredie vašej hudby v štúdiu alebo na koncerte.
 - **NEWS**: Vypočujte si každé slovo s optimalizovaným zvukom reči a čistými vokálmi.
 - **GAMING**: Vychutnajte si vzrušujúce arkádové zvuky ideálne pre akčné videohry alebo hlučné párty.
 - **ORIGINAL**: Vypočujte si originálny zvuk vašich filmov a hudby bez pridaných zvukových efektov.

Automatická hlasitosť

Ak chcete zachovať stálu hlasitosť pri prepnutí na iný zdroj, zapnite funkciu automatickej hlasitosti.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **AUTO VOLUME** vyberte do troch sekúnd nastavenie na paneli displeja:
 - **ON**: Zapnutie automatickej hlasitosti.
 - **OFF**: Vypnutie automatickej hlasitosti.

Nočný režim

Pre tiché počúvanie môžete znížiť hlasitosť hlasných zvukov pri prehrávaní diskov. Nočný režim je dostupný iba pri diskoch DVD a Blu-ray s kódovaním Dolby.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **NIGHT MODE** vyberte do troch sekúnd nastavenie na paneli displeja:
 - **ON**: Zapnutie nočného režimu.
 - **OFF**: Vypnutie nočného režimu.



Poznámka

- Ak je automatická hlasitosť nastavená na možnosť **ON**, nočný režim nie je možné aktivovať.

Synchronizácia obrazu a zvuku

Ak zvuk a video nie sú synchronizované, môžete nastaviť oneskorenie zvuku tak, aby sa zhodoval s videom.

- 1 Stlačte tlačidlo **AUDIO SYNC**.
- 2 Do dvoch sekúnd tlačidlom **Navigačné tlačidlá** (▲ / ▼) zmeňte oneskorenie zobrazené na paneli displeja.
- 3 Opätovným stlačením tlačidla **AUDIO SYNC** opustíte ponuku.

Režim priestorového zvuku

Vďaka režimom priestorového zvuku si môžete vychutnať podmanivý zvuk.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SURR. SOUND** vyberte do troch sekúnd nastavenie na paneli displeja:
 - **AUTO**: Priestorový zvuk založený na prenose zvuku.
 - **STEREO**: Dvojkanálový stereofonický zvuk. Ideálny na počúvanie hudby.
 - **360SOUND**: Priestorový zvuk, ktorý prináša najlepšie filmový zážitok.



Poznámka

- Ak prehrávate zdroj so zvukom DTS, na paneli displeja sa na dve sekundy zobrazí hlásenie **DTS**.
- Ak prehrávate zdroj so zvukom Dolby, na paneli displeja sa na dve sekundy zobrazí hlásenie **DOLBY D**.

Ekvalizér

Zmeňte nastavenia vysokých frekvencií (výšok) a nízkych frekvencií (basov) systému SoundHub.

- 1 Ak chcete zmeniť frekvenciu zobrazenú na paneli displeja, do troch sekúnd stlačte tlačidlo **TREBLE +/-** alebo **BASS +/-**.

Prehrávač MP3

Pripojte prehrávač MP3 a prehrávajte zvukové súbory alebo hudbu.

Čo potrebujete

- Prehrávač MP3.
- 3,5 mm stereo zvukový kábel.

Prehrávanie hudby

- 1 Pripojte prehrávač MP3 k systému SoundHub podľa pokynov uvedených v stručnej úvodnej príručke.
- 2 Stlačte tlačidlo **MUSIC iLINK**.
➡ Na paneli displeja sa zobrazí položka **i-LINK**.
- 3 Pomocou tlačidiel na prehrávači MP3 vyberte a prehrajte zvukové súbory alebo hudbu.


Prehrávanie zvuku zo zariadenia s protokolom AirPlay

Systém SoundHub je vybavený prijímačom využívajúcim štandard AirPlay, ktorý vám umožní bezdrôtovo prenášať hudbu zo zariadenia podporujúceho protokol AirPlay.


Skôr ako začnete

- Pripojte zariadenie s protokolom AirPlay k rovnakej sieti Wi-Fi ako systém SoundHub (pozrite si 'Pripojenie k sieti Wi-Fi' na strane 9).


- 1 V zariadení iPod Touch, iPhone alebo iPad otvorte položku **iPod** (iPod).
 - V počítači otvorte softvér iTunes 10.2 alebo novší.
- 2 Ťuknite alebo kliknite na ikonu AirPlay.

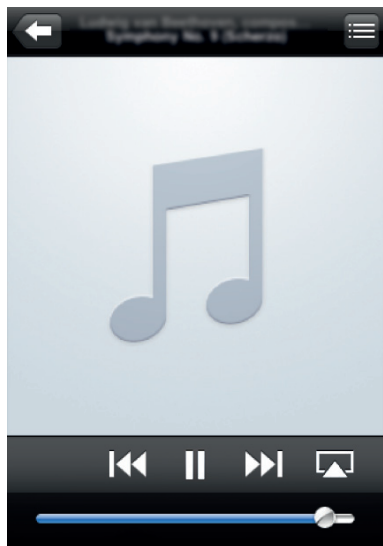

- 3 Zo zoznamu vyberte položku **PHILIPS SoundHub** (Philips SoundHub).

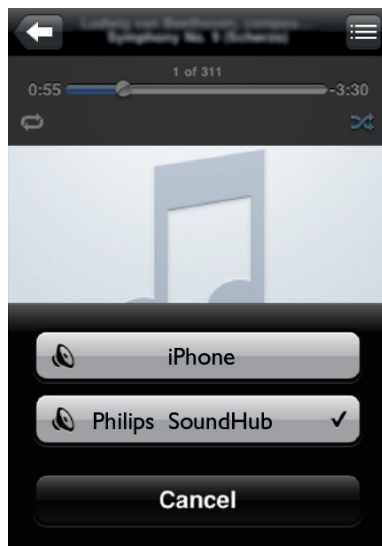

- 4 V zariadení s protokolom AirPlay vyberte a prehrajte zvukový súbor:

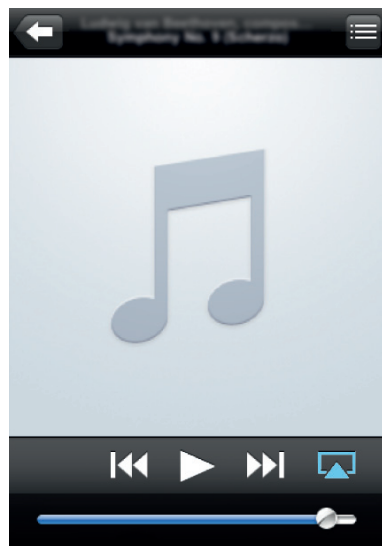

- 5 Na ovládanie prehrávania zo zariadenia s protokolom AirPlay použite tlačidlá prehrávania v zariadení s protokolom AirPlay.

7 Zmena nastavení

Táto časť vám pomôže zmeniť nastavenia systému SoundHub.

Výstraha

- Nastavenia sú už nakonfigurované pre optimálny výkon. Ak nemáte dôvod zmeniť nastavenie, odporúčame ponechať predvolené nastavenie.

Možnosti a nastavenia ponuky Nastavenie

Možnosť ponuky Nastavenie	Nastavenie pre možnosť Nastavenie
SUBW VOL	+5, +4, +3, ..., 0, ..., -3, -4, -5
DISPLAY	BRIGHT DIM 1 DIM 2
SLEEP	OFF, 15 MIN, 30 MIN, 45 MIN, 60 MIN
WIFI	WPS BROWSER SETUP
IP ADDR	
VERSION	
RESET DEFAULT SETTINGS	

- Opakovaným stláčaním tlačidla **SETUP** cyklicky prechádzate cez možnosti na paneli displeja.
- Vyberte jednu z možností a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- Tlačidlom **Navigačné tlačidlá** (▲ / ▼) vyberte nastavenie pre danú možnosť a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Poznámka

- Ak do desiatich sekúnd nestlačíte tlačidlo, ponuka nastavenia sa ukončí.
- Ak chcete opustiť ponuku, stlačte tlačidlo **EXIT**.
- Položka **WIFI**, **IP ADDR** a **RESET DEFAULT SETTINGS** je k dispozícii asi štyridsať sekúnd po zapnutí systému SoundHub.

Panel displeja

Zmeňte jas panela displeja systému SoundHub.

- Opakovaným stláčaním tlačidla **SETUP** vyberte **DISPLAY** na paneli displeja:
- Stlačte tlačidlo **OK**.
- Tlačidlom **Navigačné tlačidlá** (▲ / ▼) vyberte možnosť **BRIGHT**, **DIM 1** alebo **DIM 2** a stlačte tlačidlo **OK**.

Časovač automatického vypnutia

Nastavte časovač na prepnutie systému SoundHub do pohotovostného režimu po uplynutí nastavenej doby.

- Opakovaným stláčaním tlačidla **SETUP** vyberte **SLEEP** na paneli displeja:
- Stlačte tlačidlo **OK**.
- Tlačidlami **Navigačné tlačidlá** (▲ / ▼) nastavte čas vypnutia na paneli displeja.
↳ Časovač automatického vypnutia možno nastaviť až na 60 minút. Ak je časovač automatického vypnutia nastavený na možnosť **OFF**, vypne sa.

Poznámka

- Ak prepnete systém SoundHub do pohotovostného režimu, nastavený čas vypnutia sa vynuluje.

Adresa IP

Po úspešnom pripojení systému SoundHub k sieti kontrolujte adresu IP.

- Opakovaným stláčaním tlačidla **SETUP** vyberte **IP ADDR** na paneli displeja:
- Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa aktuálna adresa IP.

Poznámka

- Ak pripojenie k sieti zlyhá alebo ak ešte nie je nadviazané, po výbere položky **IP ADDR** sa zobrazí hlásenie **NO CONNECTION**.

Obnovenie výrobných nastavení

Nastavenia systému SoundHub môžete obnoviť na predvolené hodnoty, ktoré boli naprogramované pri výrobe.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SETUP** vyberte **RESET DEFAULT SETTINGS** na paneli displeja:
- 2 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Na paneli displeja sa zobrazí položka **TO RESET PRESS OK**.
- 3 Znovu stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Po obnovení predvolených nastavení sa na paneli displeja zobrazí hlásenie **RESET OK** a systém SoundHub sa automaticky vypne a znovu zapne.

8 Aktualizácia softvéru

Softvér pravidelne aktualizujte, aby ste mohli neustále využívať najlepšie funkcie a podporu pre svoj systém SoundHub. Porovnajte aktuálnu verziu vášho softvéru s najnovšou verziou na adrese www.philips.com/support.

Kontrola verzie softvéru

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SETUP** vyberte **VERSION** na paneli displeja:
- 2 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa verzia softvéru.

Aktualizácia softvéru cez počítač

Ak chcete aktualizovať softvér, prihláste sa na webovú stránku systému SoundHub.

- 1 Uistite sa, že systém SoundHub a počítač sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi (pozrite si 'Pripojenie k sieti Wi-Fi' na strane 9).
- 2 V počítači otvorte webový prehľadávač.
- 3 Ak chcete získať prístup ku stránke s konfiguráciou, skontrolujte a zadajte adresu IP (pozrite si 'Adresa IP' na strane 16).
- 4 Vyberte kartu aktualizácie firmvéru.
↳ Zobrazí sa aktuálna verzia firmvéru.
- 5 Ak je dostupná novšia verzia, prevezmite ju z webovej stránky www.philips.com/support a potom kliknite na položku **OK**.
↳ Zobrazí sa nová stránka. Zariadenie SoundHub sa pripravuje na aktualizáciu firmvéru.
- 6 Kliknite na položku **Select file** (Výber súboru) a vyhľadajte súbor s aktualizáciou, ktorý ste prevzali zo stránky www.philips.com/support.

- 7 Kliknutím na tlačidlo **OK** spustíte aktualizáciu softvéru. Počkajte, kým sa aktualizácia dokončí.
- ↳ Po dokončení aktualizácie sa zobrazí nová stránka. Systém SoundHub načíta nový firmvér, opätovne sa pripojí k vašej domácej sieti a aktivuje protokol AirPlay.

9 Technické údaje výrobku



Poznámka

- Technické parametre a konštrukčné riešenie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Zosilňovač

- Celkový výstupný výkon:
 - Európa a Ázia: 400 W RMS (30 % THD)
 - Latinská Amerika: 320 W RMS (10 % THD)
- Frekvenčná odozva: 20 Hz – 20 kHz/±3 dB
- Odstup signálu od šumu: > 65 dB (CCIR) / (posudzované A)
- Citlivosť na vstupe:
 - AUX1, AUX2: 450 mV
 - Music iLink: 170 mV

Zvuk

- Digitálny zvukový vstup S/PDIF:
 - Koaxiálny: IEC 60958-3
 - Optický: TOSLINK

Hlavná jednotka

- Rozmery (Š x V x H): 150 x 41 x 126 mm
- Hmotnosť: 0,4 kg

Subwoofer

- Výstupný výkon: 100 W RMS (30 % THD)
- Zdroj napájania: 220 – 240 V~, 50 Hz
- Spotreba energie: 55 W
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: ≤ 0,5 W
- Impedancia: 4 ohmy
- Budiče reproduktorov: 165 mm (6,5") hlbokotónový reproduktor (woofer)
- Frekvenčný rozsah: 20 Hz - 150 Hz
- Rozmery (Š x V x H): 196 x 397 x 357 mm
- Hmotnosť: 7,6 kg
- Dĺžka kábla: 3 m

Reproduktory

- Výstupný výkon: 2 x 150 W RMS (30 %THD)
- Impedancia reproduktorov: 6 ohmov
- Budiče jedného reproduktora: 2 x 64 mm (2,5") basový reproduktor s úplným rozsahom + 1 x 64 mm (2,5") basový reproduktor + 1 x 25,4 mm (1") výškový reproduktor s mäkkou kupolou
- Frekvenčný rozsah: 150 Hz - 20 kHz
- Rozmery (Š x V x H): 99 x 247 x 117 mm
- Hmotnosť: 1,4 kg/kus
- Dĺžka kábla: 5 m

Batérie diaľkového ovládania

- 2 x AAA-R03-1,5 V

10 Riešenie problémov



Varovanie

- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy neodstraňujte kryt produktu.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať produkt.

Ak zaznamenáte problém pri používaní tohto produktu, pred požiadanim o opravu si prečítajte nasledujúce časti. Ak sa problém neodstráni, zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite www.philips.com/welcome.

Zvuk

Zo systému SoundHub nevychádza žiaden zvuk.

- Skontrolujte, či systém SoundHub nemá stlmený zvuk. Tlačidlom  vyberte možnosť **MUTE OFF** na paneli displeja.
- Zapojte zvukový kábel zo systému SoundHub do televízora alebo iných zariadení.
- Obnovte výrobné nastavenia systému SoundHub, vypnite ho a potom znova zapnite.
- Na diaľkovom ovládaní opakovaným stláčaním tlačidla AUX, COAXIAL/OPTICAL alebo MUSIC iLINK vyberte správny zvukový vstup na paneli displeja (pozrite si 'Počúvanie pripojeného zariadenia' na strane 8).

Rušený zvuk alebo ozvena.

- Ak prehrávate zvuk z televízora cez systém SoundHub, uistite sa, že je zvuk televízora stlmený.

Zvuk a video nie sú synchronizované.

- 1) Stlačte tlačidlo **AUDIO SYNC**. 2) Do dvoch sekúnd tlačidlom **Navigačné tlačidlá** ( / ) zmeníte oneskorenie zobrazené na paneli displeja. 3) Opätovným stlačením tlačidla **AUDIO SYNC** ukončíte ponuku.

Prehrávanie

V programe iTunes sa nezobrazí ikona AirPlay.

- Uistite sa, že je zariadenie s protokolom AirPlay pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi ako systém SoundHub.
- Uistite sa, že pripojenie k sieti je úspešne nadviazané.
- Reštartujte aplikáciu **iPod** (iPod) v zariadení s protokolom Airplay.

**Prenášanie hudby prostredníctvom protokolu
AirPlay sa často prerušuje.**

- Uistite sa, že je povolená možnosť Automatické vyhľadanie kanála (ak je v smerovači Wi-Fi dostupná).
- Uistite sa, že je povolená možnosť WISH (Wireless Intelligent Stream Handling) (ak je v smerovači Wi-Fi dostupná).
- Uistite sa, že je povolená možnosť QoS (Quality of Service) (ak je v smerovači Wi-Fi dostupná).
- Vypnite ostatné smerovače v domácnosti.

Sieť

Bezdrôtová sieť je rušená alebo sa nenašla.

- Uistite sa, že váš smerovač Wi-Fi má certifikáciu Wi-Fi. Systém SoundHub je kompatibilný iba so smerovačmi takéhoto typu.
- Systém SoundHub nepodporuje smerovače typu WPS-Pin.
- Systém SoundHub nepodporuje všetky smerovače typu WPS-PBC. Ak sú vaše domáce smerovače typu WPS-PBC, obnovte všetky nastavenia smerovača.
- Uistite sa, že názov identifikátora SSID vášho smerovača pozostáva z bežných znakov alebo číslíc bez vložených medzier alebo špeciálnych znakov, ako napríklad %/#/*.
- Uistite sa, že v smerovači Wi-Fi je aktivovaný prenos SSID.
- Uistite sa, že bezdrôtová sieť nie je rušená mikrovlnnými rúrami, telefónmi typu DECT ani inými zariadeniami Wi-Fi v jej blízkosti.
- Uistite sa, že sa vaša bezdrôtová sieť neprekrýva s inými blízkymi sieťami.

Stránka nastavenia Wi-Fi sa nenašla.

- Uistite sa, že ste zadali správnu adresu IP (pozrite si 'Adresa IP' na strane 16).

Na paneli displeja sa zobrazí hlásenie RESTARTING.

- Systém SoundHub sa automaticky rešartuje kvôli závažnému problému s firmvérom.

Na paneli displeja sa zobrazí hlásenie GETTING IP ADDRESS.

- Systém SoundHub získal adresu IP zo servera DHCP.

11 Register

A

AirPlay	
Sieť Wi-Fi	9
zvuk	15
aktualizácia softvéru	
kontrola aktuálnej verzie	17
z počítača PC alebo Mac	17

Č

Často kladené otázky	2
-----------------------------	---

B

bezpečnosť	
likvidácia	4
používanie produktu	3

D

dial'kové ovládanie	
baterie	19
prehľad	5

H

hlasitosť subwoofera	7
hlavná jednotka	
prehľad	5
technické údaje	18
hlavná poistka napájania (platí len v Spojenom kráľovstve)	2

J

jas	16
------------	----

K

konektory	
bočné konektory	7
konektory na zadnej strane – hlavná jednotka	7
konektory na zadnej strane – subwoofer	7
kontrola aktuálnej verzie	17

M	
MP3	
prehrávanie	14

N	
nočný režim	14

O	
ochranné známky	3

P	
panel displeja	5
ponuka nastavenia	
časovač vypnutia	16
hlasitosť subwoofera	7
kontrola aktuálnej verzie	17
právne upozornenia	2
prehľad	
diaľkové ovládanie	5
hlavná jednotka	5
konektory	7
prehrávanie	
MP3	14
riešenie problémov	19
zo zariadenia s AirPlay	15
pripojenie	
Sieť Wi-Fi	9
smerovač bez WPS	9
smerovač s WPS	9
zvuk (analogový kábel)	8
zvuk (koaxiálny kábel - digitálny)	8
zvuk (optický kábel - digitálny)	8
zvuk z TV a iných zariadení	8

R	
recyklácia	4
riešenie problémov	
prehrávanie	19
zvuk	19

S	
softvér	
aktualizácia	17
kontrola aktuálnej verzie	17

SSID	12
starostlivosť	
produkt	4
životné prostredie	4
subwoofer	
nastavenie	7
súlad so smernicami	2
synchronizácia obrazu a zvuku	14

U	
umiestnenie	
konektory	7

V	
video	
synchronizácia obrazu a zvuku	14
vypnutie	
automatická hlasitosť	14
nočný režim	14
výrobné nastavenia	17

Z	
zapnutie	
automatická hlasitosť	14
nočný režim	14
zdroj zvuku	
diaľkové ovládanie	8
zosilňovač	18
zvuk	
automatická hlasitosť	14
nočný režim	14
režim priestorového zvuku	14
režim zvuku	13
technické údaje	18
zvuk	
preddefinovaný režim zvuku	13
režim priestorového zvuku	14
riešenie problémov	19
synchronizácia obrazu a zvuku	14