

PHILIPS

**Zvučnik
Soundbar**

Seriya 6000

TAB6405

Korisnički priručnik



Registrujte svoj proizvod i dobijte podršku na
www.philips.com/support

Sadržaji

1	Važno	2	4	Korišćenje zvučnika Soundbar	12
	Pomoć i podrška	2		Uključivanje i isključivanje	12
	Bezbjednost	2		Odaberite režime	12
	Održavajte svoj aparat	3		Odaberite efekt ekvilajzera (EQ)	12
	Briga o životnoj sredini	3		Podesite jačinu zvuka	13
	Oprez FCC i IC izjava za korisnike			Rad putem bluetootha	13
	(samo SAD i Kanada)	4		Rad putem AUX / OPTICAL /	
	Uskladenost	4		HDMI ARC	14
	Šta je u kutiji	5		Rad putem USB-a	14
2	Vaš zvučnik Soundbar	6	5	Postavljanje na zid	15
	Glavna jedinica	6			
	Priključci	6	6	Specifikacije proizvoda	16
	Bežični sabvufer	7			
	Daljinski upravljač	7	7	Rješavanje problema	17
	Pripremite daljinski upravljač	8			
	Postavljanje	8			
3	Povežite	9			
	Spajanje na HDMI ARC utičnicu	9			
	Povezivanje na optičku utičnicu	9			
	Povezivanje na AUX utičnicu	9			
	Povežite IR prolazni kabl	10			
	Povezivanje napajanja	10			
	Uparite sa sabvuferom	11			

1 Važno

Pročitajte s razumijevanjem sva uputstva prije upotrebe proizvoda. Ako je oštećenje izazvano nepoštovanjem uputstava, garancija neće biti važeća.

Pomoć i podrška

Za dodatnu onlajn podršku, posjetite www.philips.com/support da biste:

- preuzeli korisnički priručnik i brzi vodič
- gledali video uputstva (dostupno samo za određene modele)
- pronašli odgovore na često postavljana pitanja (ČPP)
- poslali nam pitanje e-poštom
- časkali sa našim predstavnicima podrške.

Pratite uputstva na stranici da biste odabrali svoj jezik, a onda upišite broj modela proizvoda.

Takođe, možete se obratiti i korisničkoj službi u svojoj državi. Prije nego što nas kontaktirate, zapišite broj modela i serijski broj svog proizvoda. Ove podatke možete pronaći na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.

Bezbjednost

Rizik od strujnog udara ili požara!

- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje veze, provjerite jesu li svi uređaji isključeni iz utičnice.
- Nikada ne izlažite aparat i dodatke kiši ili vodi. Nikada ne stavljajte posude sa tekućinom, poput vaza, u blizini proizvoda. Ako se tekućina prolje na uređaj ili u njega, odmah ga isključite iz utičnice. Kontaktirajte službu za zaštitu potrošača da pregleda aparat prije upotrebe.

- Nikada ne stavljajte proizvod i pribor u blizini otvorenog plamena ili drugih izvora toplote, uključujući direktnu sunčevu svjetlost.
- Nikada ne stavljajte predmete u otvore za ventilaciju ili druge otvore na proizvodu.
- Kada se glavni utikač ili prekidač uređaja koristi kao uređaj za isključivanje, isključeni uređaj ostaće spreman za rad.
- Baterije (ugrađena baterija ili baterije) ne smiju biti izložene prekomjernoj toploti kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
- Prije oluje sa grmljavinom isključite proizvod iz utičnice.
- Kada isključujete strujni kabl, uvijek povlačite utikač, nikada kabl.

Rizik od kratkog spoja ili požara!

- Za identifikaciju i ocjenu dodataka, pogledajte tipsku pločicu na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije spajanja proizvoda na utičnicu, osigurajte da napon napajanja odgovara vrijednosti otisnutoj na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda. Nikada ne priključujte proizvod na utičnicu ako je napon različit.

Rizik od povrede ili oštećenja ovog aparata!

- Kod zidne montaže, ovaj proizvod mora biti čvrsto pričvršćen na zid u skladu s priručnikom za ugradnju. Koristite samo isporučeni zidni nosač (ako je dostupan). Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nesreće, povrede ili štete. Ako imate pitanja kontaktirajte korisničku podršku u svojoj državi.
- Nikada ne stavljajte aparat ili bilo kakve predmete na strujne kablove ili na drugu električnu opremu.
- Ako se aparat transportuje na temperaturama nižim od 5°C, otpakujte ga i pričekajte da se njegova temperatura podudara sa sobnom temperaturom prije nego što ga povežete s utičnicom.
- Dijelovi ovog proizvoda mogu biti izrađeni od stakla. Postupajte pažljivo da izbjegnute povrede i oštećenja.

Rizik od pregrijavanja!

- Nikada ne postavljajte ovaj proizvod u skučen prostor. Uvijek ostavite prostor od najmanje 10 cm oko proizvoda za ventilaciju. Pazite da zavjese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za ventilaciju na uređaju.

Rizik od kontaminacije!

- Nemojte pomiješati baterije (stare i nove ili karbonske i alkalne, itd.).
- OPREZ: U slučaju neispravne zamjene baterije postoji opasnost od eksplozije. Zamjenu vršite samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Izvadite baterije ako su istrošene ili ako daljinski upravljač nećete dugo koristiti.
- Baterije sadrže hemijske supstance, treba ih pravilno odlagati.

Rizik od gutanja baterija!

- Ovaj uređaj/daljinski upravljač može imati novčić/dugme tip baterija koje potencijalno mogu biti progutane. Neka baterija uvijek bude nedostupna deci! Ako je progutate, baterija može izazvati ozbiljne povrede ili smrt. U roku dva časa od gutanja može doći do ozbiljnih unutrašnjih opekotina.
- Ako sumnjate da je baterija progutana ili da se nalazi u bilo kojem dijelu tijela odmah potražite pomoć doktora.
- Svaki put kada mijenjate baterije, držite i nove i stare baterije na mjestu nedostupnom deci. Pobrinite sa da je odjeljak za baterije potpuno zatvoren nakon promjene baterije.
- Ako se odjeljak za baterije ne može potpuno zatvoriti, prekinite korišćenje proizvoda. Držite izvan dosega djece i kontaktirajte proizvođača.



Ovo je aparat KLASA II sa dvostrukom izolacijom i bez zaštitnog uzemljenja.

Održavajte svoj aparat

Koristite samo krpu od mikrofibera za čišćenje aparata.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje vašeg starog aparata i baterije



Vaš aparat je osmišljen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na aparatu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da vaš aparat sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite aparat i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih aparata i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje zamjenjivih baterija

Za uklanjanje zamjenjive baterije, pogledajte odjeljak o instalaciji baterija.

Opresz FCC i IC izjava za korisnike (samo SAD i Kanada)



FCC INFORMACIJE

Upozorenje:

- oprema treba biti postavljena i raditi na minimalnoj udaljenosti od 20 cm između uređaja i vašeg tijela.
- Promjene ili modifikacije koje nijesu izričito dozvoljene od strane odgovorne za usklađenost uređaja mogu poništiti dozvolu za rad sa uređajem.

BILJEŠKA: Ova oprema je provjerena i utvrđeno je da ispunjava ograničenja za digitalne uređaje klase B, prema dijelu 15, pravila Federalne komisije za komunikacije. Ova ograničenja su osmišljena tako da pružaju razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema stvara, koristi i može emitovati radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu s uputstvima za upotrebu, može izazvati štetne smetnje na radio komunikacijama.

Ipak, ne postoji garancija da smetnje neće nastati u određenim instalacijama. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje na radio ili televizijskom prijemniku, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik treba da pokuša da ispravi smetnje jednom od sljedećih mjera:

- Premjestite ili drugačije postavite antenu za prijem.
- Povećajte razdaljinu između opreme i prijemnika.
- Priključite opremu na utičnicu na koju nije povezan prijemnik.
- Savjetujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć.

Ovaj uređaj sadrži predajnike/prijemnike za koje nije potrebna licenca a koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj za koje nije potrebna licenca. Na rad se odnose sljedeća dva uslova:

1. Uređaj ne smije izazivati štetne smetnje.
2. Uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući smetnje koji mogu izazvati neželjeni rad uređaja.

Usklađenost

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtjevima radio smetnji Evropske zajednice.



Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj zvučnik u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Možete naći Izjavu o usaglašenosti na adresi www.p4c.philips.com.

Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte stavke u paketu:

- Zvučnik Soundbar x 1
- Bežični sabvufer x 1
- Daljinski upravljač x 1
- Strujni kabl (za sabvufer) * x 2
- DC adapter (za zvučnik) * x 2
- IR prolazni kabl x 1
- IR nosač x 1
- Kit za postavljanje na zid x 1
(zidni nosači x2, vijci x2, tiple x2)
- Kratki vodič / Garancijska kartica /
Sigurnosni list x 1




Bežični sabvufer



Daljinski upravljač



Strujni kabl *
(za sabvufer)




DC adapter *



IR prolazni kabl



IR nosač



Zidni nosači, tiple
i vijci (za zid) 2 X
2 X



Kratki vodič
Garancijska
kartica
Sigurnosni list


* Veličina strujnog kabla i vrsta utikača zavise od regiona.

2 Vaš zvučnik Soundbar

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorišćenje podrške koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Glavna jedinica

Ovaj odjeljak sadrži pregled glavne jedinice.

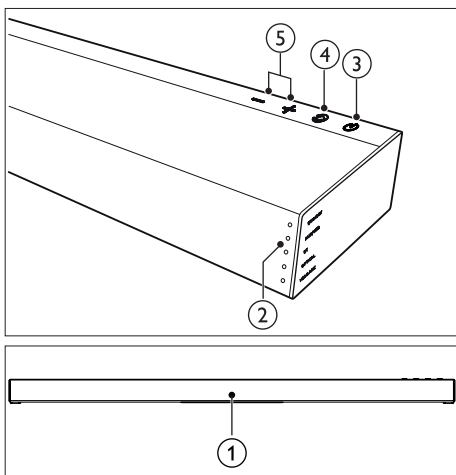

- ① Senzor za daljinski upravljač
- ② LED indikator zvučnika Soundbar


Prebacite izvor reprodukcije i prednji indikator će se uključiti u skladu s tim. Možete pogledati tekst sa desne strane za odgovarajući izvor.

Status	Status LED indikatora
Režim mirovanja	[Standby] Svijetli crveno
AUX	[AUX/USB] Svijetli bijelo
USB	[AUX/USB] Svijetluca bijelo
BT (Bluetooth)	
• Povezano	[BT] Svijetli bijelo
• Veza	[BT] Svijetluca bijelo
OPTICAL	[OPTICAL] Svijetli bijelo
HDMI ARC	[HDMI ARC] Svijetli bijelo

- ③ (Čekanje uključeno)
Uključite zvučnik Soundbar ili ga stavite u režim čekanja.
- ④ (Source)
Odaberite ulazni izvor za zvučnik Soundbar.
- ⑤ +/- (Jačina zvuka)
Pojačajte ili smanjite zvuk.

Priključci


Ovaj odjeljak sadrži pregled dostupnih priključaka na zvučniku Soundbar.

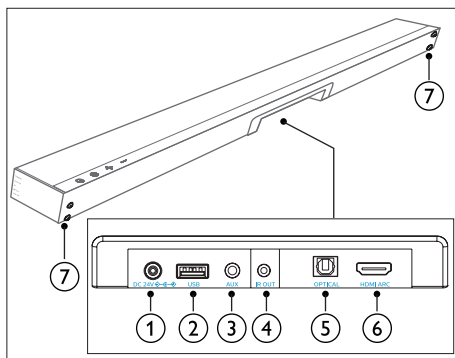

- ① DC 24V
Povežite na adapter.
- ② USB
 - Audio ulaz sa USB memorijskog uređaja.
 - Ažurirajte softver ovog proizvoda.
- ③ AUX
Audio ulaz, na primjer sa MP3 uređaja (3,5 mm priključak).
- ④ IR OUT
Konektor za IR kabl.
- ⑤ OPTICAL
Spojite uređaj na optički audio izlaz na televizoru ili digitalnom uređaju.
- ⑥ HDMI ARC
Povežite na HDMI ulaz na TV-u.
- ⑦ Vijci za zidni nosač

Bežični sabvufer

Ovaj odjeljak sadrži pregled bežičnog sabvufera.

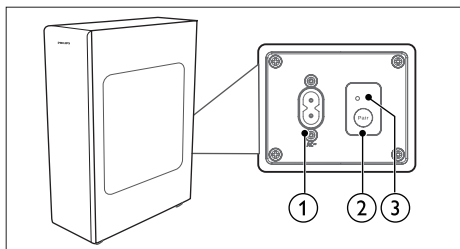

- ① **AC~ utičnica**
Uključite u struju.
- ② **Tipka za uparivanje**
Pritisnite i držite da uključite režim uparivanja sabvufera.
- ③ **Indikator sabvufera**
Odredite status na osnovu indikatora bežičnog sabvufera.

Status LED indikatora	Status
Brzo svijetluca	Sabvufer u režimu uparivanja
Stalno uključen	Povezan / Uparivanje uspješno
Sporo svijetluca	Veza / Uparivanje neuspješno

Daljinski upravljač

Ovaj odjeljak sadrži pregled daljinskog upravljača.

- ① **⏻ (Čekanje uključeno)**
Uključite zvučnik Soundbar ili ga stavite u režim čekanja.
- ② **🔊 (Isključen zvuk)**
Isključite ili uključite zvuk
- ③ **Dugmad izvora**
Aux: Prebacite audio izvor na AUX vezu (3,5 mm priključak).
BT / Pair: Prebacite na režim Bluetooth.


Pritisnite i zadržite za aktiviranje funkcije uparivanja u Bluetooth režimu ili isključivanje postojećeg uparenog Bluetooth uređaja.

Optical: Prebacite audio izvor na optičku vezu.

HDMI ARC: Prebacite izvor na HDMI ARC vezu.

USB: Prebacite na režim USB.

- ④ **EQ**
Odaberite efekt ekvilajzera (EQ).
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Prethodno/Sljedeće)**
Idite na prethodnu ili sljedeću pjesmu u režimu USB/BT.
- ⑥ **⏸ (Reprodukcija/Pauza)**
Započnite, pauzirajte ili nastavite reprodukciju u režimu USB/BT.
- ⑦ **🔊 +/- (Jačina zvuka Soundbara)**
Pojačajte/smanjite jačinu zvuka Soundbara.
- ⑧ **🔊 (🔊) +/- (Jačina zvuka sabvufera)**
Pojačajte/smanjite jačinu zvuka sabvufera.

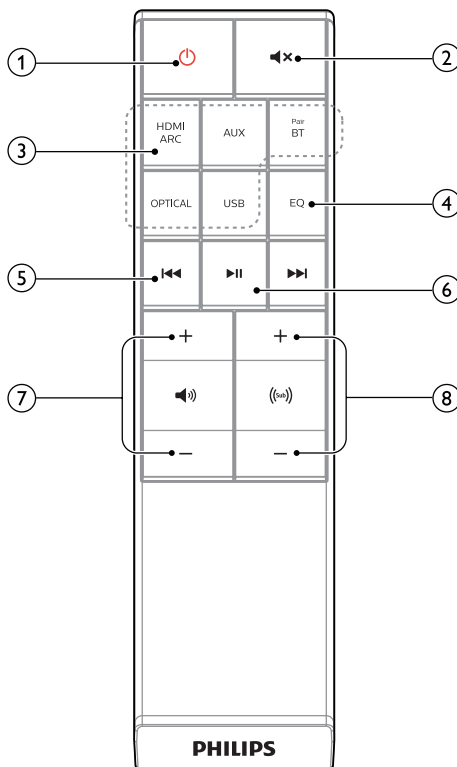


Pripremite daljinski upravljač

- Isporučeni daljinski upravljač omogućava da se proizvodom upravlja sa rastojanja.
- Čak i ako se daljinski upravljač nalazi u efektivnom rasponu od 19,7 stopa (6 m), daljinsko upravljanje može biti nemoguće ako postoje prepreke između proizvoda i daljinskog upravljača.
- Ako se daljinski upravljač koristi u blizini drugih proizvoda koji generišu infracrvene zrake ili ako se u blizini jedinice koriste drugi uređaji za daljinsko upravljanje koji koriste infracrvene zrake, daljinski može raditi nepravilno. Suprotno tome, ostali proizvodi mogu raditi nepravilno.

Prvo korišćenje:


Uređaj ima unaprijed postavljenu litijumsku bateriju CR2025. Uklonite zaštitni jezičak da aktivirate bateriju daljinskog upravljača.

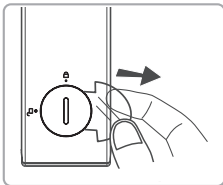

Zamijenite bateriju daljinskog upravljača

Daljinski upravljač koristi CR2025, 3 V litijumsku bateriju.

- 1 Koristite alate (poput baterija/kovanica) da uhvatite utor za poklopac odjeljka za bateriju i okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (otključajte).
- 2 Izvadite staru bateriju, koja se nalazi u poklopcu, postavite novu CR2025 bateriju i obratite pažnju na ispravan polaritet (+/-).
- 3 Koristite alate da uhvatite utor poklopca odjeljka za bateriju i okrenite u smjeru kazaljke na satu (zaključajte), učvrstite ga u daljinski upravljač.

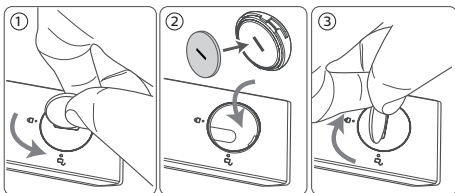


Predostrožnosti u vezi s baterijama

- Ako se daljinski upravljač neće koristiti duže vrijeme (duže od mjesec dana), izvadite bateriju iz daljinskog upravljača da ne bi procurila.
- Ako baterije iscuru, obrišite sve iz odjeljka za baterije i stavite nove baterije.
- Nemojte koristiti druge baterije osim onih koje su navedene.
- Nemojte zagrijavati ili rastavljati baterije.
- Nikada ih ne bacajte u vatru ili vodu.
- Ne nosite i ne čuvajte baterije sa drugim metalnim predmetima. To može dovesti do kratkog spoja, curenja ili eksplozije baterija.
- Nikad ne punite bateriju osim ako nije potvrđeno da je u pitanju punjiva vrsta.

Postavljanje

Postavite sabvufer najmanje 1 metar (3 stope) od vašeg zvučnika Soundbar i deset centimetara od zida. Za najbolje rezultate postavite sabvufer kao što je prikazano u nastavku.

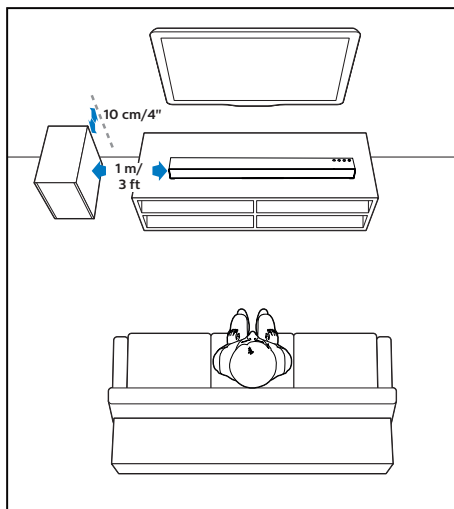

3 Povežite

Ovaj odjeljak pomaže vam da povežete svoj zvučnik Soundbar na TV i druge uređaje, a potom ga podesite.


Za informacije o osnovnom povezivanju zvučnika Soundbar i dodatata, pogledajte brzi vodič.

Bilješka

- Za identifikaciju i ocjenu dodatata, pogledajte tipsku pločicu na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje veze, provjerite jesu li svi uređaji isključeni iz utičnice.

Spajanje na HDMI ARC utičnicu

Vaš zvučnik Soundbar podržava HDMI sa funkcijom povratnog zvuka (ARC). Ako je vaš televizor usklađen s HDMI ARC-om, možete čuti zvuk televizora putem zvučnika Soundbar koristeći jedan HDMI kabl.

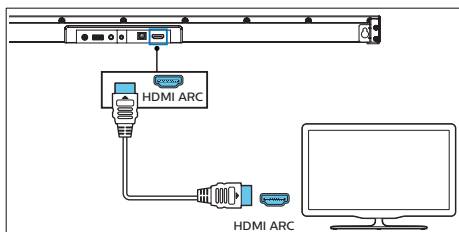


- 1 Pomoću HDMI kabla, povežite **HDMI ARC** priključak na zvučniku Soundbar na **HDMI ARC** priključak na televizoru.
 - Priključak **HDMI ARC** na televizoru možda je drugačije označen. Detalje potražite u korisničkom priručniku televizora.
- 2 Na televizoru uključite HDMI-CEC operacije. Detalje potražite u korisničkom priručniku televizora.

Bilješka

- Vaš televizor mora podržavati HDMI-CEC i ARC funkciju. HDMI-CEC i ARC moraju biti postavljeni na Uključeno.
- Način podešavanja HDMI-CEC i ARC može se razlikovati u zavisnosti od televizora. Za detalje o funkciji ARC, pogledajte korisnički priručnik televizora.
- Samo HDMI 1.4 kompatibilni kablovi mogu podržavati funkciju ARC.


Povezivanje na optičku utičnicu

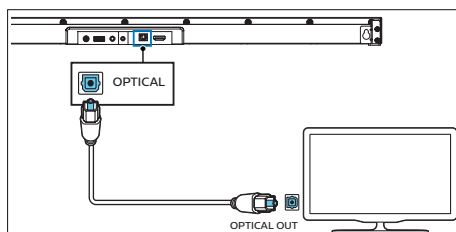


- 1 Koristeći optički kabl povežite **OPTICAL** priključak na zvučniku Soundbar sa **OPTICAL OUT** priključkom na TV-u ili drugom uređaju.
 - Digitalni optički priključak je možda označen kao **SPDIF** ili **SPDIF OUT**.

Povezivanje na AUX utičnicu

- Koristite audio kabl sa konektorima 3,5 mm na 3,5 mm za spajanje utičnice za slušalice na televizoru na AUX utičnicu na uređaju.

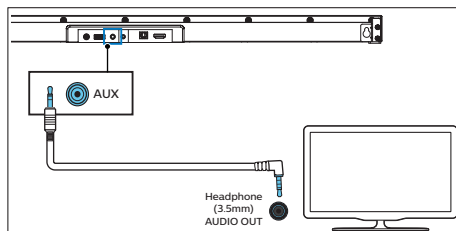


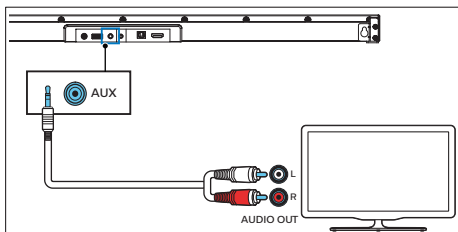

- Koristite audio kabl sa konektorima RCA na 3,5 mm za spajanje utičnice audio izlaza na televizoru na AUX utičnicu na uređaju.

Povežite IR prolazni kabl

Ako zvučnik Soundbar blokira IR prijemnik televizora kada ga postavite direktno ispred njega, možete povezati Soundbar i TV s isporučenim IR prolaznim kablom kako bi mogao primiti signal s daljinskog upravljača vašeg televizora.

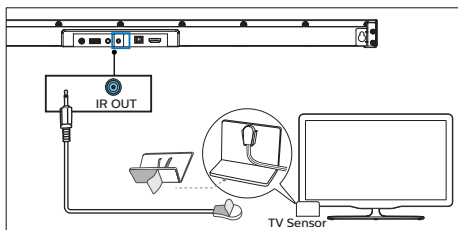

- 1 Povežite 2,5 mm IR prolazni kabl na IR OUT priključak na zvučniku Soundbar.
- 2 Potom, postavite drugi kraj sa IR emiterom blizu TV senzora.
Za više informacija, pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg televizora.

Bilješka

- Prije nego što počnete koristiti IR prolaz, provjerite je li područje daljinskog senzora televizora potpuno blokirano.
- Ako utvrdite da prijemnik daljinskog upravljača televizora nije blokirani i dalje radi, možete otkazati vezu kabela za prolaz IR-a.


Povezivanje napajanja

- Prije spajanja kabla na naizmjeničnu struju, provjerite jeste li dovršili sve ostale veze.
- **Rizik od oštećenja aparata!** Napon napajanja mora odgovarati naponu isisanom na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.

Pretvarač

Odaberite adapter za svoj region.

Ako je potrebno, dodajte adapter za svoj region.

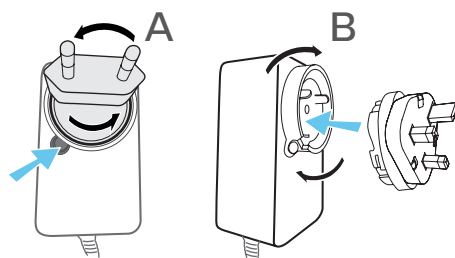

Zvučnik Soundbar

- 1 Odmotajte adapter i mrežni kabl na punu dužinu. Povežite adapter na utičnicu DC IN 24 V na kućnom kinu.
- 2 Potom povežite adapter u mrežnu utičnicu.


Sabvufer

- 3 Uključite mrežni kabl u AC~ utičnicu na zvučniku a potom u mrežnu utičnicu.
- Veličina napojnog kabla i vrsta utikača zavise od regiona.

Uparite sa sabvuferom

Automatsko uparivanje

Uključite zvučnik i sabvufer u mrežnu utičnicu, a zatim pritisnite uključivanje na uređaju ili daljinskom upravljaču za prebacivanje jedinice u **ON** režim. Sabvufer i zvučnik će se automatski upariti.

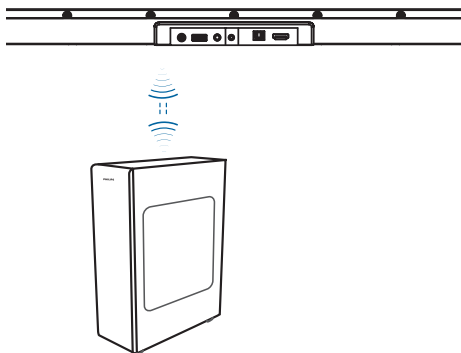

↳ Odredite status na osnovu indikatora bežičnog sabvufera.

Status LED indikatora	Status
Brzo svijetluca	Sabvufer u režimu uparivanja
Stalno uključen	Povezan / Uparivanje uspješno
Sporo svijetluca	Veza / Uparivanje neuspješno

Ručno uparivanje

Ako se ne čuje zvuk sa bežičnog sabvufera, ručno ga uparite.

- 1 Odspojite oba proizvoda iz mrežne utičnice, a zatim ih ponovo spojite nakon 3 minute.
- 2 Pritisnite i držite tipku **Pair** na stražnjoj strani sabvufera nekoliko sekundi.
 - ↳ Lampica Pair na sabvuferu brzo će svijetlucati.
- 3 Potom pritisnite **⏻** na jedinici ili daljinskom upravljaču za uključivanje jedinice.
 - ↳ Indikator **Pair** na sabvuferu će svijetliti kada je uspješno.
- 4 Ako lampica Pair i dalje trepće, ponovite korake 1-3.



Savjeti

- Sabvufer bi trebao biti postavljen unutar 6 m od zvučnika Soundbar na otvorenom (što je bliže, to bolje).
- Uklonite sve predmete između sabvufera i zvučnika Soundbar.
- Ako bežična veza ponovo bude neuspješna, provjerite postoji li sukob ili jaka smetnja (npr. smetnje s elektroničkog uređaja) oko lokacije. Uklonite ove sukobe ili jake smetnje i ponovite gore navedene postupke.
- Ako glavna jedinica nije povezana sa sabvuferom i nalazi se u režimu uključeno, indikator STANDBY jedinice će treptati.



Savjeti

- Nemojte pritiskati dugme Pair sa zadnje strane sabvufera, osim za ručno uparivanje.

4 Korišćenje zvučnika Soundbar

Ovaj odjeljak vam pomaže da zvučnik Soundbar koristite za reprodukciju zvuka sa povezanih uređaja.

Prije nego što započnete

- Napravite potrebne veze opisane u uputstvu za upotrebu.
- Prebacite zvučnik Soundbar na ispravan izvor za ostale uređaje.

Uključivanje i isključivanje

- Kada prvi put priključite uređaj na glavnu utičnicu, uređaj će biti u režimu **STANDBY**. Lampica režima čekanja će se upaliti.
- Pritisnite  tipku na daljinskom upravljaču za uključivanje ili isključivanje glavnog uređaja.
- Isključite utikač iz glavne utičnice ako želite potpuno isključiti aparat.

Automatsko uključivanje

- Ako je spojen televizor ili vanjski uređaj (samo za AUX utičnicu), proizvod će se automatski uključiti kad se uključi televizor ili vanjski uređaj.

Automatsko mirovanje

Jedinica se automatski prebacuje u stanje mirovanja nakon otprilike 15 minuta ako je televizor ili vanjska jedinica iskopčana ili isključena.

- Da biste potpuno isključili aparat izvadite utikač iz utičnice.
- Isključite uređaj u potpunosti za uštedu energije ako se ne koristi.

Odaberite režime

- 1 Pritiskajte tipku uzastopno  na jedinici ili pritisnite tipke **AUX, OPTICAL, HDMI ARC, BT/Pair, USB** na daljinskom upravljaču za izbor željenog režima.

- ↳ Indikator na zvučniku Soundbar prikazuje koji se režim trenutno koristi.


Status	Status LED indikatora
AUX	[AUX/USB] Svijetli bijelo
USB	[AUX/USB] Svijetluca bijelo
BT (Bluetooth) • Povezano • Veza	[BT] Svijetli bijelo [BT] Svijetluca bijelo
OPTICAL	[OPTICAL] Svijetli bijelo
HDMI ARC	[HDMI ARC] Svijetli bijelo

Odaberite efekt ekvilajzera (EQ)

Odaberite unaprijed definisane režime zvuka koji će odgovarati vašem snimku ili muzici.

- 1 Pritisnite dugme **EQ** na daljinskom upravljaču za izbor željenih podešenih efekata ekvilajzera.

- ↳ LED indikatori svijetlucaju u trajanju od 3 sekunde za prikaz trenutnog režima ekvilajzera (slika).

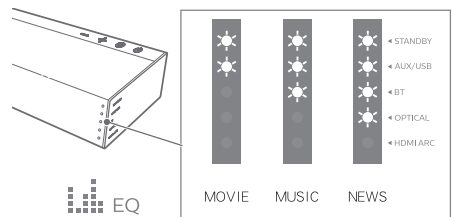


Movie: preporučeno za gledanje filmova

Music: preporučeno za slušanje muzike

News: preporučeno za slušanje vijesti

Podesite jačinu zvuka

Pri podešavanju jačine zvuka zvučnika Soundbar i sabvufera, indikator stanja povećava/smanjuje jačinu svijetlosti. Prema odgovarajućem svijetlosnom prikazu/ svijetlucanju (slika), odredite trenutnu jačinu zvuka zvučnika Soundbar i sabvufera.

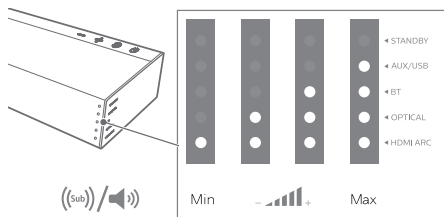

Podesite jačinu zvuka zvučnika Soundbar

- 1 Pritisnite +/- (**Volume**) da povećate ili smanjite jačinu zvuka zvučnika Soundbar.
 - Za isključivanje zvuka, pritisnite (Mute).
 - Za vraćanje zvuka, pritisnite ponovo (Mute) ili pritisnite **Vol+ / Vol-** (**Volume**).

Podesite jačinu zvuka sabvufera

- 1 Pritisnite +/- (**subwoofer**) da povećate ili smanjite jačinu zvuka sabvufera.

Rad putem bluetootha

Putem bluetooth-a povežite zvučnik Soundbar sa svojim bluetooth uređajem (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon ili laptop), a zatim možete slušati audio datoteke snimljene na uređaju putem zvučnika Soundbar.

Potrebno vam je

- Bluetooth uređaj koji podržava Bluetooth profile A2DP, AVRCP i Bluetooth verziju 4.2 + EDR.

- Maksimalni radni opseg između zvučnik Soundbar i Bluetooth uređaja je približno 10 metara (30 stope).
- 1 Pritiskajte uzastopno tipku na uređaju ili pritisnite tipku **BT/Pair** na daljinskom upravljaču da prebacite zvučnik Soundbar u režim Bluetooth.
 - ↳ BT indikator će svijetlucati plavo.
 - 2 Na Bluetooth uređaju, uključite Bluetooth, tražite i odaberite **Philips TAB6405** da započnete vezu (pogledajte korisnički priručnik Bluetooth uređaja i kako da omogućite Bluetooth).
 - ↳ Tokom veze, indikator Bluetootha će svijetlucati.
 - 3 Pričekajte dok ne čujete glasovno pozivanje sa zvučnika Soundbar.
 - ↳ Ako se uspješno spoji, Bluetooth indikator će zasvijetliti.
 - 4 Izaberite i puštajte audio datoteke ili muziku sa svog bluetooth uređaja.
 - Tokom puštanja, ako imate poziv, muzika se pauzira. Reprodukција se nastavlja kada se poziv završi.
 - Ako vaš Bluetooth uređaj podržava profil AVRCP, na daljinskom možete pritisnuti / za preskakanje pjesme, ili pritisnuti za pauziranje/nastavak reprodukcije.
 - 5 Za isključenje Bluetootha, možete:
 - Prebaciti uređaj na drugi izvor.
 - Onemogućiti funkciju sa svog Bluetooth uređaja. Ili odnijeti Bluetooth uređaj izvan radnog opsega. Bluetooth uređaj je isključen sa zvučnika Soundbar nakon glasovnog signala.
 - Pritisnite i držite tipku **BT/Pair** na daljinskom upravljaču ili tipku na uređaju.

Bilješka

- Puštanje muzike može biti prekinuto preprekama između uređaja i zvučnika Soundbar, poput zida, metalnog kućišta koje pokriva uređaj ili drugih uređaja u blizini koji rade istom frekvencijom.
- Ako želite povezati zvučnik Soundbar s drugim Bluetooth uređajem, pritisnite i držite tipku BT/Pair na daljinskom upravljaču kako biste isključili trenutno spojeni Bluetooth uređaj

Rad putem AUX / OPTICAL / HDMI ARC

Provjerite da li je proizvod spojen na televizor ili audio uređaj.

- 1 Pritiskajte uzastopno tipku  na jedinici ili pritisnite tipke **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC** na daljinskom upravljaču za izbor željenog režima.
 - ↳ Indikator na zvučniku Soundbar prikazaće koji se režim trenutno koristi.

Status	Status LED indikatora
AUX	[AUX/USB] Svijetli bijelo
OPTICAL	[OPTICAL] Svijetli bijelo
HDMI ARC	[HDMI ARC] Svijetli bijelo

- 2 Upravljaite svojim audio uređajem direktno za funkcije reprodukcije.
- 3 Pritisnite dugme +/- (Volume) da prilagodite jačinu zvuka na željeni nivo.


Savjet

- Dok ste u režimu OPTICAL / HDMI ARC, ako iz jedinice nema zvuka i indikator statusa svijetluca, možda ćete morati da aktivirate **PCM** ili **Dolby Digital** signal na izvornom uređaju (npr. TV, DVD ili Blu-ray uređaj).

Rad putem USB-a

Uživajte u zvuku na USB uređaju za pohranu, kao što je MP3 uređaj i USB fleš memorija, itd.

- 1 Umetnite USB uređaj.

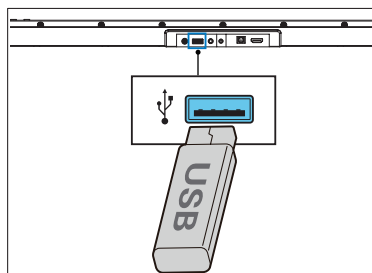

- 2 Pritiskajte uzastopno dugme  na uređaju ili pritisnite tipku **USB** na daljinskom upravljaču da odaberete **USB** režim.
 - ↳ [AUX/USB] LED indikator svijetluca bijelo.

- 3 Tokom reprodukcije:

Dugme	Radnja
	Započni, pauziraj ili nastavi reprodukciju.
	Idite na prethodnu ili sljedeću pjesmu.

Savjeti


- Uređaj može podržati USB uređaje do 32 GB memorije.
- This unit can play MP3/WAV/FLAC.
- Podržava USB priključak: 5 V , 500 mA.

5 Postavljanje na zid

Bilješka

- Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nesreće, povrede ili štete. Ako imate pitanja kontaktirajte korisničku podršku u svojoj državi.
- Prije postavljanja na zid, pobrinite se da zid može izdržati težinu zvučnika Soundbar.
- Prije postavljanja na zid, ne morate uklanjati gumene noge na dnu kućnog kina, jer se u protivnom gumene noge ne mogu vratiti.
- U zavisnosti od vrste zida na koji postavljate zvučnik, pobrinite se da koristite vijke odgovarajuće dužine i promjera.
- Provjerite je li USB priključak na stražnjoj strani kućnog kina povezan s USB uređajem. Ako se ustanovi da spojeni USB uređaj ne odgovara zbog zidnog nosača, morate koristiti drugi USB uređaj odgovarajuće veličine.

Dužina/promjer vijka

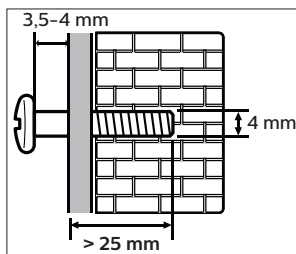


Preporučena visina postavljanja na zid

Preporučuje se da postavite televizor prije postavljanje na zid kućnog kina. Kada postavite televizor, postavite zvučnik na zid udaljeno 50 mm / 2,0" od televizora.

- 1 Izbušite 2 paralelne rupe (svaka prečnika Ø 3-8 mm u zavisnosti od vrste zida) na zidu. Udaljenost između rupa treba biti 611 mm / 24".
 - ↳ Učvrstite tiple i vijke u rupe.

- 2 Uklonite vijke (x4) sa glavne jedinice.
 - ↳ Okačite zidne nosače (x2) na glavnu jedinicu sa vijcima skinutim sa glavne jedinice.
- 3 Okačite zvučnik Soundbar na pričvrstne vijke.

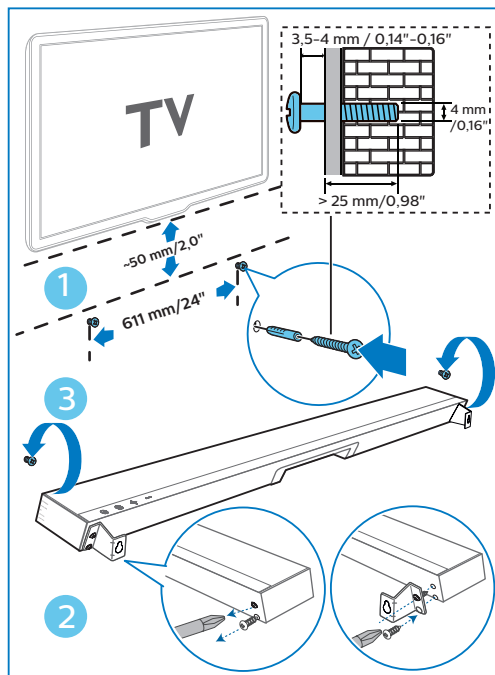

6 Specifikacije proizvoda

Bilješka

- Specifikacije i dizajn su podložni promjenama bez obavještenja.

Pojačivač

- Izlazna snaga (stvarna muzička snaga): 140W @10% ukupno izobličenje
- Izlazna snaga (maksimalna): 288W

Bluetooth

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Bluetooth verzija: 4.2 + EDR
- Opseg frekvencije/Izlazna snaga: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
- 2,4 G bežični frekventni opseg: 2400 MHz ~ 2483 MHz
- 2,4 G bežična maksimalna snaga: 6 dBm

Glavna jedinica

- Napajanje: DC 24 V $\equiv$ 1,5 A
- Adapter za glavnu jedinicu:
Model: KA3601A-2401500DE
Ulaz : 100-240 V~ 50-60 Hz 1,0 A Max
Izlaz : 24 V $\equiv$ 1,5 A
- Potrošnja energije: 18,0 W
- Potrošnja u mirovanju: < 0,5 W
- USB: 5 V $\equiv$ 500 mA
- Odziv frekvencije: 180 Hz - 20 KHz
- Audio ulazna osjetljivost (AUX): 500 mV
- Impedansa zvučnika: 8 Ω x 2
- Dimenzija (Š x V x D): 650 x 35 x 81 mm
- Težina: 1,0 kg
- Radna temperatura: 0 °C - 45 °C

Sabvufer

- Napajanje: 100-240 V~ 50-60 Hz
- Potrošnja energije: 20 W
- Potrošnja u stanju mirovanja: < 0,5 W
- Odziv frekvencije: 40 Hz - 180 Hz
- Impedansa: 4 Ω
- Dimenzije (Š x V x D): 120 x 402 x 300 mm
- Težina: 4,8 kg
- Radna temperatura: 0 °C - 45 °C

Daljinski upravljač

- Udaljenost/Ugao: 6 m/30°
- Tip baterije: CR2025

Podržani audio formati

- **HDMI ARC**
Dolby Digital, LPCM 2-kanalni
- **OPTICAL**
Dolby Digital, LPCM 2-kanalni
- **BLUETOOTH**
SBC
- **USB**
MP3, WAV, FLAC

7 Rješavanje problema



Upozorenje

- Rizik od strujnog udara. Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.

Kako biste zadržali garanciju važećom, nikada ne popravljajte uređaj sami. Ako naidete na problem pri korišćenju uređaja, provjerite sljedeće prije nego što ga odnesete u servis. Ako i dalje imate problem, preuzmite podršku na www.philips.com/support.

Ne uključuje se

- Provjerite da li je mrežni kabl pravilno spojen.
- Provjerite da li ima struje u utičnici.
- Pritisnite dugme za pripravnost na daljinskom upravljaču ili zvučniku Soundbar za uključenje.

Nema zvuka

- Pojačajte zvuk. Pojačajte zvuk na daljinskom upravljaču ili zvučniku.
- Pritisnite MUTE na daljinskom upravljaču kako biste bili sigurni da na zvučniku nije isključen zvuk.
- Pritisnite dugme izvora za izbor drugog ulaza.
- Kada koristite bilo koji od digitalnog ulaza, ako nema zvuka:
 - Pokušajte postaviti TV izlaz na PCM ili
 - Spojite se direktno na Blu-ray / drugi izvor, neki televizori ne prolaze kroz digitalni audio.

- Vaš TV može biti postavljen na varijabilni audio izlaz. Potvrdite da je postavka za audio izlaz postavljena na FIXED ili STANDARD, a ne VARIABLE. Pogledajte detaljnije informacije u korisničkom priručniku televizora.
- Ako koristite Bluetooth, provjerite da je zvuk na vašem izvornom uređaju pojačan i da uređaj nije isključen.

Daljinski upravljač ne radi

- Prije nego što pritisnete bilo koju tipku za kontrolu reprodukcije, prvo odaberite ispravan izvor.
- Smanjite udaljenost između daljinskog upravljača i jedinice.
- Umetnite bateriju sa polaritetima (+/-) poravnanim kako je navedeno.
- Zamijenite bateriju.
- Okrenite daljinski upravljač direktno prema senzoru na prednjoj strani uređaja.

Na svom Bluetooth uređaju ne mogu pronaći Bluetooth naziv ove jedinice

- Provjerite da li je na vašem Bluetooth uređaju aktivirana funkcija Bluetooth.
- Ponovo uparite jedinicu s vašim Bluetooth uređajem.

Ovo je funkcija isključenja napajanja u trajanju od 15 minuta, jedan od ERPII standardnih zahtjeva za uštedom energije

- Kada je nivo vanjskog ulaznog signala jedinice prenizak, jedinica će se automatski isključiti za 15 minuta. Povećajte nivo jačine zvuka vanjskog uređaja.

Sabvufer je u stanju mirovanja ili indikator sabvufera ne svijetli

- Isključite kabl napajanja iz utičnice i ponovo ga uključite nakon 3 minute kako biste resetovali sabvufer.



Bluetooth® riječ i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc.

Nazivi HDMI, HDMI multimedijско sučelje visoke definicije i HDMI logotip su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znakovi kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc.

Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol dvostrukog D zaštitni su znakovi kompanije Dolby Laboratories.

Specifikacije su podložne promjenama bez obavještenja. Posjetite www.philips.com/support za najnovija ažuriranja i dokumentaciju.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

