

PHILIPS

Bezvadu
zemfrekvences
skaļrunis

8000 sērijas

TAW8506



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu izstrādājumu un saņemiet atbalstu vietnē:
www.philips.com/support

Saturs

1	Svarīgi	3
	Drošība	3
	Izstrādājuma kopšana	4
	Vides aizsardzība	4
	Atbilstība	4
	Palīdzība un atbalsts	4
2	Jūsu zemfrekvences skaļrunis	5
	Komplektā iekļautie priekšmeti	5
	Zemfrekvences skaļrunis	5
3	Pievienošana	6
	Pievienošana barošanas avotam	6
	Savienojuma izveide ar Wi-Fi (bezvadu darbība)	6
	Programmaparatūras jaunināšana	9
	Rūpnīcas atiestatīšana	9
4	Izstrādājuma specifikācijas	10
5	Problēmu novēršana	11

1 Svarīgi

Pirms preces izmantošanas izlasiet un izprotiet visas instrukcijas. Ja bojājumus rada instrukciju neievērošana, garantija netiek piemērota.

Drošība

Pārziniet šos drošības simbolus



Tas ir II KLASES aparāts ar dubultu izolāciju un bez aizsargājoša zemējuma.



Mainstrāvas spriegums



Izmantojiet tikai barošanas avotus, kas uzskaitīti lietotāja rokasgrāmatā.



BRĪDINĀJUMS!

Brīdinājums: elektriskās strāvas trieciena risks!



Izsaukuma zīme ir paredzēta, lai brīdinātu lietotāju par svarīgu lietošanas instrukciju klātbūtni.

Elektriskās strāvas trieciena risks!

- Pirms pievienojat vai maināt savienojumus, pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no strāvas kontaktligzdas.
- Nekad nepakļaujiet izstrādājumu un tā piederumus lietus vai ūdens iedarbībai. Nekad nenovietojiet šķidruma tvertnes, piemēram, vāzes, izstrādājuma tuvumā. Ja uz izstrādājuma ir izlijis vai tajā ir iekļuvis šķidrums, nekavējoties atvienojiet to no kontaktligzdas. Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai pirms lietošanas izstrādājumu pārbaudītu.
- Nekad nenovietojiet izstrādājumu un tā piederumus atklātās uguns vai citu siltuma avotu tuvumā, ieskaitot tiešus saules starus.

- Nekad neievietojiet priekšmetus ventilācijas spraugās vai citās izstrādājuma atverēs.
- Ja kā atvienošanas ierīci izmanto tīkla kontaktdakšu vai ierīces savienotāju, atvienošanas ierīcei jābūt viegli darbināmai.
- Pirms pirkona negaisa atvienojiet izstrādājumu no strāvas rozetes.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nevis aiz vada.
- Izmantojiet izstrādājumu tropiskā un/vai mērenā klimatā.

Īssavienojuma vai ugunsgrēka risks!

- Identifikācijas un strāvas padeves kvalifikācijai skatīt datu plāksnīti izstrādājuma aizmugurē vai apakšdaļā.
- Pirms izstrādājuma pievienošanas strāvas kontaktligzdai pārliecinieties, vai strāvas spriegums atbilst vērtībai, kas uzdrukāta izstrādājuma aizmugurē vai apakšdaļā. Nekad nepievienojiet ierīci strāvas kontaktligzdai, ja spriegums ir atšķirīgs.

Savainojuma risks vai kaitējums šim produktam!

- Sienas stiprinājuma gadījumā šim izstrādājumam jābūt droši piestiprinātam pie sienas saskaņā ar uzstādīšanas instrukcijām. Izmantojiet tikai komplektā iekļauto sienas stiprinājuma kronšteinu (ja pieejams). Nepareiza sienas montāža var izraisīt negadījumu, traumu vai bojājumus. Ja jums rodas kādi jautājumi, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.
- Nekad nelieciet izstrādājumu vai priekšmetus uz strāvas vadiem vai citām elektriskajām iekārtām
- Ja izstrādājums tiek pārvadāts temperatūrā, kas zemāka par 5°C, pirms pievienošanas strāvas kontaktligzdai izpakojiet izstrādājumu un uzgaidiet, līdz tā temperatūra atbilst istabas temperatūrai.
- Šī izstrādājuma daļas var būt izgatavotas no stikla. Rīkoties uzmanīgi, lai izvairītos no savainojumiem un bojājumiem.

Pārkaršanas risks!

- Nekad neuzstādiat šo izstrādājumu slēgtā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz četrus collu atstarpi apkārt izstrādājumam ventilācijai. Pārliecinieties, vai aizkari vai citi priekšmeti neaizsedz izstrādājuma ventilācijas atveres.

Izstrādājuma kopšana

Izstrādājuma tīrīšanai izmantojiet tikai mikrošķiedras audumu.

Vides aizsardzība

Vecā izstrādājuma un baterijas utilizācija



Jūsu izstrādājums ir izstrādāts un ražots no augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un atkārtoti izmantot.



Šis simbols uz izstrādājuma nozīmē, ka uz to attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/EU.



Šis simbols nozīmē, ka izstrādājumā ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2013/56/EU, un kuras nevar izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Uzziniet par vietējo elektrisko un elektronisko izstrādājumu un bateriju atsevišķo savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet precī un baterijas kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza vecu preču un bateriju iznīcināšana palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.

Attiecas uz 5G WiFi ierīci

Ierīce darbībai 5150–5350 MHz joslā ir paredzēta tikai iekštelpām, lai samazinātu kaitīgo traucējumu iespējamību līdzkanālu mobilajām satelītu sistēmām.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY	
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR	
FI	SE	CH	UK	HR			

Atbilstība

Šis izstrādājums atbilst Eiropas Kopienas radiosakaru traucējumu prasībām. Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis izstrādājums atbilst SARKANĀS Direktīvas 2014/53/EU būtiskajām prasībām un AK radioiekārtu 2017. gada noteikumiem.

Atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē:
www.philips.com/support.

Palīdzība un atbalsts

Lai iegūtu plašu tiešsaistes atbalstu, apmeklējiet vietni www.philips.com/support, lai:

- lejupielādētu lietotāja rokasgrāmatu un ātrās sākšanas rokasgrāmatu
- skatītu video pamācības (pieejamas tikai atsevišķiem modeļiem)
- atrastu atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem (BUJ)
- nosūtītu mums jautājumus
- tērētu ar mūsu atbalsta pārstāvi.

Izpildiet vietnē sniegtos norādījumus, lai atlasītu valodu, un pēc tam ievadiet izstrādājuma modeļa numuru.

Alternatīvi, varat sazināties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī. Pirms sazināšanās pierakstiet izstrādājuma modeļa un sērijas numuru. Šo informāciju varat atrast izstrādājuma aizmugurē vai apakšā.

Preču zīmes:



Lai iegūtu DTS patentus, skatīt vietni:
<http://patents.dts.com>. Ražots saskaņā ar DTS, Inc. Licenci (uzņēmumiem, kuru galvenā mītne atrodas ASV/Japāna/Taivāna) vai saskaņā ar DTS Licensing Limited licenci (visiem pārējiem uzņēmumiem). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi un DTS Play-Fi un Play-Fi logotipi ir reģistrētas preču zīmes vai DTS, Inc. preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs. © 2021 DTS, Inc. VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS.



Wi-Fi CERTIFIED™ logotips ir Wi-Fi Alliance® reģistrēta preču zīme.



2 Jūsu zemfrekvences skaļrunis

Apšveicam ar pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu zemfrekvences skaļruni vietnē: www.philips.com/support.

Komplektā iekļautie priekšmeti

Pārbaudiet un identificējiet iepakojuma saturu:


- Zemfrekvences skaļrunis x 1
- Strāvas vads * x 2
- Išā lietošanas pamācība / garantijas karte / Drošības lapa x 1

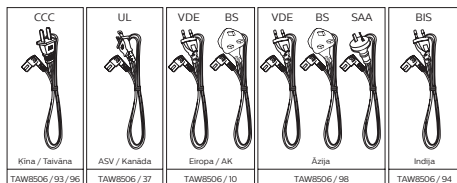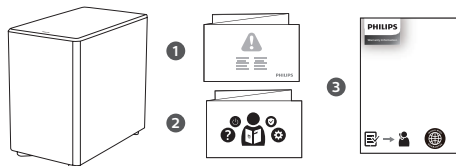

- Strāvas vadu daudzums un kontaktdakšas veids ir atkarīgs no reģiona.
- Lietotāja rokasgrāmatā redzamie attēli, ilustrācijas un zīmējumi ir tikai atsaucei, faktiskais izstrādājums var atšķirties pēc izskata.

Zemfrekvences skaļrunis

Šajā sadaļā ietverts bezvadu zemfrekvences skaļruņa pārskats.

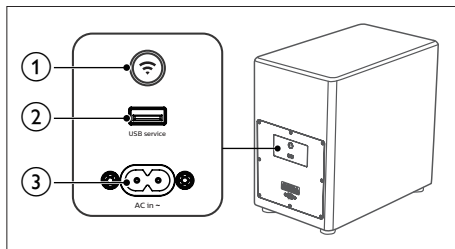

- 1 AC in ~ kontaktligzda
Pievienot barošanas avotam.
- 2 USB service kontaktligzda
USB ligzda ir paredzēta tikai servisam.
- 3 (Wi-Fi iestatīšana) poga/indikators
 - Aktivizēt Play-Fi Wi-Fi iestatīšanu.
 - Nospiediet un turiet nospiedi pogu 8 sekundes, lai aktivizētu AP režīmu.
 - Nospiediet un turiet nospiedi pogu 4 sekundes, lai aktivizētu WPS režīmu.
 - Nospiediet un turiet nospiedi pogu 15 sekundes, lai atiestatītu zemfrekvences skaļruņa rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.

Darbība	Gaismas diodes stāvoklis	Statuss
	Pastāvīgi ieslēgts	Izveidots savienojums/ veiksmīga savienošana pāri
Nospiediet un turiet nospiedi 8 sekundes	Mirgo	Wi-Fi piekļuves punkta (AP) režīms
Nospiediet un turiet nospiedi 4 sekundes	Mirgo divreiz	Wi-Fi aizsargātās iestatīšanas (WPS) režīms
Nospiediet un turiet nospiedi 15 sekundes		Rūpnīcas atiestatīšana

3 Pievienošana

Šī sadaļa palīdz zemfrekvences skaļrunis TV un citām ierīcēm, un pēc tam iestatīt to. Informāciju par zemfrekvences skaļrunis un piederumu pamata savienojumiem skatiet šajā lietošanas pamācībā.


Piezīme

- Identifikācijas un strāvas padeves kvalifikācijai skatīt datu plāksniti izstrādājuma aizmugurē vai apakšdaļā.
- Pirms pievienojat vai maināt savienojumus, pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no strāvas kontaktligzdas.

Pievienošana barošanas avotam

- Pirms maiņstrāvas vada pievienošanas pārliecinieties, vai ir izveidoti visi pārējie savienojumi.
- Izstrādājuma sabojāšanas risks! Pārliecinieties, vai barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas uzdrukāts uz ierīces aizmugures vai apakšējās daļas.

- 1 Pievienojiet tīkla kabeli zemfrekvences skaļruņa AC in~ ligzdai un pēc tam tīkla kontaktligzdai.

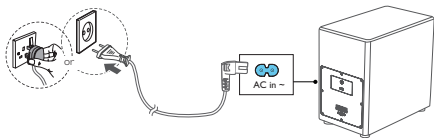


- * Strāvas vadu daudzums un spraudņa tips atšķiras atkarībā no reģiona.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi (bezvadu darbība)

(Attiecas uz iOS un Android versijām)

Savienojot šo ierīci un mobilos tālrunus, planšetdatorus (piemēram, iPad, iPhone, iPod touch, Android tālrunus utt.) tajā pašā Wi-Fi tīklā, pēc tam varat izmantot Philips Sound lietotni, ko nodrošina DTS Play-Fi zemfrekvences skaļruņa kontrolei, lai klausītos audio failus.

- 1 Savienojiet tālruni vai planšetdatoru ar to pašu Wi-Fi tīklu, ar kuru vēlaties savienot zemfrekvences skaļruni.
- 2 Lejupielādējiet tālruni vai planšetdatorā Philips Sound lietotni, ko nodrošina DTS Play-Fi.

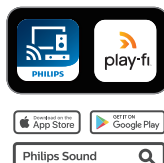

- Pārliecinieties, vai maršrutētājs ir ieslēgts un darbojas pareizi.
- 3 Nospiediet un 8 sekundes turiet nospiestu pogu  (Wi-Fi), kas atrodas aizmugurējā korpusā, lai aktivizētu Wi-Fi savienojumu.
↳ Līdz brīdim, kad skaļrunis izdod otru signālu un pēc tam atlaidiet pogu.
 - 4 Uzgaidiet, līdz korpusa aizmugurē esošais Wi-Fi gaismas indikators ātri mirgo, pārejot līdz lēni pulsējošam. Līdz tas sāk lēni mirgot, norādot, ka skaļrunis pāriet uz Wi-Fi iestatīšanas režīmu.
 - 5 Palaidiet Philips Sound lietotni, ko nodrošina DTS Play-Fi. Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus, lai pievienotu šo izstrādājumu savam Wi-Fi tīklam.

Attiecas tikai uz iOS versiju

iPhone izmantotais Wi-Fi tīkls uz laiku jāpārslēdz uz Play-Fi ierīces AP un jāpārstartē Philips Sound lietotne, lai pabeigtu izstrādājuma Wi-Fi iestatīšanu. Skatiet tālāk norādītās darbības.

- Atvērt sadaļu 'Iestatījumi'.
- Atlasīt Wi-Fi iestatījumu.



- Iestatītajā Wi-Fi tīklā atlasīt Play-Fi ierīci
- Atgriezties Philips Sound lietotnē, lai turpinātu iestatīšanu.



- 6 Pēc veiksmīga Wi-Fi savienojuma izveidošanas Wi-Fi gaismas indikators pārtrauks mirgot un kļūs stabils. Ja esat iestatījis šo izstrādājumu savā Wi-Fi tīklā, to varat kontrolēt no jebkura viedtālruna vai planšetdatora tajā pašā tīklā.
- 7 Pēc savienojuma izveidošanas jūs varat mainīt ierīces nosaukumu. Ir vairāki nosaukumi, no kuriem izvēlēties vai izveidot savus, nosaukumu saraksta beigās izvēloties vienu no 'Pielāgotais nosaukums'. Pretējā gadījumā tas seko noklusējuma nosaukumam.
- 8 Pēc savienojuma izveidošanas šis izstrādājums var veikt programmatūras atjaunināšanu. Jauniniet uz jaunāko programmatūru, kad to iestatāt pirmo reizi. Programmatūras jaunināšana var ilgt vairākas minūtes. Atjaunināšanas laikā neatvienojiet skaļruni no tīkla, neizslēdziet ierīci un neatstāiet tīklu.

- Pēc savienojuma izveidošanas izstrādājums var veikt programmatūras atjaunināšanu. Jaunināšana ir nepieciešama pēc sākotnējās iestatīšanas. Bez jaunināšanas ne visas produkta funkcijas var būt pieejamas.
- Ja sākotnējā iestatīšana nav veiksmīga, 8 sekundes turiet nospiestu zemfrekvences skaļrunis atskaņotāja Wi-Fi pogu, līdz atskan otrais signāls un Wi-Fi indikators nomainās uz lēni pulsējošu. Atiestatiet Wi-Fi savienojumu, restartējiet lietotni un atsāciet iestatīšanu vēlreiz.
- Ja vēlaties pārslēgties no viena tīkla uz otru, savienojums ir jāiestata vēlreiz. Lai atiestatītu Wi-Fi savienojumu, 8 sekundes turiet nospiestu zemfrekvences skaļrunis pogu (Wi-Fi).

WPS režīms

Ja maršrutētājam ir Wi-Fi aizsargātās iestatīšanas (WPS) režīms, savienojumu varat iestatīt, neievadot paroli.

- 1 Nospiediet un turiet nospiestu pogu (Wi-Fi) 4 sekundes. Jūs dzirdēsiet signālu, un Wi-Fi indikators sāks mirgot divreiz.
- 2 Nospiediet maršrutētāja pogu WPS. Poga parasti ir marķēta ar šo WPS logotipu.




- 3 Lai sāktu savienošānu pāri, izpildiet Philips Sound lietotnes, ko nodrošina DTS Play-Fi, norādījumus.

- WPS nav standarta funkcija visos maršrutētājos. Ja maršrutētājam nav WPS funkcijas, izmantojiet standarta Wi-Fi iestatīšanu.
- Vienreiz nospiediet pogu (Wi-Fi), ja vēlaties iziet no WPS režīma, vai arī tas automātiski beigsies pēc 2 minūtēm.


Savienojiet zemfrekvences skaļruni ar lietotni Philips Sound

- 1 Pēc veiksmīga Wi-Fi savienojuma izveidošanas Wi-Fi gaismas indikatora pārtrauks mirgot un kļūs stabils.
- 2 Palaidiet Philips Sound lietotni, ko nodrošina DTS Play-Fi.
- 3 Atlasiet primāro skaļruni [TAW8506].

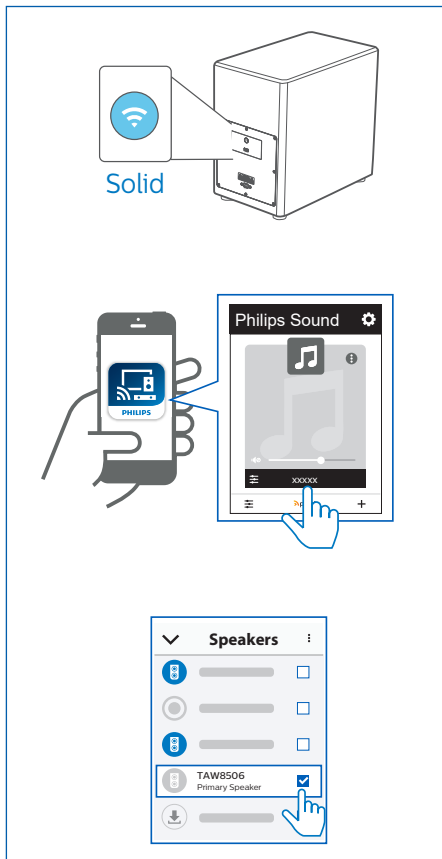



Pievienojiet zemfrekvences skaļruni TV, kurā ir iespējota funkcija Philips Play-Fi

- 1 Ieslēdziet ar internetu savienotu DTS Play-Fi TV.
↳ TV skaņa ir izslēgta.
- 2 TV atveriet izvēlni 'Iestatījumi'.
↳ Iestatījumi > Skaņa > DTS Play-Fi

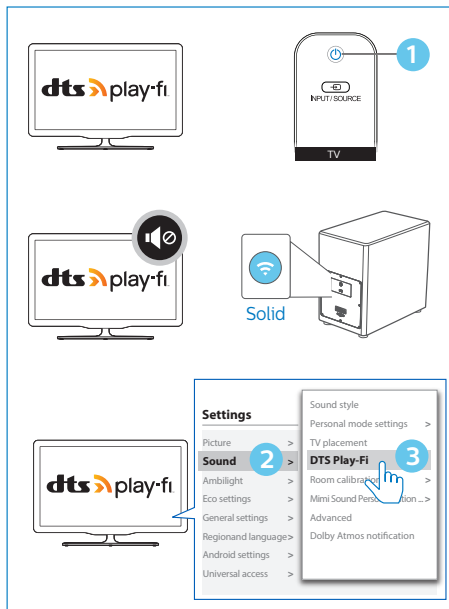




TV audio iestatīšana

Izpildiet ekrānā redzamo iestatīšanas procedūru.

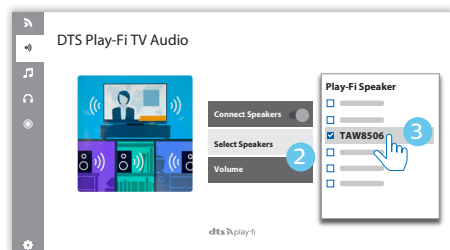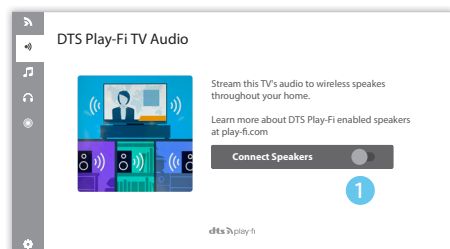

Telpiskās skaņas iestatīšana

Izpildiet ekrānā redzamo iestatīšanas procedūru.

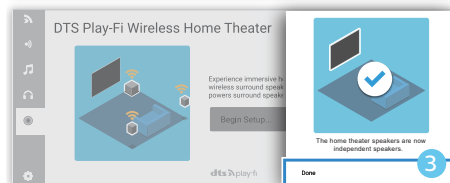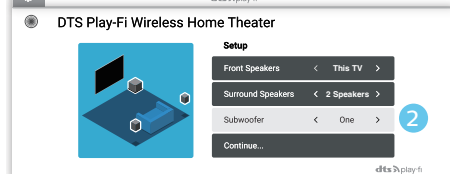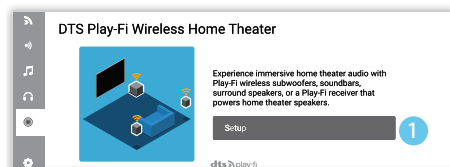

TAW8506 ir saderīgs ar Philips DTS Play-Fi TV. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdz, apmeklējiet vietni www.philips.com/TAW8506/support.



www.philips.com/TAW8506/support

Programmaparatūras jaunināšana

Lai iegūtu labākās funkcijas un atbalstu, atjauniniet savu izstrādājumu ar jaunāko programmaparatūras versiju.

Atjauniniet programmaparatūru, izmantojot Philips Sound (Iestatījumi > Fine Tune / Atjaunināt programmaparatūru)

MCU un DSP programmaparatūru var jaunināt uz jaunāko versiju, izmantojot Philips Sound lietotni, ko nodrošina DTS Play-Fi. Lūdz, dodieties uz iestatījumu izvēlni un atlasiet opciju PS Fine Tune / Atjaunināt programmaparatūru, lai to pārbaudītu. Ja jaunināšana tiek izlaista, jaunināšanas ikonu var nospiegt, lai turpinātu darbību automātiski. Ja šis izstrādājums ir savienots ar Wi-Fi, tas var saņemt programmaparatūras atjauninājumu pa gaisu. Vienmēr jauniniet ar jaunāko programmaparatūras versiju, lai uzlabotu šī izstrādājuma veiktspēju.

Rūpnīcas atiestatīšana

Noklusējuma iestatījumu atiestatīšana ierīcē.

- 1 Komplekts ir ieslēgts, nospiediet un turiet nospiešanas pogu Wi-Fi 15 sekundes.
↳ Jūs dzirdēsiet signālu un zemfrekvences skaļrunis automātiski atsāksies.
- 2 Zemfrekvences skaļrunim ir atjaunoti rūpnīcas noklusējuma iestatījumi.

4 Izstrādājuma specifikācijas



Piezīme

- Specifikācijas un dizains var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Tīkla atbalstīts

- WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac bezvadu frekvences josla (Wi-Fi)/Radiofrekvenču pārraide
- 2.4G Wi-Fi:
2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- 5G Wi-Fi:
5150 MHz ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm
5470 MHz ~ 5725 MHz / ≤ 27 dBm
5725 MHz ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Zemfrekvences skaļrunis

- Barošanas avots: 100 - 240 V~, 50 / 60 Hz
- Izejas jauda (nominālā vērtība): 150 W RMS @10% THD
- Enerģijas patēriņš: 40 W
- Jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā: $\leq 0,5$ W
- USB: 5 V $\equiv$ 500 mA maks.
- Frekvences reakcija: 40 Hz - 150 Hz
- Pretestība: 3 Ω
- Izmēri (P x A x Dz): 240 x 400 x 390 mm
- Svars: 8,6 kg
- Darbības temperatūra: 0°C - 45°C

5 Problēmu novēršana



Brīdinājums

- Elektriskās strāvas trieciena risks. Nekad nenoņemiet produkta korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet labot produktu pašu spēkiem.

Ja, lietojot šo produktu, rodas problēmas, pirms pakalpojumu pieprasīšanas pārbaudiet šādus punktus. Ja problēma joprojām pastāv, saņemiet atbalstu vietnē: www.philips.com/support.

Nav elektroapgādes

- Pārlicinieties, vai maiņstrāvas vads ir pareizi pievienots.
- Pārlicinieties, vai maiņstrāvas barošanas avota kontaktligzdā ir strāvas padeve.

Sound (skaņa)

- Kad atskaņošana sastingst un Wi-Fi režīmā nav skaņas, lūdzu, pārbaudiet, vai jūsu mājas tīkls ir normāls.

Kropļota skaņa vai atbalss.

- Ja atskaņojat audio no TV, izmantojot šo izstrādājumu, pārlicinieties, vai TV ir izslēgts.

Wi-Fi

Nevar izveidot Wi-Fi savienojumu.

- Pārbaudiet WLAN tīkla pieejamību maršrutētājā.
- Novietojiet Wi-Fi maršrutētāju tuvāk ierīcei.
- Pārlicinieties, vai parole ir pareiza.
- Pārbaudiet WLAN funkciju vai restartējiet modemu un Wi-Fi maršrutētāju.

Play-Fi

Lietotnē nevar atrast Play-Fi atbalstītās ierīces.

- Pārlicinieties, vai ierīce ir savienota ar Wi-Fi.

Nevar atskaņot Play-Fi mūziku.

- Noteikts tīkla pakalpojums vai saturs, kas pieejams, izmantojot ierīci, var nebūt pieejams, ja pakalpojumu sniedzējs pārtrauc pakalpojumu.
- Ja pirmās reizes iestatīšana nav veiksmīga, aizveriet lietotni Philips Sound, ko nodrošina DTS Play-Fi. Restartējiet lietotni.
- Ja skaļrunis tika iestatīts kā Stereo Pairs vai Surround Sound, pirms tā lietošanas atsevišķi, skaļrunis ir jāatvieno lietotnē.



Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Lūdzu, apmeklējiet vietni www.Philips.com/support, lai iegūtu jaunākos atjauninājumus un dokumentus.

Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci.

Šo izstrādājumu ražo un pārdod MMD Hong Kong Holding Limited vai viena no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir šo izstrādājumu garantētājs.

