

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support



AE1500



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Høresikkerhed	2
2	Din lommeradio	3
	Indledning	3
	Hvad er der i kassen	3
	Oversigt over radioen	4
3	Kom godt i gang	6
	Isæt batterier	6
	Tænd eller sluk	6
4	Brug den bærbare radio	7
	Lyt til radio	7
	Sådan lytter du gennem hovedtelefonerne	7
5	Produktinformation	8
	Specifikationer	8
6	Fejlfinding	9
7	Meddelelse	10

1 Vigtigt



Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.
 - Forsøg aldrig at smøre nogen del på produktet.
 - Produktet bør aldrig anbringes oven på andet elektrisk udstyr.
 - Udsæt ikke produktet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
-
- Sørg for, at der er nok friplads rundt om produktet til ventilation.
 - **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt batterierne korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på produktet.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
 - Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.
 - Batterierne må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.
 - Produktet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
 - Placer aldrig farlige genstande på produktet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).

normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier har til formål at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.

- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden klart og behageligt uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer: Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc. Det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.



Bemærk

- Identifikationspladen findes bag på produktet.

Høresikkerhed



Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en

2 Din lommeradio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning



Med denne lommeradio kan du lytte til FM- eller MW-radio.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken.

- Hovedenhed
- Kort brugervejledning
- Sikkerheds- og bemærkningsfolder

Oversigt over radioen

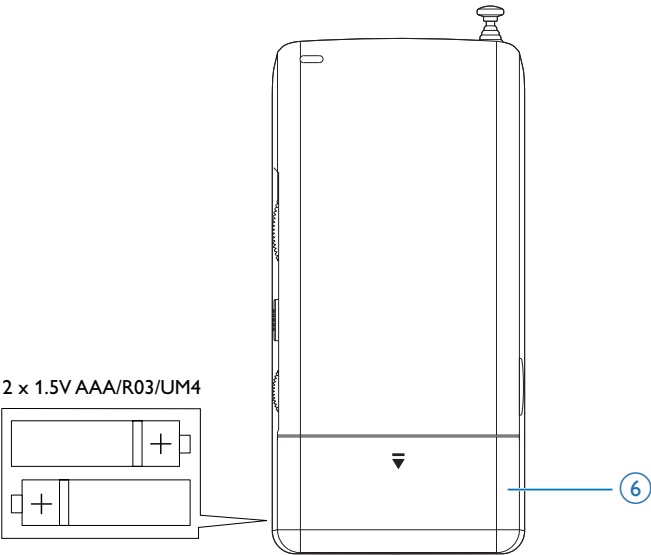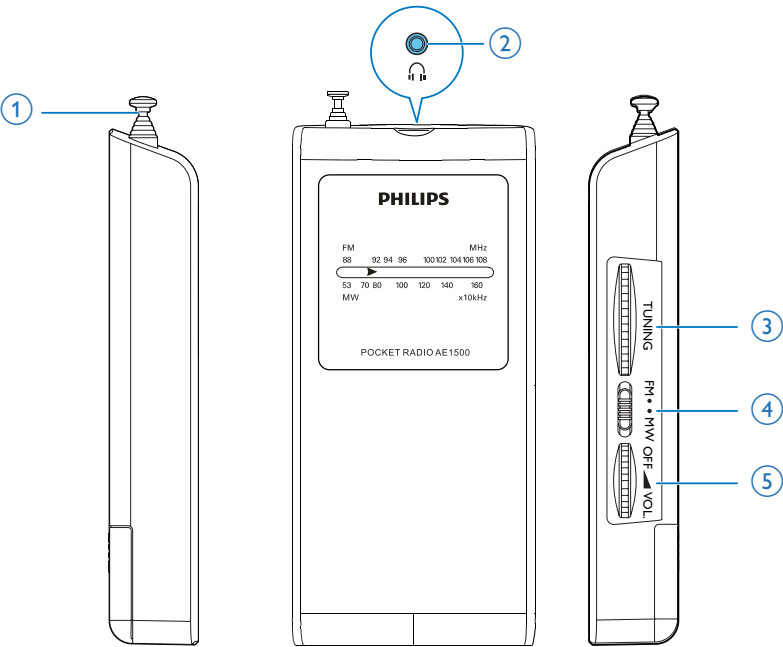

- ① **Teleskopantenne**
 - Gør FM-modtagelsen bedre.
- ②  **Tilslut en hovedtelefon.**
- ③ **TUNING**
 - Find FM- eller MW-radiostationerne.
- ④ **Båndvælger**
 - Vælg bølgebåndet: FM eller MW.
- ⑤ **OFF  VOL**
 - Tænd eller sluk for produktet.
 - Juster lydstyrken.
- ⑥ **Batterirum**

3 Kom godt i gang


Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Tænd eller sluk


Drej hjulet **OFF**  **VOL** for at tænde eller slukke for produktet.

Isæt batterier

- 1 Åbn batterirummet.

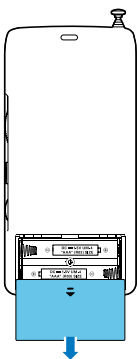

- 2 Indsæt 2 AAA-batterier (medfølger ikke) med den rigtige polaritet (+/-) som angivet.

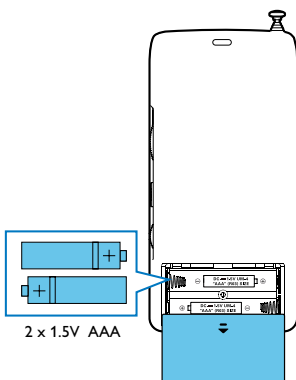

- 3 Luk batterirummet.

4 Brug den bærbare radio

Lyt til radio



Bemærk

- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud eller justere placeringen af antennen eller dette produkt.

- 1 Brug båndvælgeren til at vælge **FM**- eller **MW**-radio.
- 2 Drej hjulet **TUNING** for at finde en radiostation.
 - Du kan øge eller reducere lydstyrken ved at dreje hjulet **OFF**  **VOL**.

Sådan lytter du gennem hovedtelefonerne

Slut hovedtelefoner (medfølger ikke) til -stikket på produktet.

5 Produktinforma- tion



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Samlet udgangseffekt	0,2 W RMS
Indstillingsområde	FM: 87,5-108 MHz MW: 540-1620 KHz
Sensitivitet	FM: 26 dB S/N ratio<22 dBf MW: 26 dB S/N ratio<70 dBf
Samlet harmonisk forvrængning	< 2 %
Signal-/støjforhold (FM)	> 50 dBA
Strømforsyning	Batterier af typen AAA, R03 eller UM4 x 2 stk. (medfølger ikke)
Mål: Hovedenhed (B x H x D):	57 x 133 x 20 mm
Vægt – Hovedenhed	0,07 kg

6 Fejlfinding



Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter kundeservice, skal du sørge for, at produktet er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Batterierne er ikke isat korrekt. Isæt batterierne korrekt som angivet på batterirummet.
- Batterierne er brugt op. Udskift dem med nye.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.
- Frakobl hovedtelefonerne fra produktet.

Dårlig radiomodtagelse

- For FM-radio skal du trække teleskopantennen helt ud og justere dens position for at opnå bedre modtagelse.
- For MW-radio skal der bruges en indbygget antenne. Juster enhedens placering, så du får bedre modtagelse.

7 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Bortskaffelse af udtjente produkter



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



Specifications are subject to change without notice.

2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AE1500_00_UM_V1.0

