



Guía de Inicio Rápido






Paso A	Conexión
Paso B	Configuración
Paso C	Disfrutar

¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

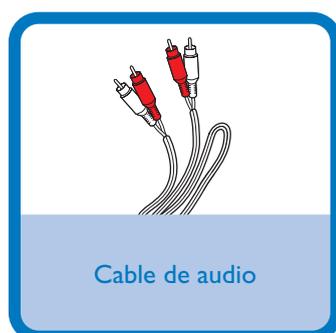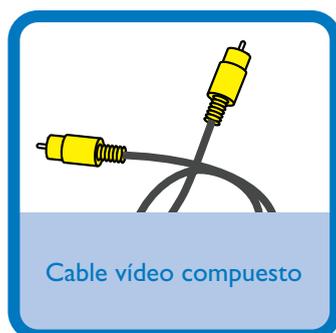


Retire la sábana protectora de plástico.

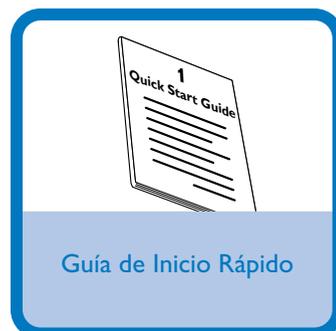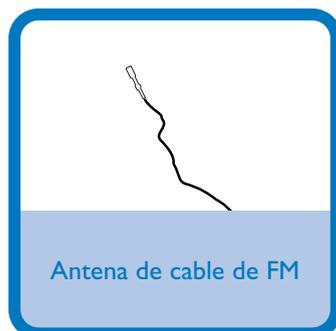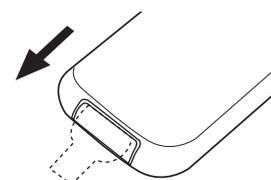






Paso B Configuración

Ajuste del reloj

- 1 En el modo de espera, pulse y mantenga pulsado **DISPLAY/CLOCK** en el control remoto.
- 2 Cuando los dígitos de la hora parpadeen, pulse **VOLUME +/-** en el panel frontal o **VOL +/-** en el control remoto para ajustar las horas.
- 3 Vuelva a pulsar **DISPLAY/CLOCK**. Los dígitos de los minutos parpadean. Después pulse **VOLUME +/-** en el panel frontal o **VOL +/-** en el control remoto para ajustar los minutos.
- 4 Pulse **DISPLAY/CLOCK** para confirmar el ajuste horario.

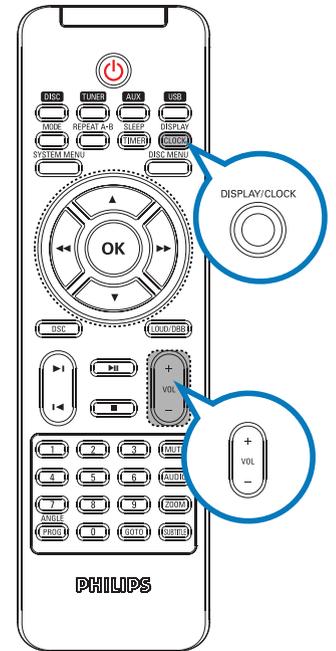


Opciones de ajuste del menú DVD

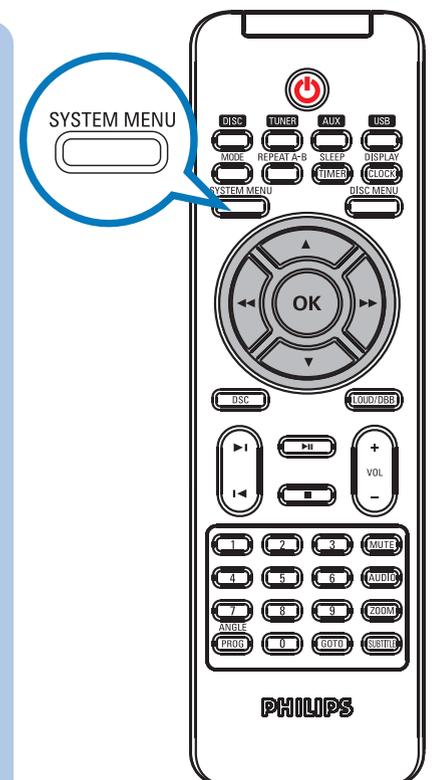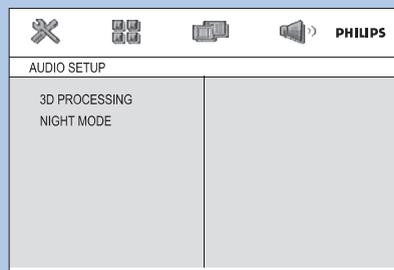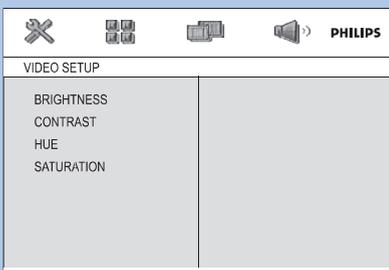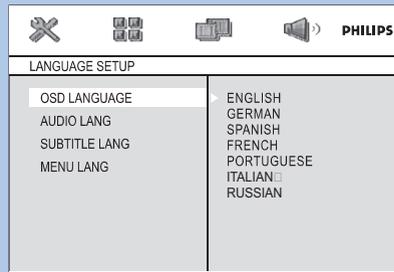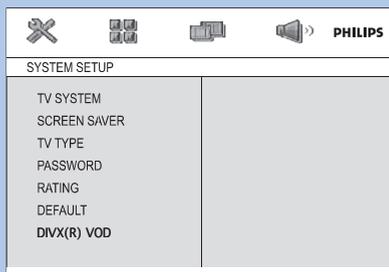

Tip

Consulte los capítulos "Preparación" y "Opciones de menú DVD" en el Manual de Instrucciones para mayor información.

Reproducción de un disco

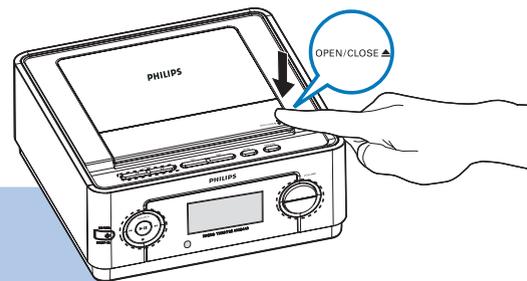

1 Presione **OPEN•CLOSE** en la parte superior del sistema para abrir la puerta del compartimento de discos.

2 Inserte un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre la puerta del compartimento de discos.

3 La reproducción empezará automáticamente. En caso contrario, pulse ▶ ||.

4 Para detener la reproducción de CD, Pulse ■.

Programación y sintonización de emisoras de radio

1 Pulse **SOURCE** (**TUNER** en el control remoto) para seleccionar la fuente sintonizador.

2 Pulse **PROG/ANGLE** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.

3 Pulse ◀/▶ hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

