

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

SRP2002/10



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

1. Jūsu SRP2002	2
2. Darbības uzsākšana	2-6
2.1. Bateriju ievietošana.....	2
2.2. Universālās tālvadības pults iestatīšana	3-6
3. Universālās tālvadības pults lietošana	6-8
3.1. Taustiņi un funkcijas.....	6-8
3.2. Taustiņa sākotnējās funkcijas atiestatīšana	9
4. Serviss un atbalsts	10-12
4.1. Biežāk uzdotie jautājumi	10-12
4.2. Nepieciešama palīdzība?.....	12
Palīdzības tālrunis.....	13
Zīmolu saraksts	13-25
Informācija patērētājam.....	26
Atbilstība EML	26
Pārstrāde un izmešana atkritumos.....	26
Bateriju informācija.....	26

1. Jūsu SRP2002


Apsveicam ar jūsu pirkumu, Philips SRP2002 universālo tālvadības pulti! Pēc tālvadības pults iestatīšanas jūs varēsiet vadīt līdz 2 dažādām ierīcēm: televizoru un videokasešu/ciparvideodisku (VCR/DVD) atskaņotājus/ierakstītājus (ieskaitot Blu-ray atskaņotāju).

Lai pilnībā iegūtu no atbalsta, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

2. Darbības uzsākšana

2.1. Bateriju ievietošana

- Ievietojiet bateriju nodalījumā 2 AAA tipa baterijas, ievērojot to polaritāti (+ un -).

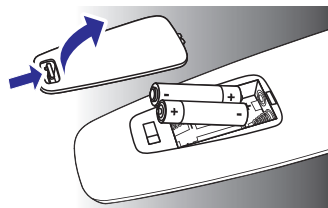

Piezīme

- Bateriju nomaiņas laikā visi lietotāja veiktie iestatījumi tiks paturēti tālvadības pults atmiņā 5 minūtes.

2.2. Universālās tālvadības pults iestatīšana


Zemāk aprakstītais piemērs sniedz norādes par to, kā iestatīt jūsu universālo tālvadības pulti darbībai ar jūsu televizoru. Jūs varat atkārtot šos pašos soļus citām ierīcēm (ciparvideodisku (DVD) atskaņotājiem/ierakstītājiem un videokasešu atskaņotājiem/ierakstītājiem (VCR)), kuras vēlaties vadīt, izmantojot SRP2002.

Šo tālvadības pulti var iestatīt darbībai ar jebkurām 2 no sekojošajām ierīcēm:

Ierīces nosaukums	Apraksts
Televizors	Parastais televizors, plakanā ekrāna televizors un projekcijas televizors, televizora daļa no kombinētās ierīces ar TV/VCR, TV/VCR/DVD un TV/DVD funkcijām.
Ciparvideodisku (DVD) atskaņotājs	DVD atskaņotājs/ierakstītājs, Blu-Ray atskaņotājs, augstas izšķirtspējas ciparvideodisku (HD-DVD) atskaņotājs, DVD atskaņotāja/ierakstītāja daļa no kombinētās ierīces ar TV/DVD, TV/VCR/DVD un VCR/DVD funkcijām.
Videokasešu atskaņotājs/ierakstītājs (VCR)	VCR atskaņotājs/ierakstītājs, VCR atskaņotāja/ierakstītāja daļa no kombinētās ierīces ar TV/VCR, TV/VCR/DVD un VCR/DVD funkcijām.

Piemērs: universālās tālvadības pults iestatīšana jūsu televizora darbības vadīšanai:

1. **Ieslēdziet** televizoru, nospiežot tā ieslēgšanas taustiņu vai izmantojot televizora oriģinālo tālvadības pulti. Pārslēdziet to uz 1. kanālu.
2. Vienlaicīgi nospiediet un **5 sekundes turiet nospiešus** taustiņu "TV", līdz iestatīšanas indikators "⊙" iedegas zaļā krāsā.
 - Tālvadības pults tagad ir iestatīšanas režīmā.
3. Šīs lietošanas instrukcijas pēdējās lapās esošajā zīmolu sarakstā sameklējiet 4-ciparu kodu, kas atbilst jūsu televizora zīmolam. Katram zīmolam atbilst četrciparu kods.

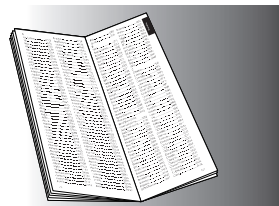

Lietojot ciparu taustiņus, ievadiet šo zīmola kodu:


- Ja zaļā krāsā degošais iestatīšanas indikators "⊙" izdziest, ir ievadīts nepareizs kods. Mēģiniet to ievadīt vēlreiz.




... Darbības uzsākšana

4. Mērķējiet tālvadības pulti uz televizoru. **Nospiediet un turiet nospiestu** “” taustiņu. Atlaidiet to, **tiklīdz** televizors izslēdzas.
- Šis solis parasti aizņem 5 līdz 60 sekundes. Ārkārtējos apstākļos tas var aizņemt līdz pat 15 minūtēm.

5 - 60 sec.

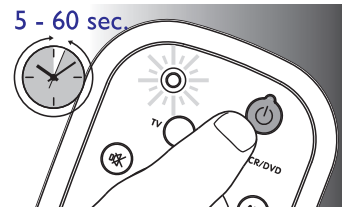

5. **Ieslēdziet** televizoru. Pamēģiniet nospiegt taustiņus, kas ir nepieciešami jūsu televizora darbības vadīšanai. Pamēģiniet, piemēram, vai “”, “” un ciparu taustiņi darbojas pareizi.
- Ja kāds no taustiņiem nedarbojas pareizi, **nospiediet un turiet nospiestu** šo taustiņu. Atlaidiet to, **tiklīdz** tas darbojas. Detalizētāku informāciju skatiet 2.2.2. nodaļā.

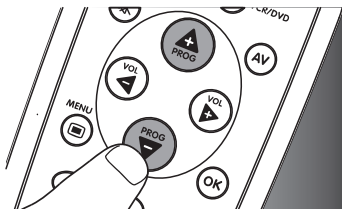

6. **Divreiz** nospiediet “” ierīces izvēles taustiņu, lai pabeigtu iestatīšanu.
- Gadījumā, ja neviens no taustiņiem netiks nospiests 5 minūšu vai ilgākā laikā, tālvadības pults izies no iestatīšanas režīma un automātiski saglabās visus jūsu veiktos iestatījumus.



! Svarīgi

Ja esat kļūdījies:

- **Divreiz** nospiediet ierīces izvēles taustiņu, lai izietu no iestatīšanas režīma. Zaļā krāsā degošais iestatīšanas indikators “” izdziest.
 - Sāciet no sākuma.
-
- **Ja ierīce nemaz nereaģē uz jebkura taustiņa nospiešanu vai ja nevarat atrast sava zīmola kodu, 3. solī ievadiet “9, 9, 9, 9” un turpiniet ar 4. soli. Tālvadības pults pilnajā datubāzē meklēs kodu, kas darbojas ar jūsu televizoru. Pilnās datubāzes pārmeklēšana var aizņemt līdz pat 15 minūtēm.**

2.2.1. Tālvadības pults iestatīšana citu ierīču vadīšanai

(ciparvideodisku (DVD) atskaņotājiem/ierakstītājiem un videokasešu atskaņotājiem/ierakstītājiem (VCR))

1. Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta un gatava darbībai. Tas ir, ievietojiet disku ciparvideodisku (DVD) atskaņotājā vai videokaseti videokasešu atskaņotājā/ierakstītājā (VCR).
2. Pēc tam izpildiet 2. – 6. soli no “Universālās tālvadības pults iestatīšana jūsu televizora darbības vadīšanai”. Pārliecinieties, vai lietojat pareizo ierīces izvēles taustiņu: “”.

2.2.2. Taustiņu uzlabošana

Pareizas iestatīšanas gadījumā šai tālvadības pultij vajadzētu spēt vadīt visas jūsu ierīces. Taču pirmajā lietošanas reizē var gadīties, ka daži no taustiņiem nedarbojas pareizi.

Šajā gadījumā tālvadības pults var meklēt alternatīvas.



Piezīme


- Taustiņu uzlabošana nav iespējama, kad kods ir ticis atrasts, izmantojot pilnās datubāzes pārmeklēšanu (ar kodu "9, 9, 9, 9").

Sākotnējās iestatīšanas laikā

1. Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta un gatava darbībai. Tas ir, kad mēģināt uzlabot Play (Atskaņošanas) taustiņu jūsu ciparvideodisku (DVD) atskaņotāja vadīšanai, ievietojiet tajā disku, pretējā gadījumā Play (Atskaņošanas) taustiņš nevar darboties.
2. Nospiediet taustiņu, kas nedarbojas, turiet to nospiestu un atlaidiet to, **tiklīdz** ierīce reaģē.
Atkārtojiet šo darbību katram taustiņam, kas nedarbojas.
 - Ja šis taustiņš vēl joprojām nedarbojas pareizi, mēģiniet to nospiest vēlreiz un turiet to nospiestu ilgāku laiku.


Pēc sākotnējās iestatīšanas

1. Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta un gatava darbībai. Tas ir, kad mēģināt uzlabot Play (Atskaņošanas) taustiņu jūsu ciparvideodisku (DVD) atskaņotāja vadīšanai, ievietojiet tajā disku, pretējā gadījumā Play (Atskaņošanas) taustiņš nevar darboties.
2. Izvēlieties ierīci, kuru vēlaties vadīt (piem., DVD). Nospiediet "VCR/DVD" ierīces izvēles taustiņu, lai izvēlētos ciparvideodisku (DVD) atskaņotāju.
3. Vienlaicīgi nospiediet un **5 sekundes turiet nospiešus** taustiņus "1" un "4".
 - Iestatīšanas indikators "⦿" iedegas zaļā krāsā. Tālvadības pults tagad ir iestatīšanas režīmā.
4. **Nospiediet un turiet nospiešus** taustiņu, kas nedarbojas, un atlaidiet to, **tiklīdz** ierīce reaģē.
 - Ja šis taustiņš vēl joprojām nedarbojas pareizi, mēģiniet to nospiest vēlreiz un turiet to nospiešus ilgāku laiku.

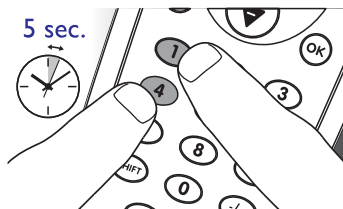

... Darbības uzsākšana

5. **Divreiz** nospiediet “” ierīces izvēles taustiņu, lai saglabātu savus iestatījumus un izietu no iestatīšanas režīma.
- Gadījumā, ja neviens no taustiņiem netiks nospiests 5 minūšu vai ilgākā laikā, tālvadības pults izies no iestatīšanas režīma un automātiski saglabās visus jūsu veiktos iestatījumus.

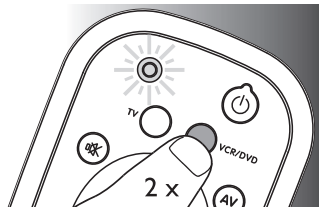

3. Universālās tālvadības pults lietošana

3.1. Taustiņi un funkcijas

Attēls 7. lappusē sniedz pārskatu par visiem šīs tālvadības pults taustiņiem. Pamēģiniet nospiegt taustiņus, kas ir nepieciešami jūsu ierīces darbības vadīšanai.



Piezīmes

- Taustiņi, kam ir tāda pati funkcija kā taustiņiem uz jūsu oriģinālās tālvadības pults, var būt nosaukti citādi uz SRP2002 (piemēram, Info/Display (Informācija/Displejs)).
- Ar SRP2002 palīdzību ir iespējams vadīt tikai tās ierīču funkcijas, kas ir pieejamas uz jūsu oriģinālās tālvadības pults.

1. “”iestatīšanas indikators. Iedegas, kad tiek sūtīta tālvadības pults pavēle un kad tālvadības pults ir iestatīšanas režīmā.

“”ieslēgt vai izslēgt izvēlēto ierīci.




Piezīme

- Dažu zīmolu/veidu televizoriem “” taustiņš spēs tikai izslēgt televizoru. Jums nāksies nospiegt kādu no ciparu taustiņiem (tiešai kanālu pārlēgšanai), lai atkal ieslēgtu televizoru.

2. “ ”izvēlēties ierīci. Izvēlēties ierīci, kuru vadīt.
3. “”izslēgt televizora skaņu.
4. “”pārlēgties starp jūsu televizora ārējiem (audio/video) atskaņošanas avotiem.

... Universālās tālvadības pults lietošana

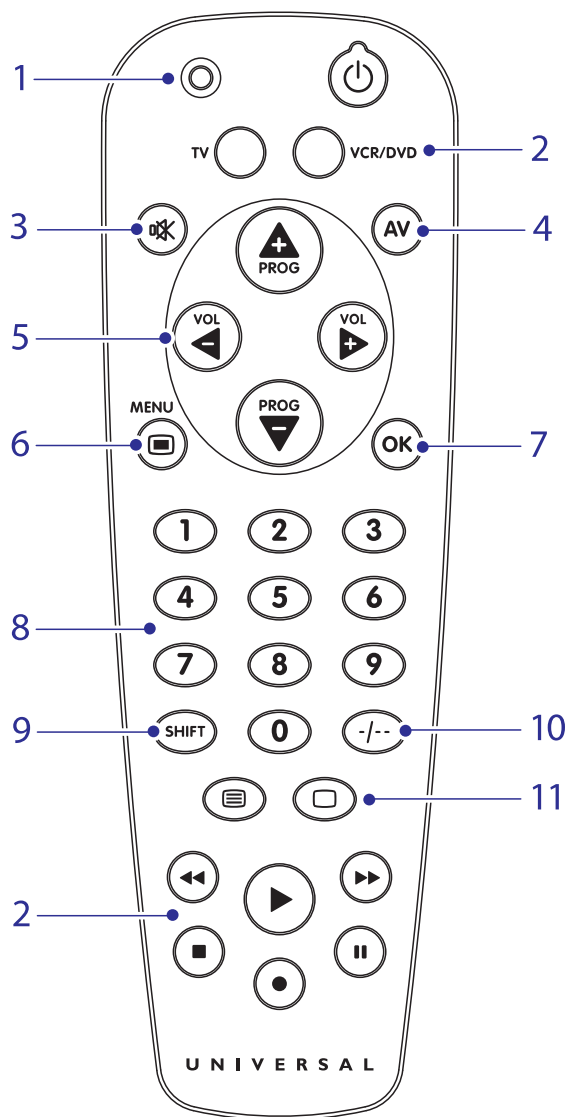

... Universālās tālvadības pults lietošana

5. "  "pārslēgt iepriekšējo/nākamo kanālu.
- "  "regulēt televizora skaļumu.
6. " "pārslēgt platekrāna televīzijas attēla formātu.
7. " "apstiprināt jūsu izvēli.
8. "   "ciparu taustiņi tiešai kanālu/ierakstu pārslēgšanai.
-   
-   
- 
9. " "papildu funkcijām. Nospiežot reizē ar otru taustiņu, lai tas iegūtu citu funkciju.

Piemēram:

- " " + " "ieslēgt/izslēgt izvēlni.
- " " + " "pārvietoties izvēlnē uz augšu.
- " " + " "pārvietoties izvēlnē uz leju.
- " " + " "pārvietoties izvēlnē pa labi.
- " " + " "pārvietoties izvēlnē pa kreisi.

Pamēģiniet citas kombinācijas ar " " taustiņu uz jūsu ierīces, lai noskaidrotu, kādas funkcijas ir pieejamas. Iespējams vadīt tikai tās ierīču funkcijas, kas ir pieejamas uz jūsu oriģinālās tālvadības pults.

10. " "pārslēgties starp viencipara un divciparu kanālu numuriem un vairāk nekā divu vai trīs ciparu kanālu numuriem.
11. "  "ieslēgt (" ")/izslēgt (" ") teletekstu.
12. " "patīt atpakaļ.
- " "atskaņot.
- " "patīt uz priekšu.
- " "apturēt.
- " "ierakstīt.
- " "pauzēt.

3.2. Taustiņa sākotnējās funkcijas atiestatīšana

Ja uzlabots taustiņš (skatiet **2.2.2.** nodaļu) vēl joprojām nestrādā pareizi, vienmēr ir iespējams atiestatīt tā sākotnējo funkciju.


1. Izvēlētās ierīces režīmā vienlaicīgi nospiediet un **5 sekundes turiet nospiešus** taustiņus “**1**” un “**6**”, līdz iestatīšanas indikators “**⦿**” iedegas zaļā krāsā.

- Tālvadības pults tagad ir iestatīšanas režīmā.



2. Nospiediet ciparu taustiņus “**9**”, “**9**” un “**6**” šajā secībā.

- Pēc katra taustiņa nospiešanas iestatīšanas indikators “**⦿**” vienreiz iemirgojas zaļā krāsā.

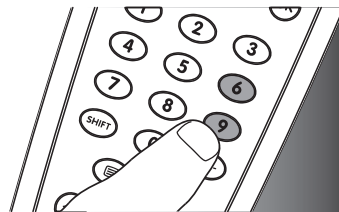

3. **Divreiz** nospiediet taustiņu, kuru vēlaties atiestatīt. Piemēram, “**▶▶**” taustiņu.

- Pēc katra taustiņa nospiešanas iestatīšanas indikators “**⦿**” vienreiz iemirgojas zaļā krāsā.
- Iestatīšanas indikators “**⦿**” vēlreiz iemirgosies zaļā krāsā, lai apstiprinātu, ka taustiņam ir veiksmīgi atiestatīta tā sākotnējā funkcija.



4. Serviss un atbalsts

4.1. Biežāk uzdotie jautājumi

Šajā nodaļā jūs atradīsiet atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par jūsu universālo tālvadības pulti.

4.1.1. Iestatīšana

Es nevaru ieiet iestatīšanas režīmā.

Bateriju uzlādes līmenis ir pārāk zems, vai bateriju kalpošanas laiks ir beidzies.

- Nomainiet baterijas. Skatiet **2.1.** nodaļu.
Pēc bateriju nomaiņas pārbaudiet, vai tālvadības pults vēl joprojām darbojas ar jūsu ierīcēm. Ja tā nedarbojas, tad jums ir atkārtoti jāveic tālvadības pults iestatīšana. Skatiet **2.2.** nodaļu.

Īsās lietošanas pamācības “Īsajā zīmolu sarakstā” nav manas ierīces zīmola koda.

“Īsajā zīmolu sarakstā” ir minēti tikai populārākie televizoru, VCR atskaņotāju un DVD atskaņotāju zīmoli.

- Pilnu sarakstu skatiet šīs lietošanas instrukcijas 13.-25. lappusē.
- Ja pilnajā zīmolu sarakstā nevarat atrast savu zīmolu, tad 4-ciparu koda vietā lietojiet “9999”. Ņemiet vērā, ka koda “9999” lietošana var nozīmēt ilgu iestatīšanas procesu (līdz pat 15 minūtēm).

Mans televizors izslēdzas 4. solī, taču atkal neieslēdzas 5. solī.

Dažu zīmolu televizori (piemēram, Panasonic) ieslēdzas tikai pēc tam, kad ilgstoši ir nospiests kāds no ciparu taustiņiem. Iestatīšanas režīmā pēc ilgstošas taustiņa nospiešanas tālvadības pults sāks mēģināt uzlabot šo taustiņu (skatiet **2.2.2.** nodaļu), nevis ieslēgs televizoru.

- Šajā gadījumā ieslēdziet televizoru, nospiežot tā ieslēgšanas taustiņu vai izmantojot televizora oriģinālo tālvadības pulti. Turpiniet ar **6.** soli. Pēc veiksmīgas iestatīšanas pabeigšanas tālvadības pults ieslēgs televizoru pēc ilgstošas kāda no ciparu taustiņiem nospiešanas tieši tāpat kā jūsu oriģinālā tālvadības pults.

Pēc iestatīšanas pabeigšanas daži no taustiņiem nestrādā pareizi.

- Pamēģiniet uzlabot šos taustiņus. Skatiet **2.2.2.** nodaļu.

Kā iestatīt tālvadības pulti darbībai ar kombinētajām ierīcēm (TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR utt.)?

Dažām kombinētajām ierīcēm jums var nākties iestatīt divus atsevišķus avota izvēles taustiņus attiecīgi katrai kombinētās ierīces daļai. Piemēram, ja vēlaties izmantot TV/DVD kombinēto ierīci, jums var nākties iestatīt tālvadības pulti darbībai atsevišķi ar televizoru un DVD atskaņotāju, lai vadītu šīs funkcijas.

4.1.2. Darbība

Tālvadības pults vairs nepamostas.

Bateriju uzlādes līmenis ir pārāk zems, vai bateriju kalpošanas laiks ir beidzies.

- Nomainiet baterijas. Skatiet **2.1.** nodaļu.
Pēc bateriju nomaiņas pārbaudiet, vai tālvadības pults vēl joprojām darbojas ar jūsu ierīcēm. Ja tā nedarbojas, tad jums ir atkārtoti jāveic tālvadības pults iestatīšana. Skatiet **2.2.** nodaļu.

Ierīce, kuru vēlos vadīt, nereaģē nemaz/nereaģē uz dažu taustiņu pavēlēm.

- Pārbaudiet, vai nospieštie taustiņi ir pieejami uz šīs ierīces oriģinālās tālvadības pults.
- Pamēģiniet uzlabot šos taustiņus. Skatiet **2.2.2.** nodaļu.

Iestatīšanas laikā ir izvēlēts nepareizs kods.

- Atkārtoti veiciet tālvadības pults iestatīšanu šai ierīcei. Pirms izešanas no iestatīšanas režīma vienmēr pārbaudiet, vai ierīce reaģē.

Var gadīties, ka taustiņi, kurus jūs mēģināt lietot, uz oriģinālās tālvadības pults ir nosaukti citādi.

- Pamēģiniet visus taustiņus, līdz atrodat nepieciešamos.

Teleteksta taustiņi nedarbojas.

- Pārbaudiet, vai jūsu televizors ir aprīkots ar teleteksta funkciju.
- Pamēģiniet uzlabot teleteksta taustiņus. Skatiet **2.2.2.** nodaļu.
- Pārbaudiet, vai jūs mēģināt izmantot pareizos taustiņus teleteksta ieslēgšanai. Televīzoram ir jāizmanto šis taustiņš "Ⓢ".

4.1.3. Baterijas

Vai bateriju nomaiņas laikā mani iestatījumi tiks izdzēsti?

Nē. Visi lietotāja veiktie iestatījumi tiks paturēti tālvadības pults atmiņā 5 minūtes.



Brīdinājums

- Nepakļaujiet (komplektācijā iekļautās) baterijas pārmērīga karstuma, piemēram, saules staru, uguns un tamlīdzīgai iedarbībai.

4.2. Nepieciešama palīdzība?

Mēs jums iesakām vispirms rūpīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju. Tās mērķis ir palīdzēt jums iestatīt un lietot tālvadības pulti.

Taču, ja jums ir nepieciešama sīkāka informācija vai ir radušies papildu jautājumi par SRP2002 iestatīšanu, lietošanu, rezerves daļām, garantiju utt., jūs vienmēr varat ar mums sazināties.

Kad zvanīsiet mūsu palīdzības tālrunim, pārliecinieties, vai SRP2002 atrodas netālu, lai mūsu operatori var palīdzēt jums noteikt, vai SRP2002 darbojas pareizi.

Mūsu kontaktinformāciju atradīsiet šīs lietošanas instrukcijas beigās.

Jūsu Philips universālās tālvadības pults modeļa numurs ir SRP2002/10.

Iegādes datums: / / (diena/mēnesis/gads)

Tiešsaistes atbalsts ir pieejams:

www.philips.com/welcome

- Nospiediet “Support” (Atbalsts) un sekojiet norādēm ekrānā.



Palīdzības tālrunis: 67859677

4Kus 0005

A

A.R. Systems 0012
 Acme 3521
 Acoustic Solutions 0032 (DB1)
 Acura 0036
 ADA 0038
 ADC 0040
 Addison 0043
 Adelsound 0044
 ADL 0045 (DB1)
 Admiral 0046
 Advent 0054 (DB1)
 Adyson 0058
 AEG 0059
 Agashi 0063
 Agazi 3522
 AGB 0064
 Aiko 0069
 Aim 0070
 Airis 0071
 Aiwa 0072
 Akai 0074
 Akiba 0078
 Akito 0082
 Akura 0083
 Alaron 0085
 Alba 0086
 Alcyon 0093
 Alize 0100
 Alkos 3523
 Allorgan 0105
 Allstar 0108
 Ambassador 0120
 Amitech 0130
 Amoi 0132
 Amplivision 0138
 Amstrad 0140
 AMW 0143
 Anam 0146
 Anam National 0147
 Andersson 0148 (DB1)

Anglo 0151
 Anitech 0154
 Ansonic 0156
 AOC 0165
 Apex 3691
 Apollo 0171
 Arc En Ciel 0178
 Arcam 0179
 Arcam Delta 3524
 Arcelik 4791 (DB1)
 Ardem 0184
 Aristona 0192
 Arthur Martin 0200
 ASA 0202
 Asberg 0205
 Asono 0212
 Astra 0221
 Asuka 0227
 Atacom 0228
 Atec 0230 (DB1)
 Atlantic 0233
 Atori 0237
 Auchan 0240
 Audiosonic 0264
 Audioton 0266
 Audix 0270 (DB1)
 Ausind 0276
 Autovox 0280
 Avious 0291
 Awa 0296
 Axxon 0303 (DB1)
 Ayomi 3525

B

B&D 3609 (DB1)
 Baird 0311
 Bang & Olufsen 0314
 BARON 3959
 Basic Line 0325
 Bastide 0327
 Baur 0331
 Baze 0334
 Bazin 0335

Zimolu kodi

BBK	0337
Beijing	0345
Beko	0346
Bellagio	0354
BenQ	0359
Beon	0361
Best	0364
Best Buy	0365
Bestar	0368
Bestar-Daewoo	0369
Binatone	0378
Black Diamond	0384 (DB1)
Black Panther Line	4196
Black Star	0386
Blacktron	3526
Blackway	0388
Blaupunkt	0390
Blue Media	3378 (DB1)
Blue Sky	0395
Blue Star	0396
BlueH	3793 (DB1)
Boghe	0400
Bondstec	0403
Boots	0405
BPL	0413
Brainwave	0415
Brandt	0416
Brimax	3797 (DB1)
Brinkmann	0423
Brionvega	0424
Britannia	0425
Bruns	0435
BskyB	0436
BSR	0437
BTC	0439
Bush	0445

C

Caihong	0462
Cambridge Audio	0470
Cameron	4032
Capsonic	0486
Carad	0488

Carena	0489
Carrefour	0492
Cascade	0496
Casio	0499
Cat	0500
Catha	4094
Cathay	0501
Catron	0502
CCE	0504
Celestial	0511
Centrex	0516
Centrum	0519
Centurion	0520
Century	0521
CGE	0523
CGV	0524
Changcheng	0526
Changfei	0527
Changhai	0529
Changhong	0530
Chimei	3563
Chuangjia	4096
Chunfeng	0546
Chung Hsin	0547
Chunsun	0549
Cimline	0552
Cinetec	0560
CineVision	0562
Cinex	0563 (DB1)
City	0569
Clarivox	0576
Classic	0580
Clatronic	0581
Clayton	0582 (DB1)
CMS	0590
CMS Hightec	0591
Coby	0597
Concorde	0626
Condor	0627
Conia	0628
Conrowa	0634
Contec	0635
Continental Edison	0637
Cosmel	0647

Crosley 0655
 Crown 0658
 CS Electronics 0663
 CTC 0664
 CTC Clatronic 3527
 C-Tech 0449
 CVG 3996
 Cybercom 0671 (DB1)
 CyberHome 0672
 Cybermaxx 3696 (DB1)
 Cybertron 0675

D

Daenyx 0690
 Daewoo 0692
 Dainichi 0694
 Dansai 0699
 Dantax 0702
 Datron 4201
 Datsura 0703
 Dawa 0707
 Daytek 0708
 Dayton 0709
 Daytron 0710
 DCE 0713 (DB1)
 De Graaf 0716
 DEC 0717
 Decca 0718
 Deitron 0722
 Denko 0730
 Denon 0731
 Denver 0733
 Denzel 0734
 Desay 0737
 Desmet 0738
 DGM 3566 (DB1)
 Diamant 0746
 Diamond 0747
 DICRA 4938 (DB1)
 Digatron 0751
 Digihome 0758 (DB1)
 Digiline 0759
 DigiLogic 0760 (DB1)

Digital Device 0770 (DB1)
 Digitek 0779 (DB1)
 Digitor 0781
 DiK 0787 (DB1)
 Dikom 3391 (DB1)
 Dixi 0807
 DK Digital 0808
 DMTech 0813
 Dongda 0820
 Donghai 0821
 Dragon Systems 4830 (DB1)
 Drean 0832
 DSE 0833
 DTS 0837
 Dual 0838
 Dual-Tec 3528
 Dumont 0840
 Duongjie 4101
 Durabrand 0842 (DB1)
 Dux 0843
 D-Vision 0684
 DVX 0847
 Dynatron 0855
 Dynex 3476

E

Easy Home 3700
 Easy Living 0860 (DB1)
 Eclipse 0867
 E-Dem 3624
 Elbe 0880
 Elbe-Sharp 3529
 Elcatech 0882
 Elcit 0883
 Electa 3530
 ELECTRO TECH 3531
 Electrohome 0890
 Elektra 0896
 Element 3477
 Elfunk 0899 (DB1)
 ELG 0900
 Elin 0902
 Elite 0903

Zīmolu kodi

Elmak	0907
Elonex	4019 (DB1)
Elsay	0909
Elta	0910
Emerson	0917
e-motion	3496 (DB1)
Emperor	0921
Enzer	0934
Epson	0937
Erres	0942
ESC	0945
Etron	0949
Etzuko	4203
Eurofeel	0954
EuroLine	0955
Euroman	0956
Europa	0957
Europhon	0959
Evesham	0972 (DB1)
Expert	0976
Exquisit	0978

F

Fagor Life	4102
Feilang	0990
Feilu	0991
Feiyue	0993
Fenmenti	4103
Fenner	0994
Ferguson	0996
Fidelity	0998
Filsai	1000
Finlandia	1003
Finlux	1004
Fintec	1006
Firstline	1008
Fisher	1009
Flint	1014
FNR	1016
Formenti	1023
Formenti-Phoenix	1024
Fortress	1027
Fraba	1030

Friac	1040
Frontech	1042
Fujicom	1048 (DB1)
Fujitsu	1052
Fujitsu General	1053
Fujitsu Siemens	1054 (DB1)
Funai	1056

G

Galaxi	1068
Galaxis	1069
GBC	1078
Geant Casino	1082
GEC	1083
Geloso	1087
General	1090
General Technic	1095
Genexxa	1097
Gericom	1103
GFM	3820
Giant	1113
Giec	1115
Global Solutions	1120
Global Sphere	1121
Go Video	1126
Gold	3823 (DB1)
GoldHand	1136
Goldline	1138
GoldStar	1140
Goodmans	1142
Gorenje	1144
GPM	1149
Gradiente	1151
Graetz	1152
Gran Prix	1153 (DB1)
Granada	1154
Grandin	1156
Great Wall	4105
Gronic	1160
Grundig	1162
Grunkel	1164
GVG	1169

H

H&B	3635
Haaz	1172
Haier	1175
Haihong	1176
Halifax	1179
Hampton	1183
Hanns. G	3478 (DB1)
Hannspree	1189 (DB1)
Hanseatic	1190
Hantarex	1192
Hantor	1193
Harman/Kardon	1198
Harwood	1204
Hauppauge	1206
HCM	1210
Hema	1222
Hemmermann	1223
Henss	1224 (DB1)
Hifivox	1233
Higashi	1234
Highline	1236
Hikona	1237
HiLine	3533
HiMAX	1241
Hinari	1243
Hisawa	1247
Hisense	1249
Hitachi	1251
Hitachi Fujian	1252
Hitsu	1257
Hoeher	1262
Hoher	4504 (DB1)
Home Tech Industries	1266
Hongmei	1272
Hornyphon	1277
Hoshai	1278
Huafa	1287
Huanghaimei	1288
Huanghe	1289
Huanglong	1290
Huangshan	1291
Huanyu	1292

Huari	1294
Hugoson	1297 (DB1)
Huijiaban	4108
Humax	1298
Hygashi	1308
Hyper	1309
Hypson	1312
Hyundai	1315

I

Iberia	1320
ICE	1324
ICeS	1325
iDEAL	3641 (DB1)
Iekei	1332 (DB1)
IISonic	1334 (DB1)
Iiyama	1335 (DB1)
Impego	4207
Imperial	1346
Indesit	1349
Indiana	1350
Ingelen	1354
Ingersol	1355
Inno Hit	1358
Innovation	1360
Inspira	4296 (DB1)
Interactive	3534
Interbuy	1376
Interfunk	1377
Internal	1379
International	1380
Intervision	1386
IR	4110
Irradio	1396
Isukai	1402
ITC	1404
ITS	1405
ITT	1406
ITV	1408

J

JEC	1426
JGC	1434 (DB1)
Jiahua	1435
Jinhai	1439
Jinxing	1442
JVC	1464

K

Kaisui	1471
Kamosonic	3535
Kamp	1475
Kangchong	1476
Kanghua	1477
Kangwei	4115
Kansai	1480
Kapsch	1483
Karcher	1484
Kawa	1487
Kawasho	1489
Kendo	1500
Kennedy	1504
Kennex	1505
Kenwood	1507
KeyPlug	3646
KIC	1512
Kiirro	1513
Kingavon	1519
Kingsley	1520
Kiota	1522
Kiss	1524
Kiton	1525
Kneissel	1535
Koda	1539
Kolin	1541
Kolster	1543
Konig	1547
Konka	1548
Korpel	1552
Korting	1554
Kosmos	1557
Koyoda	1561

KTV	1572
Kuro	1579
KXD	1581
Kyoshu	1583
Kyoto	1585

L

L&S Electronic	1588
Lafayette	1591
LaSAT	1597
Lawson	1603
Layco	4117
Lecson	1606
Lenco	1615
Lenoir	1617
Lenoxx	1618 (DB1)
Lesa	1622
Leyco	1627
LG	1628
Brandlist	
LG/Goldstar	3536
Liesenk	3537
Liesenk & Tter	1630
Liesenkotter	1631
Life	3538
Lifetec	1633
Limit	1637
LiteOn	1645
Lloyds	3539
Lloyd's	1648
Local India TV	1653
Lodos	1659 (DB1)
Loewe	1660
Loewe Opta	3540
LogicLab	3650
Logik	1661
Luma	1674
Lumatron	1676
Lux May	1680
Luxor	1683

M

M Electronic	1688
Madison	1698
Magnadyne	1702
Magnafon	1703
Magnavox	1706
Magnex	1707
Magnum	1709
Majestic	1713
Mandor	1717
Manesth	1718
Manhattan	1719
Maqma	1722 (DB1)
Marantz	1724
Marelli	1729
Mark	1731
Marquant	1734
Mascom	1738 (DB1)
Masuda	1744
Matsui	1750
Matsushita	1751
Maxim	1759 (DB1)
MBO	1765 (DB1)
McMichael	1768
MDS	1772 (DB1)
Mecotek	1776
Mediator	1784
Mediencom	1786
Medion	1787
Medison	1788
MegaDrive	4297 (DB1)
Meletronic	3654
M-Electronic	3541
Melvox	1799
Memorex	1800
Memphis	1802
Mercury	1804
Metz	1810
MiCO	1813
Micromaxx	1822
Micromedia	1823
Micromega	1824
Microspot	3849 (DB1)

Microstar	1827
Migros	1832
Mikomi	1833 (DB1)
Minato	1835
Minax	1836 (DB1)
Minerva	1833
Minoka	1840
Minowa	1843
Mirai	1849 (DB1)
Mitsai	3851 (DB1)
Mitsubishi	1855
Mivar	1857
Mizuda	1860
Monyka	1873
Morgans	3970
Motion	1877
MTC	1889
MTEC	1890
MTlogic	1892
Mudan	1896
Multi System	3542
Multistandard	1904
Multisystem	4121
Multitec	1906
Multitech	1907
Murphy	1911
Musikland	1915
Mustek	1916
Mx Onda	1919
Myrica	3946 (DB1)
Mystral	1925

N

NAD	1926
Naiko	1930
Nakamichi	1932
Nakimura	1933
Naonis	1936
National	1942
NEC	1950
Neckermann	1951
NEI	1952
Nesco	1960

Netsat	1966
Netway	3419 (DB1)
Network	1968
Neufunk	1970
Nevir	1977
New Tech	1979
New World	1980
Next Base	1983
Nicamagic	1994
Nikai	4566 (DB1)
Nikkai	1998
Nikkei	1999 (DB1)
Nimbro	4065 (DB1)
Noblex	2013
Nobliko	2014
Nogamatic	2016
Nokia	2017
Nordic	2021
Nordmende	2022
Nordvision	3543
Normerel	2024
Novatronic	2035
Nu-Tec	2048

O

O.K. Line	4301 (DB1)
Oceanic	2061
Okana	4122
Okano	2065
Omni	2074
ONCEAS	3544
Onida	2081
Onimax	2082
Onkyo	2085
Onn	3663 (DB1)
Onwa	2087
Onyx	3864 (DB1)
Oopla	2088
Opera	2090
Optim	2094
Orava	2101
Orbit	2103
Orion	2111

Oritron	2112
Online	2113
Ormond	2114
Orson	2115
Orsowe	2116
Osaki	2118
Osio	2121
Oso	2122
Osume	2123
Otto Versand	2126
Oulin	4123

P

P&B	2132
Pacific	2135
Pael	2140
Palladium	2145
Palsonic	2147
Panama	2149
Panasonic	2153
Panavision	2154
Panda	2155
PARK	3951 (DB1)
Pathe Cinema	2168
Pathe Marconi	2169
Pausa	2171
peekTon	2178
Pensonic	3778
Perdio	2185
Perfekt	2186
Philco	2192
Philharmonic	2194
Philips	2195
Philips Magnavox	3715
Phocus	2198 (DB1)
Phoenix	2199
Phonola	2201
Phonotrend	2202
Pioneer	2212
Pionier	2213
Plantron	2219
Playsonic	2224
Plu2	2225 (DB1)

Zīmolu kodi

Pointer	2229
Brandlist	
Polaroid	2230
Poppy	2236
Portland	2238
Powerpoint	2241
Prandoni Prince	4125
Precision	2244
Prima	2253
PrimeView	3513 (DB1)
Prinz	2260
Pro2	2265 (DB1)
Profekt	4126
Profex	2269
Profilo	2272
Profitronic	2273
Proline	2274
Promax	2275
Proson	2281 (DB1)
Prosonic	2282
Protech	2284
ProVision	2291
Pye	2302
Pyle	2303 (DB1)
Pymi	2304

Q

Quandra Vision	3546
Quasar	2320
Quelle	2322
Questa	2324

R

Radialva	2329
Radio	4128
Radio Shack	3547
Radiola	2330
Radiomarelli	2331
Radionette	2332
RadioShack	2333
Radiotone	2334
Raite	2340

Rank	2345
RBM	2350
RCA	2351
REC	2357
Recor	2359
Rectiligne	2362
Red Star	3669 (DB1)
Rediffusion	2364
Redstar	2366
Reflex	2368
Relisys	2374 (DB1)
Render	4072 (DB1)
Reoc	2379
Revox	2383
Revoy	2384
Rex	2385
RFT	2386
Rhapsody	2387
Rimax	2391
R-Line	2327
Roadstar	2398
Robotron	2401
Ronin	2412
Rover	2415 (DB1)
Rowa	2416
Rownsonic	2417
Royal	2419
Royal Lux	2420
RTF	3548

S

Saba	2429
Sabaki	2430
Sagem	2434
Saisho	2437
Saivod	2439
Salora	2443
Sambers	2445
Sampo	2446
Samsung	2448
Samurai	2451
Sandra	2454
Sansui	2458

Sanwa	2461	Singer	2599
Sanyo	2462	Sinudyne	2601
Sanyuan	2464	Skantic	2605
Saville	2491	SKY	2610
SBR	2492	Skymaster	2621
ScanMagic	2496	Skyworth	2631
Schaub Lorenz	2500	Slim Art	2636
Schneider	2501	SM Electronic	2639
Schoentech	3504 (DB1)	Smart	2642 (DB1)
Scientific Labs	2504	S-Media	3515 (DB1)
Scott	2508	Sogera	2649
Seeltech	2519	Solavox	2654
SEG	2522	Sonawa	2663
SEI	2524	Songdian	4136
Sei-Sinudyne	2525	Soniko	2669
Seitech	3433 (DB1)	Sonitron	2671
Seleco	2528	Sonneclair	2673
Sencora	2531	Sonoko	2675
Sentra	2534	Sonolor	2676
Sentron	4216	Sontec	2677
Serino	2539	Sontech	3435
Shanghai	2547	Sony	2679
Shanshui	4133	Sound & Vision	2680
Shaofeng	2549	Soundmaster	2685
Sharp	2550	Soundmax	2687
Shencai	2553	Soundwave	2689
ShengCai	4217	Soyo	2693 (DB1)
Shenyang	2555	Spectra	2697
Sherwood	2557	Srypton	4138
Shinelco	4074 (DB1)	Standard	2713
Shintom	2563	Star Cluster	3724
Shintoshii	2564	Starlight	2727
Shivaki	2567	Starlite	2728
Shorai	2569	Starmedia	2730
Siam	2572	Stenway	2739
Siarem	2573	Stern	2741
Siemens	2574	Stevison	2742 (DB1)
Siera	2576	Strato	2745
Sierra	3549	Strong	2748 (DB1)
Siesta	2577	Stylandia	2752
Sigmatek	2580	Sungoo	3767 (DB1)
Silva	2591	Sunkai	2762
Silva Schneider	2592	Sunstar	2768
Silver	2594	Suntronic	2770

Sunwood	2772
Superla	2782
Supersonic	2787
SuperTech	2789
Supervision	2791
Supra	2792
Supratech	2793 (DB1)
Susumu	2797
Sutron	2798
Swedx	2803 (DB1)
Swissflex	2805 (DB1)
Swisstec	2806 (DB1)
Sydney	2808
Sylvania	2809
Symphonic	2810
Synn	2813
Sysline	2815
Sytong	2820

T

T.D.E. Systems	2822
Tactus	2825
Taishan	2835
Taisho	2836
Tandberg	2842
Brandlist	
Tandy	2843
Tashiko	2850
Tatung	2852
TCL	2856
TCM	2857
Teac	2860
Teachimagen	4140
Tec	2861
Tech Line	2863
Techica	2865
Technema	2866
Technica	2868 (DB1)
Technics	2869
Technika	2870
TechniSat	2873
Technisson	2874 (DB1)
Techvision	4307 (DB1)

Techwood	2884 (DB1)
Teco	2886 (DB1)
Tedalex	2889
Teleavia	2901
Telecor	2910
Telefunken	2914
Telefusion	2915
Telegazi	2917
Telemeister	2924
Telesonic	2930
Telestar	2931
Telesystem	2933 (DB1)
Teletech	2934
Teleton	2935
Televideon	2938
Television	2939
Televiso	2941
Temco	2946
Tennessee	2952
Tenosal	2953
Tensai	2954
Tenson	2955
Tesla	3680 (DB1)
Tesmet	3550
Tevion	2962
Texet	2963
Thes	3769 (DB1)
Thomson	2972
Thorn	2974
Tiankeban	4142
Tobo	2999
Tokai	3001
Tokyo	3004
Tomashi	3006
Tom-Tec	3005 (DB1)
Tonsai	4223
Top Suxess	3013
Toshiba	3021
Towada	3028
Towika	4224
Toyoda	3030
Trakton	3036
Trans Continens	3037
TRANS-continents	3039

Transfec	4143
Transonic	3041
Transtec	3042
Trident	3054
Trio	3056
Tristar	3057
Triumph	3058
TruVision	3061
TSM	3065
TVA	4225
TVE	3897 (DB1)

U

Uher	3089
Ultravox	3095
Umax	3098
UMC	3099 (DB1)
Unic Line	3100
Union	3781
United	3106
United Quick Star	4226
Universal	3113
Universum	3115
Univox	3116

V

V7 Videoseven	3130 (DB1)
Vestel	3148
Vexa	3149
Vibrant	3154
Victor	3155
Videologic	3165
Videologique	3166
Videon	4227
Videosat	3170
VideoSystem	3172
Videotechnic	3173
Videoton	3174
Viewmaster	3182
Viewsonic	3186
Viore	3192 (DB1)
Visiola	3197

Vision	3198
Vistar	3207
Visual Innovations	4773 (DB1)
Vivax	3601 (DB1)
Vivid	3210 (DB1)
Vortec	3217
Voxson	3220

W

Waitec	3227
Waltham	3230
Watson	3233
Watt Radio	3234
Wega	3238
Wegavox	3239
Welkin	3242 (DB1)
Wellington	3243 (DB1)
Welltech	3244
Weltblick	3245
Weltstar	3247 (DB1)
Weston	3251
WestStar	3519 (DB1)
Wharfedale	3255
White Westinghouse	3258
Wilson	3260 (DB1)
Windsor	3265 (DB1)
Windstar	3266
Wintel	3271 (DB1)
World-of-Vision	3282 (DB1)
Woxter	3286

X

Xbox	3295
Xiahua	3299
Xiangyu	3302
Xingfu	3305
Xinghai	3306
Xinrisong	3308
XLogic	3310
XMS	3312
Xoro	3315
Xrypton	3317

Zīmolu kodi

Xuelian 3320

Y


Yakumo 3324
Yamada 3325
Yamaha 3326
Yamakawa 3327
Yamishi 3328
Yokan 3335
Yoko 3336

Yorx 3340
Yuhang 3345
Yukai 3346
Yüsmart 4777 (DB1)

Z

Zanussi 3349
Zenith 3356
ZhuHai 3364

(DB1) – Zīmoli, kas pieejami, tikai sākot ar DB1 versiju.
Jūs varat atrast DB versijas informāciju uz uzlīmes bateriju nodalījuma iekšpusē.

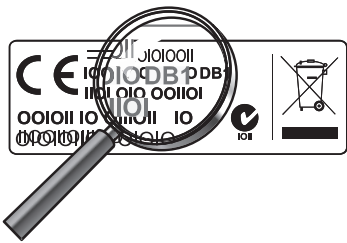

Atbilstība EML

Koninklijke Philips Electronics N.V. ražo un pārdod daudz patērētājiem paredzētu ierīču, kas, kā jebkura elektroniska ierīce, spēj izstarot un uztvert elektromagnētiskos signālus.

Viens no galvenajiem Philips uzņēmējdarbības principiem ir veikt mūsu ražotajām ierīcēm visus nepieciešamos veselības un drošības pasākumus, lai tās atbilstu visām piemērojamajām juridiskajām prasībām un pārliecinoši iekļautos EML standartos, kas ir piemērojami ierīču ražošanas brīdī.

Philips ir apņēmies izstrādāt, ražot un piedāvāt tirgū preces, kas nerada nelabvēlīgu ietekmi uz veselību.

Philips apliecina, ka saskaņā ar šobrīd pieejamajiem zinātniskajiem pierādījumiem Philips ražotās ierīces ir drošas lietošanā, ja tās tiek izmantotas atbilstoši paredzētajiem lietošanas mērķiem.

Philips aktīvi piedalās starptautisko EML un drošības standartu attīstībā, kas ļauj Philips paredzēt turpmākos standartizācijas attīstības virzienus un savlaicīgi ieviest tos savos ražojumos.

Pārstrāde un izmešana atkritumos

Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja ierīce ir marķēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Nekad neizmetiet šo ierīci kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu. Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet noliegtās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu noliegtās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.




Bateriju informācija

Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības. Tā nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izlietoto bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības patur autors. Pilnīga vai daļēja reproducēšana bez autortiesību īpašnieka iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Šajā dokumentā minētā informācija nav daļa no jebkāda piedāvājuma vai līguma, tā tiek uzskatīta par precīzu un uzticamu un var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma. Izdevējs neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām šīs informācijas lietošanas sekām. Tādēļ tās publicēšana nenodod un neietver nekādas licences saskaņā ar patentiem vai citas rūpnieciskā vai intelektuālā īpašuma tiesības.

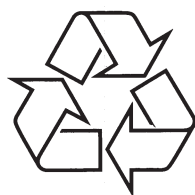

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>