

# Dect 211





## Gebruiksaanwijzing



**Handset(s) vóór gebruik 24 uur opladen.**

# PHILIPS

# Dect 211

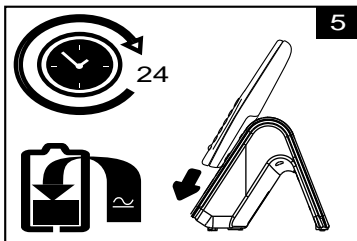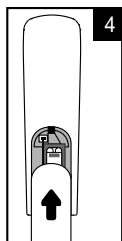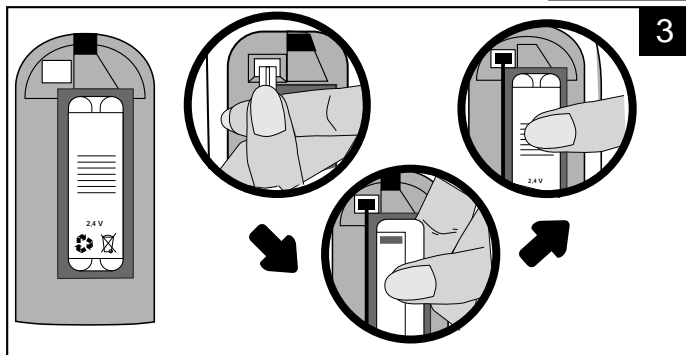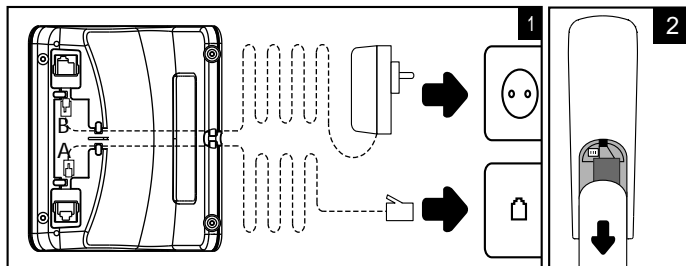

# Uw telefoon installeren

## ◆ Batterij plaatsen / vervangen / telefoonverbinding

**Pas op:** Voor het plaatsen van de batterij en/of aansluiten van de telefoon verwijzen wij naar de tekeningen op de binnenkant van de omslag van de gebruiksaanwijzing en op de flap in de doos.

Met behulp van de installatietekening:

1.- Verbindt het telefoonsnoer (A) met Uw DECT 211 basisstation.

Verbindt het electriciteitssnoer (B) met Uw DECT 211 basisstation.

Steek het voedings-apparaat in een wandcontactdoos.

Steek het aansluitnoer van de telefoon in de telefooncontactdoos.

2.- Opent u het batterijklepje door het omlaag te schuiven.

Sluit u de batterij op het contact in de handset aan

3.- Sluit de batterij aan op het contact in het batterijvak. Plaats de batterij met de sticker naar boven en met de draden langs de linkerzijde van de batterij.

4.- Plaats het klepje van het batterijvak weer terug.

5.- Plaats de handset in het basisstation en laad deze 24 uur op, voordat u de telefoon gebruikt.

## ◆ Telefoon laden / opnieuw laden (zie batterijstatus symbool op pag. 4).

Als u het toestel voor het eerst gebruikt of één nieuwe batterij aanbrengt, laad de handset dan **minstens 24 uur**. Als u de batterij 3 keer helemaal ontladend en weer laadt, verhoogt dit de levensduur. De batterij moet geladen worden als u tijdens het telefoneren één pieptoon hoort.

## ◆ Telefoon voor het gebruik configureren

**Wijzig de landcode niet**, wanneer u in Frankrijk of Nederland woont. Dan is de juiste code reeds in de fabriek in het apparaat ingesteld.



**Let op:** Wanneer u in België woont, **moet** de desbetreffende landcode worden ingevoerd; daartoe drukt u de toetsen in volgens de onderstaande afbeelding en voert u uw landcode in.



**Om bijvoorbeeld voor België te configureren gaat u als volgt te werk:**



**Aanwijzing:** Wanneer u uw telefoon in één van de bovenstaande landen hebt gekocht en deze in een ander land wilt gebruiken, kunt u de desbetreffende configuratiecode instellen (zie bovenstaande tabel) om de correcte landinstellingen te activeren. Onafhankelijk daarvan heeft u een goedgekeurde adapter nodig voor de aansluiting van het telefoonsnoer op de telefoonbus van het desbetreffende land.

### ◆ **Veiligheidsinformatie :**

Met dit toestel kunt u geen SOS-gesprekken voeren als de stroom uitvalt. Gebruik in geval van nood een ander toestel, bijvoorbeeld een mobiele telefoon.

### ◆ **Stroomvoorzorging :**

Voor dit product is een stroomvoorziening van 220-240 V met éénfase-wisselstroom nodig, met uitzondering van IT-installaties als gedefinieerd in standaard EN 60-950.

### ◆ **PAS OP !**

Het elektrische net wordt volgens standaard EN 60-950 als gevaarlijk geclassificeerd. Het toestel kan alleen van de stroomvoorziening worden gescheiden door de stekker uit het stopcontact te trekken. Gebruik daarom een goed bereikbaar stopcontact in de nabijheid van het toestel.

### ◆ **Telefoonaansluiting :**

De spanning in het telefoonnet wordt als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, zoals gedefinieerd in standaard EN 60-950) geclassificeerd. Bij een stroomuitval gaan de datum- en tijdsinstellingen alsmede het gevoerde gesprek verloren.

### ◆ **Veiligheidsvoorschriften :**

Zorg ervoor dat de handset niet met vloeistoffen in contact komt. Open de handset of het laadapparaat niet. Daardoor kunt u met gevaarlijke spanningen in aanraking komen. Zorg ervoor dat de laadcontacten of de batterijen niet met geleidende materialen in aanraking komen.

### ◆ **Milieubescherming :**

Volg de plaatselijke voorschriften op met betrekking tot het verwijderen van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude telefoontoestellen en maak gebruik van bestaande recyclagemogelijkheden.

● **U kunt uw handset onmiddellijk in gebruik nemen; na een laadtijd van 24 uur kunt u ermee telefoneren.**

● **Als u niet de standaard operator in uw land gebruikt, zoals KPN Telecom in Nederland of Belgacom in België, dan moet er een netinstelling worden uitgevoerd (zie pag. 10).**

● **Als de batterij-pack vervangen moet worden, gebruik dan altijd een oplaadbaar batterij-pack van het type NiMH AAA 730 x 2.**

## DECT 211 multihandset-kit

De informatie in dit handboek geldt ook voor een multihandset-kit uit de productreeks DECT 211.

Philips heeft de batterij en verpakking van standaardsymbolen voorzien om voor hergebruik en passende verwijdering van eventueel afval te zorgen.




Batterijen mogen niet met het algemene huisvuil worden weggedaan.



Aan het gemeenschappelijke landelijke herwinnings- en recyclingsysteem is een financiële bijdrage betaald.

# DECT 211 handset

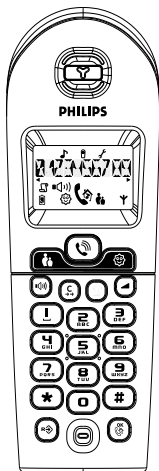

DECT 211

## Toetsenbord



Spreektoets

p 5



Telefoonboek-toetsen

p 6



Gesprekkenlijst-toets

p 7



Herhaal-toets & Correctie-toets

p 5



Toets bevestigen & intern gesprek

p 8



Luidsprekertoets

p 5



Programmeertoets

p 9




Volumetoets

p 5

## Display symbolen

-  Belmelodie instellingen handset p 9
-  Handset aanmelden/afmelden p 10
-  Technische instellingen p 10
-  Laadtoestand batterij -  wordt geladen -  batterij vol -  bijna leeg p 1
-  Gesprekkenlijst operator voicemail\* p 7
-  Luidspreker p 5
-  Telefoonboek Vrienden p 6
-  Lijn in gesprek -  Intern gesprek p 8
-  Telefoonboek Familie p 6
-  Reikwijdte basis / handset p 11

\* hiervoor is een contract bij uw operator nodig.

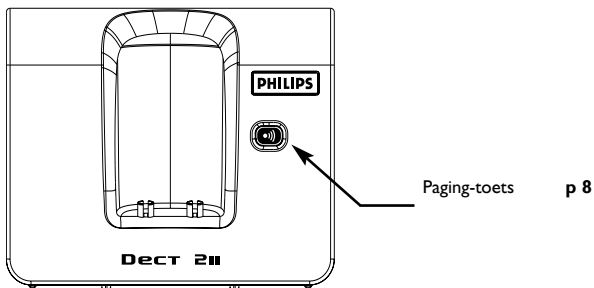

# De telefoon gebruiken



## Een gesprek voeren

### ◆ Een gesprek aannemen / ophangen



→ gesprek aannemen.

Om het gesprek te beëindigen drukt u nogmaals op de toets of zet de handset terug op het basisstation.

### ◆ Direct kiezen



→ Toets het telefoonnummer in.

### ◆ Nummer vóór het gesprek voorselecteren

Toets het telefoonnummer in. →



### ◆ Opgeslagen telefoonnummer bellen



om door de lijst te bladeren

### ◆ Volume aanpassen (oortelefoon of luidspreker)



## Handsfree-functie bij de handset gebruiken

### ◆ Luidspreker aanzetten/uitzetten



→  / 

**Pas op:** het aanzetten van de handsfree-functie kan het volume van de oortelefoon plotseling sterk doen stijgen. Houd de handset niet te dichtbij uw oor.



## Herhaaltoets en correctietoets gebruiken

### ◆ Herhaallijst selecteren / verlaten



→  of  /

om door de herhaallijst te bladeren



om te verlaten

### ◆ Een nummer uit de herhaallijst bellen



→  of  → 

om door de herhaallijst te bladeren

### ◆ Een nummer uit de herhaallijst wissen



→  of  →  om deze geheugenpositie te wissen

om door de herhaallijst te bladeren



knippert bij een inkomend gesprek.


Om de invoer te corrigeren drukt u op



3 volumes beschikbaar voor oortelefoon en luidspreker

In de herhaallijst staan de laatste vijf gebelde nummers: van het laatst gebelde nummer tot het oudste.

◆ **Een van de nummers van de herhaallijst in een van uw telefoonboeken opslaan**



◆ **Nummer corrigeren**

corrigeert:

- een cijfer bij het voorselecteren
- een cijfer of een karakter bij het invoeren van namen in de telefoonboeken.

Als u lang op drukt, wordt elke begonnen handeling afgebroken.



**Naam en Nummer in een telefoonboek aanmaken en veranderen**

De telefoon heeft twee telefoonboeken:

Een telefoonboek Familie met ruimte voor 20 geheugenposities (zie VIP-functie pag. 9).

Een telefoonboek Vrienden met ruimte voor 20 geheugenposities (zie VIP-functie pag. 9)

◆ **Een geheugenpositie aanmaken**

Elke geheugenpositie bevat een naam (10 karakters) en een nummer (16 cijfers).

1. Voer het telefoonnummer in en druk op of .

N.B.: om een pauze in te voegen drukt u lang op .

2. Voer de naam in en druk op om uw keuze te bevestigen.

◆ **Een naam in een telefoonboek veranderen**



◆ **Een nummer in een telefoonboek veranderen**



◆ **Een geheugenpositie wissen**



U kunt ook een geheugenpositie vanuit de herhaallijst en de gesprekkenlijst aanmaken.\*

Druk op



of om in de

telefoonboeken te komen resp. deze te verlaten.

\* afhankelijk van het contract bij uw operator.





## Gebruik van de gesprekkenlijst

Deze functie is beschikbaar als u de dienst Nummerweergave heeft aangevraagd bij uw operator.

In de gesprekkenlijst worden de laatste 10 ontvangen externe gesprekken opgeslagen:

- aangenomen gesprekken
- niet-aangenomen gesprekken
- informatieservice van uw operator voicemailbox\*

\* Afhankelijk van het contract bij uw operator.


### ◆ Gesprekkenlijst selecteren / verlaten



### ◆ De gesprekkenlijst raadplegen

Op het scherm kan het volgende te zien zijn:

- het nummer van de beller\*
- de naam van de beller (in het telefoonboek opgeslagen)\*
- sterretjes bij een gesprek zonder telefoonnummertransmissie\*\*
- streepjes bij een onbekend nummer.

U kunt het telefoonnummer, de datum en tijd van het gesprek met  op het display laten verschijnen.

Druk nog een keer op  om terug te keren.


\* Nummerweergave kan bij de operator worden aangevraagd.

\*\* Geheime telefoonnummers, geen Nummerweergave.

### ◆ Een nummer uit de gesprekkenlijst bellen



### ◆ Een geheugenpositie uit de gesprekkenlijst wissen



### ◆ Een van de nummers van de gesprekkenlijst in uw telefoonboeken opslaan



knippert als er een nieuw bericht op uw operator voicemailbox is (afhankelijk van het contract bij uw operator).

Tijd en datum afhankelijk van het netwerk.



verschijnt als er een bericht op uw voicemailbox is achtergelaten.



## Intern telefoneren (Duo, Trio, Quattro)

Deze functie kan alleen bij meerdere handsets worden gebruikt. U kunt daarmee gratis interne gesprekken voeren en externe gesprekken van een handset naar een andere doorschakelen.

### ◆ Intern gesprek



Kort indrukken om alle handsets te bellen die in de standby-modus staan.



Lang indrukken, handsetnummer invoeren (1 tot 4) om de geselecteerde handset in standby-modus te bellen.



Druk op of om het interne gesprek aan te nemen of te beëindigen.

\* Als de handset geen Philips DECT 2.1.1 is, is het mogelijk dat deze functie niet beschikbaar is.

### ◆ Snel doorschakelen

Tijdens een gesprek kunt u dit gesprek doorschakelen zonder te wachten

tot de andere handset wordt opgenomen: → .

Alle handsets gaan dan over.

### ◆ Gesprek naar een bepaalde handset doorschakelen

Tijdens een gesprek kunt u dit gesprek naar een bepaalde handset doorschakelen :

Druk lang op → voer het handsetnummer in (1 tot 4) →

Interne gesprekken & gesprekken doorschakelen is alleen mogelijk met handsets\* die bij hetzelfde basisstation zijn geregistreerd.

Tijdens het doorschakelen hoort de wachtende persoon muziek.

4 handsets kunnen bij één basisstation worden geregistreerd.



## Paging (geldt ook voor Duo, Trio, Quattro)

Met deze functie kunt u de handset(s) zoeken.




Druk op bij het basisstation. Druk een willekeurige toets op de handset om het overgaan van de pagingtoon te stoppen nadat u het toestel heeft gevonden, of druk weer op .




Alle geregistreerde handsets gaan over.




## Telefoon programmeren

Om in de programmeermodus te komen drukt u op .

Nu verschijnen er symbolen voor de menu's:

-  Volume- en melodie-instellingen (VIP-melodieën)
-  Handset aanmelden
-  Andere instellingen

Selecteer één van de menusymbolen met de toetsen  en , drukt op  om in het geselecteerde menu te komen.

**N.B.:** Elk menu heeft één of meer opties. De opties verschijnen na elkaar op het display als u op  drukt. U kunt de **programmeermodus altijd verlaten door** op  of  (lang indrukken) te drukken.

Gebruik




en  om door de menu's te bladeren.

Symbolen - knippen als u een menu kunt selecteren en blijven branden als u in het menu bent.

## Belmelodie instellingen handset

### ◆ Volume belmelodie instellen (eerste optie van 4: 1/4)


Blader met  of  door de verschillende volume-instellingen. Druk op  om uw keuze te bevestigen.



\* Ledere groep kan een bepaalde melodie krijgen. Als de telefoon overgaat, kunt u met de VIP-melodie vaststellen tot welke groep de beller behoort.


### ◆ Belmelodie instellen (optie 2/4)

Blader met  of  door de zeven verschillende melodieën. Druk op  om uw keuze te bevestigen.



### ◆ Belmelodie (VIP) Telefoonboek Vrienden instellen\* (optie 3/4)

Blader met  of  door de zeven verschillende melodieën. Druk op  om uw keuze te bevestigen.



 knippert als u de vrienden-telefoonboek-melodie selecteert.

### ◆ Belmelodie (VIP) Telefoonboek Familie instellen\* (optie 4/4)

Blader met  of  door de zeven verschillende melodieën. Druk op  om uw keuze te bevestigen.




 knippert als u de familie-telefoonboek-melodie selecteert.

\* Afhankelijk van het abonnement op de dienst Nummerweergave bij de nationale operator.

## Handset aanmelden/afmelden (☎ ➔ ☎ ➔ ☎)

Er kunnen 4 handsets bij het basisstation worden aangemeld.  
Een handset kan slechts bij één basisstation worden aangemeld.  
Om een extra handset aan te melden gaat u eerst de  
aanmeldmodus binnen **door de netadapter van de  
stroomvoorziening los te trekken en weer in te steken.**



Selecteer het menu en voer de RC\*-code in die op de onderkant van het basisstation staat en druk op om uw keuze te bevestigen.

**Pas op:** Als u handsets van een ander merk dan Philips bij een DECT 2.1 I basisstation wilt aanmelden, dient u zich ervan te overtuigen dat deze handset GAP-geschikt is, omdat één en ander anders niet naar behoren functioneert.

### ◆ Handset afmelden

➔ ➔ ➔ voer de RC-code\* in ➔

\*RC-code  
(registratiecode)  
staat op de  
onderkant van  
het basisstation.

### ◆ Alle handsets afmelden (behalve het toestel dat u gebruikt)

➔ ➔ ➔ voer de RC-code\* in ➔

**Pas op:** als de handset afgemeld is, kan hij niet langer in bedrijf worden genomen.

## Andere technische instellingen (afhankelijk van het land)

Als u geen contract heeft bij de nationale operator, moet u de netinstellingen veranderen. Sommige van de onderstaande instellingen zijn afhankelijk van een contract en van de technische verkrijgbaarheid.

**De opties van dit menu zijn landafhankelijk; het is mogelijk dat sommige functies in bepaalde landen niet beschikbaar zijn.**

Menutoegang voor de volgende instellingen: ➔ of ➔ ➔   
Om door de menu's te bladeren

Druk op om de programmeermodus te verlaten.

### ◆ Type Nummerweergave veranderen

De dienst nummerweergave (naam en nummer) maakt deel uit van het contract met uw operator (afhankelijk van de beschikbaarheid) (landafhankelijk).


Met of kunt u de correcte instelling uit de lijst kiezen ➔

### ◆ Kiesmethode veranderen




Met deze functie kunt u de DTMF-toonkiesfunctie "TONE" (sneller kiezen, snellere verkrijgbaarheid van netwerk-diensten) of de impuls Kiesfunctie "PULSE" (ook IWW genoemd, in landen zonder DTMF-mogelijkheid) selecteren. De standaardinstelling is toonkiezen TONE (afhankelijk van het land is wisselen naar "Pulse" niet mogelijk.)

Met of selecteert u TONE of PULSE. ➔

## ◆ Flashsignaalduur veranderen

Voor sommige diensten (wachtgesprek, doorschakelen) is de toets  nodig.

De correcte instelling van de flashsignaalduur (kort "SHORT" /lang "LONG") is afhankelijk van het type telefooninstallatie (ISDN, hoofdaansluiting, telefooninstallatie) (landafhankelijk).

Met  of  selecteert u SHORT of LONG. → 

: kort.

: lang.

## Problemen oplossen

### ◆ Problemen met de telefoon oplossen....

● Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u de Philips klantenservice belt.


● **CONTROLEER INDIEN NODIG of de correcte landcode is ingesteld:**

 →  →  →  (zie pag. 1).

#### PROBLEMEN

- Geen kiestoon als u op



-  Symbool verschijnt niet of knippert.

- U hoort geen pieptoon als de handset op het laadapparaat wordt gezet.

- Het batterij symbool blijft leeg hoewel de handset 24 uur geladen is.

- Geen symbool op het display.

- U kunt geen namen en nummers meer opslaan in het telefoonboek.

- Slechte geluidskwaliteit (kraken, te zacht, echo enz.).

- De nummerweergave functioneert niet.

#### OORZAKEN

- Het basisstation is niet naar behoren op het stroom- of telefoonstopcontact aangesloten.

- U bent te ver van het basisstation verwijderd.

- Batterij is zwak (het laadsymbool van de batterij verschijnt op het display).

- De handset is niet aangemeld.

- De handset is buiten het ontvangstbereik van het basisstation.

- De handset is niet goed op het laadapparaat van het basisstation gezet.

- De laadcontacten zijn vuil.

- De batterij van de handset is defect.

- De batterij is niet geladen.

- Het telefoonboek dat u wilt gebruiken is vol.

- Stoorfactoren door elektrische apparaten in de nabijheid.

- Het basisstation is in een ruimte met dikke muren geïnstalleerd.

- U gebruikt de handset te ver van het basisstation.

- De functie is niet geactiveerd of het verkeerde netwerk is ingesteld.

#### OPLOSSINGEN

- Controleer de aansluitingen (binnenkant van de omslag).

- Ga dichterbij het basisstation staan.

- Laad de batterij (binnenkant van de omslag).

- Meld de handset aan bij het basisstation (pag. 10).

- Ga dichterbij het basisstation staan.

- Neem de handset van het basisstation af en zet hem er weer op.

- Maak de contacten met een schone en droge doek schoon.

- Koop bij uw PHILIPS dealer een nieuwe oplaadbare batterij-pack.

- Controleer de verbindingen (binnenkant van de omslag).

- Laad de batterij (binnenkant van de omslag).

- Wis enkele geheugenposities om geheugenruimte vrij te maken.

- Probeer het basisstation op een andere plaats te installeren.

- Installeer het basisstation in een andere kamer.

- Ga dichterbij het basisstation staan.

- Controleer het contract met uw operator of wijzig de netwerkinstelling.

## ◆ Conformiteitscertificaat

We,  
PHILIPS Consumer Electronics  
Route d'Angers  
72081 Le Mans Cedex 9  
France

Declare that the products DECT21 Ixx are in compliance with ANNEX III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1 a : (protection of the health & the safety of the user)

EN 60950-1 ( 10/2001 )

Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)

ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 ( 08/2002 ) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 ( 08/2002 )

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum)

EN 301 406 ( 2003 )

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 07/11/2003

Le Mans



Vice President & General Manager  
DECT & Home Telephony

Dit product is bestemd voor aansluiting op het analoge telefoonnet in de landen die staan vermeld op de achterzijde van de omslag van deze gebruiksaanwijzing.

Bij deze verklaart Philips dat deze DECT21 Ixx voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

De **CE**-markering bevestigt dat de technische bepalingen overeenkomstig de Richtlijn 1999/5/EWG voor de bescherming van de gebruiker tegen elektromagnetische storingen en radiogolven werden nageleefd.

© 2004

Philips Consumer

Electronics

DECT & Home Telephony

All rights reserved

Printed in China

[www.philips.com](http://www.philips.com)



**NL**

3111 285 21691

**B**