

Snelstartgids

DVP 5980
DVD-videospeler




Wat zit er in de doos



DVD-videospeler

Snelstartgids



Gebruikershandleiding



Afstandsbediening en
twee AAA-batterijen




Aansluiten

Basisaansluitingen audio/video

SCART


(Normale kwaliteit)

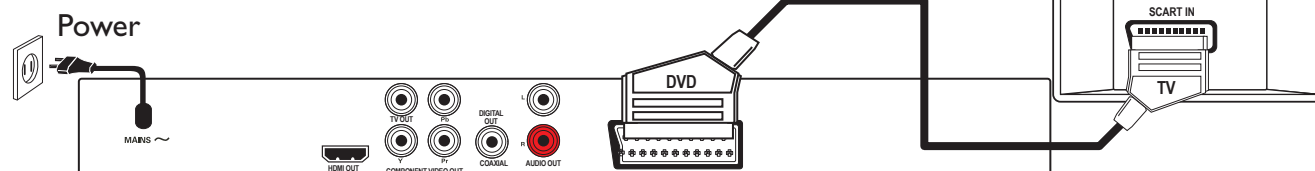

OF

Samengestelde video CVBS


(Goede kwaliteit)

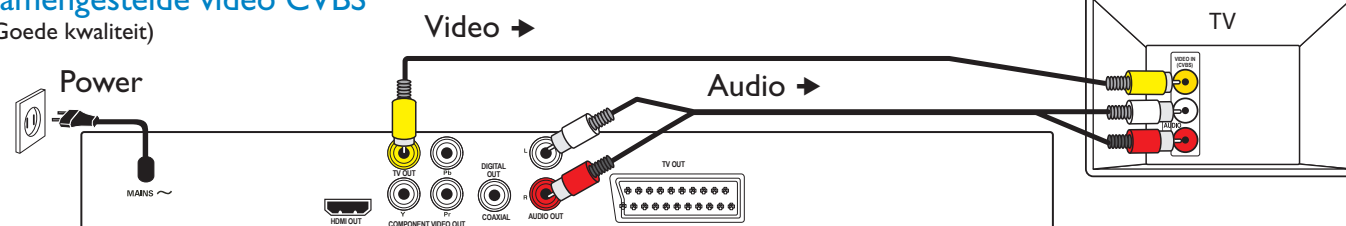

OF

Component Video


(Betere kwaliteit)

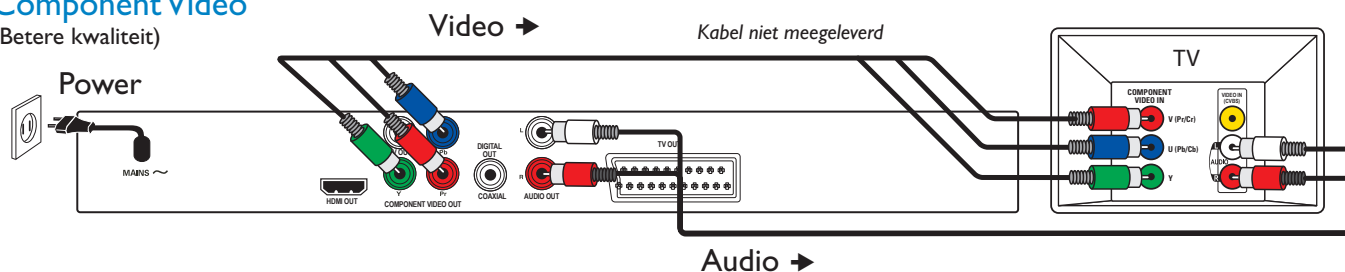

OF

HDMI


(Beste kwaliteit)

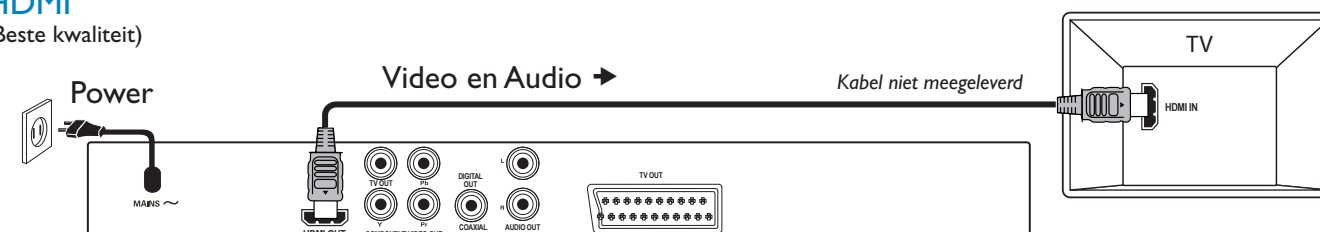

2 Instellen

A Het weergavekanaal zoeken

- 1 Druk op **⏻** (STANDBY-ON) op dit apparaat om het in te schakelen.

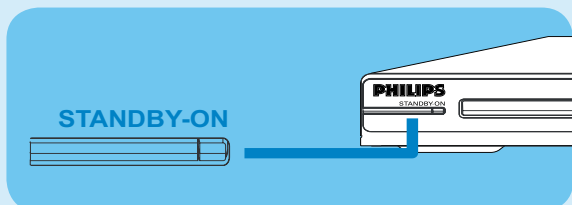

- 2 Zet de TV aan. Gebruik de afstandsbediening van de TV om het juiste weergavekanaal te selecteren.

Opmerking: om het juiste weergavekanaal te zoeken, drukt u herhaaldelijk op de knop omlaag op de afstandsbediening van de TV (of de knop AV, SELECT of **⏻**) tot u het video-ingangskanaal ziet.

B De schermtaal selecteren

- 1 Druk op **SETUP**.
De pagina {General Setup Page} (Algemene instellingen) wordt weergegeven.



- 2 Druk op **▼** om { OSD Language } (Schermtaal) te selecteren en druk op **▶**.
- 3 Selecteer met de knoppen **▲▼** een taaloptie in het menu en druk ter bevestiging op **OK**.
- 4 Druk op **SETUP** om af te sluiten.

Opmerking: de taal die u hier selecteert, wordt alleen gebruikt voor de menu's op de TV wanneer u dit apparaat bedient, niet voor het menu van de DVD's.

Er zijn verschillende instelopties beschikbaar op het apparaat (audio, video, voorkeuren). Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.


3 Genieten

A Het afspelen starten

- 1 Het afspelen wordt automatisch gestart wanneer u een disc in de lade plaatst.

Opmerking: als het menu van een DVD op de televisie wordt weergegeven, kunt u de toetsen **▲▼◀▶** gebruiken om in het DVD-menu te navigeren.

- 2 Druk op **PLAY/PAUSE ▶||** om het afspelen te starten.
- 3 Druk op **STOP ■** om het afspelen te stoppen.

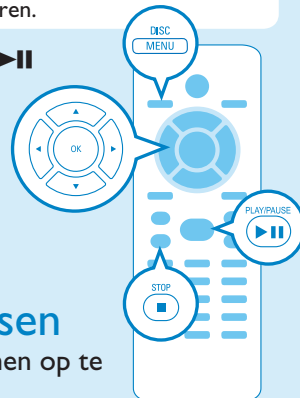

Problemen oplossen

Voor meer tips om problemen op te lossen, raadpleegt u de gebruikershandleiding.

Geen stroom

- Controleer of het netsnoer correct is aangesloten.
- Druk op **STANDBY-ON** aan de voorkant van de DVD-speler om de stroom in te schakelen.

Geen beeld

- Controleer de aansluiting op de TV en of de stekkers stevig op hun plaats zitten.

Geen geluid of vervormd geluid

- Controleer de audio-aansluitingen en zorg dat het aangesloten audio-apparaat is ingeschakeld.
- Bij HDMI-aansluitingen dient u te controleren of de HDMI-instelling of digitale instelling van de TV is ingesteld op ON (AAN). Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van uw TV.

De afstandsbediening werkt niet

- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst of vervang de batterijen door nieuwe.
- Houd de afstandsbediening dicht bij de DVD-speler.
- Richt de afstandsbediening naar de infrarode sensor.

Hulp nodig ?

Gebruikershandleiding

Voor meer productinformatie raadpleegt u de gebruikershandleiding van de DVD-speler.

On line

Registreer uw product op www.philips.com/welcome. Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning



Be responsible
Respect copyrights



2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
0734/12_14