

# Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Sorularınız mı  
var? Philips'e  
Ulaşın

XL390  
XL395



## Kullanım kılavuzu

**PHILIPS**



# İçindekiler

## 1 Önemli güvenlik talimatları 3

## 2 Telefonunuz 5

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Kutuda ne var             | 5 |
| Telefona genel bakış      | 6 |
| Baz ünitesine genel bakış | 7 |
| Ekran simgeleri           | 8 |

## 3 Başlarken 9

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Baz ünitesini ve şarj cihazını bağlayın         | 9  |
| Ahizinin kurulumu                               | 10 |
| Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değişir) | 10 |
| Uzaktan erişim PIN kodunun değiştirilmesi       | 12 |
| Ahizeyi şarj edin                               | 12 |
| Pil seviyesinin kontrol edilmesi                | 13 |
| Bekleme modu nedir?                             | 13 |
| Sinyal gücünün kontrol edilmesi                 | 13 |

## 4 Aramalar 14

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Arama yapılması                          | 14 |
| Bir aramayı sonlandırma                  | 16 |
| Aramaya cevap verilmesi                  | 16 |
| Kulaklık/hoparlör ses düzeyini ayarlayın | 16 |
| Mikrofon sesinin kapatılması             | 16 |
| Hoparlörün açılması/kapatılması          | 16 |
| İkinci bir görüşme yapın                 | 17 |
| İkinci aramanın cevaplanması             | 17 |
| İki arama arasında geçiş yapılması       | 17 |
| Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın | 17 |

## 5 Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler 18

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Bir başka ahizeye arama yapılması | 18 |
| Arama aktarma                     | 18 |
| Konferans görüşmesi yapma         | 19 |

## 6 Metin ve numaralar 20

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Metin ve numaraların girilmesi                    | 20 |
| Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması | 20 |

## 7 Telefon Defteri 21

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Telefon defterine bakma                      | 21 |
| Kayıt arama                                  | 21 |
| Telefon defterinden arama yapılması          | 22 |
| Arama sırasında telefon defterine erişilmesi | 22 |
| Kayıt ekleme                                 | 22 |
| Kayıt düzenleme                              | 23 |
| Kayıt silme                                  | 23 |
| Tüm kayıtların silinmesi                     | 23 |
| Doğrudan tuşlar                              | 23 |

## 8 Arama kaydı 24

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Arama listesi tipi                            | 24 |
| Arama kayıtlarının görüntülenmesi             | 24 |
| Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi | 25 |
| Aramaya karşılık verilmesi                    | 25 |
| Arama kaydının silinmesi                      | 25 |
| Tüm arama kayıtlarının silinmesi              | 25 |

|                                                       |           |                                      |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| <b>9 Yeniden arama listesi</b>                        | <b>26</b> | <b>13 Şebeke servisleri</b>          | <b>36</b> |
| Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi             | 26        | Arama yönlendirme                    | 36        |
| Aramanın yeniden çevrilmesi                           | 26        | Aramaya karşılık verme               | 37        |
| Yeniden arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi | 26        | Geri arama servisi                   | 37        |
| Yeniden arama kaydının silinmesi                      | 26        | Kimlik gizleme                       | 37        |
| Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi              | 27        |                                      |           |
| <b>10 Telefon ayarları</b>                            | <b>28</b> | <b>14 Telesekreter</b>               | <b>39</b> |
| Ses ayarları                                          | 28        | Telesekreteri açar veya kapatır      | 39        |
| Ekonomik mod                                          | 29        | Telesekreter dilinin ayarlanması     | 39        |
| Ahizeye ad verin                                      | 29        | Telesekreter mesajı                  | 39        |
| LCD ekran arka ışığının ayarlanması                   | 30        | Gelen mesajlar (ICM)                 | 41        |
| Tarih ve saat ayarının yapılması                      | 30        | Uzaktan erişim                       | 43        |
| Ekran dilinin ayarlanması                             | 30        |                                      |           |
| <b>11 Çalar saat</b>                                  | <b>31</b> | <b>15 Teknik veriler</b>             | <b>49</b> |
| Alarmin ayarlanması                                   | 31        |                                      |           |
| Alarmin kapatılması                                   | 31        | <b>16 Bildirim</b>                   | <b>50</b> |
|                                                       |           | Uygunluk bildirimi                   | 50        |
| <b>12 Servisler</b>                                   | <b>32</b> | GAP standart uygunluğu               | 50        |
| Arama listesi tipi                                    | 32        | kullanın                             | 50        |
| Otomatik konferans                                    | 32        | EMF uyumluluğu                       | 50        |
| Şebeke tipi                                           | 32        | Eski ürününüzün ve pillerin atılması | 50        |
| Otomatik ön ek                                        | 32        |                                      |           |
| Tekrar arama süresinin seçilmesi                      | 33        | <b>17 Sıkça sorulan sorular</b>      | <b>52</b> |
| Arama modu                                            | 33        |                                      |           |
| El cihazlarının kaydedilmesi                          | 34        | <b>18 Ek</b>                         | <b>54</b> |
| Ahize kayıtlarının kaldırılması                       | 35        | Metin ve numara giriş tabloları      | 54        |
| Varsayılan ayarların geri yüklenmesi                  | 35        | <b>19 Dizin</b>                      | <b>56</b> |

# 1 Önemli güvenlik talimatları

## Güç gereksinimleri

- Bu ürün, 100-240 volt AC güç kaynağı gerektirir. Güç kesintisi durumunda, iletişim kaybolabilir.
- Şebekedeki voltaj, EN 60950 standardında tanımlandığı gibi TNV-3 (Telekomünikasyon Şebekesi Voltajları) olarak sınıflandırılmıştır.



## Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.

## Hasarı veya arızayı önlemek için



## Dikkat

- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Her zaman ürünle birlikte verilen kabloları kullanın.

- Şarj temas noktalarının veya pilin metal nesnelerle temas etmesine izin vermeyin.
- Küçük metal nesnelerin ürünle temas etmesine izin vermeyin. Bu durum, ses kalitesini bozabilir ve ürüne zarar verebilir.
- Metal nesnelerin, ahize alıcısının yakınına veya üzerine koyulması durumunda mıknatıs etkisi oluşabilir.
- Ürünü, patlama tehlikesi olan yerlerde kullanmayın.
- Yüksek gerilime maruz kalabileceğiniz için ahizeyi, baz ünitesini veya şarj cihazını açmayın.
- Prize takılabilen ekipmanlar için priz, ekipmana yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Eller serbest modunun etkinleştirilmesi, kulaklıktaki ses seviyesini bir anda çok yüksek bir seviyeye çıkarabilir; ahizenin kulağınıza çok yakın olmadığınızdan emin olun.
- Ekipman, güç kesintileri durumunda acil aramalar yapmak için tasarlanmamıştır. Acil aramalara olanak verecek bir alternatif oluşturulmalıdır.
- Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.
- Telefonu, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu veya telefonunuzun üstüne bir şey düşürmeyin.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazit neden olabilir.

## **Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında**

- Sıcaklığın her zaman 0°C - +40°C (en fazla %90 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde çalıştın.
- Sıcaklığın her zaman -20 C° - +45 C° (en fazla %95 bağıl nem) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalabilir.

## 2 Telefonunuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz!  
Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

### Kutuda ne var



Baz ünitesi (XL390)



Baz ünitesi (XL395)



Ahize\*\*



Şarj cihazı\*\*



Güç adaptörü\*\*



Hat kablosu\*



Garanti



Kullanım kılavuzu




Hızlı başlangıç kılavuzu



## Not

- \* Bazı ülkelerde hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu telefon soketine takmanız gerekir.
- \*\* Birden fazla ahiye içeren paketlerde, ek ahizeler, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur.

## Telefona genel bakış

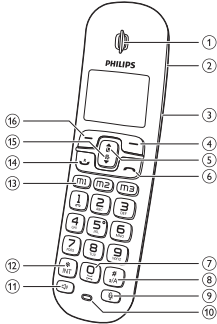

① Kulaklık

② Hoparlör

③ Pil kapağı

④

- Metin veya rakamları siler.
- İşlemi iptal eder.

⑤

- Menüde yukarı doğru kaydırır.
- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini artırır.
- Telefon defterine erişir.

⑥

- Aramayı sonlandırır.
- Menüden/işlemden çıkar.

⑦

- Metin düzenlerken boşluk girmek için basın.
- Bekleme modunda tuş takımını kilitlemek/tuş takımının kilidini açmak için basılı tutun.

⑧

- Duraklatma karakteri girmek için basılı tutun.
- Düzenleme sırasında küçük harf ve büyük harf arasında değişiklik yapmak için basılı tutun.

⑨

Mikrofonun sesini açar/kapatar.

⑩ Mikrofon

⑪

- Telefon hoparlörünü açar/kapatar.
- Hoparlör aracılığıyla arama yapar ve alır.

⑫

Dahili görüşme yapmak için basılı tutun (yalnızca birden fazla ahizeli modelde).

⑬ M1/M2/M3

Hızlı arama için arama kaydını kaydedir.

14 <sup>R</sup>

- Arama yapar ve alır.
- Tekrar arama tuşu

15 <sup>↓</sup>


- Menüde aşağı doğru kaydır.
- Kulaklık/hoparlör ses seviyesini azaltır.
- Arama kaydına erişir.

16 <sup>☰</sup>

- Ana menüye erişir.
- Seçimi onaylayın.
- Seçenekler menüsüne girer.
- Ahize ekranında doğrudan tuş üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer.


## Baz ünitesine genel bakış

XL390

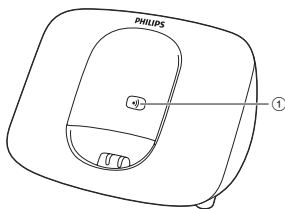1 <sup>••</sup>

- Ahizeleri bulur.
- Kayıt moduna girer.

XL395

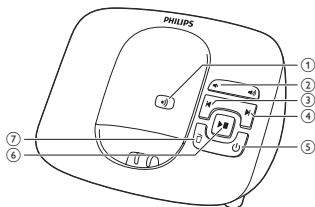1 <sup>••</sup>

- Ahizeleri bulur.
- Kayıt moduna girer.

2 <sup>•• / ••</sup>

Hoparlör ses seviyesini azaltır/ artırır.

3 <sup>◀</sup>

Oynatma sırasında geri atlar.

4 <sup>▶</sup>

Oynatma sırasında ileri atlar.

5 <sup>⏻</sup>

Telesekreteri açar veya kapatır.

6 <sup>▶■</sup>

- Mesajları oynatır.
- Mesaj oynatmayı durdurur.

7 <sup>🗑️</sup>

Geçerli mesajı siler.

## Ekran simgeleri

Bekleme modunda, ana ekranda görüntülenen simgeler; ahizenizde hangi özelliklerin bulunduğunu gösterir:

| Simge                                                                             | Açıklamalar                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | El cihazı baz istasyonundan/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil durumunu gösterir (dolu ve düşük pil düzeyi arasında).                         |
|    | Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar hareket eder.                                                           |
|    | Boş pil göstergesi yanıp söner ve bir uyarı sesi verilir. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.                                         |
|    | Ahize ile baz ünitesi arasındaki bağlantının durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.             |
|    | Arama kaydındaki gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.                                                                                             |
|  | Yeniden arama listesinde giden aramayı gösterir.                                                                                                        |
|  | Yeni bir cevapsız çağrı olduğunda ya da yeni cevapsız çağrılara göz atarken yanıp söner.<br>Arama kaydındaki cevapsız aramalar okunurken sürekli yanar. |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Bir arama geldiğinde yanıp söner.<br>Arama sırasında sürekli yanar.                                                                                                   |
|  | Hoparlör açık.                                                                                                                                                        |
|  | Çalar saat etkinleştirildi.                                                                                                                                           |
|  | Zil kapalı.                                                                                                                                                           |
|  | Telesekreter: Yeni bir telesekreter mesajı varsa yanıp söner. Telesekreter açık olduğunda görüntülenir.                                                               |
|  | Yeni bir telesekreter mesajı varsa yanıp söner. Telesekreter mesajları arama kaydında görüntülenmişse, sürekli yanar. Telesekreter mesajı yoksa bu simge gösterilmez. |
|  | Sessiz mod etkinleştirilir.                                                                                                                                           |
|  | ECO modu etkinleştirilir.                                                                                                                                             |

## 3 Başlarken



### Dikkat

- Ahizenizi bağlamadan ve kurmadan önce "Önemli güvenlik talimatları" bölümündeki güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.

## Baz ünitesini ve şarj cihazını bağlayın



### Uyarı


- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı voltajının telefonun arkasında veya altında belirtilen voltaja karşılık geldiğinden emin olun.
- Pilleri şarj etmek için sadece birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.




### Not

- Telefon hattınız üzerinden sayısal abone hatlı (DSL) yüksek hızlı Internet servisine aboneliğiniz varsa, telefon hattı kablosu ile priz arasına mutlaka bir DSL filtresi takın. Bu filtre, DSL parazitlerinden kaynaklanan ses ve arayan numarayı gösterme sorunlarını önler. DSL filtreleri hakkında daha fazla bilgi için DSL servis sağlayıcınıza başvurun.
- Tip plakası, baz ünitesinin alt kısmında bulunur.

- Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasına bağlayın:
  - baz istasyonunun arkasındaki DC giriş jaki;
  - duvardaki priz.
- Hat kablosunun uçlarını aşağıdakilere bağlayın:
  - baz istasyonunun arkasındaki telefon soketi;
  - duvardaki telefon soketi.

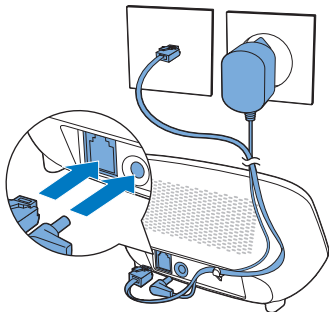


- Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasına bağlayın (yalnızca birden fazla ahizeli modellerde):
  - ek el cihazı şarj cihazının arkasındaki DC giriş jaki;
  - duvardaki priz.

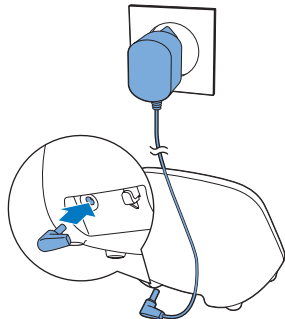

## Ahizenin kurulumu

Piller ahizeye önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkarın.

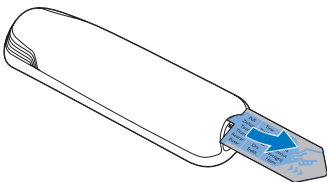

### Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.
- Pil ömrünün azalması riski! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.



### Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.



### Uyarı

- Pil bölmesine yerleştirirken pil kutuplarına dikkat edin. Kutupların yanlış yerleştirilmesi ürüne zarar verebilir.

## Telefonunuzu yapılandırın (ülkeye göre değişir)

- 1 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı gösterilir.
- 2 [Tamam] tuşuna basın.

## Ülkenin/dilin ayarlanması

Ülke/dil seçimini yapın ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

↳ Ülke/dil ayarı kaydedilir.



### Not

- Ülke/dil ayarı ülkeye bağlı olarak değişir. Karşılama mesajı gösterilmezse, ülkeniz için ülke/dil ayarı önceden yapılmış demektir. Bu durumda, tarih ve saat ayarını yapabilirsiniz.

Dili yeniden ayarlamak için aşağıdaki adımlara bakın.

- 1 **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Dil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Tarih ve saat ayarının yapılması



### İpucu

- Tarih ve saati daha sonra ayarlamak amacıyla bu ayarı atlamak için **[Geri]** tuşuna basın.

- 1 **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Tarih & saat]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Tarihi girmek için sayısal tuşlara ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ahize üzerinde saat ayarı menüsü görüntülenir
- 3 Saati girmek için sayısal tuşlara basın.



### Not

- Saat 12 saat formatındaysa, **[AM]** veya **[PM]** seçimini yapmak için  /  tuşuna basın.

- 4 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

## Uzaktan erişim PIN kodunun değiştirilmesi



### Not

- Varsayılan telesekreter uzaktan erişim PIN kodu 0000'dir; güvenliği sağlamak için bu kodun değiştirilmesi gerekir.

- Sırasıyla **[Menü]** > **[Telesekreter]** > **[Uzak. erş.]** > **[PIN değ.]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- Eski PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- Yeni PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- Yeni PIN kodunu tekrar girin ve ardından onaylamak için **[Kayd.]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Ahizeyi şarj edin

Şarj etmek için ahizeyi baz ünitesinin üzerine yerleştirin. Ahize baz ünitesine doğru yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyulur.

↳ Ahize şarj olmaya başlar.




### Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.
- Piller şarj edilirken ahizenin ısınması normaldir.

Yerine oturma sesini (bkz. 'Yerine oturma sesinin ayarlanması' sayfa 29) etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Telefonunuz kullanıma hazırdır.

## Pil seviyesinin kontrol edilmesi

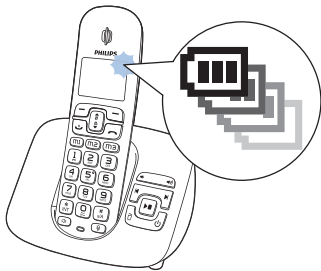

Pil simgesi, geçerli pil seviyesini görüntüler:

-  Ahize baz ünitesinden/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil seviyesini gösterir (dolu, orta ve düşük).
-  Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar yanıp söner.
-  Pil bitti simgesi yanıp söner. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.

Piller bittiğinde ahize kapanır. Konuşma sırasında, piller bitmek üzereyken sesli uyarı duyulur. Uyandan sonra konuşma kesilir.

## Bekleme modu nedir?

Telefonunuz kullanılmadığında bekleme modundadır. Bekleme ekranı el cihazı adını, el cihazı numarasını, tarihi ve saati gösterir.

## Sinyal gücünün kontrol edilmesi

-  Çubuk sayısı, ahize ve baz ünitesi arasındaki bağlantı durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, bağlantı o kadar iyi olur.

- Arama yapmak veya arama alabilmek ve fonksiyonlar ile özellikleri kullanabilmek için ahizenin baz ünitesine bağlı olduğundan emin olun.
- Konuşma sırasında sesli uyarı duyarsanız, ahize pili hemen hemen boşalmıştır veya ahize kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya ahizeyi baz ünitesine yaklaştırın.

## 4 Aramalar



### Not

- Güç kesintisi durumunda telefon acil servislere erişemez.



### İpucu

- Bir arama yapmadan önce veya bir arama sırasında sinyal gücünü kontrol edin. (bkz. 'Sinyal gücünün kontrol edilmesi' sayfa 11)

## Arama yapılması

Aşağıdaki yollarla arama yapabilirsiniz:

- Hızlı arama
- Doğrudan tuşlar üzerinden hızlı arama yapma
- Aramadan önce numara çevirme
- Son arama yapılan numarayı yeniden arama
- Yeniden arama listesinden arama yapma.
- Telefon defteri listesinden arama yapma.
- Arama kaydından arama yapılması

### Hızlı arama

- veya tuşuna basın.
- Telefon numarasını çevirin.
  - Numara aranır.
  - Geçerli aramanın süresi görüntülenir.

### Doğrudan tuş üzerinden arama yapma

Doğrudan tuşa önceden kaydedilmiş kayıttan hızlı arama yapmak için veya tuşuna, ardından **M1**, **M2** veya **M3** tuşuna basın.

- Numara aranır.



### İpucu

- Doğrudan tuşları nasıl ayarlayacağınız hakkında bilgi almak için bir sonraki bölüme bakın.

## Doğrudan tuşların ayarlanması

- 1 Numarayı girin ve **M1, M2** ya da **M3** tuşunu basılı tutun.
- 2 Adı girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Gerekirse numarayı düzenleyin ve onaylamak için **[Kayd.]** tuşuna basın.  
↳ Doğrudan tuş ayarlanır.



### Not

- Doğrudan tuşa kaydedilmiş bir kayıt zaten bulunuyorsa, eski kaydı yenisiyle değiştirmek isteyip istemediğinizi onaylamanız gerekir.

## Aramadan önce numara çevirme

- 1 Telefon numarasını çevirin
  - Bir rakamı silmek için **[Temiz.]** tuşuna basın.
  - Duraklama girmek için **#** tuşunu basılı tutun.
- 2 Aramayı yapmak için **[R]** veya **[D]** tuşuna basın.

## Yeniden arama listesinden arama yapma

Yeniden arama listesinden arama (bkz. 'Aramanın yeniden çevrilmesi' sayfa 26) yapabilirsiniz.

## Son arama yapılan numarayı yeniden arama

- 1 **[Tekrar arama]** tuşuna basın.  
↳ Yeniden arama listesi gösterilir ve en son numara vurgulanır.
- 2 **[R]** tuşuna basın.  
↳ Son arama yapılan numara çevrilir.

## Telefon defterinden arama yapılması

Telefon defteri listesinden arama (bkz. 'Telefon defterinden arama yapılması' sayfa 22) yapabilirsiniz.

## Arama kaydından arama yapılması

Cevaplanan veya cevapsız arama kaydından aramaya karşılık verebilirsiniz (bkz. 'Aramaya karşılık verilmesi' sayfa 25).



### Not

- Arama zamanlayıcısı geçerli aramanızın konuşma süresini gösterir.



### Not

- Sesli uyarı duyarsanız, el cihazı pili hemen hemen boşalmıştır veya el cihazı kapsama alanı dışındadır: Pili şarj edin veya el cihazını baz istasyonuna yaklaşın.

## Bir aramayı sonlandırma

Aşağıdaki yollarla arama sonlandırabilirsiniz:

-  tuşuna basın; veya
- Ahizeyi, baz ünitesine veya şarj yuvasına yerleştirin.

## Aramaya cevap verilmesi

Bir gelen arama olduğunda, telefon çalar ve LCD arka ışığı yanıp söner. Aramaya cevap vermek için  veya  tuşuna basın.



### Uyarı

- Ahize çaldığında veya eller serbest modu etkinleştirilmişse, işitme duyunuzun zarar görmemesi için ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.



### Not

- Servis sağlayıcınızın arayan numaray gösterme hizmetine abone olduysanız arayan numaray gösterme özelliği kullanılabilir.



### İpucu

- Bir cevapsız arama olduğunda bir bildirim mesajı görünür.

## Gelen arama için zil sesinin kapatılması

Telefon çaldığında **[Sessiz]** tuşuna basın.

## Kulaklık/hoparlör ses düzeyini ayarlayın

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için  /  tuşuna basın.

- ↳ Kulaklık/hoparlör ses düzeyi ayarlanır ve telefon arama ekranına geri döner.

## Mikrofon sesinin kapatılması

- 1 Arama sırasında  tuşuna basın.
  - ↳ Ahizde **[Sessiz]** görüntülenir.
  - ↳ Arayan kişi sizi duymaz, ancak siz onu duymaya devam edersiniz.
- 2 Mikrofonun sesini açmak için  tuşuna tekrar basın.
  - ↳ Artık arayan ile konuşabilirsiniz.

## Hoparlörün açılması/kapatılması

 tuşuna basın.

## İkinci bir görüşme yapın



Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

- 1 Arama sırasında tuşuna basın.  
↳ İlk arama beklemeye alınır.
- 2 İkinci numarayı çevirin.  
↳ Ekranda gösterilen numara aranır.

## İkinci aramanın cevaplanması



Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

Gelen aramayı bildiren periyodik bir sesli uyan duyarsanız, aramayı aşağıdaki şekillerde cevaplayabilirsiniz:

- 1 Aramaya cevap vermek için ve tuşlarına basın.  
↳ İlk arama beklemeye alınır ve siz ikinci aramaya bağlanırsınız.
- 2 Geçerli aramayı sonlandırmak ve ilk aramayı cevaplamak için ve tuşlarına basın.

## İki arama arasında geçiş yapılması

Aramalarınız arasında aşağıdaki yollarla geçiş yapabilirsiniz:

- ve tuşuna basın veya
- **[Tercih]** tuşuna basarak **[Arama değiştir]** öğesini seçin ve onaylamak için tekrar **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ İlk arama beklemeye alınır ve ikinci aramaya bağlanırsınız.

## Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın



Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır. Ek ücretleri servis sağlayıcınızdan öğrenin.

İki aramaya birden bağlı olduğunuzda, aşağıdaki şekillerde konferans görüşmesi yapabilirsiniz:

- tuşuna ve ardından tuşuna basın veya
- **[Tercih]** tuşuna basın, **[Konferans]** seçimini yapın ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna tekrar basın.  
↳ Artık iki arama birleştirilmiş ve bir konferans görüşme kurulmuştur.

## 5 Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler

Dahili arama, aynı baz ünitesini paylaşan bir başka ahizeye yapılan aramadır. Konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındaki görüşmedir.

### Bir başka ahizeye arama yapılması



Not

- Baz ünitesine kayıtlı sadece 2 ahize varsa, diğer ahizeyi aramak için \*<sub>INT</sub> tuşunu basılı tutun.

- \*<sub>INT</sub> tuşunu basılı tutun.  
↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir.
- Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Seçilen ahize çalar.
- Seçilen ahizde  tuşuna basın.  
↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- Dahili aramayı iptal etmek veya sonlandırmak için **[Temiz.]** veya  tuşuna basın.



Not

- Seçilen ahize meşgulse, ahize ekranında **[Meşgul]** görüntülenir.

### Siz telefondayken

Arama sırasında bir ahizeden diğerine geçebilirsiniz:

- \*<sub>INT</sub> tuşunu basılı tutun.  
↳ Arayan kişi beklemeye alınır.
- Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Karşı tarafın aramanızı cevaplamasını bekleyin.

### Aramalar arasında geçiş yapılması

Harici ve dahili aramalar arasında geçiş yapmak için **[Harici]** tuşuna basın.

### Arama aktarma

- Arama sırasında \*<sub>INT</sub> tuşunu basılı tutun.  
↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir.
- Bir ahize numarası seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- Karşı taraf aramanıza cevap verdiğinde  tuşuna basın.  
↳ Arama, seçilen ahizeye yönlendirilir.

## Konferans görüşmesi yapma

Üç yönlü bir konferans görüşmesi; siz, bir başka ahize kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındadır. Aynı baz ünitesini paylaşmak için iki ahize gerekir.

### Harici arama sırasında

- 1 Bir dahili arama başlatmak için **\*<sub>INT</sub>** tuşunu basılı tutun.  
↳ Dahili arama için kullanılabilir ahizeler görüntülenir.  
↳ Harici aramayı yapan kişi beklemeye alınır.
- 2 Bir ahize numarası seçin veya girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Seçilen ahize çalar.
- 3 Seçilen ahizde **[<sub>R</sub>]** tuşuna basın.  
↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- 4 **[Konf.]** tuşuna basın.  
↳ Şimdi, harici arama ve seçilen ahize ile üç yönlü konferans görüşmesindesiniz.
- 5 Konferans görüşmeyi sonlandırmak için **[<sub>END</sub>]** tuşuna basın.

### Konferans görüşme sırasında

- Harici aramayı beklemeye almak ve dahili aramaya geri dönmek için **[Dahili]** tuşuna basın.  
↳ Harici arama beklemeye alınır.
- Konferans görüşmeyi tekrar başlatmak için **[Konf.]** tuşuna basın.



#### Not

- Konferans görüşmesi sırasında bir ahize aramayı sonlandırırsa, diğer ahize harici aramaya bağlı kalmaya devam eder.



#### Not

- **[Servisler] > [Konferans]** ayarı **[Oto.]** olarak yapılmışsa, devam eden konferans görüşmeye katılmak için **[<sub>R</sub>]** tuşuna basın.

## 6 Metin ve numaralar

El cihazı adı, telefon defteri kayıtları ve diğer menü öğeleri için metin ve numara girebilirsiniz.

---

### Metin ve numaraların girilmesi

- 1 Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- 2 Karakteri silmek için [Temiz.] tuşuna basın.
- 3 Bir boşluk eklemek için  tuşuna basın.



#### İpucu

- Metin ve sayı girişiyle ilgili daha fazla bilgi için 'Ek' bölümüne bakın.

---

### Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapılması

Varsayılan olarak, bir cümledeki her kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar küçüktür. Büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın ve basılı tutun.

## 7 Telefon Defteri

Bu telefon, 100'e kadar kayıt saklayabilen bir telefon defterine sahiptir. Telefon defterine el cihazından erişebilirsiniz. Her kaydın adı en fazla 14 karakterden, numarası ise 24 basamaktan oluşabilir.

2 doğrudan erişim hafızası vardır ( **1** ve **2** tuşları). Ülkenize bağlı olarak **1** ve **2** tuşları, sırasıyla servis sağlayıcınızın telesekreter numarası ve bilgi servisi numarası olarak önceden ayarlanmıştır. Bekleme modunda tuşu basılı tutarsanız, kayıtlı telefon numarası otomatik olarak aranır.

### Telefon defterine bakma



#### Not

- Telefon defterini ahizde görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için **1** tuşuna basın veya **[Menü]** > **[Telf.defteri]** > **[Göster]** > **[Tamam]** öğesini seçin.
- 2 Telefon defterindeki girişler arasında gezinmek için **1** / **2** tuşuna basın.

### Kayıt arama

Telefon defteri kayıtlarını aşağıdaki şekillerde arayabilirsiniz:

- Kişi listesinde gezinin.
- Kişi adının ilk harfini girin.

### Kişi listesinde gezinme

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için **1** tuşuna basın veya **[Menü]** > **[Telf.defteri]** > **[Görün.]** > **[Tamam]** öğesini seçin.
- 2 Telefon defteri listesinde gezinmek için **1** / **2** tuşuna basın.

### Kişi adının ilk harfini girme

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için **1** tuşuna basın veya **[Menü]** > **[Telf.defteri]** > **[Göster]** > **[Tamam]** öğesini seçin.
- 2 Karaktere karşılık gelen alfanümerik tuşa basın.  
↳ Bu karakterle başlayan ilk kayıt görüntülenir.

## Telefon defterinden arama yapılması

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için  tuşuna basın veya **[Menü]** > **[Telf.defteri]** > **[Göster]** > **[Tamam]** ögesini seçin.
- 2 Telefon defteri listesinde bir kişi seçin.
- 3 Arama yapmak için  tuşuna basın.

## Arama sırasında telefon defterine erişilmesi

- 1 **[Tercih]** tuşuna basın ve **[Telf.defteri]** ögesini seçin.
- 2 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Bir kişi seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Numara görüntülenir:

## Kayıt ekleme



Not

- Telefon defteri belleği doluyrsa, ahize bir uyan mesajı görüntüler.Yenilerini eklemek için kayıtlardan bazılarını silin.

- 1 **[Menü]** > **[Telf.defteri]** > **[Yeni ekle]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Adı girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Numarayı girin ve ardından onaylamak için **[Kayd.]** tuşuna basın.  
↳ Yeni kaydını kaydedilir:



İpucu

- Bir duraklama girmek için **#** tuşunu basılı tutun.



Not

- Telefon defteri, yeni numarayı eski numaranın üzerine yazar:



İpucu

- Karakteri silmek için **[Temiz.]** tuşuna basın. İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için  /  tuşuna basın.

## Kayıt düzenleme

- 1 [Menü] > [Telf.defteri] > [Düzenle] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Adı düzenleyin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için [Kayd.] tuşuna basın.  
↳ Kayıt kaydedilir.

## Kayıt silme

- 1 [Menü] > [Telf.defteri] > [Sil] seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kişi seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.  
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 3 Onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

## Tüm kayıtların silinmesi

- 1 [Menü] > [Telf.defteri] > [Tümünü sil] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.  
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 2 Onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.  
↳ Tüm kayıtlar silinir.

## Doğrudan tuşlar

Telefonda, acil durum telefon numaralarını ve sık aradığınız numaraları kaydetmek için 3 adet doğrudan tuş bulunur.

### Doğrudan tuşların ayarlanması

- 1 Numarayı girin ve **M1**, **M2** ya da **M3** tuşunu basılı tutun.
- 2 Adı girin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Gerekirse numarayı düzenleyin ve onaylamak için [Kayd.] tuşuna basın.  
↳ Doğrudan tuş ayarlanır.



### Not

- Doğrudan tuşa kaydedilmiş bir kayıt zaten bulunuyorsa, eski kaydı yenisiyle değiştirmek isteyip istemediğinizi onaylamanız gerekir.

## 8 Arama kaydı

Arama kaydı cevaplanan veya cevaplanmayan tüm aramaların arama geçmişini saklar. Gelen arama geçmişi, arama yapanın adı ve numarası, arama saati ve tarihini içerir. Bu özellik, servis sağlayıcınızın arayan numarayı gösterme hizmetine abone olduysanız kullanılabilir. Telefonunuz en fazla 50 arama kaydı tutabilir. Cevapsız aramaları hatırlatmak için ahizde arama kaydı simgesi yanıp söner. Arama yapan kimliğinin görüntülenmesine izin veriyorsa, adını veya numarasını görüntüleyebilirsiniz. Arama kayıtları, alınan en son arama en üstte yer alacak şekilde kronolojik olarak görüntülenir.



### Not

- Doğrudan arama listesinden geri arayabilmek için, arama listesindeki numaranın geçerli olduğundan emin olun.

Ekranda gösterilen simgeler cevaplanmayan/gelen arama olup olmadığını gösterir.

### Simgeler Tanım



Arama kaydındaki gelen aramalara göz atarken sürekli yanar.



Yeni bir cevapsız çağrı olduğunda ya da yeni cevapsız çağrılara göz atarken yanıp söner. Arama kaydındaki cevapsız aramalar okunurken sürekli yanar.

## Arama listesi tipi

Tüm gelen veya cevapsız aramaları bu menüden görüntüleyebilirsiniz.

### Arama listesi tipinin seçilmesi

- [Menü] > [Servisler] > [Arama lis türü] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Arama kayıtlarının görüntülenmesi

- tuşuna basın.  
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- Bir kayıt seçin ve bilgileri görüntülemek için [Tercih] > [Göster] tuşuna basın.

## Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- 1  tuşuna basın.  
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından **[Tercih]** tuşuna basın.
- 3 **[Numara kaydet]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Adı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 5 Numarayı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Kayd.]** tuşuna basın.  
↳ Kayıt kaydedilir.

## Aramaya karşılık verilmesi

- 1  tuşuna basın.
- 2 Listedeki bir kayıt seçin.
- 3 Arama yapmak için  tuşuna basın.

## Arama kaydının silinmesi

- 1  tuşuna basın.  
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için **[Tercih]** tuşuna basın.
- 3 **[Sil]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 4 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Kayıt silinir.

## Tüm arama kayıtlarının silinmesi

- 1  tuşuna basın.  
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 **[Tercih]** tuşuna basın.
- 3 **[Tümünü sil]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 4 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Tüm kayıtlar silinir.

## 9 Yeniden arama listesi

Yeniden arama listesi, çevrilen aramaların arama geçmişini tutar. Arama yaptığınız adları ve/veya numaraları içerir. Bu telefon, en fazla 20 yeniden arama kaydı tutabilir.

### Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi

- 1 **[Tekrar arama]** tuşuna basın.  
↳ Aranan numaralar listesi görüntülenir.

### Aramanın yeniden çevrilmesi

- 1 **[Tekrar arama]** tuşuna basın.
- 2 Arama yapmak istediğiniz kaydı seçin. **[R]** tuşuna basın.  
↳ Numara aranır.

### Yeniden arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için **[Tekrar arama]** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için **[Tercih]** tuşuna basın.
- 3 **[Numara kaydet]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Adı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 5 Numarayı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Kayd.]** tuşuna basın.  
↳ Kayıt kaydedilir.

### Yeniden arama kaydının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için **[Tekrar arama]** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için **[Tercih]** tuşuna basın.
- 3 **[Sil]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 4 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Kayıt silinir.

## Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için **[Tekrar arama]** tuşuna basın.
- 2 **[Tercih] > [Tümünü sil]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 3 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Tüm kayıtlar silinir.

# 10 Telefon ayarları

Telefon ayarlarını kendi tercihlerinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

## Ses ayarları

### Ahize zil sesi düzeyinin ayarlanması

5 zil sesi düzeyi veya **[Kapalı]** arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Sesler]** > **[Zil sesi]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir ses düzeyi seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

### Ahize zil sesinin ayarlanması

10 farklı zil sesi arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Sesler]** > **[El cih. tonu]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir zil sesi seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Sessiz modu

Telefonunuzu sessiz moduna alabilir ve sessiz modunun belirli bir süre etkin kalmasını sağlayabilirsiniz. Sessiz mod etkinleştirildiğinde telefonunuz çalmaz ve tuş sesi ile yerine oturma sesi çıkmaz.



### Not

- Ahizenizi bulmak için **[••]** düğmesine bastığınızda veya alarmı etkinleştirdiğinizde, sessiz mod etkinse bile telefonunuz uyarı göndermeye devam eder.

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Sesler]** > **[Sessiz]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 2 **[Açık/kapalı]** > **[Aç]/[Kapalı]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.  
↳ Ayar kaydedilir.
- 3 **[Başl - bitiş]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.
- 4 Saati ayarlayın, ardından onaylamak için **[OK]** düğmesine basın.  
↳ Ayar kaydedilir.  
↳ **[••]** görüntülenir.

## Tuş tonlarının ayarlanması

Tuş tonu, ahizedeki tuşlara bastığınızda çıkan sestir.

1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Sesler]** > **[Tuş sesi]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

2 **[Açık]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

↳ Ayar kaydedilir.

## Yerine oturma sesinin ayarlanması

Bağlantı sesi, ahizeyi baz ünitesine/şarj cihazına yerleştirdiğinizde duyulan sestir.

1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Sesler]** > **[Bağlantı sesi]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

2 **[Açık]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

↳ Ayar kaydedilir.

## İşitme cihazı uyumluluğunun ayarlanması

Telefonunuzu işitme cihazınızla kullanabilirsiniz.

1 **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Sesler]** > **[İşitme cihazı]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

2 **[Açık]/[Kapalı]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

↳ Ayar kaydedilir.

## Ekonomik mod

Arama yapılırken veya telefon bekleme modundayken, **ECO** modu ahizenin ve baz ünitesinin iletim gücünü azaltır.

1 **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Eko modu]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

2 **[Açık]/[Kapalı]** öğesini seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

↳ Ayar kaydedilir.

↳ **ECO**, bekleme modunda görüntülenir.



### Not

- **ECO** modu için **[Açık]** ayar yapıldığında, ahize ile baz ünitesi arasındaki kapsama alanı azalabilir.

## Ahizeye ad verin

Ahize adı en fazla 14 karakterden oluşabilir. Bekleme modunda ahize ekranında görüntülenir.

1 **[Menü]** > **[Tlfn ayarları]** > **[Telefon adı]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

2 Adı girin veya düzenleyin. Bir karakter silmek için **[Temiz.]** öğesini seçin.

3 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

↳ Ayar kaydedilir.

## LCD ekran arka ışığının ayarlanması

LCD ekran arka ışığının ve tuş takımı ışığının telefon çaldığında açık ya da kapalı olmasını ayarlayabilirsiniz.

- 1 [Menü] > [Tlfn ayarları] > [Görsel uyarı] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 [Işık açık]/[Işık kapalı] öğesini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Tarih ve saat ayarının yapılması

Daha fazla bilgi için Başlarken bölümündeki 'Tarih ve saat ayarının yapılması' konusuna bakın.

## Ekran dilinin ayarlanması



Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.
- Mevcut diller ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

- 1 [Menü] > [Tlfn ayarları] > [Dil] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

# 11 Çalar saat

Telefonunuzda dahili bir çalar saat bulunmaktadır. Çalar saatinizi ayarlamak için aşağıdaki bilgilere bakın.

## Alarmin ayarlanması

- 1 **[Menü]** > **[Alarm]** seçeneklerini belirtin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Açık bir kez]** veya **[Açık günlük]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Bir alarm saati girin, ardından **[Tamam]** tuşuna basarak onaylayın.  
↳ Alarm ayarlanır ve ekranda  görüntülenir.



### İpucu

- **[AM]** / **[PM]** arasında geçiş yapmak için  /  tuşuna basın.

## Alarmin kapatılması

### Alarm çaldığında

Herhangi bir tuşa basıldığında alarm kapanır.

### Alarm çalmadan önce

**[Menü]** > **[Alarm]** > **[Kapalı]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

# 12 Servisler

Telefon, aramaları yönetmenizi sağlayan birçok özelliği destekler.

## Arama listesi tipi

Tüm gelen veya cevapsız aramaları bu menüden görüntüleyebilirsiniz.

### Arama listesi tipinin seçilmesi

- 1 [Menü] > [Servisler] > [Arama lis türü] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Otomatik konferans

Başka bir ahize ile harici bir aramaya katılmak için  tuşuna basın.

### Otomatik konferansın Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

- 1 [Menü] > [Servisler] > [Konferans] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 [Oto.]/[Kapalı] öğesini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Şebeke tipi



Not

- Bu özellik sadece şebeke tipi desteği olan modeller için geçerlidir.

- 1 [Menü] > [Servisler] > [Şebeke türü] seçeneklerini seçin ve ardından [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Bir şebeke tipi seçin ve [Tamam] tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Otomatik ön ek

Bu özellik, çevrilmeden önce giden arama numarasını kontrol eder ve formatlar. Ön ek numarası, menüde ayarladığınız algılama numarasının yerini alabilir. Örneğin, algılama numarası olarak 604 ve ön ek olarak 1250 ayarladınız. 6043338888 numarasını aradığınızda, telefonunuz arama yaparken numarayı 12503338888 olarak değiştirir.



Not

- Algılama numarasının maksimum uzunluğu 5 rakamdır. Otomatik ön ek numarasının maksimum uzunluğu 10 rakamdır.

## Otomatik ön ekin ayarlanması

- 1 [Menü] > [Servisler] > [Otomatik ön ek] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Algılama numarasını girin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 3 Ön ek numarasını girin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.



### Not

- Duraklama girmek # tuşunu basılı tutun.



### Not

- Ön ek numarası ayarlanır ve algılama numarası boş bırakılırsa, ön ek numarası tüm giden aramalara eklenir.



### Not

- Aranan numara \* ve # ile başlıyorsa özellik kullanılamaz.

## Tekrar arama süresinin seçilmesi

İkinci bir aramaya cevap vermeden önce, tekrar arama süresinin doğru şekilde girildiğinden emin olun. Normal durumda telefon, tekrar arama süresi için önceden ayarlıdır; 3 seçenek arasından seçim yapabilirsiniz: [Kısa], [Orta] ve [Uzun]. Kullanılabilir seçenek sayısı ülkeye göre değişir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

- 1 [Menü] > [Servisler] > [Tek. ara. sür.] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Arama modu



### Not

- Bu özellik sadece, tonlu arama ve puls aramayı destekleyen modeller için geçerlidir.

Arama modu, ülkenizde kullanılan telefon sinyalıdır. Telefon, tonlu (DTMF) ve puls (döner) aramayı destekler. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

## Arama modunun ayarlanması

- 1 [Menü] > [Servisler] > [Arama modu] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Bir arama modu seçin ve onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.



Not

- Telefonunuz darbeli arama modundaysa, geçici ton modu için arama sırasında \* tuşuna basın. Bu arama için girilen rakamlar; tonlu sinyaller olarak gönderilir.

- 3 Onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 4 Sistem PIN'ini girin. Düzeltmeleri yapmak için [Temiz.] tuşuna basın.
- 5 PIN'i onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.  
↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi, ahizeye otomatik olarak bir numara atar.



Not

- PIN yanlışsa veya belirli bir süre içinde baz ünitesi bulunamazsa, ahizeniz bir uyan mesajı görüntüler. Kayıt işlemi başarısız olursa yukandaki prosedürü tekrar edin.



Not

- Ön ayarlı PIN 0000'dır. Bu değiştirilemez.

## El cihazlarının kaydedilmesi

Baz ünitesine ek ahizeler kaydedebilirsiniz. Baz ünitesine en fazla 4 ahize kaydedilebilir.

- 1 [Menü] > [Servisler] > [Fihrist] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.
- 2 Baz ünitesindeki • tuşunu 5 saniye basılı tutun.



Not

- Telesekreter bulunan modellerde, bir onay sinyal sesi duyarsınız.

## Ahize kayıtlarının kaldırılması

- 1 İki ahize aynı baz ünitesini paylaşıyorsa, bir ahizenin kaydını diğeri ile kaldırabilirsiniz.
- 2 **[Menü] > [Servisler] > [Kayt silindi]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Sistem PIN'ini girin. Düzeltmeleri yapmak için **[Temiz.]** tuşuna basın.
- 4 Kaydı kaldırılacak ahize adını seçin.
- 5 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ahize kaydı kaldırılmıştır.



### İpucu

- Ahize numarası, bekleme modunda ahize adının yanında görüntülenir.

## Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 **[Menü] > [Servisler] > [Sıfırla]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 2 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Tüm ayarlar sıfırlanır.

# 13 Şebeke servisleri

Şebeke servisleri şebekeye ve ülkeye bağlıdır; Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

## Not

- Şebeke servislerinin düzgün çalışması için etkinleştirme ve/veya devre dışı bırakma kodlarının doğru girildiğinden emin olun.

## Arama yönlendirme

Aramaları başka bir numaraya yönlendirebilirsiniz. 3 seçenek arasından seçim yapabilirsiniz:

- **[Arama yönl.]**: tüm gelen aramaları başka numaraya yönlendir;
- **[Ara.yön. meşg.]**: aramaları meşgulse yönlendir;
- **[Ara.yön.cvpsiz]**: aramaları yanıtlanmıyorsa yönlendir;

## Arama yönlendirmenin Aktifleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

- 1 **[Menü] > [Şeb.servis] > [Arama yönl.]/[Ara.yön. meşg.]/[Ara.yön. cvpsiz]** öğelerini seçin.
- 2 **[Aktifleştir]/[Devre dış.]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Telefon numarasını girin ve ardından **[Tamam]** tuşuna basarak onaylayın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Aktivasyon/deaktivasyon kodunun düzenlenmesi

Arama yönlendirme kodlarındaki ön ve son ekleri düzenleyebilirsiniz.

- 1 **[Menü] > [Şeb.servis] > [Arama yönl.]/[Ara.yön. meşg.]/[Ara.yön. cvpsiz]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Kod değiştir]** öğesini seçin ve **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Ardından
  - Önce **[Aktifleştir] > [Ön ek]/[Son ek]** seçeneklerini belirleyin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın veya
  - **[Devre dış.]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Kodu girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Aramaya karşılık verme

Yanıtlanmayan en son aramaları kontrol edebilirsiniz.

### Aramaya karşılık verme servisinin aranması

Sırasıyla **[Menü]** > **[Şeb.servis]** > **[Geri ara]** > **[Ara]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

- ↳ Servis merkezine arama yapılmıştır.

### Aramaya karşılık verme servis numarasının düzenlenmesi

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Şeb.servis]** > **[Geri ara]** > **[Ayarlar]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Numarayı girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Geri arama servisi

Geri arama servisi, aramaya çalıştığınız bir kişi uygun duruma geldiğinde size bilgi verir. Servis sağlayıcıdan etkinleştirdikten sonra menüden bu servisi iptal edebilirsiniz.

## Geri arama servisinin iptal edilmesi

Sırasıyla **[Menü]** > **[Şeb.servis]** > **[Geri ar. iptal]** > **[Ara]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

- ↳ Geri arama seçeneğini iptal etmek için servis merkezine arama yapılmıştır.

## Geri arama servis numarasını iptal etmenin düzenlenmesi

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Şeb.servis]** > **[Geri ar. iptal]** > **[Ayarlar]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Numarayı girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Kimlik gizleme

Aradığınız kişinin kimliğinizi görmesini engelleyebilirsiniz.

### Arayan numarayı gizleme özelliğinin etkinleştirilmesi

Sırasıyla **[Menü]** > **[Şeb.servis]** > **[Kimlik gizle]** > **[Aktifleştir]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Bir kişiyi aradığınızda kimliğiniz gizlenir.

---

## Arayan numarayı gizleme kodunun düzenlenmesi

- 1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Şeb.servis]** > **[Kimlik gizle]** > **[Ayarlar]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Numarayı girin veya düzenleyin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

# 14 Telesekreter



Not

- Sadece XL395'te bulunur.

Telefonunuzda, açıkken cevapsız aramaları kaydeden bir telesekreter bulunmaktadır. Varsayılan olarak, telesekreter **[Ayrıca kaydet]** moduna ayarlanmıştır. Ayrıca telesekretere uzaktan erişebilir ve ahize üzerindeki telesekreter menüsü ile ayarları değiştirebilirsiniz.

Telesekreter çalışırken baz ünitesindeki LED göstergesi yanar.

## Telesekreteri açar veya kapatır

Telesekreteri baz ünitesinden veya ahizeden açıp kapatabilirsiniz.

### Ahize ile

- 1 **[Menü] > [Telesekreter] > [Sesli yanıt]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Sadece cevap]/[Ayrıca kaydet]/[Kapalı]** öğesini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

### Baz ünitesi ile

Bekleme modunda telesekreteri açmak veya kapatmak için **⏻** tuşuna basın.



Not

- Telesekreter açıldığında, çalma gecikme ayarına bağlı olarak belirli bir çalma sayısının ardından gelen aramaları cevaplar.

## Telesekreter dilinin ayarlanması



Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.

Telesekreter dili, telesekreter mesaj dilidir.

- 1 **[Menü] > [Telesekreter] > [Ses dil]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Telesekreter mesajı

Telesekreter mesajı, aramayı telesekreter cevapladığında arama yapanın duyduğu mesajdır. Telesekreterde 2 varsayılan telesekreter mesajı bulunmaktadır: **[Ayrıca kaydet]** modu ve **[Sadece cevap]** modu.

## Bir telesekreter mesajı kaydedin

En fazla 3 dakika uzunluğunda bir telesekreter mesajı kaydedebilirsiniz. Yeni kaydedilen telesekreter mesajı, otomatik olarak eskisinin yerini alır:

- 1 **[Menü] > [Telesekreter] > [Mesaj]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Ayrıca kaydet]** veya **[Sadece cevap]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 **[Kaydet]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Kayıt, sesli uyarıdan sonra başlar.
- 5 Kayıt 3 dakika sonra duracaktır; kaydı daha önce durdurmak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Yeni kaydedilen telesekreter mesajını ahizeden dinleyebilirsiniz.



### Not

- Varsayılan telesekreter mesajını tekrar yüklemek için en son kaydettiğiniz mesajı silin.



### Not

- Bir telesekreter mesajı kaydederken mikrofona yakın konuşun.

## Telesekreter mesajını dinleyin

- 1 **[Menü] > [Telesekreter] > [Mesaj]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Ayrıca kaydet]** veya **[Sadece cevap]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 **[Dinle]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ En son kaydedilen telesekreter mesajını dinleyebilirsiniz.



### Not

- Gelen bir aramayı yanıtladığınızda telesekreter mesajını dinleyemezsiniz.

## Varsayılan telesekreter mesajını yükleyin

- 1 **[Menü]** > **[Telesekreter]** > **[Mesaj]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Ayrıca kaydet]** veya **[Sadece cevap]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 **[Varsay. ayarla]** ögesini seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 4 Onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Varsayılan telesekreter mesajı yüklenir.



### Not

- Varsayılan telesekreter mesajı silinemez.

## Gelen mesajlar (ICM)

Her mesaj, en fazla 3 dakika sürebilir. Yeni bir mesaj aldığınızda, telesekreterdeki yeni mesaj göstergesi yanıp döner ve ahizde bir uyarı mesajı görüntülenir.



### Not

- Arama yapan mesaj bırakırken telefonu açarsanız, kayıt durur ve arama yapan kişiyle doğrudan konuşabilirsiniz.



### Not

- Bellek doluysa, telesekreter otomatik olarak **[Sadece cevap]** moduna geçer. Yeni mesaj almak için eskilerini silin.

## Gelen mesajların dinlenmesi

Gelen mesajları kayıt sırasıyla dinleyebilirsiniz.

### Baz ünitesinden

- Dinlemeyi başlatmak/durdurmak için ►■ tuşuna basın.
- Ses seviyesini ayarlamak için ◀ / ▶ tuşuna basın.
- Önceki mesajı dinlemek/geçerli mesajı tekrar dinlemek için ◀ tuşuna basın.
- Sonraki mesajı dinlemek için ► tuşuna basın.
- Geçerli mesajı silmek için ⏏ tuşuna basın.

### Not

- Silinen mesajlar kurtarılamaz.

### Ahizeden

[Menü] > [Telesekreter] > [Dinle] seçimini yapın, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.

- ↳ Yeni mesajlar çalınmaya başlar. Yeni mesaj yoksa eski mesajlar çalınmaya başlar.
- Dinlemeyi durdurmak için [Geri] tuşuna basın.
- Seçenekler menüsüne girmek için [Tercih] tuşuna basın.
- Ses düzeyini artırmak/azaltmak için 🔊 / 🔇 tuşuna basın.

## Gelen mesajın silinmesi

### Baz ünitesinden

Mesaj dinlerken ⏏ tuşuna basın.  
↳ Geçerli mesaj silinir.

### Ahizeden

- 1 Mesajı dinlerken seçenekler menüsüne girmek için [Tercih] tuşuna basın.
- 2 [Sil] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.  
↳ Geçerli mesaj silinir.

## Tüm eski gelen mesajların silinmesi

### Baz ünitesinden

Bekleme modunda ⏏ tuşunu basılı tutun.

- ↳ Tüm eski mesajlar kalıcı olarak silinir.

### Ahizeden

- 1 [Menü] > [Telesekreter] > [Tümünü sil] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.  
↳ Ahize bir onay isteği görüntüler.
- 2 Onaylamak için [Tamam] tuşuna basın.  
↳ Tüm eski mesajlar kalıcı olarak silinir.

### Not

- Sadece okunan mesajları silebilirsiniz. Silinen mesajlar kurtarılamaz.

## Çalma gecikmesinin ayarlanması

Arama telesekretere iletilmeden önce telefonun kaç kere çalacağını ayarlayabilirsiniz.

1 **[Menü]** > **[Telesekreter]** > **[Zil gecikme]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

2 Yeni bir ayar seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

↳ Ayar kaydedilir.



### Not

- Bu özelliğin uygulanabilmesi için telesekreterin açık olduğundan emin olun.



### İpucu

- Telesekretere uzaktan eriştiğinizde, çalma gecikmesini **[Ücretsiz]** moduna ayarlamanız önerilir. Bu mesajlarınızı yönetmenin uygun maliyetli yoludur. Yeni mesaj olduğunda, telesekreter aramayı 3 çalma sonra cevaplar; mesaj yoksa, 5 çalma sonra cevaplar.

## Uzaktan erişim

Telesekreterinizi, evinizden uzaktayken kullanabilirsiniz. Tuşlu telefondan telefonunuza bir arama yapın ve 4 haneli PIN kodunu girin.



### Not

- Uzaktan erişim PIN kodu, sistem PIN'iyle aynıdır. Ön ayarlı PIN 0000'dir.

## PIN kodunun değiştirilmesi

1 Sırasıyla **[Menü]** > **[Telesekreter]** > **[Uzak. erş.]** > **[PIN değ.]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

2 Eski PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

3 Yeni PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

4 Yeni PIN kodunu tekrar girin ve ardından onaylamak için **[Kayd.]** tuşuna basın.

↳ Ayar kaydedilir.









## Uzaktan erişimin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

Telesekretere uzaktan erişime izin verebilir veya erişimi engelleyebilirsiniz.

- 1 **[Menü] > [Telesekreter] > [Uzak. erş.]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Aktifleştir]/[Devre dış.]** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.  
↳ Ayar kaydedilir.

## Telesekretere uzaktan erişilmesi

- 1 Tuşlu telefondan ev numaranıza bir arama yapın.
- 2 Telesekreter mesajını duyduğunuzda **#** girin.
- 3 PIN kodunuzu girin.  
↳ Artık telesekreterinize erişebilirsiniz ve yeni mesajları dinleyebilirsiniz.



Not

- Telefonunuz kapanmadan doğru PIN kodunu girmek için 2 şansınız vardır.

- 4 Bir fonksiyon yürütmek için bir tuşa basın. Mevcut fonksiyonların bir listesi için aşağıdaki tabloda bulunan 'Uzaktan erişim komutları'na bakın.



Not

- Mesaj yokken 8 saniye süreyle herhangi bir tuşa basılmazsa telefon kapanır.

## Uzaktan erişim komutları

| Tuş | Görev                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Geçerli mesajı tekrarlayın veya önceki mesajı dinleyin.                  |
| 2   | Mesajları dinleyin.                                                      |
| 3   | Sonraki mesaja atlayın.                                                  |
| 6   | Geçerli mesajı silin.                                                    |
| 7   | Telesekreteri açın.<br>(artık mesajları dinlerken de yapabilirsiniz).    |
| 8   | Mesaj dinlemeyi durdurun.                                                |
| 9   | Telesekreteri kapatın.<br>(artık mesajları dinlerken de yapabilirsiniz). |

# 15 Teknik veriler

## Ekran

- Sarı LCD arka aydınlatma

## Genel telefon özellikleri

- İkili modda arayan isim ve numara gösterme
- Konferans görüşmeler ve sesli mesajlar
- Diyafon
- Maksimum konuşma süresi: 17 saat

## Telefon defteri listesi, Yeniden arama listesi, Arama kaydı ve Hafıza tuşları

- 100 girişli telefon defteri listesi
- 20 girişli yeniden arama listesi
- 50 girişli arama kaydı
- 3 girişli hafıza tuşları

## Pil

- HFR: 2 x AAA Ni-MH 1.2V 650mAh şarj edilebilir pil
- SANIK: 2 x AAA Ni-MH 1.2V 650mAh şarj edilebilir pil

## Adaptör

Baz ünitesi ve şarj cihazı

- Philips, S003PV0600050, giriş: 100-240Vac, 50-60Hz 0.2A, çıkış: 6V 500mA
- Philips, SSW-1920EU-2, giriş: 100-240Vac, 50-60Hz 0.2A, çıkış: 6V 500mA

## Güç tüketimi

- Bekleme modunda güç tüketimi: yaklaşık 0,60W (XL390); 0,65W (XL395)

## Ağırlık ve boyutlar (XL390)

- Ahize: 159 gram
- 182,91 x 53,62 x 34,84 mm (Y x G x D)
- Baz istasyonu: 138 gram
- 89,2 x 140,13 x 87,86 mm (Y x G x D)
- Şarj cihazı: 84 gram
- 89,92 x 94,96 x 89,39 mm (Y x G x D)

## Ağırlık ve boyutlar (XL395)

- Ahize: 159 gram
- 182,91 x 53,62 x 34,84 mm (Y x G x D)
- Baz ünitesi: 161 gram
- 89,2 x 140,13 x 87,86 mm (Y x G x D)
- Şarj cihazı: 84 gram
- 89,92 x 94,96 x 89,39 mm (Y x G x D)

# 16 Bildirim

## Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com) adresinde bulabilirsiniz.

## GAP standart uygunluğu kullanın

GAP standardı, tüm DECT™ GAP el cihazları ve baz istasyonlarının markalarından bağımsız olarak minimum çalışma standardı ile uyumlu olduğunu garantiler. El cihazı ve baz istasyonu GAP uyumludur; yani aşağıdaki minimum fonksiyonları garanti ederler: el cihazının kaydedilmesi, hat alma, arama yapma ve arama alma. Başka markalarla birlikte kullanıyorsanız gelişmiş özellikleri kullanamayabilirsiniz. Bu el cihazını GAP uyumlu farklı bir marka baz istasyonuna kaydetmek ve bu baz istasyonu ile birlikte kullanmak için, öncelikle üretici talimatlarında açıklanan prosedürü, ardından bu kılavuzda açıklanan, el cihazının kaydedilmesiyle ilgili prosedürü uygulayın. Farklı bir marka el cihazını baz istasyonuna kaydetmek için, baz istasyonunu kayıt moduna getirin, ardından el cihazı üreticisinin

talimatlarında açıklanan prosedürü uygulayın.

## EMF uyumluluğu

Bu cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

## Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamındaki, normal ev atıklarıyla birlikte atılamayan piller içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin.

ve ürün ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünler ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur:



Üründe bu logonun bulunması, ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine maddi yardımda bulunulduğu anlamına gelir:

### Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

# 17 Sıkça sorulan sorular

**Ekranda sinyal çubuğu görüntülenmiyor.**

- Ahize kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- El cihazında **[Kaydı sil]** gösteriliyorsa, el cihazınızı kaydedin.



**İpucu**

- Daha fazla bilgi için 'Ahizelerin kaydedilmesi' bölümünde 'Servis' bölümüne bakın.

Okuyamadığım yanlış bir dili seçtim, ne yapmalıyım?

- 1 Bekleme ekranına dönmek için tuşuna basın.
- 2 Ana menü ekranına erişmek için tuşuna basın.
- 3 Ekranda aşağıdaki seçeneklerden biri görüntülenir:

**[Phone setup] > [Language]**

**[Réglages] > [Langue]**

**[Telefon-Setup] > [Sprache]**

**[Config. telef.] > [Lingua]**

**[Tlfın ayarları] > [Dil]**

**[Config. tel.] > [Idioma]**

- 4 Dil seçeneklerine ulaşmak için bunu seçin.
- 5 Kendi dilinizi seçin.

**Ek el cihazlarını baz istasyonuna kaydedemezsem ne yapmalıyım?**

Baz istasyonu belleği doludur. Kullanılmayan el cihazlarının kaydını kaldırın ve yeniden deneyin.

**Çevir sesi yok**

- Telefon bağlantılarınızı kontrol edin.
- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.

**Yerine oturma sesi yok**

- El cihazı baz istasyonuna/şarj cihazına düzgün yerleştirilmemiştir.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.

**Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?**

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

**Şarj cihazındaki ahize şarj olmuyor.**

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Ahizenin şarj cihazına doğru yerleştirildiğinden emin olun. Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Yerine oturma sesinin açık olduğundan emin olun. Ahize şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.
- Piller anızalıdır. Satıcıınızdan yenilerini sipariş edin.

**Ekran yok**

- Pillerin şarj edildiğinden emin olun.
- Gücün tükenmediğinden ve telefonun bağlı olduğundan emin olun.

### **Kötü ses (hışırtı, yankı vb.)**

- Ahize neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz ünitesine yaklaşın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz ünitesini cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz ünitesini bunlardan uzaklaştırın.

### **Ahize çalmıyor.**

Ahizenin zil sesinin açık olduğundan emin olun.

### **Arayan numara görüntülenmiyor.**

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan numara gizli veya yok.

### **Arama sırasında telefonla baz istasyonu arasındaki bağlantı kayboluyor veya ses bozuluyor.**

ECO modunun devrede olup olmadığını kontrol edin. Telefonun kapsama alanını artırmak ve en iyi arama koşullarından yararlanmak için bu modu kapatın.



### **Not**

- Yukarıdaki çözümler yardımcı olmazsa, el cihazı ve baz istasyonu güç kaynağı bağlantılarını kesin. 1 dakika sonra tekrar deneyin.

# 18 Ek

## Metin ve numara giriş tabloları

|     |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuş | Büyük harf karakterler (İngilizce/ Fransızca/ Almanca/ İtalyanca/ Türkçe/Portekizce/İspanyolca/ Felemenkçe/Danca/Fince/ Norveççe/İsveççe/Romence/ Lehçe/Çekçe/Macarca/Slovakça/ Slovence/Hırvatça/Litvanca/ Estonca/Lettonca/Bulgarca) |
| 0   | Boşluk . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~                                                                                                                                                                                           |
| 1   | 1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...                                                                                                                                                                                           |
| 2   | A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç Ć                                                                                                                                                                                                              |
| 3   | D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Δ Φ                                                                                                                                                                                                            |
| 4   | G H I 4 Ğ Ħ İ Ĵ Ĳ Γ                                                                                                                                                                                                                    |
| 5   | J K L 5 Λ                                                                                                                                                                                                                              |
| 6   | M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö                                                                                                                                                                                                                      |
| 7   | P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ                                                                                                                                                                                                                    |
| 8   | T U V 8 Ù Ú Û Ü Ů                                                                                                                                                                                                                      |
| 9   | W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž                                                                                                                                                                                                                    |

|     |                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuş | Küçük harf karakterler (İngilizce/ Fransızca/ Almanca/ İtalyanca/ Türkçe/Portekizce/İspanyolca/ Felemenkçe/Danca/Fince/ Norveççe/İsveççe) |
| 0   | Boşluk . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~                                                                                              |
| 1   | 1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...                                                                                              |
| 2   | a b c 2 à á â ã ä å æ ç ċ                                                                                                                 |
| 3   | d e f 3 è é ê ë ì í î ï Δ Φ                                                                                                               |
| 4   | g h i 4 ğ ħ ï ĵ ĳ Γ                                                                                                                       |
| 5   | j k l 5 λ                                                                                                                                 |
| 6   | m n o 6 ñ ó ô õ ö ò                                                                                                                       |
| 7   | p q r s 7 β š š π θ Σ                                                                                                                     |
| 8   | t u v 8 ù ú û ü ů μ                                                                                                                       |
| 9   | w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž                                                                                                                       |
| Tuş | Büyük harf karakterler (Yunanca)                                                                                                          |
| 0   | Boşluk . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~                                                                                              |
| 1   | 1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...                                                                                              |
| 2   | A B Γ 2 A B C Æ Å Ç                                                                                                                       |
| 3   | Δ E Z 3 D E F É                                                                                                                           |
| 4   | H Θ I 4 G H I                                                                                                                             |
| 5   | K Λ M 5 J K L                                                                                                                             |
| 6   | N Ξ O 6 M N O Ñ Ò                                                                                                                         |
| 7   | Π Ρ Σ 7 P Q R S β                                                                                                                         |
| 8   | T Υ Φ 8 T U V Ü                                                                                                                           |
| 9   | X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø                                                                                                                         |

| Tuş | Küçük harf karakterler (Yunanca)             |
|-----|----------------------------------------------|
| 0   | Boşluk . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~ |
| 1   | 1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ... |
| 2   | α β γ 2 a b c à æ ä å                        |
| 3   | δ ε ζ 3 d e f è é                            |
| 4   | η θ ι 4 g h i ì                              |
| 5   | κ λ μ 5 j k l λ                              |
| 6   | ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò                          |
| 7   | π ρ σ ς 7 p q r s β                          |
| 8   | τ υ φ 8 t u v ù ü                            |
| 9   | χ ψ ω 9 w x y z ø                            |

| Tuş | Büyük harf karakterler (Sırpça)              |
|-----|----------------------------------------------|
| 0   | Boşluk . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~ |
| 1   | 1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ... |
| 2   | A B C Ъ Ѓ Ї 2 A B B Г                        |
| 3   | D E F J Đ 3 Д Е Ж З Δ Φ                      |
| 4   | G H I Љ 4 И Й К Л Г                          |
| 5   | J K L Њ 5 М Н О П Λ                          |
| 6   | M N O Ћ 6 P C T Y                            |
| 7   | P Q R S Ж Š 7 Ф Х Ц Ч П Θ Σ Β                |
| 8   | T U V 8 Ш Щ Ъ Ы                              |
| 9   | W X Y Z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ                    |

| Tuş | Küçük harf karakterler (Sırpça)              |
|-----|----------------------------------------------|
| 0   | Boşluk . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~ |
| 1   | 1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ... |
| 2   | a b c Ъ Ѓ Ї 2 A B B Г                        |
| 3   | d e f J Đ 3 Д Е Ж З                          |
| 4   | g h i Љ 4 И Й К Л                            |
| 5   | j k l Њ 5 М Н О П                            |
| 6   | m n o Ћ 6 P C T Y                            |
| 7   | p q r S Ж Š 7 Ф Х Ц Ч П Θ Σ Β                |
| 8   | t u v i j 8 Ш Щ Ъ Ы                          |
| 9   | w x y Z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ                    |

# 19 Dizin

## A

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| açık/kapalı             | 39     |
| ahize adı               | 29     |
| ahize bulma/çağrı yapma | 7      |
| alarm                   | 31     |
| arama aktarma           | 18     |
| arama kaydı             | 24     |
| arama modu              | 33     |
| arama yapma             | 14     |
| aramaya cevap verilmesi | 16     |
| arayan kimliği          | 16, 24 |
| atılması                | 50     |

## Ç

|                 |    |
|-----------------|----|
| çalma gecikmesi | 43 |
|-----------------|----|

## Ş

|             |    |
|-------------|----|
| şarj etme   | 12 |
| şebeke türü | 32 |

## B

|              |    |
|--------------|----|
| baz ünitesi  |    |
| genel bakış  | 7  |
| kurulum      | 9  |
| bekleme modu | 13 |

## C

|                   |    |
|-------------------|----|
| cevapsız aramalar | 24 |
|-------------------|----|

## D

|                   |    |
|-------------------|----|
| dahili aramalar   | 18 |
| dil ayarı         |    |
| ahize             | 30 |
| telesekreter      | 39 |
| diyaфон aramaları | 18 |
| duyuru            | 39 |

## E

|                 |    |
|-----------------|----|
| ek ahizeler     | 34 |
| Ekonomik mod    | 29 |
| ekran simgeleri | 8  |

## G

|                |    |
|----------------|----|
| GAP            | 50 |
| gelen mesajlar | 41 |
| güç adaptörü   | 49 |
| güvenlik       | 3  |

## I

|                          |    |
|--------------------------|----|
| iki arama/bekleyen arama | 17 |
| işitme cihazı uyumluluğu | 29 |

## K

|                        |            |
|------------------------|------------|
| kaydetme/kaydını silme | 34, 35     |
| konferans              | 17, 19, 32 |

## M

|               |        |
|---------------|--------|
| mesaj dinleme | 42     |
| mesaj silme   | 42     |
| metin girişi  | 20, 54 |

## N

|                 |    |
|-----------------|----|
| numara kaydetme | 25 |
|-----------------|----|

---

## O

|                    |    |
|--------------------|----|
| otomatik konferans | 32 |
| otomatik ön ek     | 32 |

---

## P

|              |            |
|--------------|------------|
| pil          | 10, 13, 49 |
| PIN          |            |
| ahize        | 12         |
| telesekreter | 12, 43     |

---

## R

|        |    |
|--------|----|
| redial | 26 |
|--------|----|

---

## S

|                    |    |
|--------------------|----|
| ses seviyesi ayarı | 16 |
| sesler             |    |
| bağlantı           | 29 |
| tuş tonu           | 28 |
| sessiz             | 16 |
| sinyal gücü        | 13 |
| sorun giderme/SSS  | 52 |

---

## S

|            |    |
|------------|----|
| saat ayarı | 11 |
|------------|----|

---

## T

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| tarih ayarı                  | 11         |
| tekrar arama süresi          | 33         |
| telefon                      |            |
| ayarlar                      | 10         |
| genel bakış                  | 6          |
| telefon ayarları             | 28         |
| telefon Defteri              | 21, 25, 26 |
| telesekreter                 | 39         |
| telesekretere uzaktan erişim | 48         |

---

## V

|                 |    |
|-----------------|----|
| varsayılan ayar | 35 |
|-----------------|----|

---

---

## Z

|          |    |
|----------|----|
| zil sesi | 28 |
|----------|----|



2016 © Gibson Innovations Limited. Tüm hakları saklıdır.

Bu ürün Gibson Innovations Ltd. tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır. Gibson Innovations Ltd. bu ürünle ilgili garantileri verir.

Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve Koninklijke Philips N.V. lisansı ile kullanılmaktadırlar.

UM\_XL390-395\_38\_TR\_V5.0  
WK1636

**CE 0168**

