

隨時為您提供協助

請至以下網址註冊您的產品並取得支援：

www.philips.com/welcome

AZ1837

有問題？請與
Philips 聯絡



使用手冊

PHILIPS

目錄

1 重要事項	2
安全性	2
2 您的 CD Soundmachine	3
簡介	3
內容物	3
主裝置概覽	3
3 開始使用	6
安裝電池	6
接上電源	6
4 使用 CD Soundmachine	7
播放 CD	7
從 USB 裝置播放	7
收聽廣播	7
控制播放	7
選擇播放模式	7
5 其他功能	9
編排曲目	9
收聽外接裝置	9
6 產品資訊	10
USB 播放資訊	10
7 疑難排解	11
疑難排解	11
8 注意	12

1 重要事項

安全性

了解這些安全符號



此「閃電」表示裝置內部的非絕緣材質可能導致電擊。為保障家中所有人員的安全，請勿拆卸外殼。

對於以「驚嘆號」提醒您注意的功能，應仔細閱讀隨附的說明文字，避免發生操作及維修問題。

警告：為降低火災與觸電的危險，您應避免讓本裝置暴露在雨水或濕氣中，並且請勿在本裝置上放置花瓶等裝有液體之物品。

注意：若要防止觸電，請完全地插入插頭。(使用具極性指示之插頭的地區：若要防止觸電，請將較寬的接腳插入較寬的插孔。)

重要安全性指示

- 遵循所有指示。
- 注意所有警告文字。
- 請勿在近水處使用本產品。
- 清潔時僅能使用乾布。
- 請勿阻塞任何通風口。請依照製造商的指示進行安裝。
- 請勿將本裝置安裝在接近熱源處，例如暖器裝置、暖氣孔、火爐或其他會產生高溫的裝置 (包括擴大機在內)。
- 妥善保護電源線，避免踩踏或夾壓，尤其是插頭、便利插座，以及電源線與裝置的连接處。
- 僅使用原廠指定的附件/配件。

- 僅使用經原廠指定或隨裝置銷售的推車、底座、三腳架、支架或桌子。使用推車移動裝置時應謹慎小心，避免因翻覆而造成傷害。



- 如遇雷雨或長時間不使用時，請將裝置的插頭拔除。
- 所有維修服務應委託合格的服務人員處理。當本裝置因故損壞時 (例如電源線或插頭損壞、液體潑濺、物品掉入裝置內部、裝置淋到雨或受潮、無法正常運作或摔落等)，都必須進行維修。
- 電池使用注意事項 — 為防止電池滲漏導致人身傷害、財物受損或裝置損壞：
 - 請勿混用電池 (新舊混用或碳鹼性電池混用等)。
 - 請依照裝置上標示的 + 和 - 正確安裝電池。
 - 電池請勿暴露在過度的熱源下，例如日照或火焰等。
 - 若裝置長時間不使用時，請將電池取出。
- 請勿將裝置置於滴水或濺水的環境。
- 請勿在裝置上放置危險物品 (如盛裝液體的容器、點燃的蠟燭等)。
- 當電源插頭或電器連接器作為中斷連接裝置時，中斷連接裝置應保持隨時可操作。

警告

- 請勿打開裝置外殼。
- 請勿在本裝置的任何部位使用潤滑油。
- 請勿將本裝置放置在其他電器上。
- 請勿讓本裝置直接曝曬於陽光下，或靠近未隔離的火燄或熱源。
- 請勿直視本裝置內的雷射光。
- 請確保電源線、插頭或變壓器位於容易取得的地方，以方便中斷裝置電源。

2 您的 CD Soundmachine

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，以獲得 Philips 的完整支援。

簡介

有了 CD Soundmachine，您可以：

- 播放 CD、MP3/wma 光碟
- 播放 USB 中的 mp3/wma 檔案
- 收聽 FM/MW 廣播
- 編排曲目播放順序。


內容物

請清點包裝內容物：

- 主裝置 (不含電池)
- 1 x AC 電源線
- 1 x MP3 Link 纜線
- 使用手冊

主裝置概覽

Ⓐ

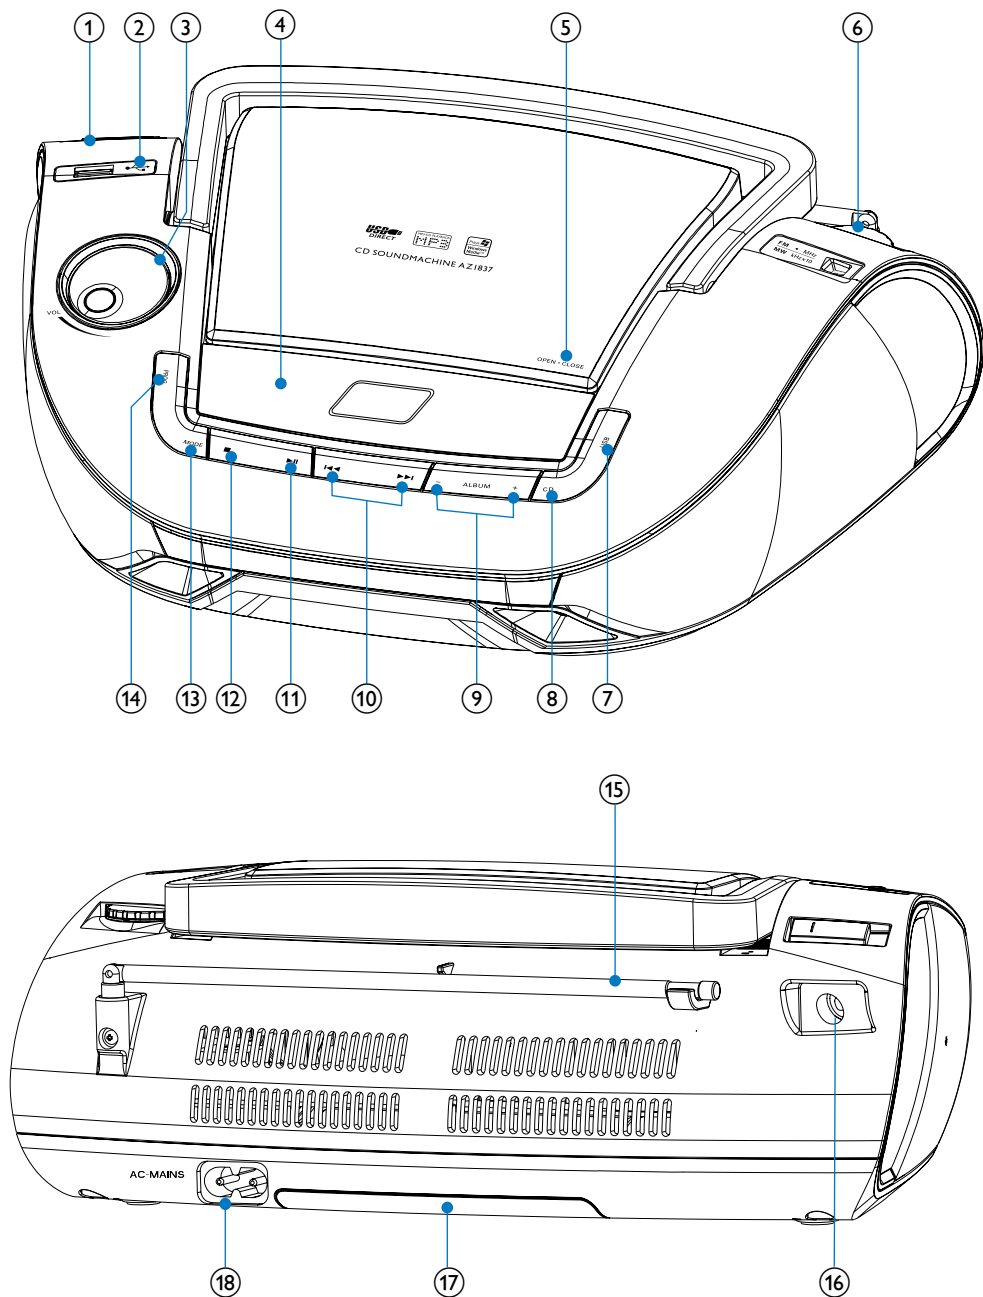

- 選擇 CD USB、MW(AM)、FM 來源或關閉裝置。

① 音源選擇鈕：CD USB/MW/FM/OFF

- ② 
 - USB 插槽。
- ③ VOL+/-
 - 調整音量。
- ④ 顯示面板
 - 顯示目前狀態。
- ⑤ OPEN/CLOSE
 - 按下以關閉或開啟光碟插槽。
- ⑥ 調諧
 - 調諧至廣播電台。
- ⑦ USB
 - 選擇 USB 裝置來源。
- ⑧ CD
 - 選取 CD 來源。
- ⑨ - ALBUM +
 - 若為 MP3-CD：在 MP3-CD 中跳到下一張/上一張專輯。
- ⑩ 
 - 選擇上一/下一曲目。
 - 快轉/倒轉搜尋。
- ⑪ 
 - 暫停或繼續播放。
- ⑫ 
 - 停止播放。
 - 消除編程。
- ⑬ MODE
 - 選擇播放模式：REPEAT (重複) 或 SHUFFLE (隨機)。
- ⑭ PROG
 - 若為 MP3-CD：編排曲目並瀏覽編程。
- ⑮ 伸縮式天線
 - 調整 FM 收訊。
- ⑯ MP3 LINK
 - 用於連接外接裝置的插孔。
- ⑰ 電池室
- ⑱ AC~MAINS
 - 電源供應插孔。

3 開始使用

！ 注意

- 使用本手冊以外的方法來控制、調校或不按順序操作，可能會導致危險輻射外洩或造成危險。

請務必依順序遵循本章指示。

若您與 Philips 聯絡，則將需要提供產品的機型與序號。機型與序號位於產品底部。

將號碼填寫與此：

型號 _____


序號 _____

安裝電池

≡ 備註

- 您可以使用電池和 AC 電源為裝置供電。

- 1 打開電池插槽。
- 2 如圖所示，按照正確的電極位置 (+/-) 裝入 6 顆 1.5 V R14/UM2/C CELL 電池 (未隨附)。⑥
- 3 蓋上電池插槽。

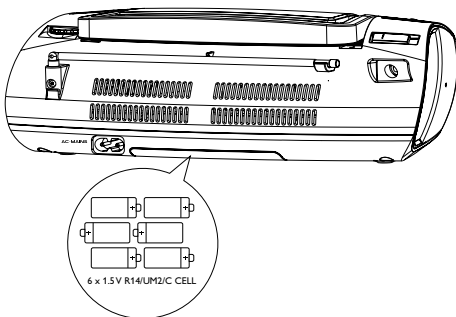

接上電源


！ 注意

- 產品可能會損壞！確定電源的電壓與產品背面或底部所印的電壓相符。
- 有觸電危險！拔下 AC 電源線時，務必握住插頭，自插座上拔下。切勿拉扯電源線。
- 連接 AC 電源線前，請確定您已完成其他所有連接。

≡ 備註

- 節約能源：使用完畢後，請將音源選擇鈕切換至 OFF。

©

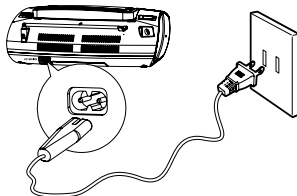

4 使用 CD Soundmachine

播放 CD

備註

- 您無法播放受版權保護技術編碼的 CD。

您可播放下列市售的音樂 CD：

- 可燒錄 CD (CD-R)
 - 可覆寫 CD (CD-RW)
 - MP3-CD
 - WMA-CD
- 1 切換音源選擇鈕至 **CD USB**。
 - 2 按下並打開 CD 插槽的上蓋。
 - 3 放入 CD，封面朝上，然後關上 CD 上蓋。
 - 4 按 **CD** 選擇 CD 來源，然後按 **▶||** 開始播放。
↳ 畫面顯示 **[▶]**。
 - 若要停止播放，請按 **■**。
 - 若要暫停或繼續播放，請按 **▶||**。

從 USB 裝置播放

備註

- 請確定 USB 裝置中包含採用支援格式的可播放音訊內容。

- 1 將 USB 儲存裝置插入  插槽。
- 2 切換音源選擇鈕至 **CD USB**，然後按 **USB** 選擇 USB 來源。
- 3 按 **- ALBUM +** 選擇資料夾。
- 4 按 **◀◀/▶▶** 選擇一個檔案，然後按 **▶||** 開始播放。
 - 若要停止播放，請按 **■**。

- 若要暫停或繼續播放，請按 **▶||**。

收聽廣播

- 1 切換 MW/FM 選擇鈕至 **MW** 或 **FM**。
- 2 旋轉 **TUNING** 直到得到最佳收訊為止。

秘訣

- 要改善 FM 收訊，您可以拉長、傾斜或轉動伸縮天線以獲得最佳品質。
- 要改善 MW 收訊，請轉動裝置，使其朝向不同方向。

控制播放

按鈕	功能
VOL	旋轉以調整音量。
■	停止播放。
▶ 	暫停或繼續播放。
◀◀/▶▶	按下以選擇上一/下一曲目。 按住以快速倒轉/快轉。

備註

- 搜尋至最後一首曲目的尾端時，CD 將停止播放。

選擇播放模式

- 1 重複按 **MODE** 選擇播放模式：
 - **[◁]** (重複) — 重複播放一首曲目
 - **[◁ ALL]** (重複全部) - 重複整張光碟/編程
 - **[⏮]** (隨機播放) - 隨機播放曲目
 - **[⏮ ALL]** (隨機播放全部) - 隨機重複所有曲目。
- 2 若要恢復正常播放，請重複按 **MODE** 直到不再顯示播放模式圖示為止。



秘訣

- 播放編排的曲目時無法選擇隨機播放。

5 其他功能

編排曲目

您可依喜好，編程最多 20 首曲目的播放順序。

- 1 在停止狀態按下 **PROG** 開始編排播放順序。
↳ 畫面會顯示 **[PROG]** 與 **[P01]**。
- 2 若為 MP3-CD：按 **- ALBUM +** 選擇一張專輯。
- 3 按 **◀◀ / ▶▶** 選擇曲目，然後按 **PROG** 確認。
- 4 在其他曲目上重複步驟 2 到 3。
↳ 20 首曲目全部儲存後，便無法再選擇更多曲目，畫面會顯示 **[FUL]**。
- 5 要播放編程，請按 **▶||**。
 - 在停止模式中，按住 **PROG** 不放可瀏覽編程的曲目。
- 6 要刪除編程，請在停止模式中按 **■**。
↳ 畫面顯示 **[CLr]**。

收聽外接裝置

您也可以透過本產品聆聽外接的音訊裝置。

具備耳機插孔的音訊裝置：

- 1 將隨附的 MP3 連接纜線接至：
 - 產品背面的 **MP3-LINK** 插孔。
 - MP3 播放器的耳機插孔。
- 2 開始播放 MP3 播放器。(請參閱 MP3 播放器的使用手冊。)

6 產品資訊

備註

- 產品資訊可在未通知狀況下修改。

電源供應

AC 電源	110 V~ , 60 Hz
電池	6 x 1.5 V R14/UM2/C CELL 電池

耗電量 <12 W

輸出功率 2 x 1W RMS

USB ≤ 300 mA

作業溫度範圍 -10 ° C - 50 ° C
14 ° F -122 ° F

尺寸 (寬 x 高 x 深) 341 x 122 x 236 公釐

重量 1.8 公斤

- 空白專輯：空白專輯是指未包含 MP3/WMA 檔案的專輯，而且不會顯示在螢幕的專輯。
- 不支援的檔案格式會跳過。例如 Word 文件 (.doc) 或副檔名為 .dlf 的 MP3 檔案會略過不顯示。
- AAC、WAV、PCM 音訊檔案
- 受到 DRM 保護的 WMA 檔案 (.wav、.m4a、.m4p、.mp4、.aac)
- 無失真格式的 WMA 檔案

USB 播放資訊

相容的 USB 裝置：

- USB 快閃記憶體 (USB 2.0 或 USB 1.1)
- USB 快閃播放機 (USB 2.0 或 USB 1.1)
- 記憶卡 (需要額外的讀卡機搭配產品使用)

支援的格式：

- USB 或記憶體檔案格式 FAT12、FAT16、FAT32 (區段大小：512 位元組)
- MP3 位元速率 (資料速率)：32-320 Kbps 及變動位元速率
- WMA v9 或較舊版本
- 最多 8 層的巢狀結構
- 專輯/資料夾數目：上限 99
- 曲目/標題數目：上限 999
- ID3 tag v2.0 或更新版本
- Unicode UTF8 格式的檔名 (長度上限：128 位元組)

不支援的格式：

7 疑難排解

- USB 裝置或 SD/MMC 卡與產品不相容。改用其他裝置。

疑難排解



警告

- 請勿打開裝置外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理系統。

如果您在使用本裝置時發生任何問題，請在送修前先行檢查下列項目。如果問題仍未解決，請造訪 Philips 網頁 (www.philips.com/support)。聯絡 Philips 時，手邊請先準備好您的裝置、型號與序號。

沒有電力

- 確定裝置的 AC 電源插頭已妥善連接。
- 請確認 AC 電源插座有電。
- 依照指示的兩極 (+/— 符號) 正確裝入電池。
- 更換電池

沒有聲音

- 調整音量。
- 確認播放的曲目格式是否相容。

顯示不正常。/對任何控制項目的操作皆無反應。

- 拔下 AC 電源線。
- 在數秒後連接 AC 電源線。

無法播放光碟

- 請確認放入光碟時，封面是否朝上。
- 請使用超細纖維的清潔布，以直線方向由中央到邊緣擦拭光碟。
- 光碟片可能有問題。請播放別張光碟。
- 請確認 CD 是否為已封軌的 CD/CD-R/CD-RW。
- 請確認雷射鏡頭是否乾淨。
- 請確認該 CD 是否為受版權保護技術編碼之 CD。

CD 跳軌

- 請確認 CD 是否損壞或髒污。
- 請確認已停用編排/隨機播放模式。

系統不支援 USB 裝置或 SD/MMC 卡

8 注意

未經 Philips Consumer Lifestyle 明示核可即變更或修改本裝置，可能導致使用者操作本設備的授權失效。

您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。

請勿將您的產品與其他家用廢棄物共同丟棄。請瞭解當地電器、電子產品及電池的垃圾分類相關法規。正確處理這些產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

您的產品內含不能作為一般家庭廢棄物處理的電池。

請了解當地有關電池的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄電池有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

請造訪 www.recycle.philips.com，以取得您當地回收中心的詳細資訊。

環境保護資訊

所有非必要之包裝材料均已捨棄。我們嘗試讓包裝可以輕易拆解成三種材質：厚紙板 (外盒)、聚苯乙烯泡棉 (防震) 以及聚乙烯 (包裝袋、保護性泡棉膠紙)。

產品本身含有可回收並重複使用的材質，但是需由專業公司拆解。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。



Windows Windows Media 和 Windows 標誌是 Microsoft Corporation 於美國和/或其他國家的商標或註冊商標。




USB-IF 標誌為 Universal Serial Bus Implementers Forum, inc 的商標。錄製與播放的內容可能需要徵得同意。請參閱英國著作權法 (Copyright Act 1956) 與表演者權利保護法 (Performer's Protection Acts 1958 to 1972)。



製作受版權保護之未經授權的資料，包括電腦程式、檔案、廣播及聲音錄製品，可能構成侵害版權之行為並引起刑事訴訟。本設備不應用於此類用途。

本產品含有以下標籤：

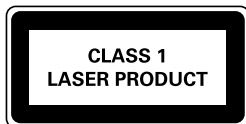

Class II 設備符號



此符號表示產品具有雙絕緣系統。



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZ1837_96_UM_V2.0

