

PHILIPS

DAB+Radyo

M2505

Kullanıcı Kılavuzu



Ürününüzü kaydedirin ve destek alın

www.philips.com/support

İçerik

1	Önemli	2
	Emniyet	2
	Bildirim	2
2	Bluetooth hoparlörünüz	4
	Ana üniteye genel bakış	4
	Kutu içeriği	4
	Tanıtım	4
	Uzaktan kumandaya genel bakış	5
3	Başlangıç	6
	Radyo antenini bağlama	6
	Gücü bağlama	6
	Ürününüzü yerleştirme	6
	Uzaktan kumandanın hazırlanması	6
	Gücü açma	7
	Uzaktan kumandayı kullanarak saati ayarlama	7
4	Oynatma	7
	Bluetooth etkin cihazlardan oynatma	7
	İkinci bir cihaz ile eşleştirme ve bağlantı kurma	7
5	Radyo dinleme	8
	DAB+ radyo dinleme	8
	FM radyo dinleme	9
6	Sesi ayarlama	10
7	Diğer özellikler	10
	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	10
	Uyku zamanlayıcısını ayarlama	10
	Harici cihazdan dinleme	10
8	Ürün bilgisi	11
9	Sorun Giderme	12

1 Önemli

Emniyet



Bu "yıldırım" cihazdaki yalıtılmamış malzemenin elektrik çarpmasına neden olabileceğini gösterir. Evinizdeki herkesin güvenliği için, lütfen muhafazasını çıkarmayın.

"Ünlem işareti", işletme ve bakım sorunlarını önlemek için ekli yazıdaki, yakından okumanız gereken özelliklere dikkat çeker.

UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için cihaz yağmura veya neme maruz bırakılmamalı ve vazo gibi sıvıyla dolu nesneler bu cihazın üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişi tamamen takın. (Kutulanmış fişli bölgeler için: Elektrik çarpmasını önlemek üzere geniş bıçağı geniş yuvaya tam olarak yerleştirin.)

Uyarı

- Asla bu cihazın muhafazasını çıkarmayın.
- Asla bu cihazın hiçbir parçasını yağlamayın.
- Asla bu cihazın içindeki lazer ışınına bakmayın.
- Asla bu cihazı diğer elektrikli ekipmanların üzerine yerleştirmeyin.
- Bu cihazı doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden veya sıcaktan koruyun.
- Cihazın gücünü kesmek için güç kablosuna, fişe veya adaptöre, her zaman kolayca erişebildiğinizden emin olun.

- Cihaz damlamaya veya sıçramaya maruz kalmamalıdır.
- Cihazın üzerine tehlike kaynağı yerleştirmeyin (örneğin, sıvı dolu nesneler, yanan mumlar).
- ŞEBEKE fişi veya cihaz fiş ve prizlerinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı durumlarda bağlantı kesme cihazı çalışmaya hazır durumda olmalıdır.
- Ürünün etrafında havalandırma için yeterli boş alan olduğundan emin olun.
- Pil kullanımı **DİKKAT** - Bedensel yaralanmaya, eşya hasarına veya üniteye hasara neden olabilecek pil sızıntısını önlemek için:
 - Tüm pillerin + ve - kutuplarını üniteye belirtildiği gibi doğru şekilde takın.
 - Piller (takımı veya takılmış olan piller) güneş ışığı, alev ve benzeri gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
 - Ünite uzun süre kullanılmayacağı zaman pilleri çıkarın.
 - Sadece üretici tarafından belirtilen parçaları/ aksesuarları kullanın.

Dikkat

- İşitme duyusunun zarar görmesini önlemek için, kulaklıkları yüksek sese kullanma süresini sınırlayın ve ses seviyesini güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses seviyesi ne kadar yüksek olursa, güvenli dinleme süresi o kadar kısa olur.

İşitme Güvenliği

Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki yönergelere uydüğunuzdan emin olun.

- Makul sürelerde, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitmeniz adapte olurken ses seviyesini ayarlamaya dikkat edin.
- Sesi, etrafınızdakileri duyamayacak kadar yüksek açmayın.
- Potansiyel tehlikeli durumlarda dikkatli kullanmalı veya geçici olarak kullanmayı bırakmalısınız.
- Kulaklıklardan ve kulaklık setinden gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.

Bildirim

MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi tarafından açıkça onaylanmadan, bu cihaza yapılan herhangi değişiklik ya da modifikasyon, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılar.

Uygunluk beyanı

Burada, MMD HongKong Holding Limited Şirketi, bu ürünün 2014/53/AB sayılı Direktifin esas şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Çevre bakımı

Eski ürünün ve pilin atılması

Ürününüz geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler ile tasarlanmıştır ve üretilmiştir.

Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/AB sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmayan 2013/56/AB sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan pilleri içerdiği anlamına gelir.

Elektrikli ve elektronik ürünler ve bataryalar için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pilleri çıkarma

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil takma bölümüne bakın.

Çevresel bilgi

Tüm gereksiz paketleme çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye ayırarak kolaylaştırmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir şirket tarafından söküldüğünde, geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanların atılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere uyun.

 **Bluetooth®** Bluetooth® kelimesi işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi tarafından herhangi bir şekilde kullanılması lisansa bağlıdır.

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı materyalin izinsiz kopyalarının hazırlanması, telif haklarının ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu ekipman bu tür amaçlar için kullanılmamalıdır.




Not

- Tip plakası, cihazın arkasında bulunur.

2 Bluetooth hoparlörünüz

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tam destekten yararlanmak için ürününüzü, www.philips.com/support adresinden kaydedin.

Ana üniteye genel bakış

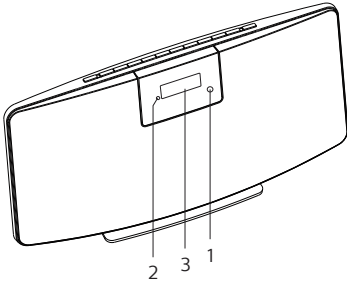

1. IR sensörü
2. LED gösterge
 - Bekleme göstergesi: bu cihaz beklemeye geçtiğinde kırmızı yanar.
3. Görüntü paneli
 - Mevcut durumu gösterir.
4. **ON**
 - Bu ürünü açın veya beklemeye alın.
5. **EŞLEŞTİRME**
 - Bir kaynak seçmek için basın: FM, DAB+, AUDIO IN, BT.
 - Bluetooth modunda, eşleştirme moduna geçmek için 2 saniyeden fazla basılı tutun.
6. **KULAKLIK**
 - Kulaklık soketi.
7. **Önceki/Sonraki parçaya geçin.**
 - Bir radyo istasyonu ayarlayın.
 - Zamanı ayarlayın.
8. **SCAN / OK (Tarama/Tamam)**
 - DAB+ veya FM istasyonu ve tarama seçimi; ve onaylama.
9. **MENU / INFO (Menü/Bilgi)**
 - Bir DAB+ menüsüne girin veya menüden çıkın.

Kutu içeriği



Paketinizin içeriğini kontrol edin ve tespit edin:

- Ana ünite
- Masa standı
- 1xAC güç adaptörü
- 1 x radyo anteni
- Uzaktan kumanda (2 X AAA pil ile birlikte)
- Basılı malzemeler

Tanıtım


Bu ünite ile

- Bluetooth cihazlarından ve diğer harici cihazlardan sesin keyfini çıkarabilirsiniz;
- FM ve Dijital Ses Yayını+ (DAB+) radyosu dinleyebilirsiniz.

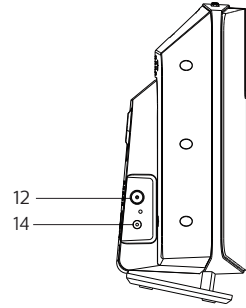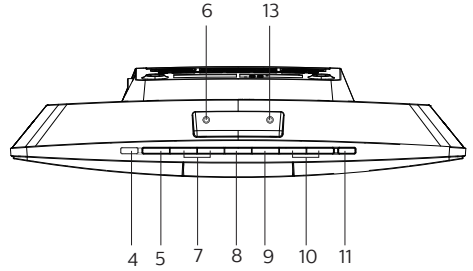

10. - **VOLUME** ve **VOLUME + (- Ses ve Ses +)**
 - Ses düzeyini ayarlayın.
11. **Preset (Ön ayar)**
 - Ön ayarlı bir radyo istasyonu veya DAB+ istasyonu seçin.
12. **ANT (Anten)**
 - Birlikte verilen radyo antenini bağlayın.
13. **AUX IN (AUX Girişi)**
 - Harici ses cihazını bağlayın.
14. **DC IN (DC giriş) jakı**
 - Birlikte verilen güç adaptörünü bağlayın.

Uzaktan kumandaya genel bakış

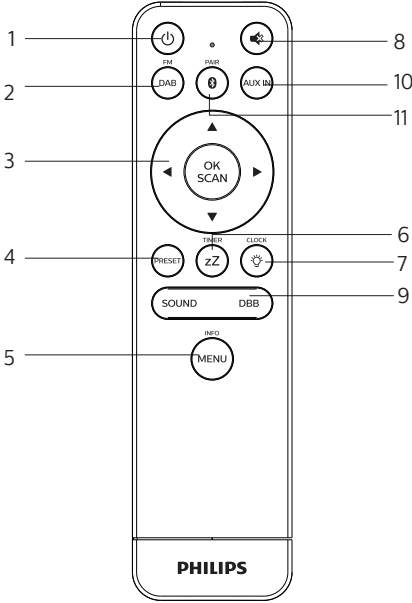

1. 
 - Bu ürünü açın veya beklemeye alın.
2. 
 - FM veya DAB+ kaynağını seçin.
3. 
 - Bir FM istasyonu seçin.
 - Bir DAB+ istasyonu seçin.
 - Radyo istasyonlarını programlayın.
 - Radyo istasyonlarını otomatik kaydedin.
 - Ses düzeyini ayarlayın.
4. 
 - Ön ayarlı bir radyo istasyonunu seçin.
5. 
 - Oynatma bilgisini veya radyo servis bilgisini görüntüleyin.
6. 
 - Uyku zamanlayıcısını ayarlayın.
 - Alarm zamanlayıcısını ayarlayın.
7. 
 - Saati ayarlayın.
 - Saat bilgisini görüntüleyin.
8. 
 - Sessize alır veya sesi geri açın.
9. SOUND/DBB (Ses/DBB)
 - Ön ayarlı bir ses efektini seçin.
10. AUX IN (AUX Girişi)
 - AUX GİRİŞ kaynağını seçin.
11. 
 - Bluetooth kaynağını seçin.
 - Bluetooth modunda, eşleştirme moduna geçmek için 2 saniyeden fazla basılı tutun.

3 Başlangıç

! Dikkat

- Burada belirtilen kontrollerin, ayarların veya prosedürlerin amacı dışında kullanılması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya diğer güvenli olmayan işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla uygulayın.


Eğer Philips ile temas geçerseniz, bu hoparlörün modeli ve seri numarası sizden istenecektir. Model numarası ve seri numarası, hoparlörün arkasındadır. Numaraları buraya yazın:

Model Numarası: _____

Seri Numarası: _____


Radio antenini bağlama

Radio dinlemeye başlamadan önce birlikte verilen radyo antenini bu ürüne bağlayın.

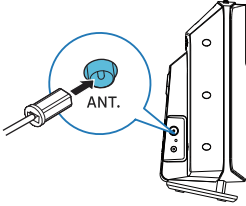

Gücü bağlama

Güç kablosunu duvar prizine takın.

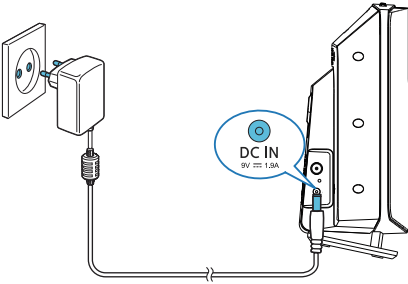


! Dikkat

- Ürün hasarı riski! Güç geriliminin, ünitenin arkasında veya altında yazılı olan gerilim değeri ile aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması riski! AC güç adaptörünü takmadan önce, adaptör fişi dönüştürücüsünün güvenli şekilde sabitlendiğinden emin olun. AC güç adaptörünü fişten çekerken, her zaman fişten tutarak çekin, asla kablodan çekmeyin.
- AC güç adaptörünü bağlamadan önce, diğer tüm bağlantıları tamamladığınızdan emin olun.

Ürününüzü yerleştirme

Bu ürünü masa üzerine yerleştirmeden önce birlikte verilen standı aşağıda gösterildiği gibi ana üniteye takın.

İpucu: Bu ürünü duvara monte etmek için ekli duvara montaj kağıdına bakın.

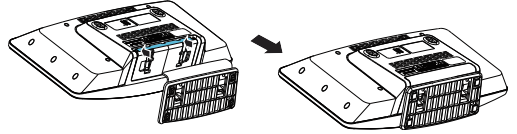

Uzaktan kumandanın hazırlanması

! Dikkat

- Ürün hasarı riski! Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmayacağı zaman, pilleri çıkartın.
- Piller kimyasal maddeler içerir, bundan dolayı düzgün bir şekilde bertaraf edilmelidir.

Uzaktan kumanda pillerini takmak için:

1. PİL bölmesini açın.
2. Gösterilen şekilde birlikte gelen AAA pilleri doğru kutuplarıyla (+/-) yerleştirin.
3. PİL bölmesini kapatın.

Gücü açma

Basın 

- Ürün en son seçilen kaynağa geçer.

Bekleme moduna geçme

Ürünü saat göstergesi olmadan veya saat göstergesi ile bekleme moduna geçirmek için  basılı tutun.

- Kırmızı bekleme göstergesi yanar.

Not

- Ürün 15 dakika boyunca etkin olmazsa, bekleme moduna geçer.

Uzaktan kumandayı kullanarak saati ayarlama

1. Bekleme modunda, saat ayarlama moduna geçmek için 2 saniyeden fazla  basılı tutun.
 - veya görüntülenir.
2. [24H] veya [12H] saat formatını seçmek için ◀ ▶ basın ve sonra onaylamak için  basın.
 - Saat hanesi yanıp sönmeye başlar.
3. Saati ayarlamak için ◀ ▶ basın ve sonra onaylamak için basın.
 - Dakika hanesi yanıp sönmeye başlar.
4. Dakikayı ayarlamak için ◀ ▶ basın ve sonra onaylamak için  basın.
 - Saat ayarlanmıştır.

Not

- Güç açık modda  görüntülemek için, hafifçe basın,
- Bekleme modunda saat göstergesi açıldığında, güç tüketimi artar.

4 Oynatma

Not

- Tüm Bluetooth cihazları ile uyumluluğu garanti edilmez.
- Birim ile cihaz arasındaki herhangi bir engel, çalışma mesafesini azaltabilir.
- Bu ünite ve Bluetooth etkin cihaz arasındaki çalışma aralığı yaklaşık 10 metredir (30 fit).
- Ünite önceden bağlanan 8 Bluetooth cihazını hafızaya alabilir.

Bluetooth etkin cihazlardan oynatma

1. Uzaktan kumandayı kullanarak Bluetooth kaynağını seçmek için  basın.
 - [BT] görüntülenir.
 -  ekranda yanıp söner.
2. Gelişmiş Ses Dağıtım Profilini (A2DP) destekleyen cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve eşleştirilebilecek Bluetooth cihazlarını arayın (cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın).
3. Bluetooth'un etkinleştirilmiş olduğu cihazınızda "Philips M2505" seçin ve gerekirse eşleştirme şifresi olarak '0000' girin.
 - Eğer "Philips M2505" aramada başarısız olursanız veya bu ürün ile eşleştiremezseniz, eşleştirme moduna girmek için 2 saniyeden fazla **PAIRING (eşleştirme)** düğmesine basılı tutun.
 - Başarılı eşleştirmeden ve bağlantıdan sonra göstergede  düz yanar ve onaylama sesi duyulur.
4. Bağlı cihaz üzerinde ses oynatma.
 - Bluetooth etkin cihazınızdan bu cihaza ses yayını yapılır.

Bluetooth etkinleştirilmiş cihazın bağlantısını kesme:

- Cihazınızda Bluetooth'u devre dışı bırak dışı bırakın;

İkinci bir cihaz ile eşleştirme ve bağlantı kurma

Bu cihazı aktif olarak, aynı anda iki tane Bluetooth etkinleştirilmiş cihaz ile eşleştirebilir ve bağlantı kurabilirsiniz.

1. Bluetooth modunda, ilk cihazı [PAUSE] duraklatın.
2. İkinci cihazda Bluetooth işlevini açın.

3. İkinci cihazda [Philips M2505] Bluetooth işlevini arayın ve seçin. Bağlantı kurmak için ikinci cihazda arayın ve Bluetooth işlevini seçin.
4. İkinci cihazda müzik çalmak için ilk cihaz [PAUSE] duraklatılmalıdır.

Üçüncü Bluetooth etkin cihaz ile bağlantı kurmak ve oynatma

- Eşleştirme moduna geçmek için 2 saniyeden fazla **PAIRING** (Eşleştirme)'e basılı tutun.
 - İlk bağlantı kurulan cihaz veya müzik çalmayan cihazın bağlantısı kesilir.

5 Radyo dinleme



Not

- Anteni TV 'nizden veya diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzağa yerleştirin.
- En iyi sinyal alımı için, anteni tamamen uzatın ve konumunu ayarlayın.

Bu cihaz ile DAB+ radyo ve FM radyo dinleyebilirsiniz.

DAB+ radyo dinleme

Dijital Ses Yayını+ (DAB+) bir verici ağı üzerinden dijital olarak radyo yayını yapmanın bir yoludur. Size daha fazla seçenek, daha iyi ses kalitesi ve daha fazla bilgi sağlar.



Not

- Zaman zaman DAB+ yayınına yeni istasyonlar ve hizmetler eklenir. Yeni DAB+ istasyonlarını ve hizmetlerini kullanabilmek için düzenli olarak tarama yapın.

DAB+ Radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

1. DAB+ kaynağını seçmek için **DAB/FM** 'e tekrar tekrar basın.
 - DAB+ kaynağına ilk kez giriyorsanız veya hiçbir DAB+ servisi kaydedilmemişse, program modunu etkinleştirmek için **[SCAN/OK]** tuşuna basın.
2. **[SCAN/OK]** (Tarama/Tamam)'e 2 saniyeden fazla basılı tutun.
 - Ürün otomatik olarak tüm DAB+ Radyo istasyonlarını tarar ve kaydeder.
 - Taramadan sonra ilk mevcut istasyon yayınlanır.

Bir DAB+ radyo istasyonu seçme

DAB+ radyo istasyonları tarandıktan ve kaydedildikten sonra, bir DAB+ istasyonu seçmek için ◀/▶ basın.

DAB+ Radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme

1. Bir DAB+ radyo istasyonu seçmek için **DAB/FM** 'e basın.
2. Program modunu etkinleştirmek için 2 saniyeden fazla **[PRESET]** (Ön ayar) basılı tutun.
3. Bu radyo istasyonuna 1-20 arası bir numara atamak için ◀/▶ basın ve sonra onaylamak için **[PRESET]** (Ön ayar)'e basın.
4. Daha fazla istasyonu programlamak için adım 1-3'ü tekrarlayın. Ön ayarlı bir DAB+ radyo istasyonunu seçmek için: DAB+ modunda ◀/▶ basın.

DAB+ Menüsü Seçimi ve Bilgi Görüntüleme

1. DAB+ modunda, DAB+ menüsüne erişmek için 2 saniyelik **MENU / INFO** (Menü/Bilgi)'ya basın.
2. Menü seçenekleri arasında değiştirmek için ◀/▶ basın.

[SCAN] (Tarama): Tüm mümkün olan DAB+ radyo istasyonlarını tarar ve kaydeder.

[MANUAL] (Manüel): Bir DAB+ istasyonunu manüel olarak ayarlar.

[PRUNE] (Çıkartma): Geçersiz istasyonları listeden çıkarır.

[SYSTEM] (Sistem): Sistem ayarlarını ayarlar.

3. Bir seçeneği seçmek için **SCAN / OK** (Tarama/Tamam)'e basın.
4. Eğer bir alt seçenek varsa, adım 2-3 tekrar edin.
 - Menüden çıkmak için **MENU / INFO** (Menü/Bilgi)'ya basın.

[SYSTEM] (sistem) menüsü altında

- **[RESET]** (Sıfırlama): Tüm ayarları fabrika ayarlarına sıfırlar.
- **[SW VER]** (Yazılım versiyonu): Bu ürünün yazılım versiyonunu gösterir.

DAB+ bilgisini görüntüleme

DAB+ radyo dinlerken, frekans, sinyal kuvveti, zaman vs.(varsa) gibi çeşitli bilgileri görüntülemek için **MENU / INFO** (Menü/Bilgi)'ya tekrar tekrar basın.

- İlk programlanan radyo istasyonu otomatik olarak yayınlanır.

FM radyo istasyonlarını manüel olarak kaydetme

1. Bir FM radyo istasyonunu ayarlayın.
2. **[PRESET]** (Ön ayar)'e 2 saniyelik basılı tutun, **[P01]** görüntülenir.
3. Bu radyo istasyonuna 1-20 arası bir numara atamak için ◀/▶ basın ve sonra onaylamak için **[PRESET]** (Ön ayar)'e basın, **[STORED]** (kaydedildi) görüntülenir.
4. Daha fazla istasyonu programlamak için adım 1-3 tekrarlayın.



Not

- Önceden kaydedilmiş bir istasyonu kaldırmak için yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Ön ayarlı bir FM radyo istasyonu seçme

FM modunda, **[PRESET]** (Ön ayar)'e basın ve ön ayarlı bir numarayı seçmek için ◀/▶ basın, sonra **[OK/SCAN]** (Tamam/Tarama)'e basın.

- FM radyoyu dinlerken stereo ve mono ses arasında değişim yapmak için **SCAN/OK** (Tarama/Tamam)'e basabilirsiniz.

RDS+ bilgisini görüntüleme

RDS (Radyo Veri Sistemi), FM istasyonlarının ek bilgi göstermesini sağlayan bir servistir.

1. Bir FM radyo istasyonunu ayarlayın.
2. İstasyon adı, program türü, zaman (varsa) gibi çeşitli RDS bilgilerini görüntülemek için tekrar **MENU/INFO** (Menü/Bilgi)'ya basın.

FM radyo dinleme

Bir FM radyo istasyonunu ayarlama

1. Bir FM radyo istasyonu seçmek için **DAB/FM**'e basın.
2. 2 saniyeden fazla ◀/▶ basılı tutun.
 - Radyo otomatik olarak alım sinyali güçlü olan bir istasyonunu ayarlar.
3. Daha fazla istasyonu ayarlamak için adım 2'yi tekrarlayın.

Bir zayıf istasyonu ayarlamak için: En iyi sinyal alımını bulana kadar ◀/▶ tekrar tekrar basın.

FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme



Not

- En fazla 20 tane FM radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.

1. FM kaynağını seçmek için **DAB/FM**'e tekrar tekrar basın.
2. **SCAN/OK** (Tarama/Tamam)'e 2 saniyeden fazla basılı tutun.
 - Mevcut tüm istasyonlar dalga bandı alım gücü sırasına göre programlanır.

6 Sesi ayarlama

Aşağıdaki işlemler desteklenen tüm ortamlar için uygulanabilir.

Ön ayarlı bir ses efektini seçme

- Ön ayarlı bir ses efektini seçmek için tekrar tekrar **SOUND** (Ses)'e basın.

Ses düzeyini ayarlama

- Uzaktan kumanda üzerinde tekrar tekrar ▲ / ▼ (ses seviyesi) basın.

Sessize alma

- Sesi sessize almak veya sesi geri açmak için  basın.

- Eğer zamanlayıcı etkinleştirilirse,  görüntülenir.
- Bekleme modunda, saat göstergesini açmak veya kapatmak için  basılı tutabilirsiniz.

Uyku zamanlayıcısını ayarlama

Bu müzik sistemi belirli bir süreden sonra otomatik olarak bekleme moduna geçebilir.

- Müzik sistemi açıldığında, belirli bir süreyi (dakika olarak) seçmek için tekrar tekrar  basın.
- Uyku zamanlayıcısı etkinleştirildiğinde, **ZZ** görüntülenir.

Uyku zamanlayıcısını devre dışı bırakma

- Sleep off (Uyku kapalı) gözüken kadar tekrar  basın.
- Uyku zamanlayıcısı devre dışı bırakıldığında **ZZ** kaybolur.

7 Diğer özellikler

Alarm zamanlayıcısı ayarlama

Bu ürün bir alarmlı saat olarak kullanılabilir.

Not

- Alarm zamanlayıcısı **AUX IN** (AUX Giriş) modunda kullanılamaz.

1. Saati ayarladığınızdan emin olun.
2. Bekleme modunda 2 saniyeden fazla  basılı tutun.
 - Saat hanesi yanıp söner.
3. Saati ayarlamak için tekrar tekrar  /  basın ve sonra onaylamak için  basın.
 - Dakika hanesi yanıp söner.
4. Dakikayı ayarlamak için  /  basın ve sonra onaylamak için  basın.
 - En son seçilen alarm kaynağı yanıp söner.
5. Bir alarm kaynağı (FM veya DAB+ radyo, BT, Buzzer) seçmek için  /  basın ve sonra onaylamak için  basın.
 - XX yanıp söner (XX alarmın ses seviyesini gösterir).
6. Alarm ses seviyesini ayarlamak için  /  basın ve sonra onaylamak için  basın.

Alarm zamanlayıcısını etkinleştirme/devre dışı bırakma

Bekleme modunda, zamanlayıcıyı etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için tekrar tekrar  basın.

Harici cihazdan dinleme

Bu ünite üzerinden bir MP3 çalar bağlantı kablosu ile harici cihazı dinleyebilirsiniz.

1. Bir MP3 çalar bağlantı kablosunu (dahil değildir):
 - ürün üzerindeki **AUX IN (AUX giriş)** jakı (3,5 mm) ile
 - harici cihaz üzerindeki kulaklık jakı arasında bağlayın.
2. **AUDIO IN** (Ses giriş) kaynağını seçmek için **AUX IN** (AUX giriş)'e tekrar tekrar basın.
3. Cihazı oynatmaya başlayın (cihazın kılavuzuna bakın).

8 Ürün bilgisi

Not

- Ürün bilgileri önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Nominal çıkış gücü (Amplifikatör):	Toplam 10 W (maks.)
Akustik frekans aralığı:	63 Hz - 20 kHz
Hoparlör sürücüsü:	2 x 2,75" tam aralıklı, 6 Ω
Bas yükseltme:	2 x bas girişi
Bluetooth Versiyonu:	V4.2
Bluetooth frekans bandı / Çıkış gücü:	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM Banc ≤ 4 dBm (Sınıf 2)
Ayar cihazı frekans aralığı: 240 MHz	FM: 87,5 - 108 MHz ; DAB: 170 - 240 MHz
Ön ayarlı istasyonlar:	20
AUX IN giriş seviyesi:	1000 mV RMS
Kulaklık:	3,5 mm jak

Güç

Model (Philips markalı AC güç adaptörü):	AS190-090-AD190
Giriş:	100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A
Çıkış:	DC 9,0 V, 1,9 A
Kullanım güç tüketimi:	15 W
Bekleme güç tüketimi:	< 1 W
Boyutlar (G x Y x D):	400 x 206 x 100 mm Stand olmadan
Ağırlık:	1,7 kg

9 Sorun Giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını asla çıkarmayın.

Garantiyi geçerli tutmak için sistemi asla kendiniz onarmaya çalışmayın. Bu cihazı kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol ediniz. Eğer sorun hala devam ederse, Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçtiğinizde cihazın yakınızdaki ve model numarası ve seri numarasının var olduğundan emin olun.

Güç yok

- Ünitenin AC güç kablosunun düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.
- Güçten tasarruf etmek için, bir oynatma sona erdikten 15 dakika sonra hiçbir kontrol çalıştırılmadığında otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Ses yok

- Ses düzeyini ayarlayın.

Ünite yanıt vermiyor.

- AC güç fişini çıkarıp tekrar takın, ardından üniteyi tekrar açın.
- Güçten tasarruf etmek için, bir oynatma sona erdikten 15 dakika sonra hiçbir kontrol çalıştırılmadığında otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir işlev düğmesine basmadan önce, ilk olarak ana ünitenin yerine uzaktan kumanda ile doğru kaynağı seçin.
- Uzaktan kumanda ile ünite arasındaki mesafeyi azaltın.
- Pilleri belirtildiği gibi (+/- işaretleri) kutupları hizalı olarak takın.
- Pili değiştirin.
- Uzaktan kumandayı, doğrudan ünitenin önündeki sensöre hedefleyin.

Zayıf radyo sinyali alımı

- Üniteniz ve TV'niz veya diğer radyasyon kaynakları arasındaki mesafeyi artırın.
- Radyo antenini tamamen uzatın.
- Aşağıda gösterildiği gibi, bir ucunda L şeklinde fiş bulunan bir yedek anten kablosu satın alabilirsiniz.
- L şeklinde fiş bu ürüne bağlayın ve diğer ucundaki fişi duvar soketine takın.



Başarılı Bluetooth bağlantısı kurulduktan sonra bile, bu Ünite üzerinde müzik çalınmıyor.

- Cihaz, kablosuz olarak bu ünite aracılığıyla müzik çalmak için kullanılamaz.

Bluetooth etkinleştirilmiş bir cihaz ile bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü.

- Bluetooth sinyal alımı kötüdür. Cihazı bu ürüne yaklaştırmak veya bunların arasındaki herhangi bir engeli kaldırmak Bluetooth bu ünite ile bağlantı kuramıyor.
- Cihaz, bu ünite için gerekli olan, uyumlu profilleri desteklemiyor.
- Cihazın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiş. Fonksiyonun nasıl etkinleştirileceğini bulmak için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Bu ünite eşleştirme modunda değildir.
- Bu ürün zaten başka bir Bluetooth'u etkinleştirilmiş olan bir cihaz ile bağlantı kurmuş. O cihazın bağlantısını kesin, ardından tekrar deneyin.

Bağlı mobil cihaz sürekli bağlantıyı ve bağlantısı kesiliyor.

- Bluetooth sinyal alımı kötüdür. Cihazı bu ürüne yaklaştırmak veya bunların arasındaki herhangi bir engeli kaldırmak Bluetooth bu ünite ile bağlantı kuramıyor.
- Bazı cep telefonları, arama yaparken veya sonlandırdığınızda sıkça bağlanabilir veya bağlantıyı kesebilir. Bu, bu ünitenin arzulandığını göstermez.
- Özellikle bazı cihazlarda güç tasarrufu özelliğine bağlı olarak Bluetooth bağlantısı otomatik olarak devre dışı bırakılabilir.
- Bu, bu ünitenin arzulandığını göstermez.

Zamanlayıcı çalışmıyor.

- Saati doğru ayarlayın.
- Zamanlayıcıyı açın. Saat/zamanlayıcı ayarı silindi.
- Güç kesintisi oldu veya güç kablosunun bağlantısı kesildi.
- Saati/zamanlayıcıyı sıfırlar.

Saat/zamanlayıcı ayarı silindi.

- Güç kesintisi oldu veya güç kablosunun bağlantısı kesildi.
- Saati/zamanlayıcıyı sıfırlar.

Bekleme modunda saat göstergesi nasıl açık veya kapalı tutulur?

- Bekleme modunda, saat göstergesini açmak veya kapatmak için  basılı tutun.



2019 © Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi veya bağlı şirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır.

