

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/support

AJ4300



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Importante	2
	Sicurezza	2
2	Radiosveglia	3
	Introduzione	3
	Contenuto della confezione	3
	Panoramica sulla radiosveglia	4
3	Guida introduttiva	5
	Installazione della batteria	5
	Collegamento dell'alimentazione	5
	Impostazione dell'orologio	5
4	Ascolto della radio FM	6
	Sintonizzazione delle stazioni radio FM	6
	Memorizzazione automatica delle stazioni radio FM	6
	Memorizzazione manuale delle stazioni radio FM	6
	Scelta di una stazione radio preimpostata	6
	Regolazione del volume	6
5	Impostazione della sveglia	7
	Impostazione della sveglia	7
	Attivazione e disattivazione della sveglia	7
	Ripetizione della sveglia	7
6	Altre funzioni	8
	Impostazione dello spegnimento automatico	8
	Caricamento del dispositivo	8
	Regolazione della luminosità del display	8
7	Informazioni sul prodotto	9
	Specifiche	9
8	Risoluzione dei problemi	10
9	Avviso	11

1 Importante

Sicurezza



Avvertenza

- Non rimuovere mai il rivestimento della radiosveglia.
 - Non lubrificare mai alcuna parte di questa radiosveglia.
 - Non posizionare mai la radiosveglia su un altro dispositivo.
 - Tenere lontana la radiosveglia dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
 - Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore per scollegare la radiosveglia dall'alimentazione.
- Leggere e seguire le istruzioni.
 - Accertarsi che ci sia spazio sufficiente intorno al prodotto per la ventilazione.
 - Proteggere il cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o stringerlo, in particolare vicino alle prese o nel punto in cui esce dalla radiosveglia.
 - Per eventuali controlli, contattare il personale per l'assistenza qualificato. Il controllo è necessario quando la radiosveglia è stata in qualche modo danneggiata: ad esempio, il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti sulla radiosveglia, quest'ultima è stata esposta a pioggia o umidità, non funziona regolarmente o è stata fatta cadere.
 - Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
 - Scollegare la radiosveglia durante i temporali o se non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo.
 - AVVERTENZE sull'utilizzo della batteria: per evitare perdite di liquido dalla batteria, che potrebbero causare danni alle persone, alle cose o danni alla radiosveglia:
 - Installare le batterie correttamente, con i poli + e - come indicato sulla radiosveglia.
 - Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove, al carbonio e alcaline, ecc.).
 - Rimuovere le batterie quando la radiosveglia non viene utilizzata per molto tempo.
 - Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
 - Questa radiosveglia non deve essere esposta a schizzi o a liquidi.
 - Non appoggiare sulla radiosveglia oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
 - Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.



Nota

- La targhetta del modello è situata sul retro dell'apparecchio.

2 Radiosveglia

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/support.

Introduzione

Con questa radiosveglia, è possibile:


- ascoltare la radio FM;
- impostare due sveglie e
- svegliarsi al suono del segnale acustico o della radio.

Contenuto della confezione


Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- Radiosveglia
- Manuale dell'utente breve
- Brochure sulla sicurezza e avvisi importanti

Panoramica sulla radiosveglia

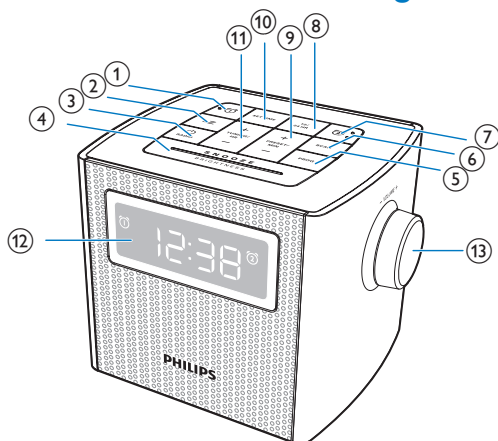

- ① **☹**
 - Consente di impostare la sveglia 1.
 - Consentono di visualizzare le impostazioni della sveglia.
 - Consente di attivare/disattivare la sveglia.
- ② **z Z**
 - Consente di impostare lo spegnimento automatico.
- ③ **☺ / RADIO**
 - Consente di accendere o spegnere la radio.
- ④ **SNOOZE/BRIGHTNESS**
 - Consente di disattivare temporaneamente la sveglia
 - Consente di regolare la luminosità del display.
- ⑤ **PROG**
 - Consente di programmare la sequenza delle stazioni radio.
- ⑥ **SCAN**
 - Consente di eseguire la scansione e di salvare automaticamente le stazioni radio FM.
- ⑦ **☹**
 - Consente di impostare la sveglia 2.
 - Consentono di visualizzare le impostazioni della sveglia.
 - Consente di attivare/disattivare la sveglia.

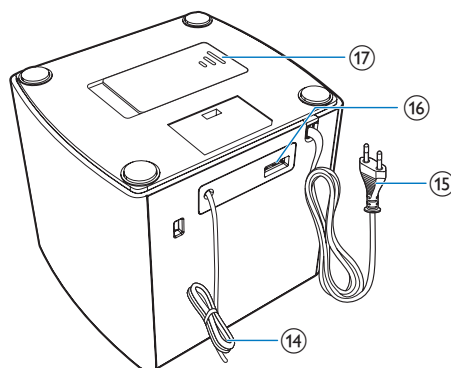

- ⑧ **12/24 HR**
 - Consente di impostare il formato 12/24 ore.
- ⑨ **+ PRESET/ MIN -**
 - Consente di regolare i minuti.
 - Consente di selezionare le stazioni radio preimpostate.
- ⑩ **SET TIME**
 - Consentono di impostare l'ora.
- ⑪ **+ TUNING/ HR -**
 - Consente di regolare l'ora.
 - Consente di sintonizzare le stazioni radio FM.
- ⑫ **Display**
- ⑬ **Manopola VOL**
 - Consentono di regolare il volume.
- ⑭ **FM ANT**
 - Consente di migliorare la ricezione FM.
- ⑮ **Spina di alimentazione**
 - Consente di collegare l'alimentazione CA.
- ⑯ **Presca USB.**
 - Consente di caricare i dispositivi mobili.
- ⑰ **Vano batterie**

3 Guida introduttiva

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.


Installazione della batteria

! Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Rischio di esplosione in caso di sostituzione errata delle batterie. Sostituire solo con un batteria uguale o equivalente.
- Le batterie devono essere smaltite in modo appropriato poiché contengono sostanze chimiche.

L'apparecchio funziona solo tramite alimentazione CA. La batteria può eseguire il backup solo delle impostazioni dell'orologio e della sveglia.


- Installare due batterie AA (non in dotazione) come illustrato di seguito:

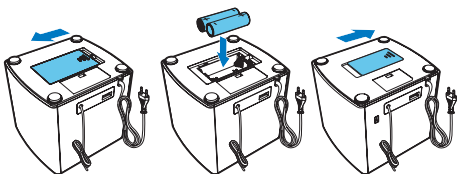

Collegamento dell'alimentazione

! Attenzione

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sul fondo della radiosveglia.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega la spina CA, staccare sempre la spina dalla presa. Non tirare mai il cavo.

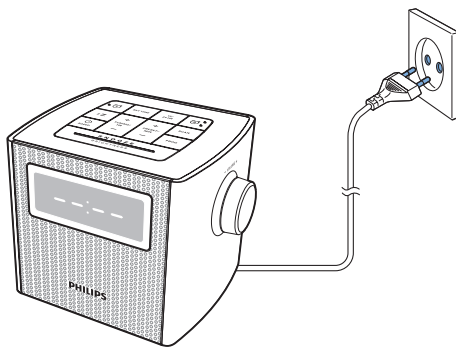

Impostazione dell'orologio

- 1 Premere **SET TIME** per attivare la modalità di impostazione dell'orologio.
↳ Le cifre dell'ora e dei minuti lampeggiano.
- 2 Premere **+ TUNING/ HR** - per impostare l'ora.
- 3 Premere **+ PRESET/ MIN** - per impostare i minuti.
- 4 Premere **SET TIME** per confermare.
- 5 Premere **12/24 HR** per selezionare il formato 12/24 ore.

4 Ascolto della radio FM

Sintonizzazione delle stazioni radio FM



Suggerimento

- Posizionare l'antenna a debita distanza dagli apparecchi elettrici.
- Per una ricezione migliore, allungare e regolare la posizione dell'antenna.

- 1 Premere **⏻** / **RADIO** per accendere la radio FM.
↳ Viene visualizzato **FM**.
- 2 Tenere premuto **+ TUNING/ HR** - per due secondi.
↳ La radiosveglia si sintonizza automaticamente su una stazione con un segnale forte.
- 3 Ripetere il passaggio 2 per sintonizzarsi su altre stazioni radio.

Per sintonizzarsi manualmente su una stazione

- In modalità sintonizzatore, premere più volte **+ TUNING/ HR** - per selezionare una frequenza.



Suggerimento

- Per spegnere la radio, premere nuovamente **⏻** / **RADIO**.

Memorizzazione automatica delle stazioni radio FM

- In modalità sintonizzatore FM, premere **SCAN**.
↳ La radiosveglia memorizza tutte le stazioni radio FM disponibili e trasmette automaticamente la prima stazione disponibile.

Memorizzazione manuale delle stazioni radio FM



Nota

- È possibile archiviare un massimo di 20 stazioni radio FM.

- 1 In modalità sintonizzatore FM, sintonizzarsi su una stazione radio FM.
- 2 Premere **PROG**.
↳ Il numero preimpostato inizia a lampeggiare.
- 3 Premere più volte **+ PRESET/ MIN** - per selezionare un numero.
- 4 Premere nuovamente **PROG** per confermare.
- 5 Ripetere i passaggi da 1 a 4 per memorizzare altre stazioni.



Nota

- Per rimuovere una stazione preimpostata, salvare un'altra stazione al suo posto.

Scelta di una stazione radio preimpostata

- In modalità sintonizzatore FM, premere **+ PRESET/ MIN** - ripetutamente per selezionare una stazione radio preimpostata.

Regolazione del volume

- Ruotare la manopola **VOL** per aumentare o diminuire il volume.

5 Impostazione della sveglia

Impostazione della sveglia

È possibile impostare due sveglie a orari diversi.



Nota

- Accertarsi che l'ora sia impostata correttamente.

- 1 Tenere premuto o per due secondi per attivare la modalità di impostazione della sveglia.
↳ Le cifre delle ore e dei minuti e l'icona della sveglia (o) iniziano a lampeggiare.
- 2 Premere + **TUNING/ HR** - per impostare l'ora.
- 3 Premere + **PRESET/ MIN** - per impostare i minuti.
- 4 Premere o per confermare.
↳ **[buz]** (segnale acustico) o l'ultima frequenza selezionata iniziano a lampeggiare.
- 5 Premere + **TUNING/ HR** - o + **PRESET/ MIN** - per selezionare una sorgente per la sveglia: segnale acustico o l'ultimo canale selezionato.
- 6 Premere o per confermare.



Suggerimento

- Quando scatta l'audio della sveglia, il volume aumenta gradualmente. Non è possibile regolare il volume della sveglia manualmente.

Attivazione e disattivazione della sveglia

- Premere più volte o per attivare o disattivare il timer della sveglia:
↳ o vengono visualizzati qualora il timer della sveglia sia attivo.
- Per interrompere la sveglia, premere o .
↳ La sveglia ripete il suono per il giorno successivo.

Ripetizione della sveglia

- Quando suona la sveglia, premere **SNOOZE**.
↳ La sveglia si disattiva temporaneamente e il segnale acustico viene ripetuto nove minuti dopo.

6 Altre funzioni



Nota

- La corrente massima per la carica tramite USB è di 1 A.
- La funzione di ricarica del prodotto non viene garantita con tutti i dispositivi.

Impostazione dello spegnimento automatico

Questa radiosveglia può passare automaticamente alla modalità standby dopo un periodo di tempo preimpostato.

- Premere più volte **zZ** per selezionare il periodo dello spegnimento automatico (in minuti).


15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ |
 off

Per disattivare la funzione di spegnimento automatico:

In modalità di impostazione dello spegnimento automatico, premere più volte **zZ** fino a che **[OFF]** (off) non compare sul display.

Caricamento del dispositivo

Con questa radiosveglia, è possibile caricare i propri dispositivi esterni, come il telefono cellulare, il lettore MP3 o altri dispositivi mobili.

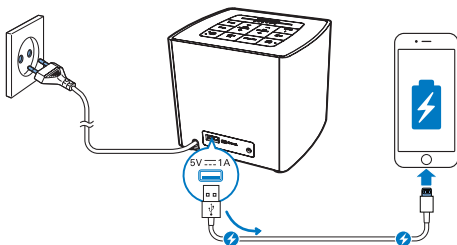

- Utilizzare un cavo USB (non in dotazione) per collegare il dispositivo con la radiosveglia.
 - ↳ Una volta che il dispositivo viene riconosciuto, le operazioni di ricarica hanno inizio.

Regolazione della luminosità del display

Premere più volte **BRIGHTNESS** per selezionare livelli di luminosità diversi.

7 Informazioni sul prodotto



Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Informazioni generali

Alimentazione CA	100-240 V ~, 50/60 Hz
------------------	-----------------------

Batterie	Due batterie AA
----------	-----------------

Consumo	< 10 W
---------	--------

energetico durante il
funzionamento

Consumo energetico in standby	< 1 W
----------------------------------	-------

Dimensioni - Unità principale (L x A x P)	129 X 104 X 105 mm
--	--------------------

Peso - Unità principale	0,5 kg
-------------------------	--------

Specifiche

Amplificatore

Potenza caratteristica in uscita	0,5 W RMS
----------------------------------	-----------

Sintonizzatore

Gamma di sintonizzazione (FM)	87,5 - 108 MHz
-------------------------------	----------------

Griglia di sintonizzazione	50 kHz
----------------------------	--------

Selettività di ricerca	< 28 dB
------------------------	---------

Distorsione totale armonica	< 3%
-----------------------------	------

Rapporto segnale/rumore	> 55 dB
-------------------------	---------

USB

Supporto di ricarica	5 V, 1 A
----------------------	----------

8 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del dispositivo per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema. Se si verificano problemi quando si utilizza il dispositivo, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere il dispositivo nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e del numero di serie.

Assenza di alimentazione

- Verificare che la spina di alimentazione CA della radiosveglia sia collegata correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.

Nessuna risposta dalla radiosveglia

- Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA e accendere nuovamente la radiosveglia.

Scarsa ricezione radio

- Tenere la radiosveglia lontana da altri dispositivi elettronici al fine di evitare interferenze radio.
- Estrarre completamente l'antenna FM e regolarne la posizione.

La sveglia non funziona

- Impostare correttamente l'ora/sveglia.

9 Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo, se non espressamente consentito da Gibson Innovations, può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

Con la presente, Gibson Innovations dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 2014/53/UE. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.philips.com/support.

Smaltimento del prodotto



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.



Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017
This product has been manufactured by, and is sold under the
responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is
the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AJ4300_12_UM_V3.0

