

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/support

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips

AZ700T/12
Kompaktdisku
skaņas iekārta



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

Satura rādītājs

1. Svarīgi	3
Bateriju norišanas risks	4
2. Jūsu komaktdisku skaņas iekārta	5
Ievads	5
Iepakojuma saturs	5
Galvenās ierīces pārskats	6
Tālvadības pulsts pārskats	7
3. Darbības uzsākšana	8
Tālvadības pulsts sagatavošana	8
Barošanas padeves pievienošana	8
Ieslēgšana	9
Izslēgšana	9
4. Atskaņošana	10
Komaktdiska atskaņošana	10
Atskaņošana no USB ierīcēm	10
Atskaņošana no Bluetooth iespējotām ierīcēm	10
Atskaņošana no arējas ierīces	12
5. Atskaņanas iespējas	14
Atskaņanas vadība	14
Ierakstu programmēšana	14
Skaņas regulēšana	14
6. FM radio klausīšanās	15
FM radiostaciju noregulēšana	15
Radiostaciju automātiska saglabāšana	15
Radiostaciju manuāla saglabāšana	15
Saglabātas radiostacijas izvēlēšanās	15
7. Citas funkcijas	16
Miega taimera iestatīšana	16
Displeja fona apgaismojuma ieslēgšana/izslēgšana	16
Klausīšanās austiņās	16
8. Informācija par preci	17
Specifikācijas	17
Atbalstītie MP3 disku formāti	18
USB atskaņošanas saderīguma informācija	18
Apkope	18
9. Darbības traucējumu novēršana	19
10. Jūsu ievērībai	21
Atbilstība	21
Rūpes par apkārtējo vidi	21
Preču zīmju paziņojums	21

1. Svarīgi

- Izlasiet šos norādījumus.
- Ievērojet visus norādījumus.
- Nenobloķējiet ventilācijas atveres. Uzstādiet atbilstoši ražotāja norādījumiem.
- Neuzstādiet karstuma avotu tuvumā, piemēram, netālu no radiatoria, sildītāja, krāsns vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.
- Novietojiet elektriskās barošanas vadu tā, lai tas būtu pasargāts no samīšanas, saspiešanas vai cita veida deformācijas, it īpaši pie kontaktdakšas, sienas rozetes, sadalītāja, kā arī vietā, kur vads ir savienots ar pašu ierīci.
- Izmantojiet tikai tos piederumus/aksesuārus, ko ir norādījis ražotājs.
- Pērkona negaisa laikā, kā arī, ja paredzat, ka ierīce ilgāku laiku netiks lietota, atvienojiet to no barošanas padeves.
- Ierīces apkopi un remontu veiciet tikai specializētā servisa centrā. Apkope un remonts ir nepieciešams tad, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ir bojāts elektriskās barošanas vads vai kontaktdakša, uz ierīces ir uzlījis ūdens vai tajā ir iekritis kāds priekšmets, ierīce ir tiksusi pakļauta līetus vai mitruma iedarbībai, tā nedarbojas, kā vajadzētu, vai arī tā ir nokritusi zemē.
- BRĪDINĀJUMI par bateriju lietošanu – lai novērstu bateriju iztečēšanu, kas var radīt savainojumus, kā arī īpašuma vai ierīces bojājumus:
- Ievietojiet visas baterijas pareizi, atbilstoši uz ierīces norādītajai + un – polaritātei.
- Nelietojiet kopā dažādas baterijas (piemēram, vecas un jaunas vai oglēkļa un sārmu u.tml.).
- Ja ierīce ilgāku laiku netiek lietota, izņemiet baterijas.
- Baterijas (iepakotās vai uzstādītās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešai saules gaismai, ugunij u.tml.
- BRĪDINĀJUMS: sprādzienbīstamības risks, ja baterijas tiek nepareizi nomainītas. Nomainiet tikai ar tāda paša vai līdzvērtīga tipa baterijām.
- Ierīci nedrīkst apšķakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.

- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdegatas sveces).
- Gadījumā, ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota elektriskās barošanas kontaktdakša vai uzmava, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, viegli pieejamai un ērti izraudzījai no elektrotīkla rozetes.



Brīdinājums

- Nekad nenοņemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz citas elektriskās aparatūras.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā šīs ierīces iekšpusē.

Dzirdes drošība



Uzmanību

- Lai novērstu iespējamos dzirdes zudumus, neklaušieties augstā skaļuma līmenī ilgu laika posmu. Iestatiet skaļumu drošā līmenī. Jo skalāks ir skaļums, jo īsāks ir drošas klausīšanās laiks.

Klausoties austiņās, ievērojet šādus norādījumus:

- Klausieties saprātīgā skaļuma līmenī saprātīgu laika posmu.
- Esiet uzmanīgi un nepalieliniet skaļumu pastāvīgi uz augšu, kad jūsu dzirde ir pieradusi pie esošā skaļuma līmeņa.
- Negrieziet skaļu tik skaļi, ka nedzirdat apkārt notiekos.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet piesardzīgi vai arī īslaicīgi pārtrauciet klausīšanos austiņās.
- Pārmērīgs skaļas spiediens no austiņām var izraisīt dzirdes zudumu.



Uzmanību

- Vadības taustiņu vai regulējumu nepareiza lietošana vai arī šajā instrukcijā neparedzētu darbību veikšana var izraisīt kaitīgu radiācijas starojumu vai citas bīstamas sekas.

Bateriju norīšanas risks

- Ierīcē vai tālvadības pultī var būt podziņelementu baterija, kuru ir iespējams norīt. Vienmēr glabājiet bateriju bērniem nepieejamā vietā! Ja baterija tiek norīta, tā var radīt nopietnus savainojumus vai pat izraisīt nāvi. Smagi iekšēji apdegumi var rasties jau divu stundu laikā pēc baterijas norīšanas.
- Ja jums ir aizdomas, ka baterija ir tikusi norīta vai arī tā ir iekļuvusi jebkurā no ķermena daļām, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Veicot bateriju nomaiņu, vienmēr glabājiet visas jaunās un izlietotās baterijas bērniem nepieejamā vietā. Kad esat nomainījis bateriju, pārliecinieties, vai bateriju nodalījums ir pilnībā aizvērts.
- Ja bateriju nodalījumu nevar pilnībā aizvērt, pārtrauciet ierīces lietošanu. Novietojiet ierīci bērniem nepieejamā vietā un sazinieties ar ražotāju.

2. Jūsu kompaktdisku skaņas iekārta

Ievads

Ar šo kompaktdisku skaņas iekārtu jūs varat:

- klausīties FM radio;
- klausīties mūzikai no diskiem, USB ierīces, Bluetooth ierīcēm un citām ārējām audioierīcēm;
- programmēt ierakstu atskanošanas secību.


Šī kompaktdisku skaņas iekārta ir aprīkota ar dinamisko basa pastiprinājumu (DBB) un digitālo skaņas kontroli (DSC), lai bagātinātu skaņu.

Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet sava iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce;
- Maiņstrāvas barošanas vads;
- Tālvadības pults (ar bateriju);
- Šā vienā ierīcei pamācība;
- Drošības informācijas lapa.

Galvenās ierīces pārskats

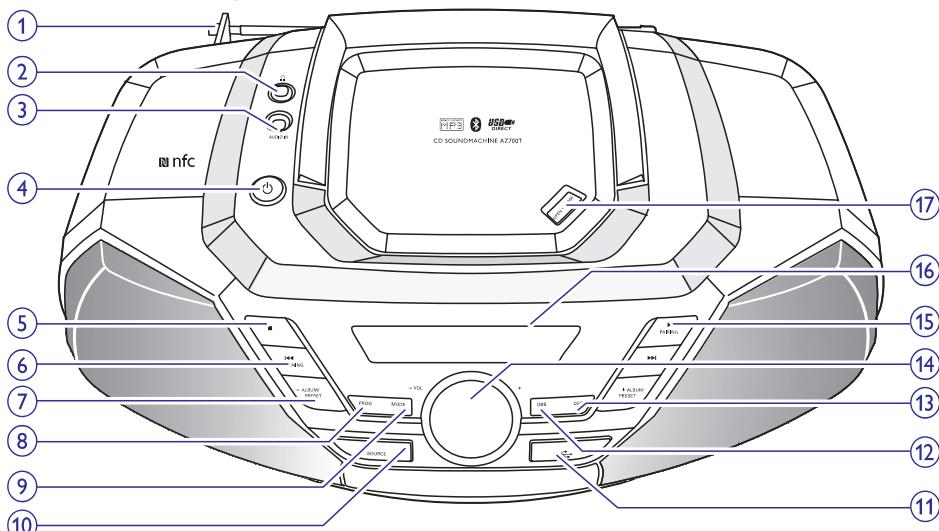

1. FM antena

- Uzlabot FM radiosignāla uztveršanu.

2.

- Austiņu pievienošanas ligzda.

3. AUDIO-IN (Audiosignāla ievade)

- Ligzda ārējās audioierīces pievienošanai.

4.

- Ieslēgt vai izslēgt ierīci.

5.

- Apturēt atskalošanu.
- Dzēst programmu.

6. TUNING +/- (Noregulēt +/-)

- Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.
- Noregulēt FM radiostacijas.
- Meklēt ieraksta ietvaros.

7. ALBUM/PRESET +/- (Albums/Atmiņa +/-)

- Izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju.
- Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo albumu.

8. PROG (Programmēt)

- Programmēt ierakstus.

9. MODE (Režīms)

- Izvēlēties atskalošanas režīmu: atkārtošana vai jaukta sečība.

10. SOURCE (Atskalošanas avots)

- Izvēlēties atskalošanas avotu.

11.

- USB ligzda.

12. DBB (Dinamiskais pasa pastiprinājums)

- Ieslēgt vai izslēgt dinamisko pasa pastiprinājumu.

13. DSC (Digitālā skaņas kontrole)

- Izvēlēties iepriekšnoteiktu skaņas iestatījumu.

14. VOL +/- (Skaļums +/-)

- Regulēt skaļumu.

15. /PAIRING (Savienošana pāri)

- Nospiest, lai uzsāktu vai pauzētu atskalošanu.
- Nospiest un turēt, lai Bluetooth režīmā ieietu savienošanas pāri režīmā.

16. Displeja panelis


- Parāda pašreizējo statusu.

17. OPEN-CLOSE (Atvērt/Aizvērt)

- Atvērt diska nodalījumu.

... Jūsu kompaktdisku skaņas iekārta

Tālvadības pults pārskats

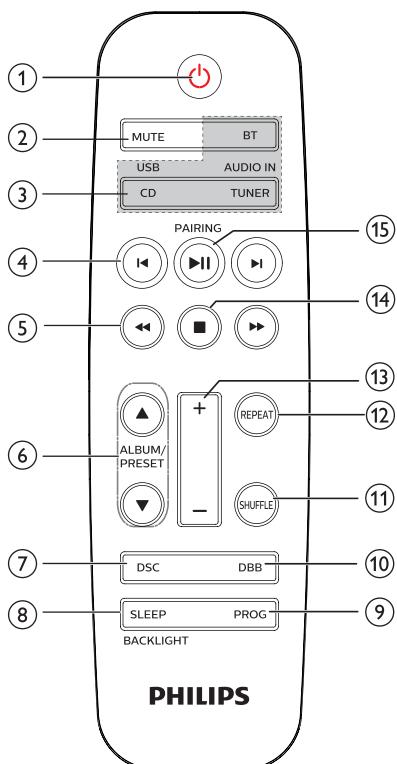

- ① ⏹
• Izslēgt vai izslēgt ierīci.

- ② MUTE
• Izslēgt vai atjaunot skaņu.

- ③ Atskanošanas avota izvēles taustiņi: CD (kompaktdisks), USB, TUNER (radiouztvērējs), BLUETOOTH vai AUDIO IN (audiosignāla ievade)
• Izvēlēties atskanošanas avotu.


- ④ ◀ / ▶
• Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.
- ⑤ ◀◀ / ▶▶
• Meklēt ieraksta ietvaros.
- ⑥ ALBUM/PRESET ▲ / ▼
• Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo albumu.
• Izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju.
- ⑦ DSC
• Izvēlēties iepriekšnoteiktu skaņas iestatījumu.
- ⑧ SLEEP/BACKLIGHT
• Iestatīt miega taimeri.
• Izslēgt vai ieslēgt fona apgaismojumu.
- ⑨ PROG
• Programmēt radiostacijas.
• Programmēt ierakstus CD (kompaktdiska)/USB režīmā.
- ⑩ DBB
• Ieslēgt vai izslēgt dinamisko pasažu pastiprinājumu.
- ⑪ SHUFFLE
• Izvēlēties atskanošanas jauktā secībā režīmu.
- ⑫ REPEAT
• Izvēlēties atkārtotas atskanošanas režīmu.
- ⑬ +/−
• Regulēt skaļumu.
- ⑭ ■
• Apturēt atskanošanu.
• Dzēst programmu.
- ⑮ ▶/II /PAIRING
• Uzsākt vai pauzēt atskanošanu.
• Bluetooth režīmā nospiest un turēt, lai iejetu savienošanas pāri režīmā.

3. Darbības uzsākšana



Uzmanību

- Vadības taustiņu vai regulējumu nepareiza lietošana vai arī šajā instrukcijā neparedzētu darbību veikšana var izraisīt kaitīgu radiācijas starojumu vai citas bīstamas sekas.

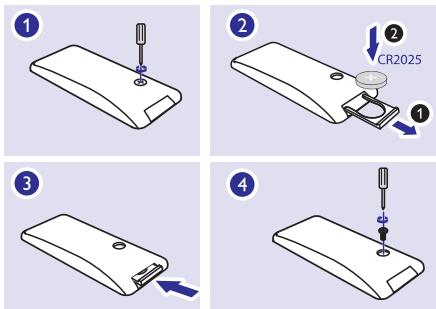

Šajā nodalā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Ja sazināsieties ar Philips, jums tiks pajautāti šīs ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir norādīti identifikācijas datu plāksnītē šīs ierīces apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:


Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Tālvadības pults sagatavošana

Pirmajā lietošanas reizē:

Noņemiet aizsargķķīmi, lai aktivizētu tālvadības pults bateriju.

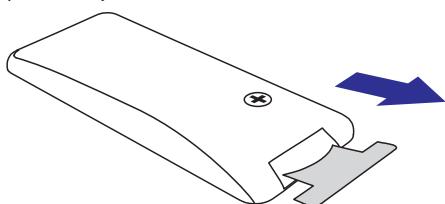

Lai nomainītu izlietoto bateriju:

- Atskrūvējiet skrūvi.
- Atveriet bateriju nodalījumu un ievietojiet vienu CR2025 bateriju, ievērojot pareizu norādīto polaritāti (+/-).
- Aizveriet bateriju nodalījumu.
- Pieskrūvējiet skrūvi.

Barošanas padeves pievienošana

Ierīces elektriskajai barošanai jūs varat izmantot vai nu maiņstrāvas barošanas padevi, vai arī baterijas.

1. iespēja: Maiņstrāvas barošanas padeve



Brīdinājums

- Ierīces bojājumu risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot maiņstrāvas barošanas padevi, vienmēr izvelciet kontaktāku no rozetes. Nekad nevelciet aiz barošanas vada.


Pievienojiet maiņstrāvas barošanas vadu:

- ligzdai **AC~ MAINS** uz ierīces;
- sienas elektrotīkla rozetei.



Padoms

- Lai taupītu elektroenerģiju, pēc ierīces lietošanas izslēdziet to.

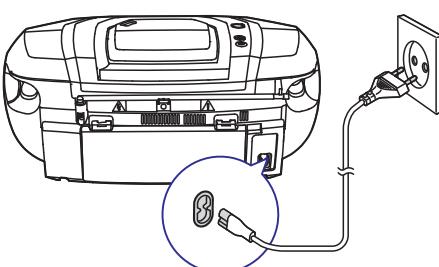

... Darbības uzsākšana

2. iespēja: Baterijas

! Uzmanību


- Baterijas satur ķimiskas vielas, tādēļ tās ir jāizmet specializētā bateriju savākšanas punktā.



Piezīme

- Baterijas nav iekļautas ierīces komplektācijā.

- Atveriet bateriju nodalījumu.
- Ievietojiet sešas baterijas (tips: R-20, UM-1 vai D-šūnas), ieverojot pareizu norādito polaritāti (+/-).
- Aizveriet bateriju nodalījumu.

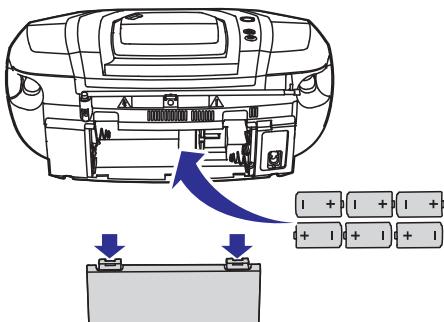

Ieslēgšana

Nospiediet taustiņu

- ↳ Ierīce ieslēdzas uz pēdējo izvēlēto atskalošanas avotu.



Padoms

- Lai izvēlētos atskalošanas avotu, atkārtoti spiediet taustiņu **SOURCE** vai arī atskalošanas avota izvēles taustiņus uz tālvadības pults.

Izslēgšana



Vēlreiz nospiediet taustiņu

- ↳ Displeja fona apgaismojums izslēdzas.

4. Atskānošana

Kompaktdiska atskānošana

- Nospiediet taustiņu **CD**, lai izvēlētos diskas atskānošanas avotu.
- Nospiediet taustiņu **OPEN-CLOSE**, lai atvērtu diskas nodalījuma vāku.
- Ievietojiet disku ar apdrukāto pusī vērstu augšup, tad aizveriet diskas nodalījuma vāku.
↳ Atskānošana sākas automātiski.

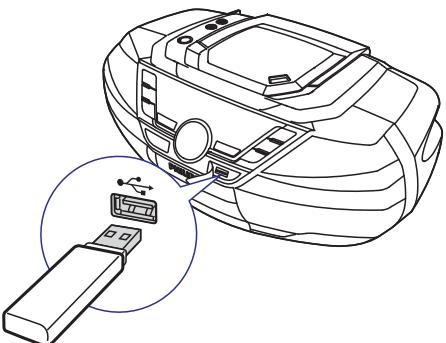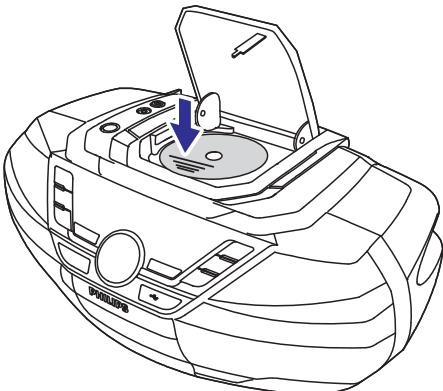

Atskānošana no USB ierīcēm

Piezīme

- Pārliecinieties, vai USB ierīce satur atskānojamu audiosaturu.

- Nospiediet taustiņu **USB**, lai izvēlētos USB atskānošanas avotu.
- Ievietojiet USB ierīci ligzdā .
↳ Atskānošana sākas automātiski. Ja atskānošana nesākas, nospiediet taustiņu **▶II**.

Piezīme

- Maksimālais strāvas stiprums USB ir 0,5 A.

Atskānošana no Bluetooth iespējotām ierīcēm

Ar šo kompaktdisku skaņas iekārtu jūs varat klausīties audiosaturu no Bluetooth iespējotām ierīcēm.



Piezīme

- WOOX Innovations negarantē saderību ar visām Bluetooth ierīcēm.
- Pirms ierīci savienot pārī ar šo kompaktdisku skaņas iekārtu, izlasiet tās lietošanas instrukciju par Bluetooth saderību. Pārliecinieties, vai pievienotā Bluetooth ierīce atbalsta uzlaboto skaņas izplatīšanas profilu (A2DP) un audio/video tālvadības profilu (AVRCP).
- Šī kompaktdisku skaņas iekārtā var vienlaicīgi savienoties ar maksimums 8 Bluetooth ierīcēm.
- Pārliecinieties, vai jūsu ierīcē ir ieslēgta Bluetooth funkcija un vai ierīce ir iestāfīta kā redzama visām pārejām Bluetooth ierīcēm.
- Darbības attālums starp šo kompaktdisku skaņas iekārtu un Bluetooth ierīci ir apmēram 10 metri.
- Jebkurš šķērslis starp šo kompaktdisku skaņas iekārtu un Bluetooth ierīci var samazināt darbības attālumu.
- Novietojiet kompaktdisku skaņas iekārtu atstatus no citām elektroniskām ierīcēm, kas var radīt traucējumus.

... Atskanošana

1. iespēja: Savienošana pārī un pievienošana caur NFC


Tuva darbības lauka sakari (Near Field Communication (NFC)) ir tehnoloģija, kas nodrošina nelielu attāluma bezvadu sakarus starp dažādām NFC saderīgām ierīcēm, piemēram, mobilajiem tālruniem un integrētās shēmas žetoniem (IC tags).

Ar NFC funkcijas palīdzību datu pārraide var notikti, vienkārši pieskaroties atbilstošajam simbolam vai noteiktai vietai uz NFC saderīgajām ierīcēm.

Piezīme

- Netiek garantēta saderība ar visām NFC ierīcēm.


↳ Pēc veiksmīgas savienošanas pārī un savienojuma izveides displejā parādās paziņojums [CONNECTED] (Savienots).

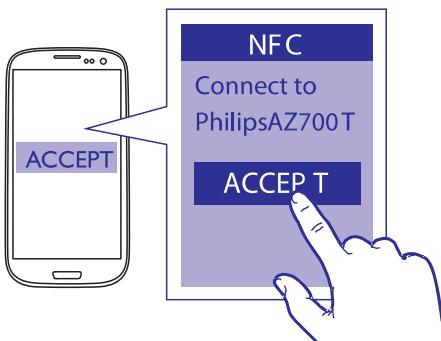

1. Nospiediet taustiņu BT, lai izvēlētos Bluetooth atskanošanas avotu.

↳ Displejā parādās paziņojums [BLUETOOTH] (Bluetooth).

2. Savā Bluetooth iespējotajā ierīcē aktivizējet NFC funkciju un ar Bluetooth ierīces aizmuguri pieskarieties NFC zonai šīs kompaktdisku skaņas iekārtas augšpusē.

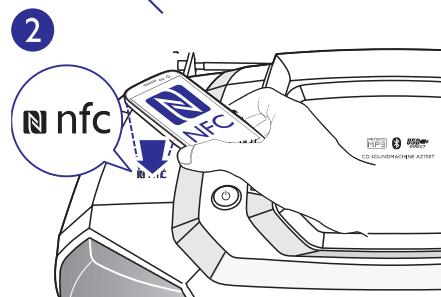

3. Savā Bluetooth ierīcē apstipriniet savienošanas pārī ar "PhilipsAZ700T" pieprasījumu. Ja nepieciešams, ievadiet "0000" kā savienošanas pārī paroli.

2. iespēja: Savienošana pārī un pievienošana manuāli

Piezīme

- Darbibas attālums starp šo kompaktdisku skaņas iekārtu un Bluetooth ierīci ir apmēram 10 metri.

1. Nospiediet taustiņu BT, lai izvēlētos Bluetooth atskanošanas avotu.

↳ Displejā parādās paziņojums [BLUETOOTH] (Bluetooth).

↳ Kompaktdisku skaņas iekārta ieiet savienošanas pārī režimā, un displejā parādās paziņojums [PAIRING] (Savienošana pārī).



2. Savā Bluetooth ierīcē aktivizējet Bluetooth un meklējet Bluetooth ierīces (skatiet ierīces lietošanas instrukciju).

3. Savā Bluetooth ierīcē izvēlieties [Philips AZ700T] savienošanai pārī. Ja nepieciešams, ievadiet noklusējuma paroli "0000".


↳ Pēc veiksmīgas savienošanas pārī un savienojuma izveides kompaktdisku skaņas iekārta divreiz nopīkst un displejā parādās paziņojums [CONNECTED] (Savienots).

... Atskaņošana

1

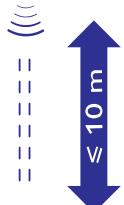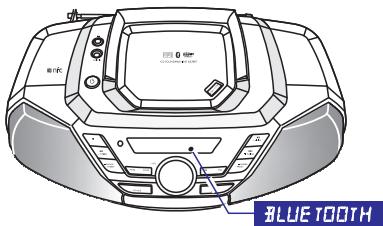

2

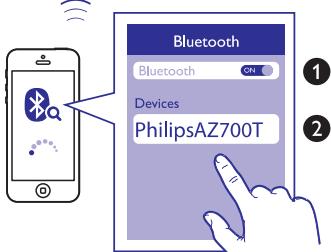

Piezīme

- Ja jūs savā Bluetooth ierīcē nevarat atrast [Philips AZ700T], nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu taustiņu **►II / PAIRING**, lai ieštu savienošanas pārī režīmā. Dispļejā parādās pazīņojums [PAIRING] (Savienošana pārī).

Atskaņošana no Bluetooth ierīces

Pēc veiksmīgas Bluetooth savienojuma izveides sāciet audiosatura atskaņošanu savā Bluetooth ierīcē.

- Audiosaturs tiek straumēts no jūsu Bluetooth ierīces uz šo kompaktdisku skanās iekārtu.

- Lai pārlēktu uz iepriekšējo/nākamo ierakstu, spiediet taustiņus **◀ / ▶**.
- Lai pauzētu vai atsāktu atskaņošanu, nospiediet taustiņu **►II**.

Bluetooth iespējotās ierīces atvienošana

- Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu taustiņu **PAIRING**;
- Deaktivizējiet Bluetooth savā Bluetooth ierīcē; vai
- Pārvietojiet Bluetooth ierīci ārpus darbības attāluma.

Citas Bluetooth iespējotas ierīces pievienošana

Deaktivizējiet Bluetooth pašreiz pievienotajā Bluetooth ierīcē un tad pievienojiet citu Bluetooth ierīci.

Bluetooth savienošanas pārī vēstures dzēšana


Nospiediet un 7 sekundes turiet nospiestu taustiņu **■**, lai dzēstu Bluetooth savienošanas pārī vēsturi.

Atskaņošana no ārējas ierīces

Caur šo kompaktdisku skanās iekārtu jūs varat klausīties arī ārēju audioierīci, piemēram, MP3 atskapotāju.

- Atkārtoti spiediet taustiņu **TUNER/AUDIO IN**, lai izvēlētos **[AUDIO-IN]** (audiosignāla ievades) atskaņošanas avotu.
- Pievienojiet audiokabeli (3,5 mm, nav iekļauts komplektācijā):
 - ligzdai **AUDIO-IN** uz kompaktdisku skanās iekārtas;
 - austiņu ligzdai uz ārējās ierīces.
- Sāciet atskaņošanu ārējā ierīcē (skatiet tās lietošanas instrukciju).

... Atskaņošana

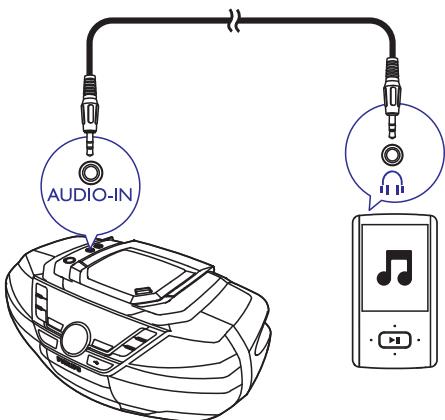

5. Atskaņošanas iespējas

Atskaņošanas vadība

CD (kompaktdiska) vai USB režīmā jūs varat vadīt atskaņošanu ar sekojošām darbībām.

◀◀ / ▶▶	Nospiest un turēt nospiestu, lai atskaņošanas laikā ierakstā ātri meklētu uz priekšu vai atpakaļ, tad atlaiš, lai atsāktu atskaņošanu.
▲ / ▼	Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo MP3 albumu.
◀◀ / ▶▶	Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.
▶▶	Uzsākt vai pauzēt atskaņošanu.
■	Apturēt atskaņošanu.
REPEAT	[]: Atkārtoti atskaņot pašreizējo ierakstu. [ALL]: Atkārtoti atskaņot visus ierakstus. Lai atgrieztos pie parastas atskaņošanas, atkārtoti spiediet taustiņu REPEAT , līdz no displeja pazūd atkārtošanas ikonas.
SHUFFLE	[]: Atskaņot visus ierakstus jautķā secībā. Lai atgrieztos pie parastas atskaņošanas, atkārtoti spiediet taustiņu SHUFFLE , līdz no displeja pazūd jauktas secības ikona.



Padoms

- Atskaņojot ierakstu programmu, ir iespējams izvēlēties tikai [] vai [ALL].

Ierakstu programmēšana

CD (kompaktdiska) vai USB režīmā jūs varat izveidot programmu no maksimums 20 ierakstiem.

- Nospiediet taustiņu **■**, lai apturētu atskaņošanu.
- Nospiediet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
 - Displejā sāk mirgot paziņojums **[PROG]** (programma).
- MP3 ierakstiem: spiediet taustiņus **ALBUM/PRESET +/-**, lai izvēlētos albumu.
- Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos ieraksta kārtas numuru, tad nospiediet taustiņu **PROG**, lai apstiprinātu.
- Atkārtojet 3. – 4.soli, lai ieprogrammētu citus ierakstus.
- Nospiediet taustiņu **▶▶**, lai atskaņotu izveidoto ierakstu programmu.
 - Atskaņošanas laikā displejā ir redzams paziņojums **[PROG]** (programma).
 - Lai dzēstu programmu, divreiz nospiediet taustiņu **■**.
 - Lai pārskatītu programmu, brīdī, kad atskaņošana ir apturēta, nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu taustiņu **PROG**.

Skaņas regulēšana

Atskaņošanas laikā jūs varat regulēt skaļumu un izvēlēties skaņas efektus.

Taustiņš	Funkcija
VOL +/-	Palielināt vai samazināt skaļumu.
MUTE	Izslēgt vai atjaunot skaņu.
DBB	Ieslēgt vai izslēgt dinamisko basa pastiprinājumu.
DSC	Izvēlēties iepriekšnoteiktu skaņas efektu: ROCK (roks); CLASSIC (klasika); POP (pops); JAZZ (džezs).

6. FM radio klausīšanās

FM radiostaciju noregulēšana



Piezīme

- Optimālai radiosignāla uztveršanai pilnībā izvelciet FM antenu un noregulējet tās pozīciju.

- Atkārtoti spiediet taustiņu **TUNER/AUDIO IN**, lai izvēlētos FM radio atskanošanas avotu.
- Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu taustiņu **◀◀ / ▶▶**.
 - Displejā parādās paziņojums **[SEARCH]** (meklēšana).
 - Ierīce automātiski noregulē radiostaciju ar spēcīgu uztveršanas signālu.
- Atkārtojet 2.soli, lai noregulētu citas radiostacijas.

Lai noregulētu radiostaciju ar vāju uztveršanas signālu:

Atkārtoti spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, līdz jūs atrodat labāku uztveršanas frekvenci.

Radiostaciju automātiska saglabāšana



Piezīme

- Ierīces atmiņā ir iespējams saglabāt maksimums 30 FM radiostacijas.

Radiouztvērēja režīmā nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu taustiņu **PROG**.

- Displejā parādās paziņojums **[AUTO STORE]** (automātiskā saglabāšana).
- Ierīce saglabā visas pieejamās FM radiostacijas.
- Automātiski tiek atskanota pirmā saglabātā radiostacija.

Radiostaciju manuāla saglabāšana



Piezīme

- Ierīces atmiņā ir iespējams saglabāt maksimums 30 FM radiostacijas.

- Noregulējet FM radiostacijas frekvenci.
- Nospiediet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu saglabāšanas režīmu.
 - Displejā mirgo paziņojums **[PROG]** (programma).
- Spiediet taustiņus **▲ / ▼**, lai piešķirtu šai radiostacijai kārtas numuru (1 līdz 30), tad nospiediet taustiņu **PROG**, lai apstiprinātu.
 - Displejā parādās saglabātās radiostacijas kārtas numurs un apraides frekvence.
- Atkārtojet iepriekšējos soļus, lai saglabātu citas radiostacijas.



Piezīme

- Lai izdzēstu iepriekš saglabātu FM radiostaciju, saglabājet tās vietu citu staciju.

Saglabātas radiostacijas izvēlēšanās

FM radiouztvērēja režīmā spiediet taustiņus **▲ / ▼**, lai izvēlētos atmiņā saglabātas stacijas kārtas numuru.

7. Citas funkcijas

Miega taimera iestatīšana

Šī ierīce var pēc iepriekšnoteikta laika posma automātiski pārslēgties gaidstāves režimā.

Kad ierīce ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP**, lai izvēlētos miega taimera laika posmu (minūtēs).

- ↳ Kad miega taimeris ir aktivizēts, displejā parādās indikācija **Z^z**.

Lai deaktivizētu miega taimeri:

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP**, līdz displejā parādās paziņojums [**SLEEP OFF**] (miega taimeris izslēgts).
 - ↳ Kad miega taimeris ir deaktivizēts, indikācija **Z^z** pazūd.

Displeja fona apgaismojuma ieslēgšana/izslēgšana

Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu taustiņu **BACKLIGHT**.

Klausīšanās austiņās

Iespārduj austiņas ligzdā  uz ierīces.

8. Informācija par preci



Piezīme

- Informācija par preci var tikt mainīta bez iepriekšēja brūdinājuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Maksimālā izvades jauda	12 W
Frekvences reakcija	125 – 16000 Hz, -3 dB
Signāla – trokšņa attiecība	> 66 dBA
Kopējie harmoniskie kroplojumi	< 1%
Audio-in ievade	650 mV RMS

Disks

Lāzera tips	Pusvadītājs
Diska diametrs	12cm/8cm
Atbalstītie diski	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audiosignāla ciparu-analogais pārveidotājs (Audio DAC)	24 biti / 44,1 kHz
Kopējie harmoniskie kroplojumi	< 1%
Frekvences reakcija	125 – 16000 Hz, -3 dB
S/T attiecība	> 66 dBA

Uztvērējs

Uztveršanas diapazons	87,5 – 108 MHz
Uztveršanas skalas solis	50 kHz

Jutība:

- Mono, 26 dB S/T attiecība < 22 dBf
- Stereo, 46 dB S/T attiecība < 43 dBf

Meklēšanas selektivitāte < 26 dBf

Kopējie harmoniskie kroplojumi < 3%

Signāla – trokšņa attiecība > 50 dBA

Bluetooth

Bluetooth versija	V3.0 + EDR
Bluetooth darbības attālums	10 m (brīvā telpā)
Bluetooth frekvenču josla	2,402 GHz – 2,48 GHz

Vispārīga informācija

Barošanas padeve:

- Mainstrāvas barošana 220 – 240 V~, 50/60 Hz;
- Baterijas Līdzstrāva 9 V, 6 x 1,5 V/R20/D-šūnas

Elektroenerģijas patēriņš darbības režīmā 15 W

Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā < 0,5 W

Izmēri:

- Galvenā ierīce (p x a x d) 435 x 170 x 271 mm

Svars:

- Galvenā ierīce 2,7 kg

Atbalstītie MP3 disku formāti

- ISO 9660, Joliet;
- Maksimālais virsrakstu skaits: 512 (atkarībā no failu nosaukuma garuma);
- Maksimālais albumu skaits: 255;
- Atbalstītās izveršanas frekvences: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz;
- Atbalstītie bitu pārraides ātrumi: 32 – 256 (Kbps), mainīgi bitu pārraides ātrumi.

USB atskaņošanas saderīguma informācija

Saderīgās USB ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 2.0 vai USB 1.1);
- USB atskaņotāji (flash players) (USB 2.0 vai USB 1.1);
- atmiņas kartes (darbībai ar šo ierīci ir nepieciešams papildu karšu lasītājs).

Atbalstītie formāti:

- USB vai atmiņas failu formāts FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiti);
- MP3 bitu pārraides ātrums (datu ātrums): 32 – 320 Kbps un mainīgs bitu pārraides ātrums;
- Maksimālais direktorijs apakšķimeņu skaits: 8;
- Albumu/mapju maksimālais skaits: 99;
- Ierakstu/virsrakstu maksimālais skaits: 999;
- ID3 tagu versija 2.0 vai vēlāka;
- Failu nosaukums unikodā UTF8 (maksimālais garums: 128 baiti).

Neatbalstītie formāti:

- Tukši albumi: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3/WMA failus, un tas netiek parādīts displejā;
- Neatbalstītu formātu faili tiek izlaisti tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar nosaukuma paplašinājumu .dlf tiek ignorēti un netiek atskanoti;
- WMA, AAC, WAV, PCM audiofaili;

- Ar DRM (digitālo tiesību pārvaldīšanas tehnoloģiju) aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac);
- WMA faili Lossless formātā.


Apkope

Ierīces korpusa tīrišana

- Lietojet mīkstu lupatiņu, kas mazliet samitrināta ar maigu tīrišanas līdzekli. Nelietojet tīrišanas līdzekļus, kas satur alkoholu, spiritu, amonjaku vai abražīvas vielas.

Disku tīrišana

- Ja disks ir kļuvis netīrs, notīriet to ar tīrišanas lupatiņu. Tīriet disku virzienā no centra uz malu.

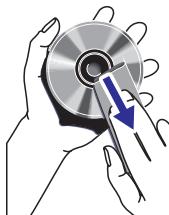

- Neizmantojet tādus šķidinātājus kā benzolu, atšķaidītāju, komerciāli pieejamos tīrišanas līdzekļus vai antistatiskos aerosolus, kas paredzēti analoga ierakstu (skaņu plašu) tīrišanai.

Diska lēcas tīrišana

- Pēc ilgstošas lietošanas uz diskas lēcas var sakrāties netīrumi vai putekļi. Lai nodrošinātu labu atskaņošanas kvalitāti, notīriet diskas lēcu ar Philips kompaktdisku lēcu tīrišanas līdzekli vai jebkuru citu komerciāli pieejamo tīrtītāju. Ievērojet norādījumus, kas ir pievienoti tīrtītājam.

9. Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekad nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/support). Kad sazināsieties ar Philips, pārliecieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padeves

- Pārliecieties, vai ir pareizi pievienots ierīces maiņstrāvas barošanas vads.
- Pārliecieties, vai elektrotīkla rozetē ir elektībra.
- Ievietojet baterijas atbilstoši norādītajai polaritātei (+/-).
- Nomainiet baterijas.

Nav skaņas, vai ir sliktā skaņas kvalitāte

- Noregulējiet skaļumu.

Ierīce nereāgē

- Atvienojiet maiņstrāvas barošanas vada kontaktakāsu no elektrotīkla rozetes, pēc tam pievienojiet to atpakaļ un vēlreiz ieslēdziet ierīci.
- Elektroenerģijas taupīšanas nolūkā ierīce automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc ierakstu atskānošanas beigām, ja netiek nospiests neviens vadības taustiņš.

Tālvadības pulti nestrādā

- Pirms nospiežat jebkuru funkciju izvēles taustiņu, vispirms izvēlieties atskānošanas avotu ar tālvadības pulti, nevis ar taustiņiem uz galvenās ierīces.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un galveno ierīci.
- Ievietojet bateriju atbilstoši norādītajai polaritātei (+/-).
- Nomainiet bateriju.
- Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru galvenās ierīces priekšpusē.

USB ierīce netiek atbalstīta

- Šī USB ierīce nav saderīga ar šo komaktdisku skaņas iekārtu. Lūdzu, izmantojiet citu USB ierīci.

Disks netiek uztverts

- Ievietojet disku.
- Pārbaudiet, vai disks nav ievietots otrādi.
- Uzgaidiet, līdz iztvaikos uz lēcas kondensējies mitrums.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojet pabeigtu (finalizētu) komaktdisku vai pareiza formāta disku.

Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un savu televizoru vai videomagnetofonu.
- Plīnībā izvelciet FM antenu.

Mūzikas atskānošana šajā komaktdisku skaņas iekārtā nav pieejama pat pēc veiksmīgas Bluetooth savienojuma izveides

- Attiecīgā ierīce nav izmantojama, lai bezvadu režīmā atskānotu mūziku caur šo komaktdisku skaņas iekārtu.

Pēc savienojuma izveides ar Bluetooth iespējotu ierīci skaņas kvalitāte ir sliktā

- Slikta Bluetooth uztveršana. Pārvietojet ierīci tuvāk šai komaktdisku skaņas iekārtai vai novāciet jebkurus šķēršļus starp ierīci un šo iekārtu.

Nevar izveidot Bluetooth savienojumu ar šo komaktdisku skaņas iekārtu

- Ierīce neatbalsta šai komaktdisku skaņas iekārtai nepieciešamos profilus.
- Ierīces Bluetooth funkcija nav aktivizēta. Skatiet ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā aktivizēt Bluetooth funkciju.
- Šī komaktdisku skaņas iekārta nav savienošanas pāri režīmā.
- Šī komaktdisku skaņas iekārta jau ir savienota ar citu Bluetooth iespējotu ierīci. Atvienojiet attiecīgo Bluetooth ierīci un tad mēģiniet vēlreiz.

... Darbības traucējumu novēršana

Pāri savienotā mobilā ierīce pastāvīgi pievienojas un atvienojas

- Slikta Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk šai kompaktdisku skaņas iekārtai vai novāciet jebkurus šķēršļus starp ierīci un šo iekārtu.
- Daži mobilie tālruņi var pastāvīgi pievienoties un atvienoties, kad jūs veicat vai pabeidzat zvanus. Tas nenorāda uz nekādiem šīs kompaktdisku skaņas iekārtas darbības traucējumiem.
- Dažām ierīcēm Bluetooth savienojums var tikt automātiski deaktivizēts enerģijas taupīšanas nolūkā. Tas nenorāda uz nekādiem šīs kompaktdisku skaņas iekārtas darbības traucējumiem.

10. Jūsu ievērībai

Jebkuras MMD Hong Kong Holding Limited tieši neapstiprinātās šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.

Atbilstība



Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šī ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2014/53/EU. pamatprasībām un citiem būtiskajiem nosacījumiem.

Atbilstības deklarāciju jūs varat atrast interneta vietnē www.philips.com/support.

Rūpes par apkārtējo vidi

Jūsu nolietotās ierīces un izlietoto bateriju utilizācija



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdajas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Šis simbols uz ierīces norāda, ka ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2012/19/ES prasībām.



Šis simbols nozīmē, ka ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2013/56/ES prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, noskaidrojet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un izlietoto bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un nekad neizmetiet nolietotās elektroierīces un izlietotās baterijas kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza nolietoto elektroierīču un izlietoto bateriju utilizācija paliidz novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai vidēi un cilvēku veselībai.

Vienreizlietojamo bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreizlietojamās baterijas, skatiet nodaļu par bateriju uzstādīšanu.

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisiņi, aizsargājošā loksne).

Jūsu ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.

Preču zīmju paziņojums



**Esiet atbildīgi
ievērojet autortiesības**

Ar autortiesībām aizsargātu materiālu, tajā skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņu ierakstu neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un krimināli sodāms nodarījums. Šo ierīci nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

Bluetooth

“Bluetooth®” vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder “Bluetooth SIG, Inc.”, un MMD Hong Kong Holding Limited tās izmanto saskaņā ar licenci.



“N-Mark” ir “NFC Forum, Inc.” preču zīme vai reģistrēta preču zīme Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.

Šī ierīce ir marķēta ar sekojošām uzlīmēm:

1. KLASES LĀZERA IZSTRĀDĀJUMS

II izolācijas klasses simbols



Šis simbols norāda, ka ierīcei ir dubultās izolācijas sistēma.



“USB-IF” logotipi ir “Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.” preču zīmes.



Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.

AZ700T_12 UM_V2.0

