

Reģistrējiet iegādāto produktu un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

CD655




Telefons ar automātisko atbildētāju

⚠ Uzmanību

Lietojiet tikai pārlādējamas baterijas.

Pirms lietošanas lādējiet katru klausuli 24 stundas

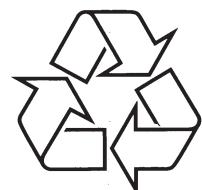

Tieciešies ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

SATURA RĀDĪTĀJS

1 Svarīgi	4
1.1 Strāvas prasības.....	4
1.2 Drošības informācija.....	4
1.3 Saderība.....	5
1.4 GAP standarta saderības lietošana.....	5
1.5 Pārstrāde un izmešana.....	5
1.6 Elektriskie, Magnētiskie un Elektromagnētiskie Lauki ("EMF")	5
2 Jūsu telefons	6
2.1 Kas atrodas iepakojumā	6
2.2 Jūsu telefona pārskats	7
2.3 Displeja ikonas.....	9
2.4 Bāzes stacijas pārskats	10
3 Sākums.....	11
3.1 Bāzes stacijas pieslēgšana	11
3.2 Bāzes stacijas stiprināšana pie sienas.....	11
3.3 Jūsu telefona uzstādīšana	12
3.4 Sveiciena režims	13
3.5 Izvēlnes struktūra	14
4 Jūsu telefona lietošana	17
4.1 Zvanīšana.....	17
4.2 Atbildē uz zvanu.....	17
4.3 Zvana beigšana	17
5 Lietojiet vairāk no Jūsu telefona	18
5.1 Klausules ieslēgšana/izslēgšana.....	18
5.2 Taustiņu bloķēšana/atbloķēšana.....	18
5.3 Teksta vai ciparu ievadīšana.....	18
5.4 Notiekošais zvans	18
5.5 Zvana gaidīšana	19
5.6 Zvanītāja numura noteicējs	20
5.7 Jūsu Telefona grāmatības lietošana	20
5.8 Atkārtotas zvanīšanas saraksta lietošana	22
5.9 Zvanu arhīva lietošana	23
5.10 Iekšējā zvana lietošana	24
5.11 Klausules meklēšana	25
6 Personīgie iestatījumi	26
6.1 Klausules nosaukuma maiņa	26
6.2 Klausules Toņi	26
6.3 Displeja valodas maiņa	26
6.4 Fona attēla iestatīšana	27
6.5 Krāsu tēmas iestatīšana	27
6.6 Kontrasta līmeņa iestatīšana	27
6.7 Fona apgaismojuma laika iestatīšana	27
6.8 Automātiskas klausules nolikšanas ieslēgšana/izslēgšana	27
7 Pulksteņa un modinātāja iestatījumi	28
7.1 Datuma un laika iestatīšana	28
7.2 Datuma/laika formāta iestatīšana	28
7.3 Modinātāja iestatīšana	29
7.4 Modinātāja signāla iestatīšana	29
8 Papildus iestatījumi	30
8.1 Vienkāršā zvanīšana	30
8.2 Konferences režīma ieslēgšana/izslēgšana	30
8.3 Zvanu liegums	30
8.4 XHD skaņas rezīma ieslēgšana/izslēgšana	31
8.5 Galvenā PIN maiņa	31
8.6 Reģistrācija	32
8.7 Klausules dzēšana no bāzes stacijas	33
8.8 Valsts izvēle	33
8.9 Ierīces pārstatīšana	33
8.10 Noklusētie iestatījumi	34
8.11 Automātiska piedēkļa iestatīšana	34
8.12 Klausules nolikšanas laika iestatīšana	35
8.13 Zvanīšanas režīma iestatīšana (atkarīga no valsts)	35
8.14 Pirmā signāla iestatīšana	35
9 Tikla pakalpojumi	36
9.1 Zvana pāradresācija	36
9.2 Balss pasts	37
9.3 Atzvans	37
9.4 Atzvanīšanas atcelšana	37
9.5 ID noklusēšana	38
10 Telefona automātiskais atbildētājs (TAM)	39
10.1 Atskanošana	39
10.2 Vizu ziņojumu dzēšana	40
10.3 Automātiskā atbildētāja režīma iestatīšana	40
10.4 Jūsu personīgā izejošā ziņojuma ierakstīšana	41
10.5 Automātiskā atbildētāja ieslēgšana/izslēgšana, izmantojot klausuli	41
10.6 Automātiskā atbildētāja iestatījumi	42
10.7 Zvanu klausīšanās	43
11 Tehniskie dati	44
12 Bieži uzdoti jautājumi	44

1 SVARĪGI

Pirms Jūsu telefona lietošanas veltiet laiku šīs pamācības izlasišanai. Tā satur svarīgu informāciju un piezīmes par Jūsu telefonu.

1.1 Strāvas prasības

- Šai precei ir nepieciešama 220-240 voltu elektriskā mainstrāvas barošana. Strāvas pārravuma gadījumā komunikācijas var tikt zaudētas.
- Elektriskais tīkls tiek klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt šo ierīci, ir atvienot to no strāvas rozetes. Nodrošiniet, ka elektriskais kontaktās atrodas tuvu ierīcei un ir vienmēr viegli pieejams.
- Tikla voltaža ir klasificēta kā TNV-3 (Telekomunikāciju Tikla Voltāžas), kā aprakstīts standartā EN 60-950.

⚠️ Uzmanību

Lai izvairītos no bojājumiem vai nepareizas darbības:

- Nepieļaujiet lādēšanas kontaktu vai baterijas nonākšanu kontaktā ar metāla priekšmetiem.
- Neatveriet, jo jūs varat tikt pakļauti augstām voltāžām.
- Nepieļaujiet lādētāja nonākšanu kontaktā ar šķidrumiem.
- Nekad nelietojiet citas baterijas kā komplektā iekļautās vai Philips ieteiktās: eksplozijas risks.
- Vienmēr lietojiet ar precī komplektā iekļautos vadus.

1.2 Drošības informācija

- Brīvroku aktivizēšana var strauji palielināt skājumu austiņā uz ļoti augstu līmeni: pārliecinieties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.
- Šis aprīkojums nav veidots, lai veiktu ārkārtas zvanus, kād nav elektības. Lai veiktu ārkārtas zvanus, jāzveido alternatīva.
- Nepakļaujiet telefonu pārmērīgam karstumam, ko rada sildišanas aprīkojums vai tieša saules gaisma.
- Nenometiet Jūsu telefonu un nepieļaujiet priekšmetu uzkrīšanu Jūsu telefonam.

- Nelietojiet tīrišanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus, jo tie var bojāt ierīci.
- Nelietojiet ierīci vietās, kur ir sprādziena iespējamība.
- Nepielaujiet mazu metāla priekšmetu nonākšanu kontaktā ar precī. Tas var pasliktināt audio kvalitāti un bojāt precī.
- Tuvu esoši aktīvi mobilie telefoni var radīt traucējumus.

Par darbināšanas un glabāšanas temperatūrām:

- Darbiniet vietā, kur temperatūra vienmēr ir no 0 līdz 35°C.
- Glabājiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir no -20 līdz 45°C.
- Bateriju darbības laiks var būt īsāks zemās temperatūrās.

12 BIEŽI UZDOTI JAUTĀJUMI

Nav zvanīšanas signāla!

- Nav strāvas: Pārbaudiet savienojumus.
- Baterijas ir tukšas: Lādējiet baterijas.
- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
- Tiek lietots nepareizs līnijas vads: Lietojiet komplektā iekļauto līnijas vadu.
- Nepieciešams līnijas adapteris: Pieslēdziet līnijas adapteri līnijas vadam.

Zvanītājs mani nedzird skaidri!

- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
- Pārvietojiet bāzes staciju vismaz metru prom no elektroniskām ierīcēm.

Bieži traucējumi manā radio vai televizorā!

- Pārvietojiet bāzes staciju pēc iespējas tālāk no elektroniskām ierīcēm.

Preces darbība

Taustiņi nestrādā!

- Atbloķējiet taustiņus: Nos piediet un turiet  nodarbinātā režīmā.

Ilgi runājot, klausule uzkarst!

- Tā ir normāla parādība. Klausule patērē enerģiju zvanīšanas laikā.

Klausuli nevar pierēģistrēt bāzes stacijā!

- Ir reģistrēts maksimālais klausuļu skaits (5). Lai reģistrētu jaunu klausuli, dzēsiet pierēģistrētu klausuli.
- Izņemiet un nomainiet klausules baterijas.
- Mēģiniet vēlreiz pēc bāzes stacijas atvienošanas no strāvas un atkārtotas pieslēgšanas, sekojiet klausules reģistrēšanas procedūrai.
- Pārliecinieties, ka ir ievadīts pareizs PIN kods. Ja Jūs to neesat mainījuši, noklusētais PIN kods ir 0000.

Zvanītāja numuru nerāda!

- Pakalpojums nav aktivizēts: Sazinieties ar tīkla operatoru.

Es nevaru mainīt manus balss pasta iestatījumus

- Operatora balss pastu uzrauga Jūsu operators, nevis telefons. Sazinieties ar Jūsu operatoru, ja vēlaties mainīt balss pasta iestatījumus.

Ir sliktā audio kvalitāte un mirkšķinās antenas ikona

- Telefona uztveršanas rādiuss telpās un ārā ir attiecīgi 50 un 300 metri. Ja klausule pārvietojas aiz uztveršanas rādiusa, antenas ikona  mirkšķināsies.

Mana klausule nepārtrauki pārslēdzas nenodarbinātā režīmā!

- Ja 30 sekundes netiek nospiests neviens taustiņš, klausule automātiski atgriezīsies nenodarbinātā režīmā. Tā atgriezīsies nenodarbinātā režīmā arī tad, ja to novietojiet uz bāzes stacijas.

Telefonu grāmatiņā nevar saglabāt ierakstu un displejā parādās MEMORY FULL (Atmiņa pilna)!

- Dzēsiet ierakstu, lai atbrīvotu atmiņu, pirms atkal saglabāt Jūsu kontaktu.

Galvenais PIN kods ir nepareizs!

- Noklusētais Galvenais PIN kods ir 0000.
- Pārstatiet klausuli, lai atgrieztu noklusēto galveno PIN kodu, ja tas ir tīcis mainīts un Jūs to esat aizmiršuši (skatīt "Ierīces pārstatīšana" nodaļā 8.9).

Automātiskais atbildētājs neieraksta ziņojumus!

- Atmiņa pilna: Dzēsiet Jūsu vecos ziņojumus.
- Ir aktivizēts Tikai atbildēt režīms. Izsležiet režīmu Tikai atbildēt un ieslēdziet režīmu Atbildēt un ierakstīt (skatīt "Atbildes režīma iestatīšana", nodaļā 10.3).

Tālvadības piekļuve nestrādā!

- Aktivizējiet Tālvadības piekļuvi (skatīt "Tālvadības piekļuves aktivizēšana", nodaļā 10.6.2).

Tālvadības piekļuves laikā telefons atvienojas!

- Jūs esat izmantojuši vairāk kā 8 sekundes, lai ievadītu Galveno PIN kodu. Ievadīt kodu vēlreiz 8 sekunžu laikā.

Automātiskais atbildētājs apstājas, pirms ir pabeigta ierakstīšana!

- Atmiņa ir pilna: Izdzēsiet Jūsu vecos ziņojumus.

11 TEHNISKIE DATI

Displejs

- Progresīvs LCD ar apgaismojumu

Vispārējais telefona funkcijas

- Divu režīmu zvanītāja vārda un numura identifikācija.
- 15 polifoniskās zvana melodijas.

Telefonu grāmatiņas saraksts, Zvanīto numuru saraksts, Zvanu arhīvs

- Telefonu grāmatiņa ar 200 ierakstiem.
- Zvanīto numuru saraksts ar 20 ierakstiem.
- Zvanu arhīvs ar 50 ierakstiem.

Baterija

- 2 x HR AAA NiMh 600 mAh baterijas

Atbilstībai SIA Lattelecom tīkla elektroniskajiem parametriem pie telefona konfigurācijas izvēlēties valsts kodu: 20 – Ukraina

12 BIEŽI UZDOTI JAUTĀJUMI

www.philips.com/support

Šajā nodaļā Jūs atradīsiet visbiežāk uzdotos jautājumus un atbildes par Jūsu telefonu.

Savienojums

Klausule neieslēdzas!

- Lādējiet baterijas: Nolieciet klausuli uz bāzes stacijas, lai lādētos. Pēc dažiem mirklkiem telefons ieslēgsies.

Klausule nelādējas!

- Pārbaudiet lādētāja savienojumus.

ikona nemirkšķinās lādēšanās laikā!

- Baterija ir pilna: Nav vajadzības lādēt bateriju.
- Slikts baterijas kontakti: Nedaudz regulējiet klausuli.
- Netīri kontakti: Tiriet bateriju kontaktus ar lupatu, nedaudz samitrinātu alkoholā.
- Ievietotas nepareizas baterijas: Lietojiet tikai AAA pārlādējamās baterijas, kas iekļautas komplektā ar ierīci. Var būt bateriju iztečēšanas risks, ja Jūs lietojat sārmu baterijas vai cita tipa baterijas.

Zvana laikā pazūd komunikācijas!

- Lādējiet baterijas.
- Pārvejojieties tuvāk bāzes stacijai.

Radio specifikācijas

- Frekvenču diapazons: 1880 - 1900 MHz
- Maksimālā izejas jauda: 250 mW

Strāvas patēriņš

- Strāvas patēriņš nenodarbinātā režīmā: aptuveni 800 mW

Temperatūru diapazons

- Darbībai: No 0 līdz 35°C
- Glabāšanai: No -20 līdz 45°C

Relatīvais mitrums

- Darbībai: Līdz 95% pie 40°C
- Glabāšanai: Līdz 95% pie 40°C

1 SVARIĜI

1.3 Atbilstība

Šeit Philips deklarē, ka prece ir saderīga ar Direktīvas 1999/5/EC pamatprasībām un citiem saistīšiem nosacījumiem. Šo ierīci var pieslēgt tikai pie analogajām telefona līnijām valstīs, kas pieminētas uz iepakojuma.

Atbilstības deklarācija ir pieejama www.p4c.philips.com.

1.4 GAP standarta saderības lietošana

GAP standarts garantē, ka visas DECT TM GAP klausules un bāzes stacijas saderīgi minimālajiem darbības standartiem, neatkarīgi no to ražotāja. Jūsu klausule un bāzes stacija ir GAP saderīgas, kas nozīmē, ka minimālās garantētās funkcijas ir: klausules reģistrēšana, līnijas aizņemšana, zvana sanemšana un zvanīšana. Papildus funkcijas var nebūt pieejamas, ja ar Jūsu bāzes staciju Jūs lietojat citu klausuli kā CD 650/655.

Lai reģistrētu un lietotu Jūsu CD 650/655 klausuli ar cita ražotāja GAP standarta bāzes staciju, vispirms sekojiet norādījumiem ražotāja lietošanas pamācībā, tad sekojiet norādījumiem.

Lai reģistrētu cita ražotāja klausuli CD 650/655 bāzes stacijā, pārslēdziet bāzes staciju reģistrācijas režīmā (34.Ipp.), tad sekojiet ražotāja norādījumiem.

1.5 Pārstrāde un izmešana

Veco ierīci izmešanas instrukcijas:

WEEE direktīvas (Elektriskā un Elektroniskā Aprīkojuma Izmešana; 2002/96/EC) mērķis ir nodrošināt preču pārstrādi, izmantojot labāko pieejamo apstrādes, atjaunošanas un pārstrādes tehnikas, lai nodrošinātu cilvēka veselības un augstu dabas aizsardzību.

Jūsu prece ir projektēta un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Neizmetiet Jūsu veco preci kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem.

Apziniet vietējo dažādo atkritumu savākšanas sistēmu elektriskajām un elektroniskajām precēm, kas apzīmētas ar šo simbolu:

Izmantojiet vienu no sekojošām izmešanas iespējām:



- Atbrīvošanās no visas preces (tai skaitā vadiem, kontaktiem un papildītīcēm) tam paredzētājā WEEE iestādē.
- Ja Jūs iegādājaties tādu pašu preci, atgrieziet visu vecu preci atpakaļ pārdevējam. Kā to nosaka WEEE direktīva, viņam tā ir jāpieņem.

Bateriju izmešanas instrukcijas:

Baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.



Iepakojuma informācija:

Philips ir atzīmējis iepakojumu ar standarta simboliem, veidotiem, lai veicinātu pārstrādi un pareizu atbrīvošanos no atkritumiem.

Ir samaksāta finansiāla atlīdzība asociētajai nacionālajai atjaunošanas un pārstrādes sistēmai.

Apzīmētais iepakojuma materiāls ir pārstrādājams.

1.6 Elektriskie, Magnētiskie un Elektromagnētiskie lauki ("EMF")

1. Philips Royal Electronics ražo un pārdod daudz patēriņtājiem domātās preces, kas, kā jebkura elektriska ierīce, var pārraidīt un uztvert elektro magnētiskos signālus.
2. Viens no vadošajiem Philips Biznesa principiem ir pieņemt visus nepieciešamos veselības un drošības mērus mūsu ierīcēm, lai tās atbilst visām prasībām un iekļaujas EMF standartos, kas piemērojami preču ražošanas brīdī.
3. Philips ir apņēmies attīstīt, ražot un tirgot preces, kam nav negatīvas ietekmes uz veselību.
4. Philips apstiprina, ka tā preces labi kalpo to lietošanas mērķiem, ir drošas lietošanā, saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskajiem pētījumu rezultātiem.
5. Philips spēlē aktīvu lomu starptautisko EMF un drošības standartu izstrādāšanā, padarot iespējām pielietot Philips precēs papildus uzlabojumus un standartizējumus vēl pirms tie ir pieņemti.

Atbilstībai SIA Lattelecom tīkla elektroniskajiem parametriem pie telefona konfigurācijas izvēlēties valsts kodu: 20 – Ukraina

2 JŪSU TELEFONS


Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips!

Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci www.philips.com/welcome.

2.1 Kas atrodas iepakojumā



Klausule

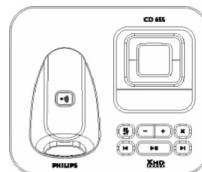

Bāzes stacija




Bateriju nodalījuma vāciņš




2 AAA
lādējamās baterijas



Strāvas padeve



Līnijas vads *

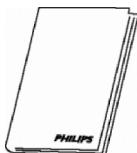

Lietošanas
pamācība



Garantija



Ātrā Sākuma Ceļvedis

Piezīme

* Jūs varat iepakojumā atrast līnijas adapteri iepakotu atsevišķi no līnijas vada. Šajā gadījumā, pieslēdziet līnijas adapteri līnijas vadam, pirms tā pieslēgšanas līnijas kontaktam.

Daudz-klausuļu iepakojumos, Jūs atradīsiet arī vienu vai vairākas papildus klausules, lādētājus ar strāvas padeves ierīcēm un papildus pārlādējamās baterijas.

10 AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS

10.6.2.2 Automātiskā atbildētāja vadība no ārēja zvana

1. No cita telefona, zvaniet uz mājām.
 - *Automātiskais atbildētājs atbild uz zvanu un sāk atskanot Jūsu sveiciena ziņojumu.*
2. Astoņu sekunžu laikā spiediet taustiņu # uz telefona, no kura Jūs zvanāt, un ievadiet tālvadības piekļuves kodu (tāds pats kā Jūsu galvenais PIN kods).
 - *Ja tālvadības piekļuves kods nav pareizs, tiek atskanots kļūdas signāls. levadiet piekļuves kodu vēlreiz, kamēr ievadāt pareizu numuru.*
 - *Ja Jūs neievadāt tālvadības piekļuves kodu 10 sekunžu laikā, automātiskais atbildētājs atvienos liniju.*
 - *Ja tālvadības piekļuves kods (tāds pats kā Jūsu galvenais PIN kods) ir pareizs, Jūs dzirdēsiet apstiprinājuma signālu.*
 - *Automātiski tieks atskanoti jaunie ziņojumi (ja tādi ir). Atskanošana beigties, kad vairs nebūs jaunu ziņojumu.*

Piezīme

Ja nav jaunu ziņojumu, automātiskais atbildētājs neko neatskaņos.

Sekojošā tabula parāda, kā piekļūt zemāk minētajām funkcijām tālvadības piekļuves laikā:

Spiediet	Lai
<input type="button" value="1"/>	Spiediet vienreiz, lai atkārtoti atskanotu pašreizējo ziņojumu, vai divreiz, lai atskanotu iepriekšējo ziņojumu.
<input type="button" value="2_etc"/>	Atskanotu vecos ziņojumus.
<input type="button" value="3_etc"/>	Atskanotu nākamo ziņojumu.
<input type="button" value="6_etc"/>	Dzēstu pašreizējo ziņojumu.
<input type="button" value="7_etc"/>	Ieslēgtu automātisko atbildētāju.
<input type="button" value="8_etc"/>	Beigtu pašreizējā ziņojuma atskanošanu.
<input type="button" value="9_etc"/>	Izslēgtu automātisko atbildētāju.
<input type="button" value="#"/>	Levadi tālvadības piekļuves kodu, ja automātiskais atbildētājs ir ieslēgts un atskāno izejošo ziņojumu.

10.7 Zvanu klausīšanās

10.7.1 Zvanu klausīšanās uz klausules

Ja zvana klausīšanās uz klausules ir ieslēgta, Jūs varat dzirdēt ienākošos ziņojumus uz klausules skārnu un izlemt, vai atbildēt uz zvanu, vai nē. Lai atbildētu uz zvanu, spiediet taustiņu .

Pēc noklusējuma šī funkcija ir izslēgta.

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet uz punktu ANSWER MACHINE (Automātiskais atbildētājs) un spiediet taustiņu (Izvēlēties), ritiniet uz punktu SETTINGS (Iestatījumi) un spiediet taustiņu (Izvēlēties), ritiniet uz punktu HS SCREENING (Zvana klausīšanās uz klausules) un spiediet taustiņu (Izvēlēties).
2. Ritiniet uz ON (ieslēgt) vai OFF (izslēgt) un spiediet taustiņu (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

10.7.2 Balss valodas iestatīšana

Šī izvēlne ļauj Jums mainīt noklusētā izejošā ziņojuma valodu. Šīs izvēlnes pieejamība un pieejamās valodu iespējas ir atkarīgas no valsts.

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet uz punktu ANSWER MACHINE (Automātiskais atbildētājs) un spiediet taustiņu (Izvēlēties), ritiniet uz punktu SETTINGS (Iestatījumi) un spiediet taustiņu (Izvēlēties), ritiniet uz punktu VOICE LANGUAGE (Balss valoda) un spiediet taustiņu (Izvēlēties).
 - *Pašlaik izvēlētā valoda ir iesimēta.*
2. Ritiniet uz vajadzīgo valodu un spiediet taustiņu (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

10 AUTOMĀTISKĀS ATBILDĒTĀJS

10.6 Automātiskā atbildētāja iestatījumi

10.6.1 Zvana kavējums

Šis ir zvanu skaits, pēc kura automātiskais atbildētājs atbild uz zvanu un sāk atskanot sveiciena ziņojumu. Jūs varat iestatīt automātisko atbildētāju, lai sāktu atskanot Jūsu sveiciena ziņojumu pēc 3 līdz 8 signāliem vai režīmā **ECONOMY** (Ekonomisks). Noklusētais signālu skaits ir 5.

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet uz punktu **ANSWER MACHINE** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz punktu **SETTINGS** (Iestatījumi) un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties), tad vēlreiz spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **RING DELAY** (Zvana kavējums).
2. Ritiniet uz vajadzīgo zvana kavējuma iestatījumu (3 līdz 8 signāliem vai **ECONOMY** (Ekonomisks)) un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

* Padoms

Ekonomiskais režīms var ietaupīt Jums tālsarunu zvana izmaksas, ja Jūs pārbaudāt ziņojumus no attāluma. Ja Jūsu automātiskajā atbildētājā ir jauni ziņojumi, izejošais ziņojums sāks atskanoties pēc 3 signāliem. Ja jaunu ziņojumu nav, izejošais ziņojums tiks atskanots pēc 5 signāliem. Ja Jūs vēlaties pārbaudīt, vai ir jauni ziņojumi, nemaksājot par zvanu, Jūs varat nolikt klausuli pēc ceturtā signāla.

10.6.2 Tālvadības piekļuve

Ja Jūs esat tālu no mājām un vēlaties pārbaudīt ziņojumus Jūsu automātiskajā atbildētājā, Jūs varat lietot tālvadības piekļuves funkciju, lai pārbaudītu Jūsu ziņojumus no cita telefona. Kad Jūs zvanāt uz mājām no cita telefona un ievadiet Jūsu tālvadības piekļuves kodu, Jūs varēsiet piekļūt Jūsu ziņojumiem automātiskajā atbildētājā. Tastatūra telefonam, no kura Jūs zvanāt, kalpo kā funkcijas uz Jūsu automātiskā atbildētāja, kur Jūs varat atskanot vai dzēst ziņojumus, ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju, u.tml.

Ģ Piezīme

Pēc noklusējuma šī funkcija ir izslēgta.


Tālvadības piekļuves kods (kas ir tāds pats kā Jūsu galvenais PIN kods) novērš neautorizētu tālvadības piekļuvi Jūsu automātiskajam atbildētājam. Papildus informācijai, skatīt nodalījumu 11.6.2.2.

11.6.2.1 Tālvadības piekļuves aktivizēšana/atslēgšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet uz punktu **ANSWER MACHINE** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz punktu **SETTINGS** (Iestatījumi) un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz punktu **REMOTE ACCESS** (Tālvadības piekļuve) un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet uz **ACTIVATE** (Aktivizēt) vai **DEACTIVATE** (Atslēgt) un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

2 JŪSU TELEFONS

2.2 Jūsu tālruņa pārskats

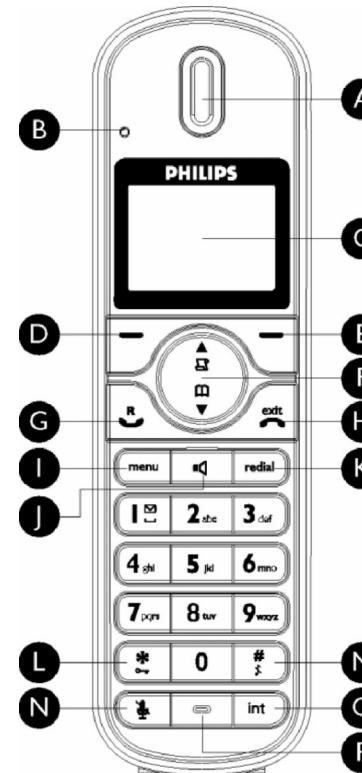

A Austiņa

B Notikumu indikators

Mirkšķinās, ja ir jauns neatbildēts zvans, SMS vai Balss pasts, kā arī ziņojums automātiskajā atbildētājā.

Ģ Piezīme

Ja Jums nav pieslēgts numura noteicējs, nebūs brīdinājumu par jauniem notikumiem, izņemot par jauniem ziņojumiem, kas ierakstīti automātiskajā atbildētājā. Notikumu indikators nemirkšķināsies, ja būs neatbildēti zvani, SMS vai balss pasts.

C Displejs

Skatīt 9.Ipp displeja ikonu pārskatam.

D Kreisais mīkstais taustiņš

Izvēlas funkciju, kas parādīta klausules ekrānā tieši virs taustiņa.

Zvana laikā: Uzsāk otru zvanu, caurskata tālruņu grāmatiņu, pārsūta zvanu vai ieslēdz/izslēdz XHD skājas režīmu.

Ieslēdz fona apgaismojumu.

E Labais mīkstais taustiņš

Izvēlas funkciju, kas parādīta klausules ekrānā tieši virs taustiņa.

Ieslēdz fona apgaismojumu.

F Navigācijas taustiņi

Nenodarbinātā režīmā: Ritiniet augšup, lai piekļūtu zvanu sarakstam, un ritiniet lejup, lai piekļūtu Telefona grāmatiņai.

Zvana laikā: Ritiniet augšup/lejup, lai palielinātu vai samazinātu austiņas un skaļruna skaļumu.

Redīģēšanas režīmā: Ritiniet augšup/lejup, lai pārietu pie iepriekšējā vai nākamo ierakstu.

Citos režīmos: Ritina augšup/lejup izvēlnes sarakstu vai pārlec uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu Telefona grāmatiņā, Atkārtotas zvanišanas sarakstā vai Zvanu sarakstā.

G Runāšanas taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Atbild uz ienākošu ārējo vai iekšējo zvanu.

Zvana laikā: Aktivizē atkārtotas zvanišanas funkciju.

Citos režīmos: Zvana Telefona grāmatiņā, Atkārtotas zvanišanas vai Zvanu sarakstā izvēlētajam numuram.

H Klausules nolikšanas taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Nospiediet un turiet, lai izslēgtu/ieslēgtu klausuli.

Zvana laikā: Lai noliktu klausuli.

Citos režīmos: Atgriežas nenodarbinātā režīmā.

I Taustiņš Menu (Izvēlne)


Nenodarbinātā režīmā: Atver galveno izvēlni.

J Skaļruna taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Ieslēdz skaļruni un zvana numuram. Atbild uz ienākošu zvanu, izmantojot brīvroku režīmu.

Zvana laikā: Ieslēdz/izslēdz skaļruni.

2 JŪSU TELEFONS

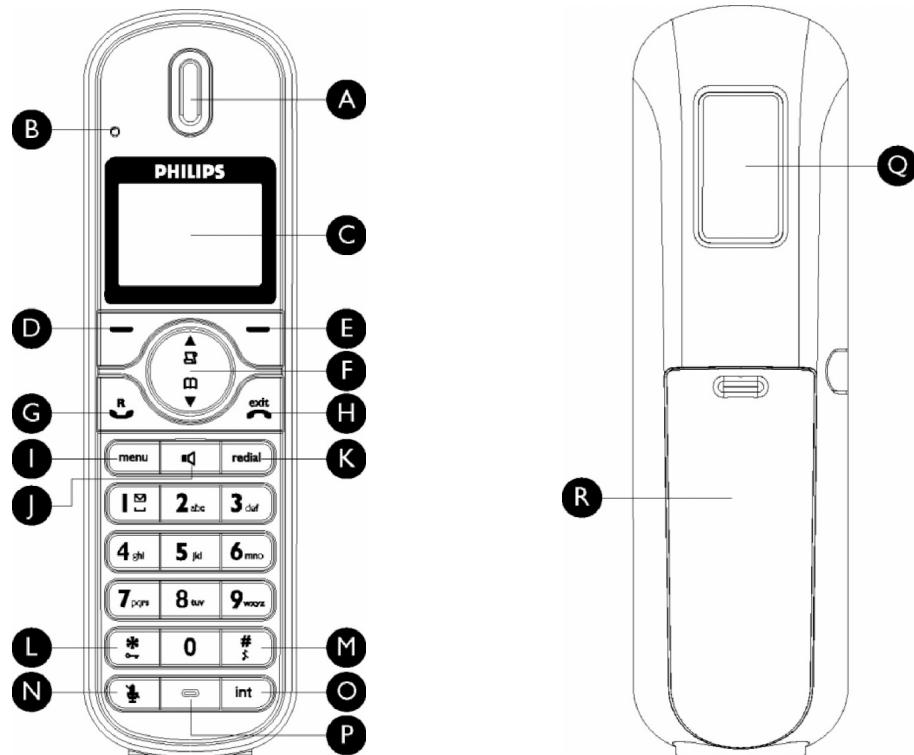

K Taustiņš Redial (Zvanīt atkārtoti)

Nenodarbinātā režīmā: Atver zvanīto numuru sarakstu.

L Taustiņu bloķēšanas taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: levieto *. Nospiediet un turiet, lai bloķētu/atbloķētu taustiņus.

Zvana laikā: levieto *.

M Zvana toņa ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš un Pauzes taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: levieto #. Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu/izslēgtu zvana toni.

Zvana laikā: levieto #.

Zvanot, vispirms ievadot numuru: Nospiediet un turiet, lai ievietotu pauzi, apzīmētu kā "P".

Rediģēšanas režīmā: Nospiediet un turiet, lai pārslēgtos starp lielajiem un mazajiem burtiem.

N Klusuma taustiņš

Zvana laikā: Izslēdz/ieslēdz klausules mikrofonu.

10 AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS

10.4 Personalizēts Izejošais ziņojums

10.14.1 Jūsu personalizētā izejošā ziņojuma ierakstīšana

Šis personīgais noklusētais ziņojums aizvieto noklusētos. Lai atgrieztu noklusēto ziņojumu, vienkārši izdzēsiet personīgo izejošo ziņojumu, ko esat ierakstījuši. Ja Jūs neesat apmierināti ar ierakstīto izejošo ziņojumu, vienkārši ierakstiet jaunu ziņojumu, lai pārrakstītu veco.

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet uz punktu **ANSWER MACHINE** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz punktu **RECORD OGM** (ierakstīt izejošo ziņojumu) un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet uz **ANSWER & RECORD** (Atbildēt un ierakstīt) vai **ANSWER ONLY** (Tikai atbildēt) un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties).
3. Ritiniet uz **RECORD OGM** (ierakstīt izejošo ziņojumu) un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties).
 - *Sākas ierakstīšana.*
4. Spiediet taustiņu **SAVE** (Saglabāt), lai saglabātu Jūsu ierakstu.
 - *Ierakstītais ziņojums tiks atskanots un ekrāns atgriežīsies iepriekšējā izvēlnē, kad atskaņošana būs pabeigta. Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu **OK**.*

Piezīme

Izejošā ziņojuma maksimālais garums ir 2 minūtes.

10.4.2 Jūsu Personalizētā izejošā ziņojuma atskaņošana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet uz punktu **ANSWER MACHINE** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz punktu **RECORD OGM** (ierakstīt izejošo ziņojumu) un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet uz **ANSWER & RECORD** (Atbildēt un ierakstīt) vai **ANSWER ONLY** (Tikai atbildēt) un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*
3. Spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **PLAY** (Atskanot).

- *Tiek atskanots iepriekš ierakstītais izejošais ziņojums (ja tāds ir) un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

10.4.3 Jūsu Personalizētā izejošā ziņojuma dzēšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet uz punktu **ANSWER MACHINE** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz punktu **RECORD OGM** (ierakstīt izejošo ziņojumu) un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet uz **ANSWER & RECORD** (Atbildēt un ierakstīt) vai **ANSWER ONLY** (Tikai atbildēt) un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties).
3. Ritiniet uz **DELETE** (Dzēst) un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties).
 - *Ierakstītais ziņojums tiek dzēsts.*

10.5 Automātiskā atbildētāja ieslēgšana/izslēgšana, izmantojot klausuli

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet uz punktu **ANSWER MACHINE** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz punktu **ANSWER ON/OFF** (Atbildētājs ieslēgt/izslēgt) un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet uz **ON** (ieslēgt) vai **OFF** (izslēgt) un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

Padoms

Jūs varat atskanot ziņojumus arī, nenodarbinātā režimā spiežot taustiņu  , ritinot  uz punktu **ANSWER MACHINE** (Automātiskais atbildētājs) un spiežot taustiņu   SELECT (Izvēlēties), tad vēlreiz spiežot taustiņu   SELECT (Izvēlēties), lai piekļūtu izvēlnei **PLAY** (Atskanot).

10.1.2 Veco ziņojumu atskanošana, izmantojot klausuli

Vecos ziņojumus var atskanot tikai tad, ja nav jaunu ziņojumu. Pirmais ierakstītais ziņojums tiks atskanots pirmsākums un nākamie ziņojumi tiks atskanoti automātiski līdz pēdējam ziņojumam.

- Nenodarbinātā režimā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz punktu **ANSWER MACHINE** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet taustiņu   SELECT (Izvēlēties), spiediet taustiņu   SELECT (Izvēlēties) vēlreiz, lai piekļūtu izvēlnei **PLAY** (Atskanot).
- Spiediet taustiņu   SELECT (Izvēlēties).
 - Ziņojumi sāks atskanoties no pirmā ierakstīta ziņojuma līdz pēdējam ierakstītam ziņojumam.*
- Ziņojuma atskanošanas laikā Jūs varat spiest taustiņu  , lai izvēlētos pieejamās iespējas (pieejamās iespējas skatīt nodalā "Jauno ziņojumu atskanošana, izmantojot klausuli", 39.lpp.).

10.2 Visu ziņojumu dzēšana

Piezīme

Neatskaņotie ziņojumi netiks dzēsti.

Brīdinājums

Izdēstos ziņojumus nevar atjaunot.

- Nenodarbinātā režimā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz punktu **ANSWER MACHINE** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet taustiņu   SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **DELETE ALL** (Dzēst visu) un spiediet taustiņu   SELECT (Izvēlēties).
- Ekrānā parādās jautājums **DELETE ALL?** (Dzēst visu?). Spiediet taustiņu   OK, lai apstiprinātu visu Jūsu ziņojumu dzēšanu.
 - Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

10.3 Atbildes režima iestatīšana

Ir pieejami 2 atbildes režīmi: Tikai atbildēt vai Atbildēt un ierakstīt. Pēc noklusējuma, atbildes režīms ir ATBILDĒT UN IERAKSTĪT, kad zvanitājs var atstāt ziņojumu automātiskajā atbildētājā. Šo režīmu var nomainīt uz TIKAI ATBILDĒT režīmu, kad zvanitājs nevar atstāt ziņojumu automātiskajā atbildētājā.


- Nenodarbinātā režimā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz punktu **ANSWER MACHINE** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet taustiņu   SELECT (Izvēlēties) un spiediet taustiņu   SELECT (Izvēlēties). Ritiniet  uz **ANSWER & RECORD** (Atbildēt un ierakstīt) vai **ANSWER ONLY** (Tikai atbildēt) un spiediet taustiņu   SELECT (Izvēlēties).
 - Atbildes režīms ir iestatīts.*

Piezīme

Atkarībā no izvēlētā atbildes režīma, tiek atskanots atbilstošs noklusētais izējošais ziņojums, kad automātiskais atbildētājs atbild uz zvanu. Noklusētā izējošā ziņojuma valoda ir atkarīga no Sveiciena režīmā izvēlētās valsts (skatīt 13.lpp.).

2 JŪSU TELEFONS

2.3 Displeja ikonas

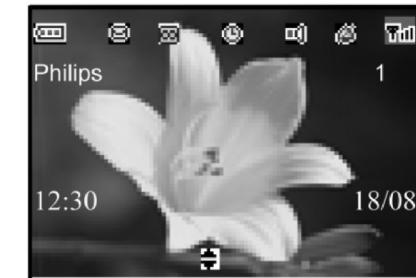


- | | |
|---|--|
|  | Norāda, ka baterija ir pilnībā uzlādēta. Ikona mirkšķinās lādēšanas laikā, vai kad baterijas uzlādes līmenis ir zems. |
|  | Norāda, ka baterija ir pilnībā izlādējusies. |
|  | Norāda, ka notiek ārējais ienākošais zvans, ka ienākošais zvans ir pieslēgts vai gaida. Ikona mirkšķinās iekšējā zvana laikā. |
|  | Norāda, ka pastkastītē ir jauni SMS ziņojumi. Ikona mirkšķinās, ja ir jauns balss pasts vai nelasīti SMS ziņojumi. |
|  | Parādās, kad ir zvanu saraksta ieraksti vai kad notiek piekļuve zvanu sarakstam. Mirkšķinās, ja ir jauni neatbildēti zvani. |
|  | Parādās, kad ir aktivizēts modinātājs. |
|  | Parādās, kad ir aktivizēts skaļrunis. |
|  | Parādās, kad ir izslēgts zvana tonis. |
|  | Parādās, kad automātiskais atbildētājs ir ieslēgts. Ikona mirkšķinās, kad automātiskajā atbildētājā ir saņemti jauni ziņojumi. Ikona mirkšķinās, kad automātiskais atbildētājs ir pilns. |
|  | Norāda, ka klausule ir reģistrēta un bāzes stacijas uztveršanas diapazonā. Ikona mirkšķinās, kad klausule ir ārpus uztveršanas zonas vai meklē bāzi. |

2.4 Izvēlnes ikonas

- | | |
|--|---------------------------|
|  | Tālruņu grāmatiņa |
|  | Personīgie iestatījumi |
|  | Pulkstenis un Modinātājs |
|  | Papildus iestatījumi |
|  | Tikla pakalpojumi |
|  | SMS |
|  | Automātiskais atbildētājs |

2.4 Bāzes stacijas pārskats

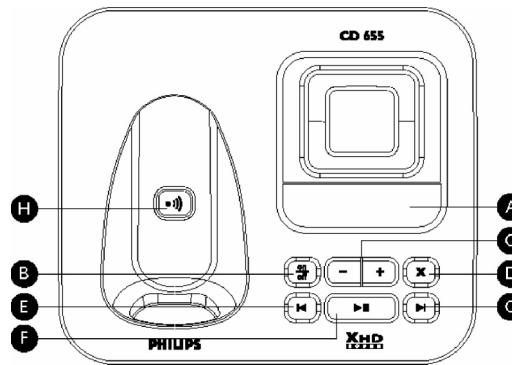

A Ziņojumu skaitītājs

Mirkšķinās: Norāda jauno ziņojumu skaitu.

Deg: Norāda veco ziņojumu skaitu.

2 joslas mirkšķinās: Norāda, ka atmēja ir aizņemta.

Norāda skāluma līmeni (L0-L5), kad tiek spiests taustiņš $(- +)$

Norāda pašreizējā ziņojuma numuru atskalošanas laikā.

B Ieslēgšanas/Izslēgšanas taustiņš on/off

Nenodarbinātā režīmā: Ūsi nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu automātisko atbildētāju.

C Skāluma taustiņi $(- +)$

Palielina/samazina skaļruņa skālumu ziņojuma atskalošanas laikā.

Ir pieejami 5 skaļuma līmeņi.

Zvana klausīšanās ir aktīva, ja skaļruņa skaļums nav noregulēts uz 0.

D Dzēšanas taustiņš \square

Dzēš pašreizējo ziņojumu tā atskalošanas laikā.

Nospiediet un turiet, lai dzēstu visus automātiskajā atbildētāja esošos ziņojumus, kad tas ir nenodarbinātā režīmā (neatskaņotie ziņojumi netiks dzēsti).

10 AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS

Jūsu telefonam ir automātisks atbildētājs, kas ieraksta neatbildētos zvanus, ja aktivēts. Automātisks atbildētājs var saglabāt 99 ziņojumus. Maksimāls ieraksta laiks ir 30 minūtes (ieskaitot Jūsu personīgos izejošos ziņojumus). Jūs varat lietot vadības taustiņus uz bāzes stacijas, lai veiktu automātiskā atbildētāja pamatlīdzekļus, kā ziņojumu atskalošana, dzēšana vai bāzes stacijas skāluma regulēšana. Katras funkcijas un bāzes stacijas vadības taustiņu aprakstu skaitā nodalā "Bāzes stacijas pārskats", 10.lpp. Jūs varat lietot arī automātiskā atbildētāja izvēlni klausulē, lai piekļūtu automātiskā atbildētāja funkcijām. Ir pieejama arī izvēlne automātiskā atbildētāja iespēju iestatīšanai. Lai sāktu, spiediet taustiņu off uz bāzes stacijas, lai ieslēgtu automātisko atbildētāju (ja tas ir izslēgts). Jūs varat ieslēgt Jūsu automātisko atbildētāju arī no Jūsu klausules (skaitā nodalā "Automātiskā atbildētāja ieslēgšana/izslēgšana, izmantojot klausuli", 41.lpp.).

10.1 Atskalošana

10.1.1 Jaunu ziņojumu atskapošana, izmantojot klausuli

Pēdējais ierakstītais ziņojums skālrunī tiek atskanojis pirmsāk. Kad ir atskanooti visi jaunie ziņojumi, automātisks atbildētājs apstāsies un ikona REC beigs mirkšķināties.

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu menu , ritiniet option uz punktu **ANSWER MACHINE** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet taustiņu SELECT (Izvēlēties), spiediet taustiņu SELECT (Izvēlēties) vēlreiz, lai piekļūtu **PLAY** (Atskanot).

2. Atskanošanas laikā Jūs varat:

Regulēt skālumu	Spiediet taustiņu volume .
Beigt atskanošanu	Spiediet taustiņu STOP , lai beigtu atskanošanu.
Nākamais ziņojums	Spiediet taustiņu OPTION (Iespēja), ritiniet option uz punktu NEXT (Nākamais) un spiediet taustiņu SELECT (Izvēlēties).
Iepriekšējais ziņojums	Spiediet taustiņu OPTION (Iespēja), ritiniet option uz punktu PREVIOUS (Iepriekšējais) un spiediet taustiņu SELECT (Izvēlēties).
Dzēst ziņojumu	Spiediet taustiņu OPTION (Iespēja), ritiniet option uz punktu DELETE (Dzēst) un spiediet taustiņu SELECT (Izvēlēties).
Pārslēgt atskanošanu uz austiņu	Spiediet taustiņu next .

9 TĪKLA PAKALPOJUMI

9.4.2 Atzvana atcelšanas aktivizēšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz punktu **NETWORK SERVICES** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **CANCEL CALL BACK** (Atcelt atzvanu) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **CALL** (Zvanīt).
 - *Tiks zvanīts izvēlētā pakalpojuma numuram.*
3. Kad numurs ir izsūtīts, spiediet taustiņu  , lai atgrieztos nenodarbinātā režīmā.

9.5 Neizpaust ID

9.5.1 Neizpaust ID iestatīšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz punktu **NETWORK SERVICES** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **WITHHOLD ID** (Neizpaust ID) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz punktu **SETTINGS** (Iestatījumi) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties).
3. Ievadiet ID neizpaušanai nepieciešamo numuru un spiediet taustiņu  **OK**.


9.5.2 Neizpaust ID aktivizēšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz punktu **NETWORK SERVICES** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **WITHHOLD ID** (Neizpaust ID) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **ACTIVATE** (Aktivizēt).
 - *Tiks zvanīts izvēlētā pakalpojuma numuram.*
3. Kad numurs ir izsūtīts, spiediet taustiņu  , lai atgrieztos nenodarbinātā režīmā.

3 SĀKUMS

3.1 Bāzes stacijas pieslēgšana

1. Novietojiet bāzes staciju centrālā vietā pie telefona līnijas un elektrības rozetes.
2. Pieslēdziet līnijas un strāvas vadu to attiecīgajiem kontaktiem bāzes stacijas aizmugurē, kā parādīts.

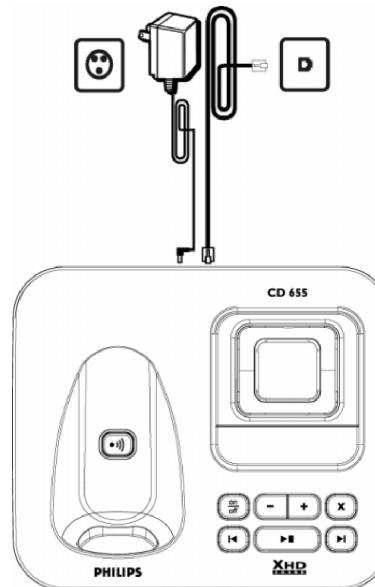

3. Pieslēdziet līnijas vada otru galu pie telefona līnijas kontakta un strāvas vada otru galu pie elektrības rozetes.

■ Piezīme

Līnijas adapteris var nebūt pieslēgts līnijas vadam. Šajā gadījumā, Jums jāpieslēdz līnijas adapteris līnijas vadam, pirms pieslēgt līnijas vadu līnijas kontaktam.

⚠️ Uzmanību

Izvairieties no bāzes stacijas novietošanas tuvu lieliem metāla priekšmetiem, kā dokumentu skapji, radiatori vai elektriskas ierīces. Tas var samazināt uztveršanas un skaņas kvalitāti.

Ēkas ar biezām iekšējām un ārējām sienām var ierobežot signālu pārraidi uz un no bāzes.

⚠️ Uzmanību

Bāzes stacijai nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi. Strāva tiek padota, kad strāvas adapteris tiek pieslēgts ierīcei un elektriskajam tīklam. Vienīgais veids, kā izslēgt ierīci ir to atvienot no strāvas. Tādēļ, pārliecīgiem, ka elektrības kontakti ir viegli pieejams. Strāvas adapterim un telefona līnijas vadam jābūt pieslēgtam pareizi, jo nepareizs savienojums var bojāt ierīci.

Vienmēr lietojiet komplektā iekļauto līnijas vadu. Pretējā gadījumā Jūs varat neiegūt zvanīšanas signālu.

3.2 Bāzes stiprināšana pie sienas


Bāze ir veidota, lai to varētu stiprināt pie sienas. Lai piestiprinātu bāzi, sekojiet norādījumiem zemāk.


⚠️ Brīdinājums


Citas stiprināšanas metodes nav ieteicamas un var bojāt preci.


1. Noņemiet kronsteīnu bāzes stacijas apakšā.

3 SĀKUMS

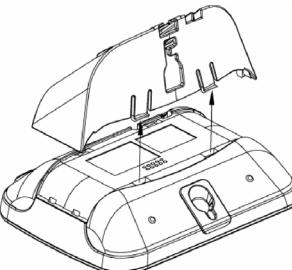- 

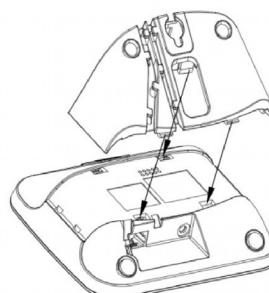5. Uzbīdiet bāzi vietā.
- 

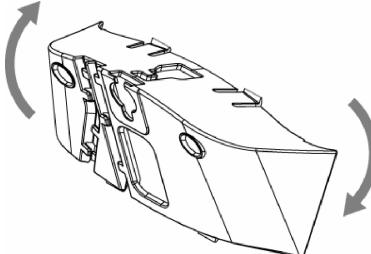2. Apgrieziet kronsteīnu otrādāk un atkal ievietojet to bāzes stacijas apakšā.
- 

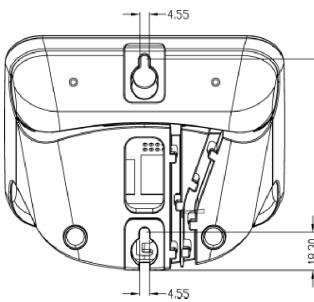3. Ieskrūvējiet skrūves (nav iekļautas komplektā) sienā.
- 

4. Noregulējiet stiprināšanas atveres bāzes apakšā pret skrūvēm sienā.

3.3 Uzstādiet Jūsu telefonu


Pirms klausules lietošanas, jātiekt uzstādītām un pilnībā uzlādētām baterijām.

3.3.1 Baterijas ieviešana


⚠️ Uzmanību

Vienmēr lietojet AAA pārlādējamās baterijas, kas iekļautas komplektā ar ierīci. Ir bateriju noplūdes iespējamība, ja Jūs lietojat sārmu baterijas vai cita tipa baterijas.

1. Atveriet bateriju nodalījumu.



2. Ievietojet baterijas, ievērojot polaritāti, kā norādīts, un aizveriet bateriju nodalījumu.

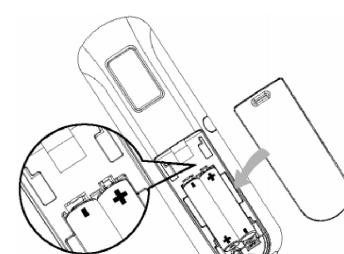

9 TĪKLA PAKALPOJUMI

9.2 Balss pasts

Šī funkcija ļauj zvanītājam atstāt balss ziņojumu, kad Jūs nevarat vai nevēlaties atbildēt uz zvanu. Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no Jūsu valsts un tīkla operatora. Lai saņemtu balss ziņojumus, parasti ir jāmaksā par zvanu, jo šie ziņojumi tiek saglabāti tīklā, nevis klausulē. Papildus informācijai par šo funkciju sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru.

9.2.1 Balss pasta numura iestatīšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz punktu **NETWORK SERVICES** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **CALL** **RETURN** (Atzvans) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz punktu **SETTINGS** (iestatījumi) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties).
3. Rediģējiet balss pasta numuru un spiediet taustiņu  **OK**.

9.2.2 Balss pasta aktivizēšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz punktu **NETWORK SERVICES** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **VOICEMAIL** (Balss pasts) vai **VOICEMAIL 2** (Balss pasts 2) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **CALL** (Zvanīt).
 - *Tiks zvanīts izvēlētā pakalpojuma numuram.*
3. Kad numurs ir izsūtīts, spiediet taustiņu  **OK**.

9.3 Atzvans

9.3.1 Atzvana iestatīšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz punktu **NETWORK SERVICES** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **CALL** **RETURN** (Atzvans) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz punktu **SETTINGS** (iestatījumi) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties).
3. Ievadiet atzvanam nepieciešamo numuru un spiediet taustiņu  **OK**.

9.3.2 Atzvana aktivizēšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz punktu **NETWORK SERVICES** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **CALL** **RETURN** (Atzvans) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **CALL** (Zvanīt).
 - *Tiks zvanīts izvēlētā pakalpojuma numuram.*
3. Kad numurs ir izsūtīts, spiediet taustiņu  , lai atgrieztos nenodarbinātā režīmā.

9.4 Atzvana atcelšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz punktu **NETWORK SERVICES** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz **CANCEL** **CALL BACK** (Atcelt atzvanu) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz punktu **SETTINGS** (iestatījumi) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties).
3. Ievadiet atzvana atcelšanai nepieciešamo numuru un spiediet taustiņu  **OK**.

9 TĪKLA PAKALPOJUMI

Šī izvēlne sniedz dažu tīkla pakalpojumu, kas ir atkarīgi no valsts/abonēšanas, ērtu piekļuvi, aktivizēšanu vai atslēgšanu. Papildus informācijai par šiem pakalpojumiem, sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru.

Noklusētajiem numuriem un vērtībām, kas ir iepriekš iestatītas Jūsu telefonā, jābūt vislabāk pieņemtām Jūsu valsts tīklam, tādēļ Jums nevajadzētu tās mainīt.

9.1 Zvanu pāradresācija

Ir pieejamas 3 zvanu pāradresācijas iespējas: Beznosacījumu zvanu pāradresācija, Kad aizņemts vai Kad neatbild.

9.1.1 Zvanu pāradresācijas aktivizēšana

≡ Piezīme

Kad šī funkcija ir aktivizēta, atkarībā no iestatītās pāradresācijas iespējas, Jūsu ienākošie zvani tiks pāradresēti uz Jūsu izvēlētu numuru.

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz punktu **NETWORK SERVICES** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz zvanu pāradresācijas iespējas tipu, kuru vēlaties iestatīt (**CALL FORWARD** (Zvana pāradresācija)/**CALL FWD BUSY** (Pāradresācija, kad aizņemts)/**CALL FWD UNANSW**. (Pāradresācija, ja neatbild)) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties).
3. Ievadiet numuru, uz kuru vēlaties pāradresēt zvanus, un spiediet taustiņu  **OK**.
 - *Tiks izsūtīts attiecīgā pakalpojuma numurs.*
4. Kad numurs ir izsūtīts, spiediet taustiņu  , lai atgrieztos nenodarbinātā režīmā.

9.1.2 Zvanu pāradresācijas atcelšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz punktu **NETWORK SERVICES** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz zvanu pāradresācijas iespējas tipu, kuru vēlaties iestatīt (**CALL FORWARD** (Zvana pāradresācija)/**CALL FWD BUSY** (Pāradresācija, kad aizņemts)/**CALL FWD UNANSW**. (Pāradresācija, ja neatbild)) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties).
3. Ritiniet  uz punktu **DEACTIVATE** (Atcelt) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
 - *Tiks izsūtīts attiecīgā pakalpojuma numurs.*
4. Kad numurs ir izsūtīts, spiediet taustiņu  , lai atgrieztos nenodarbinātā režīmā.

9.1.3 Kodu maiņa

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz punktu **NETWORK SERVICES** (Tīkla pakalpojumi) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz zvanu pāradresācijas iespējas tipu, kuru vēlaties iestatīt (**CALL FORWARD** (Zvana pāradresācija)/**CALL FWD BUSY** (Pāradresācija, kad aizņemts)/**CALL FWD UNANSW**. (Pāradresācija, ja neatbild)) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties).
3. Ritiniet  uz punktu **CHANGE CODES** (Mainīt kodus) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
4. Spiediet taustiņu  **OK**, lai apstiprinātu.

3 SĀKUMS

3.3.2 Baterijas lādēšana

⚠ Uzmanību

Pirms pirmās lietošanas, klausule jālādē vismaz 24 stundas. Kad baterijas uzlādes līmenis klūst zems, zema uzlādes līmenē senors būrīna Jūs ar skaņas signālu un mirkšķinošos baterijas ikonu. Ja Baterijas uzlādes līmenis klūst pavisam zems, telefons automātiski izslēdzas īsi pēc brīdinājuma un neviena notiekšķīna funkcija netiks saglabāta.

1. Novietojiet klausuli uz bāzes stacijas lādēšanas statīva. Ja klausule ir novietota pareizi, atskan pīkstiņi.
2. Lādēšanas laikā baterijas ikona  mirkšķīnās.
3. Kad klausule ir pilnībā uzlādēta, baterijas ikona  vairs nemirkšķīnās, bet deg.

≡ Piezīme

Optimāls baterijas mūžs tiek sasniegts pēc 3 pilnas uzlādes (vairāk kā 15 stundas) un izlādes cikliem, kas nodrošina aptuveni 12 stundas runašanas laika un 150 stundas gaidīšanas režīmā.

3.4 Sveiciena režīms

≡ Piezīme

Atkarībā no Jūsu valsts, Sveiciena ekrāns var nepārādīties. Šajā gadījumā Jums nav jāizvēlas Jūsu valsts/operatora/valodas iestatījumi.

Gadījumā, ja sveiciena ekrāns parādās ekrānā, pirms Jūs lietojat Jūsu klausuli pirmo reizi, Jums tā jākonfigurē saskaņā ar valsti, kurā tā tiek lietota.

Pēc dažu minūšu lādēšanas, displejā parādās vārds SVEICIENS dažādās valodās. Sekojiet šiem soļiem, lai konfigurētu Jūsu telefonu:

1. Ritiniet  , lai atrastu vārdu **WELCOME** (SVEICIENS) Jums vajadzīgajā valodā, un spiediet taustiņu  **SELECT**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.
2. Ritiniet  , lai atrastu Jūsu valsti.
3. Spiediet  **SELECT**, lai apstiprinātu izvēli.
4. Spiediet  , lai atrastu Jūsu operatoru (ja nepieciešams).
5. Vēlreiz spiediet taustiņu  **SELECT**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.
 - *Tiks automātiski konfigurēti noklusētie līnijas iestatījumi un izvēlnes valoda izvēlētajai valstij.*

- *Lai iestatītu datumu/laiku, skatīt "Datuma un Laika iestatīšana", 28.ipp.*
- *Jūsu Telefons tagad ir gatavs lietošanai.*

≡ Piezīme

Jūs varat veikt izejošos zvanus un saņemt ienākošos zvanus, nedefinējot Jūsu valsti. Sveiciena režīms parādīsies atkārtoti pēc zvana.

✳ Padoms


Jūs varat mainīt Jūsu valsts iestatījumus jebkurā laikā pēc pirmās konfigurācijas. (skatīt "Valsts Izvēle", nodaļā 8.8.)

Ja 15 sekundes netiek nospiests neviens taustiņš, klausule automātiski atgriezīsies nenodarbinātā režīmā arī tad, ja klausule tiks novietota uz bāzes stacijas.

3 SĀKUMS

3.5 Izvēlnes struktūra

Tabula zemāk apraksta Jūsu telefona izvēlnes koku. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , lai piekļūtu kalvenajai izvēlnei. Spiediet navigācijas taustiņus   , lai pārvietotos pa izvēlnēm, un spiediet kreiso mīksto taustiņu   , lai piekļūtu katrai no iespējām.

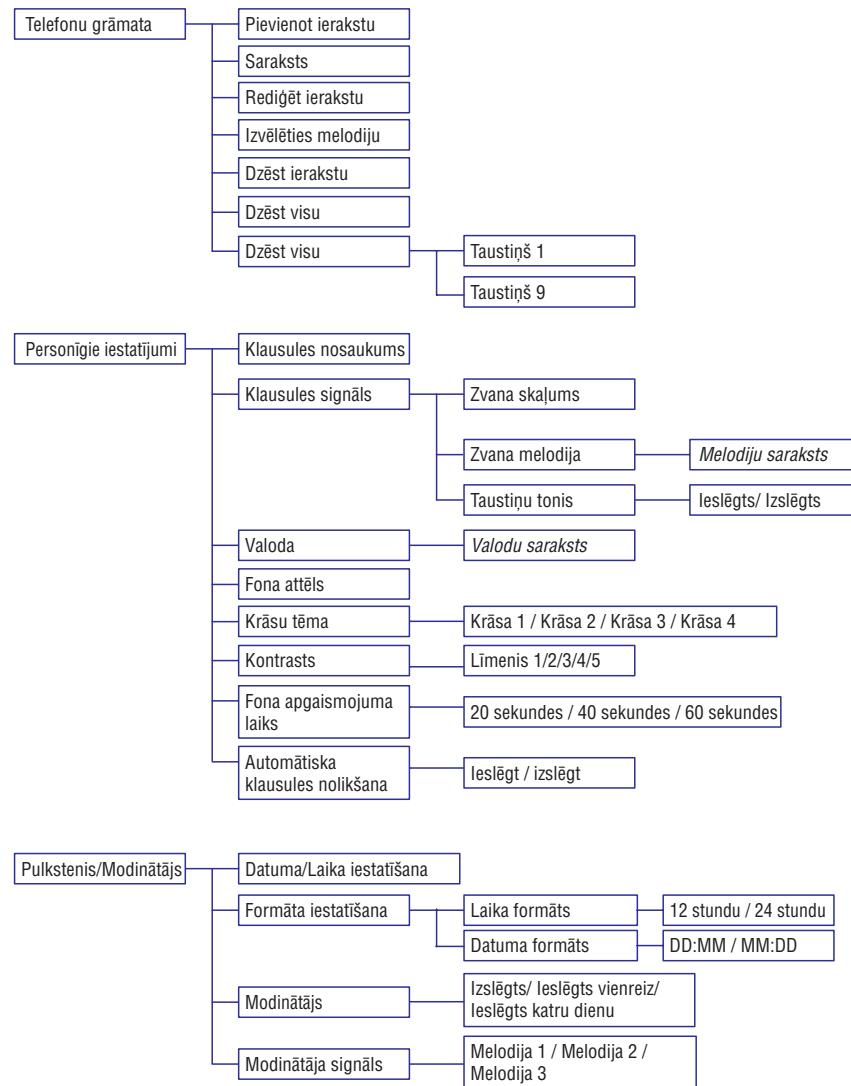

8 PAPILDUS IESTATĪJUMI

8.1 Piezīme

Ja netiek ievadīts uzveramais numurs (tukšs), piedēkla numurs tiks automātiski pievienots uzspiestajam numuram, kad tiek nospiests taustiņš .

Numuriem, kas sākas ar *,# vai pauzi (P), piedēkla numurs netiks pievienots, kad tiek nospiests taustiņš .

8.12 Atkārtotas zvanīšanas laika maiņa

Atkārtotas zvanīšanas laiks (vai zvana atlikšana) ir laiks, pēc kura līnija tiek atvienota, kad Jūs nospiežat taustiņu  . To var iestatīt uz īsu, vidēju vai garu. Noklusētajai atkārtotas zvanīšanas laika vērtībai būtu vislabāk jāatbilst Jūsu valsts tīklam, tādēļ Jums to nevajadzētu mainīt.

8.13 Zvanīšanas režīma maiņa (atkarīga no valsts)

Zvanīšanas režīma noklusētā vērtība, kas ir iestatīta Jūsu klausulē, ir vislabāk piemērota Jūsu valsts tīklam, tādēļ Jums to nevajadzētu mainīt.

- Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz punktu **ADVANC.SETTINGS** (Papildus iestatījumi) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **RECALL TIME** (Atkārtotas zvanīšanas laiks) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz **SHORT** (Īss), **MEDIUM** (Vidējs) vai **LONG** (Garš) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
 - Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlēnē.

- Ritiniet  uz **TONE** (Tonu) vai **PULSE** (Impulsu) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
 - Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlēnē.

8.14 Pirmā signāla iestatīšana

Kad šī funkcija ir izslēgta, balss zvana pirmsākums netiks atskanots. Tas ir noderīgi valstīs, kur zvanītāja līnijas identifikācija tiek nosūtīta pēc pirmā signāla. Attiecīgi, telefoni mājā nezvanīs, ja atrāks zinojums.

- Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz punktu **ADVANC.SETTINGS** (Papildus iestatījumi) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **FIRST RING** (Pirmais signāls) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz **ON** (leslēgt) vai **OFF** (izslēgt) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
 - Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlēnē.

8 PAPILDUS IESTATĪJUMI

8.10 Noklusētie iestatījumi

Zvana skaļums	MEDIUM (Vidējs)
Zvana melodija	RING 1
Austiņas skaļums	VOLUME 3
Skalīņa skaļums	VOLUME 3
Fona attēls	
Taustiņu toņi	Ieslēgti
Kontrasts	LEVEL 2
Fona apgaismojuma laiks	20s
Automātiska klausules nolikšana	Ieslēgta
Modinātājs	Izslēgts
Zvanu liegums	Izslēgts
Vienkāršā zvanīšana	Izslēgta
SMS saņemšana	Ieslēgta
Klausules nosaukums	PHILIPS
Datums/Laiks	01/01; 00:00
Galvenais PIN	0000
XHD skaņas režīms	Ieslēgts
Konference	Ieslēgta
Automātiskais atbildētājs	
Atbildes režīms	Atbildēt un lerakstīt
Signālu skaits pirms atbildes	5
Izejošie ziņojumi	Iepriekš noteiktais režīmam Atbildi & leraksti
Klausules klausīšanās	Izslēgta
Bāzes skaļrunis	Līmenis 5
Tālvadības piekļuve	Izslēgta

8.11 Automātiska piedēkla iestatīšana

Šī funkcija ļauj Jums definēt piedēkla numuru, ko pievienot numura sākumā, ja numurs tiek uzspiests pirms zvanīšanas (skatīt "Zvanīšana, iepriekš uzspiežot numuru", 17.lpp.). Jūs varat lietot šo funkciju arī lai uztvertu noteiktus ciparus numura sākumā un aizvietotu tos ar citiem cipariem.


Jūs varat ievadīt ne vairāk kā 5 ciparus, ko uztvert, un 10 ciparus automātiskam piedēklim.

Piezīme


CD655 lietošana nevar tikt garantēta ar visu tipu PABX.

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet  uz punktu **ADVANC. SETTINGS** (Papildus iestatījumi) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **AUTO PREFIX** (Automātisks piedēklis) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ekrānā parādās punkts **DETECT DIGIT** (Uztvert ciparu).
 - *Pēdējais saglabātais meklējamais numurs tiek parādīts (ja tāds ir).*
3. Ievadiet uztveramo numuru (ne vairāk kā 5 cipari) un spiediet taustiņu  **OK**, lai apstiprinātu.
4. Ekrānā tiek parādīts **PREFIX** (Piedēklis).
 - *Pēdējais saglabātais piedēkla numurs tiek parādīts (ja tāds ir).*
5. Ievadiet piedēkla numuru (ne vairāk kā 14 cipari) un spiediet taustiņu  **OK**, lai apstiprinātu.
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

3 SĀKUMS

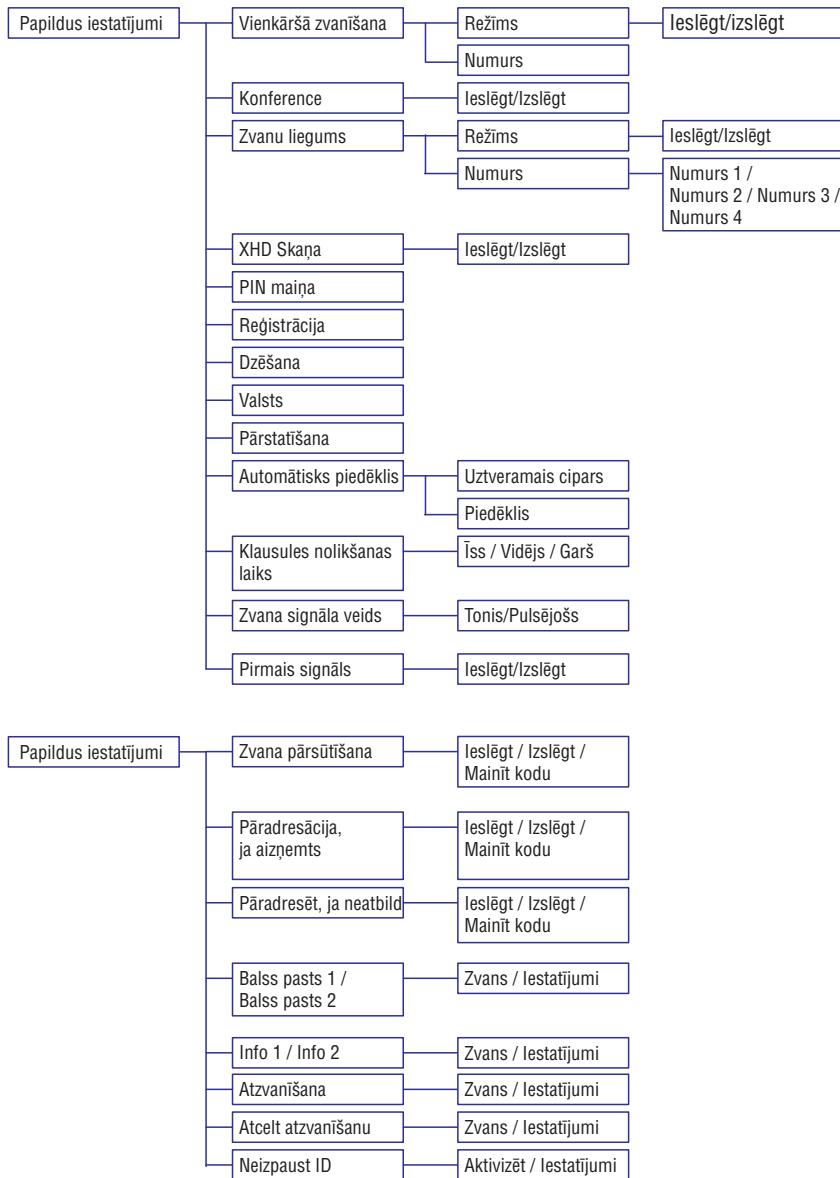

3 DARĪBAS UZSĀKŠANA

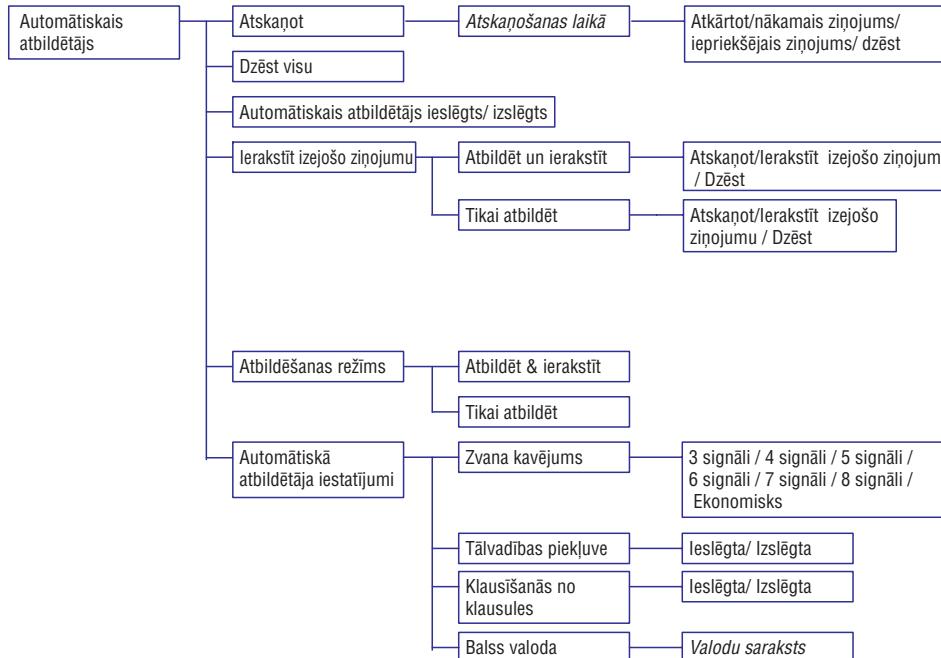

8 PAPILDUS IESTATĪJUMI

8.7 Klausules dzēšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet uz punktu **ADVANC.SETTINGS** (Papildus iestatījumi) un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz punktu **UNREGISTER** (Atreģistrēt) un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ievadiet galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet taustiņu , lai apstiprinātu.

8.8 Piezīme

Pēc noklusējuma galvenais PIN ir 0000.

3. Ritiniet , lai izvēlētos klausules numuru, ko vēlaties dzēst, un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties).
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls, lai norādītu par veiksmīgu dzēšanu, un ekrānā parādās indikācija **UNREGISTERED** (Atreģistrēta).*

8.9 Brīdinājums

Pie pārstatīšanas, visi Jūsu personīgie iestatījumi, zvanu arhīvs un zvanīto numuru saraksts tiek dzēsti un telefons atjaunos noklusētos iestatījumus. Pēc pārstatīšanas nemainīgi būs tikai telefonu grāmatīnas ieraksti un neatskaņotie ziņojumi Jūsu automātiskajā atbildētājā.

8.10 Piezīme

Jums var būt atkārtoti jākonfigurē Jūsu telefons. Tādā gadījumā pēc pārstatīšanas parādīsies SVEICIENA režīms (skatīt nodālu 3.4).

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet uz punktu **ADVANC.SETTINGS** (Papildus iestatījumi) un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz punktu **RESET** (Pārstatīt) un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ekrānā parādās jautājums **RESET?** (Pārstatīt?). Spiediet taustiņu , lai apstiprinātu.
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls.*
 - *Ierice ir pārstatīta uz noklusētajiem iestatījumiem (skatīt nodālu "Noklusētie iestatījumi", 34.lpp).*

8.11 Piezīme

Kad valsts ir izvēlēta, telefonam automātiski tieks piemēroti izvēlētās valsts noklusētie iestatījumi (piem., Atkārtotas zvanīšanas laiks, Zvanīšanas režīms, Valoda, utt.).

8.12 Ierices pārstatīšana

Izmantojot šo funkciju, Jūs varat pārstatīt Jūsu telefonu uz noklusētajiem iestatījumiem.

8 PAPILDUS IESTATĪJUMI

■ Piezīme

Noklusētais PIN kods ir 0000. Ja Jūs nomaināt šo PIN kodu, saglabājiet to drošā vietā, kur Jūs to varat atrast. Nepazaudējiet PIN kodu.

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet uz punktu **ADVANC.SETTINGS** (Papildus iestatījumi) un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz punktu **CHANGE PIN** (Mainīt PIN) un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties).
2. Kad prasīts, ievadiet pašreizējo galveno PIN un spiediet taustiņu , lai apstiprinātu.
 - *Ievadītais PIN ekrānā tiks rādīts kā zvaigznītes () .*
3. Ievadiet jauno PIN un spiediet taustiņu **OK**.
4. Vēlreiz ievadiet jauno PIN un spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu PIN nomaiņu.
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

■ Piezīme

Ja Jūs aizmirstat Jūsu PIN, Jums vajadzēs pārstatīt Jūsu telefonu uz noklusētajiem iestatījumiem. Papildus informācijai, skatīt nākamo nodalū "lerīces pārstātīšana".

8.6 Reģistrācija

Ja Jūs vēlaties reģistrēt papildus klausuli, kā arī gadījumā, ja esat nejausi izdzēšuši Jūsu klausuli un vēlaties to atkārtoti pievienot, sekojiet zemāk aprakstītajiem norādījumiem. Šie norādījumi ir paredzēti CD650/655 klausulēm. Tie var atšķirties, atkarībā no klausules, kuru vēlaties pievienot. Ja klausulei ir cits ražotājs, skatiet attiecīgās klausules lietošanas pamācību. Papildus klausules jāreģistrē bāzē, pirms tās var lietot. Vienā bāzes stacijā var pievienot 5 klausules.

Lai reģistrētu vai dzēstu klausules, ir nepieciešams galvenais PIN.

■ Piezīme

Pēc noklusējuma galvenais PIN ir 0000.

Lai manuāli reģistrētu Jūsu klausuli:

Lai reģistrētu vai dzēstu klausules, ir nepieciešams galvenais PIN.

■ Piezīme

Pēc noklusējuma galvenais PIN ir 0000.

1. Nospiediet un aptuveni 5 sekundes turiet taustiņu uz bāzes stacijas. Kad bāze ir gatava pieņemt reģistrāciju, tā atskalo pīkstieni.
2. Uz klausules spiediet taustiņu , ritiniet uz punktu **ADVANC.SETTINGS** (Papildus iestatījumi) un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet uz punktu **REGISTRATION** (Reģistrācija) un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties).

■ Piezīme

Ja uz klausules 10 sekunžu laikā nenotiek nekāda darbība, reģistrācijas procedūra tiks atcelta. Ja tā notiek, atkārtojiet soli 1.

3. Ievadiet galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet taustiņu , lai apstiprinātu.

■ Piezīme

Pēc noklusējuma galvenais PIN ir 0000.

4. Ekrānā parādās indikācija **WAITING...** (Gaida...).

■ Piezīme

Ja noteiktā laikā netiek atrasta bāze, klausule atgriežas nenodarbinātā režīmā.

4 JŪSU TELEFONA LIETOŠANA

4.1 Zvanīšana

4.1.1 Zvanīšana, iepriekš uzspiežot numuru

1. Uzspiežiet numuru (līdz 24 cipari).
2. Spiediet taustiņu vai .
 - *Notiek zvans.*

4.1.2 Padoms

Jūs varat ievietot piedēkla numuru Jūsu zvanītā numura sākumā, papildus informācijai skatīt "Piedēkla iestatīšana", 34.Ipp.

4.1.3 Tiešā zvanīšana

1. Spiediet taustiņu vai , lai aizņemtu līniju.
2. Uzspiežiet numuru.
 - *Notiek zvans.*

4.1.4 Zvanīšana no atkārtotas zvanīšanas saraksta

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet .
2. Ritiniet uz jebkuru ierakstu atkārtotas zvanīšanas sarakstā.
3. Spiediet taustiņu vai .
 - Notiek zvans.

4.1.5 Padoms

Klausule saglabā pēdējos 20 zvanītos numurus. Pēdējais zvanītās numurs atkārtotas zvanīšanas sarakstā parādīsies pirmsākums. Ja tas atbilst ierakstam tāluļu grāmatīpā, numura vieta tiks parādīts vārds.

4.1.6 Zvanīšana no zvana saraksta

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet .
2. Ritiniet uz **CALL LIST** (zvana saraksts), **SMS** vai **ANSWER MACHINE** un spiediet taustiņu **SELECT**, lai piekļūtu attiecīgajai apakš-izvēlnei.
3. Ritiniet uz ierakstu zvanīto numuru sarakstā.
4. Spiediet taustiņu vai .
 - Notiek zvans.

■ Piezīme

Lai redzētu zvanītās numuru vai vārdu Zvana sarakstā, Jums jābūt pieslēgtam Numura noteicējam. (skatīt "Piekļūšana Zvana sarakstam", 23.Ipp.)

4.1.7 Zvanīšana no telefonu grāmatas

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet .

2. Ritiniet uz ierakstu telefonu grāmatā.

3. Spiediet taustiņu vai .
 - *Notiek zvans.*

4.1.8 Padoms

Ritināšanas vietā , lai pārlūkotu telefonu grāmatas ierakstus, Jūs varat spiest meklējamā vārda pirmā burta attiecīgo ciparu taustiņu.

Piemēram, taustiņa nospiešana, parādīs ierakstus, kas sākas ar A. Taustiņa nospiešana vēlreiz, parādīs ierakstus, kas sākas ar B, utt.

4.2 Atbilde uz zvanu

Kad telefons zvana, spiediet taustiņu .

- *Zvans tiek savienots.*

■ Piezīme

Ienākošajiem zvaniem ir prioritāte pār citiem notikumiem. Kad notiek ienākošais zvans, cita notiekošā darbība, kā telefona iestatīšana, pārvietošanās pa izvēlni, utt., tiks atcelta.

■ Bīstami

Kad ienākošā zvana laikā zvana klausule, neturiet to pārāk tuvu Jūsu ausij, jo zvana тоņa skaļums var bojāt Jūsu dzirdi.

4.2.1 Brīvruku atbilde

Kad telefons zvana, spiediet taustiņu .

- *Klausules skārunis tiek aktivizēts.*

■ Bīstami

Brīvruku aktivizēšana var strauji palielināt skaļumu austīņā uz joti augstu līmeni. Pārliecinieties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.

4.3 Zvana beigšana

Lai beigtu sarunu, spiediet taustiņu .

- *Zvans beidzas.*

4.3.1 Padoms

Ja ir aktivizēts automātiskas klausules nolikšanas režīms (Skatīt "Automātiskas klausules nolikšanas ieslēgšana/izslēgšana", 27.Ipp.), Jūs varat vienkārši novietot klausuli atpakaļ bāzes stacijā, lai beigtu zvana. Šī funkcija ir aktivizēta pēc noklusējuma.

■ Piezīme

Klausules ekrānā aptuveni 5 sekundes tiks rādīts zvana garums.

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA

5.1 Klausules ieslēgšana/izslēgšana

Nospiediet un vairāk kā 3 sekundes turiet taustīju,  lai ieslēgtu/izslēgtu klausuli nenodarbinātā režīmā.

5.2 Taustīju bloķēšana/atbloķēšana

Nospiediet un 2 sekundes turiet taustīju , lai bloķētu/atbloķētu taustījus nenodarbinātā režīmā.

5.3 Teksta vai numuru ievadīšana

Kad Jūs izvēlaties lauciņu, kurā varat ievadīt tekstu, Jūs varat ievadīt burtus, kas ir uzdrukāti uz taustījiem, spiežot attiecīgo taustīju vienu vai vairākas reizes. Piemēram, lai ievadītu vārdu "PAUL":

- Spiediet  vienreiz: P
- Spiediet  vienreiz: PA
- Spiediet  divreiz: PAU
- Spiediet  trīs reizes: PAUL

Tabula zemāk sniedz Jums simbolu piešķiršanu teksta vai ciparu ievadišanas laikā:

Taustīji	Piešķirtie simboli
	atstarpe 1 @ _ # = < > () & € \$ ¥ [] { } §
	a b c 2 à à ç á æ
	d e f 3 è é ð Ø
	g h i 4 i Γ
	j k l 5 Ł
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / ; ; ! ? ? * + - % \ ^ ~
	Nospiediet un turiet, lai pārslēgtos starp lielajiem un mazajiem burtiem
	*

Padoms

Spiediet  BACK (Atpakal), lai dzēstu pēdējo ievadīto simbolu.

5.4 Notiekšķais zvans

Dažas iespējas ir pieejamas zvana laikā. Pieejamās opcijas ir:

5.4.1 Austiņas skaļuma regulēšana

Zvana laikā spiediet , lai izvēlētos skaļumu no VOLUME 1 līdz VOLUME 3.

5.4.2 Mikrofona izslēgšana/ieslēgšana

Kad mikrofons ir izslēgts, Jūsu sarunas biedrs Jūs nedzird.

- Zvana laikā spiediet taustīju , lai izslēgtu mikrofonu.
- Spiediet taustīju  vēlreiz, lai ieslēgtu mikrofonu.

8 PAPILDUS IESTATĪJUMI

8.3.1 Lai ieslēgtu/izslēgtu zvanu liegumu

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustīju , ritiniet  uz punktu ADVANC.SETTINGS (Papildus iestatījumi) un spiediet taustīju  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu CALL BARRING (Zvanu liegums) un spiediet taustīju  SELECT (Izvēlēties).

2. Ievadiet galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet taustīju  OK, lai apstiprinātu.

Piezīme

Pēc noklusējuma, galvenais PIN ir 0000.

- Spiediet taustīju  SELECT (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam MODE (Režīms).
- Ritiniet  uz ON (ieslēgt) vai OFF (izslēgt) un spiediet taustīju  SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
 - Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

8.3.2 Lai mainītu Zvanu lieguma numuru

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustīju , ritiniet  uz punktu ADVANC.SETTINGS (Papildus iestatījumi) un spiediet taustīju  SELECT (Izvēlēties), ritiniet uz punktu CALL BARRING (Zvanu liegums) un spiediet taustīju  SELECT (Izvēlēties).

2. Ievadiet galveno PIN, kad tas tiek prasīts, un spiediet taustīju  OK, lai apstiprinātu.

Piezīme

Pēc noklusējuma, galvenais PIN ir 0000.

- Ritiniet  uz punktu NUMBER (Numurs) un spiediet taustīju  SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz NUMBER 1, NUMBER 2, NUMBER 3 vai NUMBER 4 (Numurs 1-4) un spiediet taustīju  SELECT (Izvēlēties).
- Ievadiet lieguma numuru (ne vairāk kā 4 ciparus) un spiediet taustīju  OK, lai apstiprinātu.
 - Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

Piezīme

Ja tiek zvanīts aizliegtajam numuram, savienojums netiks izveidots. Ja tā notiek, telefons atskanot kļūdas signālu un atgriezīsies nenodarbinātā režīmā.

8.4 XHD Skaņas režīma ieslēgšana/izslēgšana

XHD SKĀNAS režīms ir ekskluzīva funkcija, kas liek Jūsu telefona sarunām izklausīties tāpat kā reālās dzīves sarunām. Kad aktivizēts, XHD SKĀNAS režīms ar augstu precīzitāti pārraida visas zvana emocijas, it kā sarunas biedrs runātu Jums līdzās.

- Nenodarbinātā režīmā spiediet taustīju , ritiniet  uz punktu ADVANC.SETTINGS (Papildus iestatījumi) un spiediet taustīju  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu XHD SOUND (XHD skaņa) un spiediet taustīju  SELECT (Izvēlēties).
- Ritiniet  uz ON (ieslēgt) vai OFF (izslēgt) un spiediet taustīju  SELECT (Izvēlēties), lai apstiprinātu.

Padoms

Zvana laikā Jūs varat spiest taustīju  OPTON (iespējas) un izvēlēties XHD ON (XHD ieslēgt)/XHD OFF (XHD izslēgt), lai ieslēgtu vai izslēgtu XHD SKĀNAS režīmu.

8.5 Galvenā PIN maiņa

Galvenais PIN tiek lietots, iestatot zvanu liegumu, reģistrējot/dzēšot klausules un piekļūstot automātiskajam atbildētājam no attāluma. Noklusētais PIN ir 0000. Galvenā PIN maksimālais garums ir 4 cipari. Šīs PIN tiek lietots arī lai aizsargātu Jūsu klausules iestatījumus. Jūsu klausule pieprasīs PIN vienmēr, kad tas būs nepieciešams.

8 PAPILDUS IESTATĪJUMI

8.1 Vienkāršā zvanīšana

Kad aktivizēta, Vienkāršā zvana funkcija ļauj Jums zvanīt numuram, nospiežot jebkuru taustīņu uz Jūsu klausules. Šī funkcija ir ļoti noderīga tiešai piekļuvei ārkartas pakalpojumiem.

Vienkāršās zvanīšanas numurs var būt līdz 24 cipariem.

8.1.1 Lai aktivizētu Vienkāršās zvanīšanas režīmu

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustīņu  , ritiniet  uz punktu **ADVANC.SETTINGS** (Papildus iestatījumi) un spiediet taustīņu  **SELECT** (Izvēlēties), spiediet taustīņu  **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **EASY CALL** (Vienkāršā zvanīšana).
2. Spiediet taustīņu  **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **MODE** (Režīms).
3. Ritiniet  uz punktu **ON** (leslēgt) un spiediet taustīņu  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
4. Ievadiet Vienkāršā zvana numuru un spiediet taustīņu  **OK**, lai apstiprinātu.
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

8.1.2 Lai izslēgtu Vienkāršās zvanīšanas režīmu

1. Nospiediet un turiet taustīņu  (kad Vienkāršās zvanīšanas režīms ir iepriekš aktivizēts).
2. Ritiniet  uz punktu **OFF** (Izsleagt) un spiediet taustīņu  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.

8.1.3 Lai mainītu Vienkāršās zvanīšanas numuru

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustīņu  , ritiniet  uz punktu **ADVANC.SETTINGS** (Papildus iestatījumi) un spiediet taustīņu  **SELECT** (Izvēlēties), spiediet taustīņu  **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **EASY CALL** (Vienkāršā zvanīšana).
2. Ritiniet  uz punktu **NUMBER** (Numurs) un spiediet taustīņu  **SELECT** (Izvēlēties).
 - *Tiek parādīts pēdējais saglabātais Vienkāršās zvanīšanas numurs (ja tāds ir).*

3. Ievadiet vienkāršās zvanīšanas numuru (ne vairāk kā 24 cipari) un spiediet taustīņu  **OK**, lai apstiprinātu.
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

8.2 Konferences režīma ieslēgšana/izslēgšana

Kad ir aktivizēts konferences režīms, Jūs varat automātiski uzsākt trīspusīgu konferences zvanu ar otru klausuli, kas reģistrēta Jūsu bāzes stacijā, kad otrs klausule aizņem līniju notiekoša ārējā zvana laikā. Pēc noklusējuma šis režīms ir ieslēgts.

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustīņu  , ritiniet  uz punktu **ADVANC.SETTINGS** (Papildus iestatījumi) un spiediet taustīņu  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **CONFERENCE** (Konference) un spiediet taustīņu  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz **ON** (leslēgt) vai **OFF** (Izsleagt) un spiediet taustīņu  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

8.3 Zvanu liegums

Zvanu liegums ļauj Jums aizliegt noteiktām klausulēm zvanīt uz numuru, kas sākas ar noteiktiem cipariem. Jūs varat iestatīt 4 dažādus lieguma numurus, kas katrs var sastāvēt no 4 cipariem.

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA

5.4.3 Skaļruna režīma ieslēgšana/izslēgšana

5.4.3.1 Bīstami

Brīvroku aktivizēšana var strauji palielināt skaļumu austīnā uz Joti augstu līmeni. Pārliecībīties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.

1. Zvana laikā, spiediet taustīņu  , lai aktivizētu skaļruna režīmu.
2. Spiediet taustīņu  vēlreiz, lai atgrieztos normālā režīmā.

5.4.4 Skaļruna skaļuma regulēšana

Zvana laikā spiediet  , lai izvēlētos skaļumu no **VOLUME 1** līdz **VOLUME 5**.

5.4.5 Otra zvana uzsākšana (atkārīgs no pieslēguma)

Zvana laikā spiediet taustīņu  **OPTION** un izvēlēties **START 2ND CALL** (Uzsākt otru zvanu), lai pārslēgtu pašreizējo zvanu gaidīšanas režīmā un uzsāktu otru ārējo zvanu.

5.4.6 Tāluņu grāmatīgas apskate

Zvana laikā spiediet taustīņu  **OPTION** un izvēlēties **PHONEBOOK** (Tāluņu grāmatīga), lai piekļūtu tāluņu grāmatīgas ierakstus.

5.4.7 XHD skaņas režīma ieslēgšana/izslēgšana

XHD skaņas režīms ir ekskluzīva funkcija, kas padara Jūsu telefona sarunu skaņu gluži tādu kā reālās dzīves sarunas. Kad aktīvs, XHD skaņas režīms ar augstu precīzitāti pārraida visas zvana emocijas, it kā Jūsu sarunu biedrs atrastos Jums blakus.

1. Zvana laikā spiediet taustīņu  **OPTION**, ritiniet  uz **XHD ON** un spiediet taustīņu  **SELECT**, lai aktivizētu.
2. Lai izslēgtu, spiediet taustīņu  **OPTION**, ritiniet  uz **XHD OFF** un spiediet taustīņu  **SELECT**.

5.4.8 Zvana pāradresācija (atkārīga no pieslēguma un valsts)

1. Zvana laikā spiediet taustīņu  **OPTION**, ritiniet  uz **SWITCH CALL** (Pārslēgt zvanu) un spiediet taustīņu  **SELECT**, lai aktivizētu.

• *Ekrānā parādās indikācija **R4**.*

2. Ievadiet tāluņa numuru, uz kuru Jūs vēlaties pāradresēt ienākošos zvanus.
 - *Zvans tiek pāradresēts.*

5.5 Zvana gaidīšana

Ja Jums ir pieslēgts Zvana gaidīšanas pakalpojums (Līdzsavienojums), austīnā tiks atskanots pīkstiens, lai informētu Jūs par otru ienākošu zvanu. Jūsu telefonā tiks parādīts arī otra zvanītāja vārds vai numurs, ja Jums ir numura noteicējs. Papildus informācijai par šo pakalpojumu, sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru.

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA

Kad Jūs saņem atbalstītu zvanu, runājot par telefonu, spiediet taustiņus + , lai pārslēgtu pašreizējo zvanu gaidīšanas režīmā un atbildētu uz otru zvanu.

VAI

- Spiediet taustiņus + , lai beigtu pašreizējo zvanu un atbildētu uz otru zvanu.

- Spiediet taustiņus + , lai pārslēgtos starp šiem diviem zvaniem.

Augstāk minētās darbības var atšķirties, atkarībā no Jūsu tīkla operatora.

5.6 Numura noteicējs

Numura noteicējs ir īpašs pakalpojums, ko Jūs varat saņemt no Jūsu tīkla operatora. Ja Jums ir pieslēgts numura noteicējs, ienākošā zvana laikā tiks parādīta zvanītāja identitāte (zvanītāja numurs vai vārds). Ja Jums nav pieslēgts šis pakalpojums, vai ja zvanītāja identitāte ir noklusēta, zvanītāja identitāte netiks parādīta. Papildus informācijai par šo pakalpojumu, sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru.

5.7 Jūsu telefonu grāmatīņas lietošana

Jūsu telefons var saglabāt līdz 200 telefonu grāmatīņas ierakstus, tai skaitā 10 tiešas piekļuves ierakstus (līdz). Atkarībā no Jūsu valsts, Taustiņš 1 un Taustiņš 2 var būt iestatīti uz Jūsu tīkla operatora attiecīgi balss pasta un informācijas pakalpojuma numuriem. Katram telefonu grāmatīņas ierakstam ir 24 cipari telefona numuram un 14 simboli vārdam.

5.7.1 Piekļūšana telefonu grāmatīņai

- Spiediet nenodarbinātā režīmā un ritiniet , lai caurskaņoti Jūsu telefonu grāmatīni.
- *Telefonu grāmatīnas ieraksti tiks sakārtoti alfabētiskā secībā.*
- Lai apskatītu papildus informāciju par telefonu grāmatīnas ierakstu, ritiniet uz telefonu grāmatīnas ierakstu un spiediet taustiņu **SELECT**.
- Lai zvanītu numuram no telefonu grāmatīnas, ritiniet uz telefonu grāmatīnas ierakstu un spiediet taustiņu .

＊ Padoms

Ritināšanas vietā , lai pārlūkotu telefonu grāmatīnas ierakstus, Jūs varat spiest meklējamā vārda pirmā burta attiecīgo ciparu taustiņu.

7 PULKSTEŅA UN MODINĀTĀJA IESTATĪJUMI

7.3 Modinātāja iestatīšana

- Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet uz punktu **CLOCK & ALARM** (Pulkstenis & Modinātājs) un spiediet taustiņu **OK**, ritiniet uz punktu **ALARM** (Modinātājs) un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties).
- Ritiniet uz **OFF** (Izslēgt), **ON ONCE** (Ieslēgt vienreiz) vai **ON DAILY** (Ieslēgt katru dienu), ievadiet modinātāja laiku (hh-mm) un spiediet taustiņu , lai izvēlētos A (priekšpusdiena), vai taustiņu , lai izvēlētos P (pēcpusdiena), ja laiks ir 12 stundu formātā. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

＊ Piezīme

Kad pienāk modinātāja laiks, modinātāja signāls un modinātāja ikona skanēs/mirkšķināsies tikai vienu minūti. Lai izslēgtu modinātāju, vienkārši spiediet jebkuru taustiņu uz klausules.

7.4 Modinātāja signāla iestatīšana

- Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu , ritiniet uz punktu **CLOCK & ALARM** (Pulkstenis & Modinātājs) un spiediet taustiņu **OK**, ritiniet uz punktu **ALARM** (Modinātāja signāls) un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties).
- Ritiniet uz **MELODY 1**, **MELODY 2** vai **MELODY 3** (Melodija 1-3) un spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

7 PULKSTEŅA UN MODINĀTĀJA IESTATĪJUMI

Šī funkcija ļauj Jums iestatīt Jūsu telefona datuma, laika un modinātāja iestatījumus. Noklusētais datums un laiks ir attiecīgi 01-01 un 00:00.

7.1 Datuma un laika iestatīšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz punktu **CLOCK & ALARM** (Pulkstenis & Modinātājs) un spiediet taustiņu  OK, spiediet taustiņu  SELECT (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **SET DATE/TIME** (iestatīt datumu/laiku).
2. Tiek parādīts pēdējais saglabātais datums. levadiet pašreizējo datumu (dd-mm) un spiediet taustiņu  OK.
3. Tiek parādīts pēdējais saglabātais laiks. levadiet pašreizējo laiku (hh-mm). Spiediet taustiņu  , lai izvēlētos A (priekšpusdiena), vai taustiņu  , lai izvēlētos P (pēcpusdiena), ja laiks ir 12 stundu formātā. Spiediet taustiņu  OK, lai apstiprinātu.
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls.*

Piezīme

Ja datuma/laika lauciņos ir ievadīts nepareizs cipars, tiks atskanots kļūdas signāls.

Stundas: 00 līdz 12; Minūtes 00 līdz 59

Datums: 01 līdz 31; Mēnesis 01 līdz 12

Brīdinājums

Ja Jūsu telefons ir pieslēgts ISDN līnijai, izmantojot adapteri, datuma un laika iestatījums var tikt pajaunināts pēc katra zvana. Datuma un laika pajaunināšanas iespēja ir atkarīga no tīkla operatora. Pārbaudiet datuma un laika iestatījumus Jūsu ISDN sistēmā vai sazinieties ar Jūsu tīkla operatoru.

7.2 Datuma/laika formāta iestatīšana

Jūs varat iestatīt vēlamo datuma/laika formātu Jūsu telefonā. Noklusētais formāts ir DD-MM un 24 stundas.

7.2.1 Laika formāta iestatīšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz punktu **CLOCK & ALARM** (Pulkstenis & Modinātājs) un spiediet taustiņu  OK, ritiniet  uz punktu **SET FORMAT** (iestatīt formātu) un spiediet taustiņu  SELECT (Izvēlēties).

2. Spiediet taustiņu  OK, lai piekļūtu punktam **TIME FORMAT** (Laika formāts).
 - *Tiek parādīts pašreizējais formāts.*
3. Ritiniet  , lai izvēlētos laika formātu **(12 HOURS** vai **24 HOURS** (12 vai 24 stundu)), un spiediet taustiņu  OK, lai apstiprinātu.
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

7.2.2 Datuma formāta iestatīšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz punktu **CLOCK & ALARM** (Pulkstenis & Modinātājs) un spiediet taustiņu  OK, ritiniet  uz punktu **SET FORMAT** (iestatīt formātu) un spiediet taustiņu  SELECT (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz punktu **DATE FORMAT** (Datuma formāts) un spiediet taustiņu  OK.
 - *Tiek parādīts pašreizējais formāts.*
3. Ritiniet  , lai izvēlētos datuma formātu (**DD:MM** vai **MM:DD**), un spiediet taustiņu  OK, lai apstiprinātu.
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA

5.7.3 Telefonu grāmatiņas ieraksta modificešana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , spiediet taustiņu  SELECT, lai izvēlētos punktu **PHONEBOOK** (Telefonu grāmatiņa), ritiniet  uz punktu **EDIT ENTRY** (Rediģēt ierakstu) un spiediet  SELECT.
2. Ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu, ko rediģēt, un spiediet taustiņu  SELECT.
3. Spiediet  CLEAR (Dzēst), lai dzēstu burtus pa vienam, ievadiet jaunu vārdu un spiediet  OK.
4. Spiediet  CLEAR (Dzēst), lai dzēstu ciparus pa vienam, ievadiet jauno numuru un spiediet  OK.
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls.*

5.7.4 Melodijas iestatīšana

Izmantojot šo funkciju, Jūs varat personalizēt melodiju, kas tiek atskanota, ja Jums zvana kāds, kā numurs ir saglabāts telefonu grāmatiņā.

Piezīme

Lai izmantotu šo funkciju, jābūt pieslēgtam numura noteicējam.

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , spiediet  taustiņu **SELECT**, lai piekļūtu punktam **PHONEBOOK** (Telefonu grāmatiņa), ritiniet  uz punktu **SELECT MELODY** (Izvēlēties melodiju) un spiediet taustiņu  SELECT.
2. Ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu, kuram veltīties iestatīt melodiju, un spiediet taustiņu  SELECT.
3. Spiediet taustiņu  EDIT (Rediģēt), lai iestatīt vai mainītu melodiju izvēlētajam kontaktam.
4. Ritiniet  pa melodiju sarakstu un spiediet taustiņu  SELECT, lai apstiprinātu.
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls.*

5.7.5 Telefonu grāmatiņas ieraksta dzēšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , spiediet  taustiņu **SELECT**, lai piekļūtu punktam **PHONEBOOK** (Telefonu grāmatiņa), ritiniet  uz punktu **DELETE ENTRY** (Dzēst ierakstu) un spiediet  SELECT.
2. Ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu, ko dzēst, un spiediet  SELECT.
3. Ekrānā parādās **DELETE?** (Dzēst?). Spiediet  OK, lai apstiprinātu dzēšanu.
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls.*

5.7.6 Telefonu grāmatiņas saraksta dzēšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , spiediet  taustiņu **SELECT**, lai piekļūtu punktam **PHONEBOOK** (Telefonu grāmatiņa), ritiniet  uz punktu **DELETE ALL** (Dzēst visu) un spiediet  SELECT.
2. Ekrānā parādās **DELETE?** (Dzēst?). Spiediet  OK, lai apstiprinātu dzēšanu.
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls.*

5.7.7 Tiešās piekļuves atmiņa

Jūs varat saglabāt līdz pat 9 tiešās piekļuves atmiņas (taustiņi  līdz ). Nospiediet un turiet taustiņu nenodarbinātā režīmā, lai zvanītu saglabātajam telefona numuram. Atkarībā no Jūsu valsts, Taustiņš 1 un Taustiņš 2 var būt iestatīti uz Jūsu tīkla operatora attiecīgi balss pasta un informācijas pakalpojuma numuriem.

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA

5.7.7.1 Tiešas piekļuves atmiņas saglabāšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , spiediet taustiņu **SELECT**, lai piekļūtu punktam **PHONEBOOK** (Telefonu grāmatiņa), ritiniet  uz **DIRECT MEMORY** (Tieša atmiņa) un spiediet  **SELECT**.
2. Ritiniet  , lai izvēlētos taustiņu (taustiņi 1 līdz 9), un spiediet  **SELECT**.
 - *Tiek parādīts saglabātais numurs (ja tāds ir).*
3. Spiediet  **OK**, lai parādītu izvēlnes iespējas.
4. Spiediet  **SELECT**, lai atvērtu punktu **EDIT** (Rediģēt).
5. Ritiniet  uz ierakstu, kuru vēlaties saglabāt kā tiešas piekļuves atmiņu un spiediet taustiņu  **SELECT**, lai apskatītu detaļas.
6. Spiediet  **SELECT**, lai apstiprinātu.
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls.*

5.7.7.2 Tiešas piekļuves atmiņas dzēšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , spiediet taustiņu **SELECT**, lai piekļūtu punktam **PHONEBOOK** (Telefonu grāmatiņa), ritiniet  uz **DIRECT MEMORY** (Tieša atmiņa) un spiediet  **SELECT**.
2. Ritiniet  , lai izvēlētos taustiņu (taustiņi 1 līdz 9), un spiediet  **SELECT**.
 - *Tiek parādīts saglabātais numurs (ja tāds ir).*
3. Spiediet  **OK**, lai parādītu izvēlnes iespējas.
4. Ritiniet  uz punktu **DELETE** (Dzēst) un spiediet taustiņu  **SELECT**.
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls.*

5.8 Atkārtotas zvanīšanas saraksta lietošana

Atkārtotas zvanīšanas saraksts saglabā līdz 20 pēdējiem zvanītajiem numuriem. Katram ierakstam var parādīt līdz 24 ciparus.

5.8.1 Piekļūšana Atkārtotas zvanīšanas sarakstam

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  un ritiniet  , lai pārlūkotu atkārtotas zvanīšanas sarakstu.
 - *Atkārtotas zvanīšanas sarakstā pirmsāk parādīsies pēdējais zvanītais numurs. Ja tas atbilst ierakstam telefonu grāmatiņā, numura vietā tiks parādīts vārds.*

● Piezīme

Lai atgrieztos nenodarbinātā režīmā, spiediet taustiņu .

5.8.2 Zvanītā numura saglabāšana telefonu grāmatiņā

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu un spiediet  **SELECT**, lai apskatītu detaļas.
2. Spiediet taustiņu  un spiediet  **SELECT**, lai atvērtu punktu **SAVE NUMBER** (Saglabāt numuru).
3. Ievadiet kontakta vārdu (līdz 14 simboliem) un spiediet  **OK**.
4. Ja nepieciešams, rediģējet numuru, un spiediet taustiņu  **OK**.
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls.*

● Piezīme

Spiediet  **CLEAR** (Dzēst), lai dzēstu pēdējo ievadīto simbolu.

6 PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

2. Ritiniet  uz vajadzīgo valodu un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

● Padoms

Kad ir iestatīta displeja valoda, visas izvēlnes klausulē pārslēgsies uz izvēlēto valodu. Tomēr, netiks mainīta iejošā ziņojuma valoda uz Jūsu automātiskā atbildētāja.

6.4 Fona attēla iestatīšana

Šī funkcija ļauj Jums izvēlēties fona attēlu, ko rādīt nenodarbinātā režīmā. Jūsu klausulē atrodas 3 fona attēli. Ceturtais fona attēls ir tukšs fona attēls.

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz punktu **PERSONAL SETTING** (Personīgie iestatījumi) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **WALLPAPER** (Fona attēls) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz vajadzīgo fona attēlu un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

6.5 Krāsu tēmas iestatīšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz punktu **PERSONAL SETTING** (Personīgie iestatījumi) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **COLOUR THEME** (Krāsu tēma) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties).

2. Ritiniet  uz **COLOUR 1, COLOUR 2, COLOUR 3** vai **COLOUR 4** (Krāsa 1-4) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls.*

6.6 Kontrasta līmena iestatīšana

Ir pieejami 5 kontrastu līmeni (**LEVEL 1, LEVEL 2, LEVEL 3, LEVEL 4** vai **LEVEL 5** (Līmenis 1-5)).

Noklusētais kontrasta līmenis ir **LEVEL 2** (Līmenis 2).

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz punktu **PERSONAL SETTING** (Personīgie iestatījumi) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **CONTRAST** (Kontrasts) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties).

2. Ritiniet  uz vajadzīgo kontrasta līmeni (**LEVEL 1, LEVEL 2, LEVEL 3, LEVEL 4** vai **LEVEL 5** (Līmenis 1-5)) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

6.7 Fona apgaismojuma laika iestatīšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz punktu **PERSONAL SETTING** (Personīgie iestatījumi) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **BACKLIGHT TIME** (Fona apgaismojuma laiks) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz **20 SECONDS, 40 SECONDS** vai **60 SECONDS** (20, 40 vai 60 sekundes) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), lai apstiprinātu.
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls.*

● Piezīme

Pēc noklusējuma, fona apgaismojums paliek ieslēgt 20 sekundes pēc jebkuras darbības, kā ienākošs zvans, taustīja nospiešana, klausules pacelšana no bāzes stacijas u.tml.

6.8 Automātiskas klausules nolikšanas iestēšana/izslēgšana

Šī funkcija ļauj Jums automātiski beigt zvanu, vienkārši noliekot klausuli uz bāzes stacijas. Pēc noklusējuma šī funkcija ir ieslēgta.

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz punktu **PERSONAL SETTING** (Personīgie iestatījumi) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **AUTO HANG-UP** (Automātiska klausules nolikšana) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz **ON** (ieslēgt) vai **OFF** (izslēgt) un spiediet taustiņu  **OK**, lai apstiprinātu.
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

6 PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

6.1 Klausules nosaukuma maiņa

Jūs varat nosaukt klausuli un rādīt klausules nosaukumu nenodarbinātā režīmā. Noklusētais Jūsu klausules nosaukums ir PHILIPS.

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz punktu **PERSONAL SETTING** (Personīgie iestatījumi) un spiediet taustiņu  SELECT (Izvēlēties), tad spiediet vēlreiz taustiņu   SELECT (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **HANDSET NAME** (Klausules nosaukums).
2. Rediģējet klausules nosaukumu (ne vairāk par 14 simboliem) un spiediet taustiņu  OK, lai apstiprinātu.
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

6.2 Klausules toni

6.2.1 Zvana skaļuma iestatīšana

Bīstami

Iestatot zvana skaļumu Jūsu telefonam vai kad klausule zvana ienākošā zvana laikā, neturiet klausuli pārāk tuvu Jūsu ausij, jo zvana тоņa skaļums var bojāt Jūsu dzirdi.

Ir pieejami 5 zvana тоņa līmeni, tai skaitā kāpojošs zvana skaļums.

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz punktu **PERSONAL SETTING** (Personīgie iestatījumi) un spiediet taustiņu  SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **HANDSET TONES** (Klausules toni) un spiediet taustiņu   SELECT (Izvēlēties). Vēlreiz spiediet taustiņu   SELECT (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **RING VOLUME** (Zvana skaļums).
2. Ritiniet  uz vajadzīgo skaļuma līmeni un spiediet taustiņu  OK, lai apstiprinātu.
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

Piezīme

Ja zvana signāls ir izslēgts, ekrānā parādīsies  ikona

6.2.2 Zvana melodijas iestatīšana

Jūsu klausulē ir pieejamas 15 polifoniskas zvana melodijas.

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz punktu **PERSONAL SETTING** (Personīgie iestatījumi) un spiediet taustiņu   SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **HANDSET TONES** (Klausules toni) un spiediet taustiņu   SELECT (Izvēlēties). Ritiniet  uz punktu **RING TONE** (Zvana tonis) un spiediet taustiņu   SELECT (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz vajadzīgo melodiju, lai to atskanotu.
3. Spiediet taustiņu  OK, lai iestatītu zvana melodiju.
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

6.2.3 Taustiņu signāla ieslēgšana/izslēgšana

Kad tiek nospiests taustiņš, tiek atskanots pīkstiens. Jūs varat ieslēgt vai izslēgt taustiņu pīkstienu. Pēc noklusējuma, taustiņu pīkstiens ir ieslēgts.

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz punktu **PERSONAL SETTING** (Personīgie iestatījumi) un spiediet taustiņu   SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **HANDSET TONES** (Klausules toni) un spiediet taustiņu   SELECT (Izvēlēties). Ritiniet  uz punktu **KEY BEEP** (Taustiņu pīkstiens) un spiediet taustiņu   SELECT (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz ON (ieslēgt) vai OFF (izslēgt) un spiediet taustiņu  OK, lai apstiprinātu.
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.*

6.3 Displeja valodas maiņa

Jūsu klausule var atbalstīt dažādas displeja valodas, atkarībā no Jūsu valsts izvēles SVEICIENA režīma laikā.

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz punktu **PERSONAL SETTING** (Personīgie iestatījumi) un spiediet taustiņu   SELECT (Izvēlēties), ritiniet  uz punktu **LANGUAGE** (Valoda) un spiediet taustiņu   SELECT (Izvēlēties).

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA

5.8.3 Zvanītā numura dzēšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu. Spiediet taustiņu   redial, ritiniet  uz punktu **DELETE** (Dzēst) un spiediet  OK.
3. Ekrānā tiek parādīts **DELETE?** (Dzēst?). Vēlreiz spiediet  OK, lai apstiprinātu dzēšanu.
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls.*

5.8.4 Zvanīto numuru saraksta dzēšana

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz punktu **PERSONAL SETTING** (Personīgie iestatījumi) un spiediet taustiņu   SELECT (Izvēlēties). Ritiniet  uz punktu **HANDSET TONES** (Klausules toni) un spiediet taustiņu   SELECT (Izvēlēties). Ritiniet  uz punktu **RING TONE** (Zvana tonis) un spiediet taustiņu   SELECT (Izvēlēties).
2. Ritiniet  uz vajadzīgo melodiju, lai to atskanotu.
3. Spiediet taustiņu  OK, lai iestatītu zvana melodiju.
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls.*

5.9 Zvanu arhīva lietošana

Zvanu arhīvs piedāvā ātru piekļuvi Zvanu sarakstam, SMS un Automātiskā atbildētāja notikumiem. Ja Jums ir pieslēgts numura noteicējs, tiks parādīta zvanītāja identitāte (zvanītāja numurs vai vārds), kā arī zvana datums un laiks. Zvanu saraksts saglabā pēdējos 50 ienākošo zvanu ierakstus. Zvanī (neatbildētie un saņemtie) tiek rādīti chronologiskā secībā, sākot ar jaunāko. Ja zvanu saraksts ir tukšs, ekrānā parādās indikācija LIST EMPTY (Saraksts tukšs).

Piezīme

Ja zvanītāja identitāte ir noklusēta, kā arī gadījumā, kad tūkls nesniedz datuma un laika informāciju, tiks parādīta tikai zvana datuma un laika informācija. Ja Jums nav pieslēgts Numura noteicējs, zvanu sarakstā netiks rādīta nekāda informācija.

5.9.1 Piekļuve zvanu arhīvam

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  uz punktu **CALL LIST** (Zvanu saraksts), **SMS** vai **ANSWER MACHINE** (Automātiskais atbildētājs) un spiediet taustiņu   SELECT, lai piekļūtu attiecīgajai apakšizvēlnei.

5.9.2 Zvanu saraksta ieraksta saglabāšana telefonu grāmatīnā

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu. Spiediet taustiņu   SELECT (Izvēlēties), lai apskatītu papildus informāciju.
2. Spiediet taustiņu   redial un tad spiediet taustiņu   SELECT (Izvēlēties), lai izvēlētos punktu **SAVE NUMBER** (Saglabāt numuru).
3. Ievadiet kontakta vārdu (līdz 14 simboliem) un spiediet taustiņu   OK.
4. Rediģējet numuru (ja nepieciešams) un spiediet taustiņu   OK.
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls.*

5.9.3 Ieraksta dzēšana no zvanu saraksta

1. Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , spiediet taustiņu   SELECT (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **CALL LIST** (Zvanu saraksts), ritiniet  uz ierakstu zvanu sarakstā un spiediet taustiņu   OPTION (Iespējas).
2. Ritiniet  uz punktu **DELETE ENTRY** (Dzēst ierakstu) un spiediet taustiņu   SELECT (Izvēlēties).
3. Spiediet taustiņu   OK, lai apstiprinātu dzēšanu.
 - *Tiek atskanots apstiprinājuma signāls.*

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA

5.9.4 Zvanu saraksta dzēšana

- Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  , spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties), lai piekļūtu punktam **CALL LIST** (Zvanu saraksts), ritiniet  uz ierakstu zvanu sarakstā un spiediet taustiņu  **OPTION** (Iespējas).
- Ritiniet  uz punktu **DELETE ALL** (Dzēst visu) un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties).
- Ekrānā parādās jautājums **DELETE ALL?** (Dzēst visu?).
Spiediet taustiņu  **OK**, lai apstiprinātu dzēšanu.
 - Tiek atskaņots apstiprinājuma signāls.*

5.10 Iekšējā zvana lietošana

Brīdinājums

Iekšējais zvans un zvana pārsūtīšana ir iespējami tikai tad, ja klausules ir reģistrētas vienā bāzes stacijā.

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir reģistrētas vissazīmētās 2 klausules. Tā ņauj Jums veikt bezmaksas iekšējos zvanus, pārsūtīt ārējos zvanus no vienas klausules uz otru un lietot konferences iespēju.

5.10.1 Iekšējais zvans citai klausulei

Piezīme

Ja klausule nepieder CD650/655 grupai, šī funkcija var nebūt pieejama.

- Nenodarbinātā režīmā spiediet taustiņu  .
 - Ja ir tikai 2 reģistrētas klausules, iekšējais savienojums tiek izveidots uzreiz.*
- Ja ir vairāk kā 2 reģistrētas klausules, tiks parādīti iekšējam zvanam pieejamo klausuļu numuri. Ritiniet  uz klausules numuru, kurai vēlaties zvanīt, un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties).

5.10.2 Ārējā zvana pārsūtīšana uz citu klausuli

- Zvana laikā nospiediet un turiet taustiņu  , lai pārslēgtu ārējo zvanu gaidīšanas režīmā (zvanītājs Jūs vairs nedzird).
 - Ja ir tikai 2 reģistrētas klausules, iekšējais savienojums tiek izveidots uzreiz.*
- Ja ir vairāk kā 2 reģistrētas klausules, tiks parādīti iekšējam zvanam pieejamo klausuļu numuri. Ritiniet  uz klausules numuru, kurai vēlaties zvanīt, un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties).
 - Izvēlētā klausule zvana.*
- Spiediet taustiņu  uz otras klausules, lai atbildētu uz iekšējo zvanu, tagad abas klausules var sarunāties savā starpā.
 - Ir izveidots iekšējais savienojums.*
- Spiediet taustiņu  uz pirmās klausules, lai pārsūtītu ārējo zvanu uz otru klausuli.
 - Ārējais zvans ir pārsūtīts.*

Piezīme

Ja otra klausule neatbild, spiediet taustiņu  , lai turpinātu ārējo zvanu.

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TELEFONA

5.10.3 Atbilde uz ārējo zvanu iekšējā zvana laikā

- Ja iekšējā zvana laikā ienāk ārējs zvans, tiek atskaņots jauna zvana signāls.
- Lai beigtu iekšējo zvanu un atbildētu uz ārējo zvanu, spiediet taustiņu  . Klausule sāks zvanīt. Spiediet taustiņu  , lai atbildētu uz ārējo zvanu.
 - Tiek izveidots savienojums ar ārējo zvanītāju.*

Padoms

Lai pārslēgtu iekšējo zvanu gaidīšanas režīmā un atbildētu uz ienākošo ārējo zvanu, spiediet taustiņu 

5.10.4 Pārslēgšanās starp iekšējo un ārējo zvanu

Lai pārslēgtos starp iekšējo un ārējo zvanu, spiediet taustiņu 

5.10.5 Trīspusīga konferences zvana izveidošana

Konferences zvana funkcija ņauj vienam ārējam zvanītājam sarunāties ar divām klausuļiem (iekšējā savienojumā). Trīs personas var runāt vienlaicīgi un nav nepieciešams šādu pakalpojumu pieslēgt.

- Zvana laikā nospiediet un turiet taustiņu  , lai pārslēgtu ārējo zvanu gaidīšanas režīmā (zvanītājs Jūs vairs nedzird).
 - Ja ir tikai 2 reģistrētas klausules, iekšējais savienojums tiek izveidots uzreiz.*
- Ja ir vairāk kā 2 reģistrētas klausules, tiks parādīti iekšējam zvanam pieejamo klausuļu numuri. Ritiniet  uz klausules numuru, kurai vēlaties zvanīt, un spiediet taustiņu  **SELECT** (Izvēlēties).
 - Izvēlētā klausule zvana.*
- Spiediet taustiņu  uz otras klausules, lai atbildētu uz iekšējo zvanu, tagad abas klausules var sarunāties savā starpā.
 - Ir izveidots iekšējais savienojums.*
- Nospiediet un 2 sekundes turiet taustiņu  uz pirmās klausules, lai uzsāktu trīspusīgu konferenci.
 - Kad tiek izveidots konferences zvans, ekrānā tiks parādīts zīmējums **CONFERENCE** (Konference).*

Padoms

Ja ir aktivizēt Konferences režīms (skatīt "Konferences režīma ieslēgšana/izslēgšana", 30.Ipp), trīspusīgs konferences zvans tiek izveidots automātiski, ja otra klausule aizņem līniju, kad jau noteik ārējais zvans.

5.11 Klausules meklēšana

Klausules meklēšanas funkcija ņauj Jums atrast pazudušu klausuli, ja tā ir uztveršanas zonā un tajā ir pielādētas baterijas.

- Spiediet taustiņu  uz bāzes stacijas.
 - Visas reģistrētās klausules sāk zvanīt.*
- Kad klausule atrasta, spiediet jebkuru taustiņu uz klausules, lai beigtu meklēšanu.

Piezīme

Ja 30 sekunžu laikā netiek nospiests taustiņš, klausule un bāzes stacija automātiski pārslēgsies nenodarbinātā režīmā.

Padoms

Lai beigtu meklēšanu, vēlreiz spiediet taustiņu  uz bāzes stacijas.