

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support

AJB4300



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	2	7 Muut toiminnot	12
Turvallisuus	2	Hälytysajan asettaminen	12
2 FM-/DAB+-kelloradio	3	Uniajastimen asettaminen	12
Johdanto	3	Ulkoisen laitteen kuunteleminen	13
Toimituksen sisältö	3	Lataa laite	13
Kelloradion yleiskuvaus	3	Äänenvoimakkuuden säätäminen	14
3 Aloitus	5	Näytön kirkkauden säätäminen	14
FM-/DAB+-antennin valmistelu	5	8 Tuotetiedot	15
Virran kytkeminen	5	Teknisiä tietoja	15
Ajan asettaminen	5	9 Vianmääritys	16
Käynnistäminen	6	10 Huomaus	17
4 DAB+-radion kuunteleminen	7		
DAB+-radioasemien virittäminen	7		
DAB+-radioasemien tallentaminen automaattisesti	7		
DAB+-radioasemien tallentaminen manuaalisesti	7		
DAB+-pikavalinta-aseman valitseminen	7		
DAB+-valikon käyttäminen	7		
DAB+-tietojen näyttäminen	8		
5 FM-radion kuunteleminen	9		
FM-radioasemien virittäminen	9		
FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti	9		
FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti	9		
FM-pikavalinta-aseman valitseminen	9		
FM-valikon käyttäminen	9		
RDS-tietojen näyttäminen	10		
6 Järjestelmävalikon käyttäminen	11		
Kellonajan asettaminen ja ajan tahdistus	11		
Palauta kaikki asetukset	11		
Ohjelmistoversion tarkistaminen	11		
Ohjelmiston päivittäminen	11		

1 Tärkeää



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.

Turvallisuus



Vakava varoitus

- Älä irrota kelloradion koteloa.
- Älä koskaan voitele mitään kelloradion osaa.
- Älä koskaan aseta tuotetta muiden sähkölaitteiden päälle.
- Pidä kelloradio poissa suorasta auringonvalosta tai avotulen tai lämmönlähteiden läheisyydestä.
- Varmista, että virtajohto, liitin tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa kelloradion virtalähteestä.

- Lue nämä ohjeet ja noudata niitä.
- Varmista, että tuotteen ympärillä on tarpeeksi tilaa tuuletukselle.
- Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta. Käsittele varovasti etenkin pistokkeita ja liitoskohtia.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun kelloradio on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, kelloradion sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, kelloradio on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Kelloradion päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä aseta kelloradion päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.

2 FM-/DAB+- kelloradio

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.Philips.com/welcome.

Johdanto

Kelloradiolla voit



- kuunnella FM- ja DAB+ (Digital Audio Broadcasting) -radioasemia
- kuunnella musiikkia ulkoisista laitteista
- tarkkailla aikaa ja
- asettaa kaksi herätystä.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Kelloradio
- Lyhyt käyttöopas
- Turvallisuus- ja lakitietovihko

Kelloradion yleiskuvauk

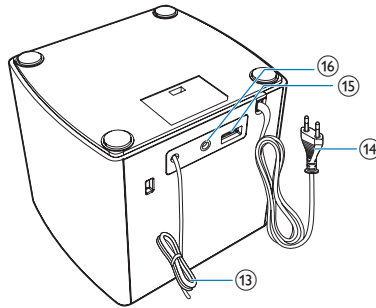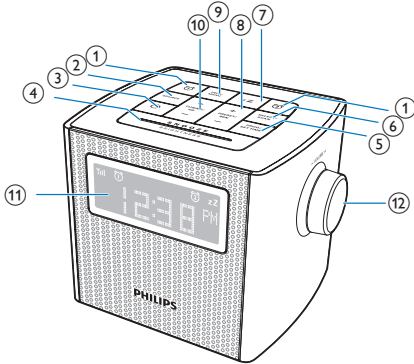

① 0 / 0

- Herätyksen 1 tai 2 asettaminen
- Herätysoasetusten näyttö
- Ajustimen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.

② SOURCE

- Lähteen valitseminen: **DAB-tila, FM-tila** tai **AUDIO IN**.

③ 0

- Käynnistä radio.
- Siirtyminen valmiustilaan.

④ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Herätyksen torkkutoiminto.
- Näytön kirkkauden säätäminen.

⑤ PROG/SET TIME

- Radioasemien ohjelmointijärjestys.
- Ajan määrittäminen.

⑥ SELECT/SCAN

- Radioasemien automaattinen haku ja tallennus.
- Valinnan vahvistaminen.

⑦ z Z

- Uniajustimen määrittäminen

⑧ + PRESET/ MIN -

- Minuuttitukeman säätäminen.
- Pikavalinta-asemien valinta.

⑨ INFO/MENU

- Avaa DAB+- tai FM-valikko painamalla painiketta pitkään DAB+- tai FM-tilassa.
- Tuo DAB-asematiedot näkyviin painamalla painiketta DAB+-tilassa.
- Tuo RDS-asematiedot näkyviin painamalla painiketta FM-tilassa.

⑩ + TUNING/ HR -

- Tuntilukeman säätäminen.
- Radioasemien virittäminen.
- DAB+-asemaluettelon selaaminen
- FM-/DAB+-valikon selaaminen.

⑪ Näyttö

- Nykyisen tilan näyttäminen.

⑫ VOL -nuppi

- Äänenvoimakkuuden säätäminen.

⑬ Antenni

- Radiovastaanoton parantaminen.

⑭ Virtajohto

- Verkkovirtaan liittäminen.

⑮ USB-liitäntä

- Mobiililaitteen lataaminen.

⑯ AUDIO IN


- Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen.

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

FM-/DAB+-antennin valmistelu

Voit parantaa vastaanottoa vetämällä FM-/DAB+-antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

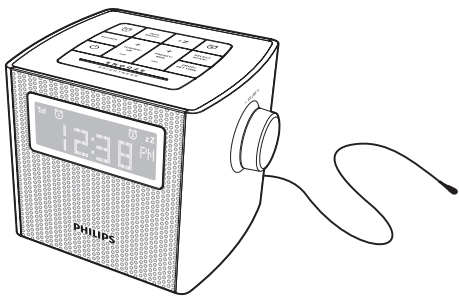


Huomautus

- Vältä häiriöt sijoittamalla antenni mahdollisimman kauas muista säteilylähteistä.

Virran kytkeminen

! Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa kelloradion takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.

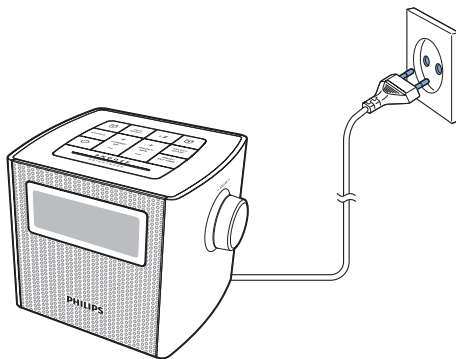

Ajan asettaminen

Huomautus

- Ajan voi määrittää vain valmiustilassa.

- Siirry kellonasetustilaan painamalla **SET TIME** -painiketta 2 sekuntia.
↳ Tunnit ja minuutit vilkkuvat.
- Määritä tunnit + **TUNING/ HR** --painikkeella.
- Määritä minuutit + **PRESET/ MIN** --painikkeella.
- Vahvista valinta painamalla **SET TIME**.
- Valitse 12/24 tunnin esitysmuoto painamalla + **TUNING/ HR** --painiketta.
- Vahvista valinta painamalla **SET TIME**.
↳ **[Time Saved]** (aika tallennettu) tulee näkyviin.

* Vihje

- Kun radio on 10 sekuntia käyttämättömänä, kellonasetustila sulkeutuu automaattisesti.
- Voit asettaa ajan tahdistuksen siirtymällä FM/DAB+-tilassa järjestelmävalikkoon (katso Järjestelmävalikon käyttäminen > Kellonajan määrittäminen ja ajan tahdistus).

Käynnistäminen

- Avaa radio painamalla ϕ -painiketta.
 - ↳ Kelloradio siirtyy viimeiseen valittuun lähteeseen.
 - ↳ Ensimmäisellä käyttökerralla radio näyttää tervetuloviestin, siirtyy DAB-tilaan ja aloittaa DAB+-asemien automaattisen hakemisen.

Siirtyminen valmiustilaan

- Paina uudelleen ϕ -painiketta.
 - ↳ **[Standby]** (valmiustila) tulee näkyviin.

4 DAB+-radion kuunteleminen

DAB+-radioasemien virittäminen



Vihje

- Asenna antenni mahdollisimman kauas kaikista sähkölaitteista.
- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

- 1 Valitse DAB-tila painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
 - ↳ Näkyviin tulee **[Scanning]** (haetaan).
 - ↳ Radio tallentaa DAB+-radioasemat automaattisesti ja toistaa ensimmäisen käytettävissä olevan aseman ohjelmaa.
 - ↳ Radioasemat tallennetaan laitteen muistiin. Asemahaku ei enää käynnisty, radion seuraavalla käynnistyskerralla.
 - ↳ Jos yhtään DAB+-asemaa ei löydy, näkyviin tulee **[No DAB Station]** (ei DAB-asemia).

Radioaseman virittäminen asemaluettelosta:

- DAB+-tilassa voit selata DAB+-radioasemia painamalla **+ TUNING/ HR** --painiketta toistuvasti.

DAB+-radioasemien tallentaminen automaattisesti



Vihje

- Uudet DAB+-asemat ja -palvelut lisätään. Tee täysi haku, jos haluat lisätä uusia DAB+-radioasemia ja -palveluita.
- Kun laite on DAB+-tilassa, pidä **SCAN**-painiketta painettuna kaksi sekuntia.

- ↳ Radio tallentaa löytyneet DAB+-radioasemat automaattisesti.
- ↳ Täyden haun jälkeen ensimmäisen kanavan lähetys alkaa kuulua automaattisesti.

DAB+-radioasemien tallentaminen manuaalisesti



Huomautus

- Voit tallentaa enintään 20 DAB+-radioasemaa.

- 1 Viritä laite DAB+-radioasemalle.
- 2 Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla **PROG**-painiketta.
- 3 Valitse numero **+ TUNING/ HR** --painikkeella.
- 4 Vahvista valinta painamalla **PROG**.
- 5 Tallenna muut DAB+-asemat toistamalla vaiheet 1–4.



Huomautus

- Voit poistaa tallennetun DAB+-radioaseman korvaamalla sen uudella asemalla.

DAB+-pikavalinta-aseman valitseminen

- Valitse pikavalinta painamalla **+ PRESET/ MIN** --painiketta toistuvasti DAB+-tilassa.

DAB+-valikon käyttäminen

- 1 Voit avata DAB+-valikon DAB+-tilassa painamalla **MENU**-painiketta kahden sekunnin ajan.

2 Selaa valikkokohtia painamalla + TUNING/ HR --painikkeita:

- **[Full scan]** (täysi haku): kaikkien saatavilla olevien DAB+-asemien hakeminen ja tallentaminen.
- **[Manual tune]** (manuaalinen viritys): manuaalinen virittäminen tietylle kanavalle/taajuudelle ja lisääminen asemaluetteloon.
- **[DRC]** (Dynaamisen alueen kompressointi): radiosignaalin dynamiikan pienentäminen.
- **[Prune]** (rajaus): poista luettelosta radioasemat, jotka eivät ole saatavilla.
- **[System]** (järjestelmä): muuta järjestelmäasetuksia (katso **Järjestelmävalikon käyttäminen**).

3 Valitse asetus painamalla **SELECT**-painiketta.

4 Toista vaiheet 2–3, jos asetus on jonkin toisen asetuksen alainen.

[DRC]

- **[DRC off]** (Dynaamisen alueen kompressointi pois käytöstä): kytkee dynaamisen alueen kompressoinnin (DRC) pois käytöstä.
- **[DRC high]** (Dynaamisen alueen kompressointi (DRC) korkea): dynaamisen alueen kompressointi kytketään korkealle tasolle (suositeltava oletusasetus meluisaan ympäristöön).
- **[DRC low]** (Dynaamisen alueen kompressointi (DRC) matala): dynaamisen alueen kompressointi kytketään matalalle tasolle (suositeltava asetus vähemmän meluisaan ympäristöön).

[Prune]

- **[No]** (ei): palaa edelliseen valikkoon.
- **[Yes]** (kyllä): poista luettelosta radioasemat, jotka eivät ole saatavilla.

DAB+-tietojen näyttäminen

Kun kuuntelet DAB+-radiota, voit selata seuraavia tietoja (jos ne ovat käytettävissä) painamalla **INFO**-painiketta toistuvasti:

- ↳ Aseman nimi:
- ↳ DLS-otsikointi (Dynamic Label Segment)
- ↳ Ohjelman tyyppi (PTY)
- ↳ Artistin nimi
- ↳ Taajuus
- ↳ Signaalivirheiden määrä
- ↳ Bittinopeus ja äänitila
- ↳ Koodekki



Huomautus

- Jos mitään painiketta ei paineta 10 sekuntiin, valikko sulkeutuu.

5 FM-radion kuunteleminen

FM-radioasemien virittäminen



Vihje

- Asenna antenni mahdollisimman kauas kaikista sähkölaitteista.
- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

- 1 Valitse FM-tila painamalla **SOURCE**-painiketta.
 - 2 Paina **+ TUNING/ HR** --painiketta kahden sekunnin ajan.
 - ↳ Radio virittää automaattisesti aseman, joka kuuluu hyvin.
 - 3 Viritä lisää radioasemia toistamalla 2. vaihe.
- Kanavan virittäminen manuaalisesti**
- Valitse taajuus painamalla FM-viritintilassa **+ TUNING/ HR** --painiketta toistuvasti.

FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti

- Laitteen ollessa FM-viritintilassa, paina **SCAN**-painiketta 2 sekuntia.
 - ↳ Radio tallentaa kaikki saatavilla olevat FM-radioasemat ja alkaa toistaa ensimmäistä saatavilla olevaa asemaa automaattisesti.

FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti



Huomautus

- Voit tallentaa enintään 20 FM-radioasemaa.

- 1 Viritä FM-radioasema viritintilassa.
- 2 Siirry ohjelmointitilaan painamalla **PROG**-painiketta.
 - ↳ Pikavalintanumero alkaa vilkkua.
- 3 Valitse numero painamalla toistuvasti **+ TUNING/ HR** --painikkeita.
- 4 Vahvista valinta painamalla **PROG**.
- 5 Tallenna toinen asema toistamalla vaiheet 1–4.



Vihje

- Voit poistaa tallennetun aseman korvaamalla sen uudella asemalla.

FM-pikavalinta-aseman valitseminen

- Valitse pikavalinta-asema painamalla **+ PRESET/ MIN** --painiketta toistuvasti FM-viritintilassa.

FM-valikon käyttäminen

- 1 Voit avata FM-valikon FM-tilassa painamalla **MENU**-painiketta kahden sekunnin ajan.
 - 2 Selaa valikkokohtia painamalla **+ TUNING/ HR** --painikkeita:
 - **[Scan setting] (Hakuasetus)**
 - **[System] (katso Järjestelmävalikon käyttäminen)**
 - 3 Valitse asetus painamalla **SELECT**-painiketta.
 - 4 Toista vaiheet 2–3, jos asetus on jonkin toisen asetuksen alainen.
- [Scan setting] (hakuasetukset)**
- **[All stations] (kaikki asemat):** hae kaikki FM-radioasemat.
 - **[Strong stations only] (ainoastaan vahvat asemat):** hae vain FM-asemat, joilla on vahva signaali.

RDS-tietojen näyttäminen

RDS (Radio Data System) on palvelu, jonka avulla FM-asemat voivat näyttää lisätietoja. Jos kuuntelemasi FM-asema lähettää RDS-signaalia, RDS-kuvake ja aseman nimi tulevat näkyviin.

- 1 RDS-aseman virittäminen.
- 2 Voit selata seuraavia tietoja (jos ne ovat saatavana) painamalla toistuvasti **INFO**-painiketta:
 - ↳ Aseman nimi:
 - ↳ Radio-tekstiviestit
 - ↳ Taajuus
 - ↳ Aika ja päivämäärä

6 Järjestelmävalikon käyttäminen

Järjestelmävalikossa voit

- määrittää kellonajan ja sen muodon
- tahdistaa ajan
- tarkistaa radion ohjelmistoversion
- päivittää tarvittaessa laiteohjelmiston
- palauttaa radion oletusasetukset.

Kellonajan asettaminen ja ajan tahdistus

- 1 Paina DAB/FM-tilassa **MENU**-painiketta kahden sekunnin ajan.
- 2 Paina **+ TUNING/ HR** --painiketta, kunnes näkyviin tulee **[System]** (järjestelmä).
- 3 Vahvista valinta painamalla **SELECT**.
↳ **[Time]** (aika) tulee näkyviin.
- 4 Paina uudelleen **SELECT**-painiketta.
↳ **[Set Time]** tulee näkyviin.
- 5 Valitse asetus tai aliasetus (jos saatavilla) toistamalla vaiheet 2–3.

Valinnat	Alavalinta	Toiminto
[Set Time]		Ajan määrittäminen.
[Set 12/24 hour]	[Set 12 hour]	Näytä aika 12 tunnin muodossa.
	[Set 24 hour]	Näytä aika 24 tunnin muodossa.
[Auto time sync]	[No time sync]	Poista ajan synkronointi käytöstä.
	[Update from Any]	Tahdista aika mistä tahansa käytettävissä olevasta radioasemasta.

[Update from FM] (Päivitä FM-asemasta)	Tahdista aika FM (RDS) -asemasta.
[Update from DAB] (Päivitä DAB-asemasta)	Tahdista aika DAB+-radioasemista.

Palauta kaikki asetukset

- 1 Avaa järjestelmävalikko.
- 2 Valitse **[Factory Reset]** (oletusasetusten palautus) painamalla toistuvasti **+ TUNING/ HR** --painiketta.
- 3 Vahvista valinta painamalla **SELECT**.
- 4 Tee valinta **+ TUNING/ HR** --painikkeella.
 - **[No]**: palaa edelliseen valikkoon.
 - **[Yes]**: palauttaa radion oletusasetukset.
- 5 Vahvista painamalla **SELECT**-painiketta.

Ohjelmistoversion tarkistaminen

- 1 Avaa järjestelmävalikko.
- 2 Valitse **[SW version]** (ohjelmistoversio) painamalla **+ TUNING/ HR** --painiketta.
- 3 Vahvista valinta painamalla **SELECT**.
↳ Radion ohjelmistoversio tulee näkyviin.

Ohjelmiston päivittäminen

Jos haluat päivittää ohjelmiston, pyytä apua WOOX Innovationsilta. Emme suosittele päivittämään ohjelmistoa itse.

7 Muut toiminnot

Hälytysajan asettaminen

Herätyksen asettaminen

Voit määrittää kaksi herätysaikaa.

Huomautus

- Varmista, että kellonaika on asetettu oikein.

- 1 Ota hälytystila käyttöön painamalla valmiustilassa pitkään painiketta / .
↳ Tunnit ja minuutit ja kuvakkeet / alkavat vilkkua.
- 2 Määritä tunti + **TUNING/ HR** --painikkeilla.
- 3 Määritä minuutit + **PRESET/ MIN** --painikkeilla.
- 4 Vahvista painamalla / -painiketta.
- 5 Valitse + **TUNING/ HR** --painikkeella hälytyslähteeksi summeri, DAB tai FM.
 - Jos valitset hälytysääneksi summerin, vahvista asetus painamalla kerran / -painiketta.
 - Jos valitset hälytysääneksi DAB- tai FM-aseman, vahvista asetus painamalla kaksi kertaa / -painiketta.

Vihje

- Hälytyksen äänenvoimakkuus nousee vähitellen. Hälytyksen äänenvoimakkuutta ei voi säätää manuaalisesti.

- ↳ Jos ajastin on käytössä, [**Alarm 1:On**] tai [**Alarm 2:On**] näkyy näytössä.
- ↳ Jos ajastin ei ole käytössä, [**Alarm 1:Off**] tai [**Alarm 2:Off**] näkyy näytössä.
 - Lopeta herätys painamalla painiketta tai .
- ↳ Herätysääni toistuu seuraavana päivänä.



Herätyksen torkkutoiminto

- Paina herätysäänien soidessa **SNOOZE**-painiketta.
↳ Herätys siirtyy torkkutilaan ja käynnistyy uudelleen yhdeksän minuutin kuluttua.

Uniajastimen asettaminen

Tämä radio voi siirtyä automaattisesti valmiustilaan ennalta määritetyn ajanjakson jälkeen.

- Valitse uniajastimen jakso (minuuteissa) painamalla toistuvasti **zZ** -painiketta.

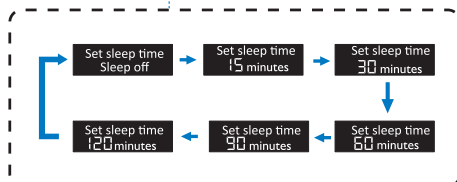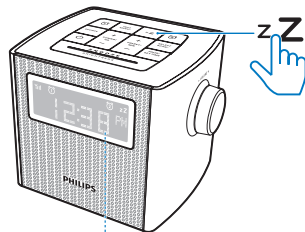

- ↳ Kun uniajastin otetaan käyttöön, **zZ** tulee näkyviin.

Uniajastimen poistaminen käytöstä:

- Paina toistuvasti **zZ** -painiketta, kunnes [**Sleep off**] (ajastin ei käytössä) näkyy näytössä.


Ajastimen käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen

- Ota herätys käyttöön tai poista se käytöstä painamalla - tai -painiketta toistuvasti.

Ulkoisen laitteen kuunteleminen

Voit kuunnella tällä laitteella myös ulkoista äänentoistolaitetta, kuten MP3-soitinta.

- 1 Kytke 3,5 mm:n äänitulokaapeli (lisävaruste)
 - radion **AUDIO IN**-liitäntään ja
 - ulkoisen äänentoistolaitteen kuulokeliitäntään.
- 2 Valitse **AUDIO IN**-tila painamalla **SOURCE**-painiketta toistuvasti.
- 3 Toista ulkoisesta äänentoistolaitteesta (katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta).

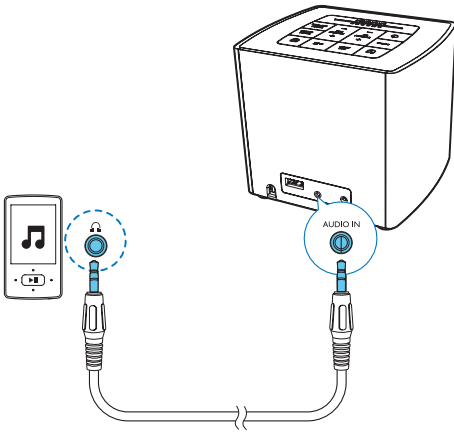

Lataa laite


Tällä radiolla voit ladata ulkoisia laitteita, kuten matkapuhelimia, MP3-soittimia tai muita kannettavia laitteita.



Huomautus

- Suurin USB-latauksessa käytettävä virta on 1 A.
- Kaikkien laitteiden latauksen tukea ei taata.

- Liitä laite kelloradioon USB-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen).
 - ↳ Kun laite on tunnistettu, lataaminen alkaa.

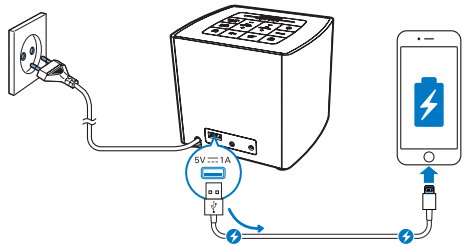

Äänenvoimakkuuden säätäminen

- Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta kääntämällä säätönuppia **VOL**.

Näytön kirkkauden säätäminen

- Voit säätää näytön kirkkautta painamalla **BRIGHTNESS**-painiketta toistuvasti.

8 Tuotetiedot

Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Kokonaisteho	2 W
--------------	-----

Viritin

Viritysalue (FM)	87,5–108 MHz
Viritysalue (DAB+)	174,928–239,200 MHz
Virityskaavio	50 kHz
– Mono, 26 dB signaali-kohina-suhde	< 22 dBf
– Stereo, 46 dB signaali-kohina-suhde	< 43 dBf
Haun valittavuus	<28 dBf
Harmoninen kokonaishäiriö	< 2 %
Signaali–kohina-suhde	>55 dB

USB

Lataustuki	5 V, 1 A
------------	----------

Yleistä

Virta	100–240 V ~, 50/60 Hz
Virrankulutus käytössä	< 10 W
Virrankulutus valmiustilassa	< 1 W
Mitat – päälaite (L x K x S)	129 x 104 x 105 mm
Paino – päälaite	0,6 kg

9 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että kelloradion virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.

Ääntä ei kuulu

- Sääda äänenvoimakkuutta.

Kelloradio ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Avaa sen jälkeen kelloradio uudelleen.

Huono radion kuuluvuus

- Vältä radion aiheuttamat häiriöt pitämällä kelloradio poissa muiden elektronisten laitteiden läheisyydestä.
- Vedä antenni ääriasentoon ja sääda sen sijainti.
- Jos signaalivirheiden määrä ylittää DAB-tilassa 50, ääni voi kuulua katkonaisena tai mykistyä kokonaan. Etsi paras mahdollinen vastaanottotaajuus antennin asentoa vaihtamalla.
- Voit ehkäistä äänihäiriöitä pitämällä USB- tai AUDIO IN -kaapelit muiden laitteiden latauksen tai ulkoisen äänilaitteen kuuntelun aikana mahdollisimman kaukana antennista.

Herätys ei toimi

- Aseta kello/herätys oikein.

10 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Vanhan tuotteen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahiin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJB4300_12_UM_V1.0

