


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP4004/87



IT Manuale d'uso

PHILIPS

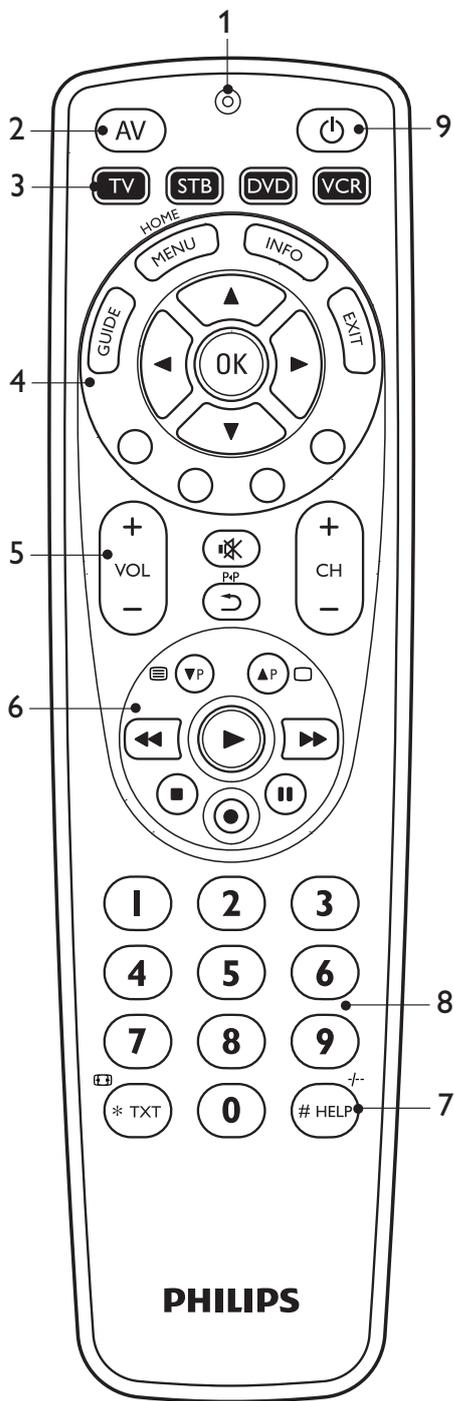

Sommario

1	Il telecomando SRP4004	3
2	Operazioni preliminari.....	4-7
	2.1 Inserimento delle batterie.....	4
	2.2 Configurazione del telecomando universale.....	4-7
3	Utilizzo del telecomando universale.....	8-10
	3.1 Tasti e funzioni.....	8-9
	3.2 Ripristino della funzione originale dei tasti.....	10
4	Assistenza e supporto	11-13
	4.1 Domande frequenti.....	11-13
	4.2 Assistenza.....	13
	Assistenza tecnica.....	13
	Elenco per marche.....	14-29
	Informazioni per il consumatore.....	30
	Compatibilità EMF (campi elettromagnetici).....	30
	Riciclaggio e smaltimento.....	30
	Informazioni sulla batteria.....	30

1 Il telecomando SRP4004

Congratulazioni per l'acquisto del telecomando universale Philips SRP4004. Dopo aver configurato il telecomando, è possibile utilizzare fino a 4 diversi dispositivi.

Configurazione semplice

Dotato della tecnologia di configurazione semplice Philips (in attesa di brevetto), il modello SRP4004 può essere facilmente impostato per l'uso con TV, lettori/recorder DVD, VCR e tutti i decoder più diffusi, ad esempio Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat e tanti altri.

Per l'impostazione del telecomando per i vari dispositivi, attenersi alle istruzioni nel capitolo 2.2.

Tasti illuminati


I tasti del telecomando (-VOL +, -CH + e i tasti numerici) si illuminano al buio, per un utilizzo più semplice del telecomando anche in ambienti poco illuminati.

Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

2 Operazioni preliminari

2.1 Inserimento delle batterie

- Inserire 2 batterie di tipo AAA, tenendo conto delle polarità + e - nel vano batterie.

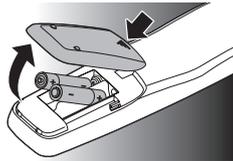

Nota

Quando si sostituiscono le batterie, tutte le impostazioni effettuate dall'utente saranno mantenute nella memoria del telecomando per 5 minuti.

2.2 Configurazione del telecomando universale

L'esempio riportato sotto indica come impostare il telecomando universale per il TV. È possibile ripetere gli stessi passaggi per gli altri dispositivi (STB, lettore/recorder DVD e VCR) che si desidera utilizzare con il telecomando SRP4004.

Il telecomando può essere impostato per l'utilizzo con 4 dei seguenti dispositivi:

Nome dispositivo	Descrizione
TV	TV tradizionale, Flat TV e TV con proiettore, parte TV nelle combinazioni TV/VCR, TV/VCR/DVD e TV/DVD
STB	Ricevitore via cavo, ricevitore satellitare, dispositivo Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVB-T), TV Internet Protocol (IPTV), TV con canali in chiaro, decoder HDTV (High Definition Television)
DVD	Lettore/recorder DVD (DVDR), combinazione DVD/unità disco rigido (DVDR-HDD), lettore Blu-ray, lettore DVD High Definition (HD-DVD), parte DVD nelle combinazioni TV/DVD, TV/VCR/DVD e VCR/DVD

VCR

Videoregistratore a nastro, parte VCR nelle combinazioni TV/VCR, TV/VCR/DVD e VCR/DVD

Esempio: configurazione del telecomando universale per l'utilizzo con il televisore:

- 1 **Accendere** il televisore manualmente o utilizzare il telecomando originale. Sintonizzare il canale 1.

- 2 **Tenere premuto** il tasto di selezione del dispositivo **per 5 secondi** finché il LED di configurazione rosso non si accende.



- Il telecomando si trova ora in modalità di configurazione.

- 3 Cercare il codice a quattro cifre del proprio modello nel relativo elenco sul retro del presente manuale d'uso. Per ciascuna marca, viene indicato un codice di quattro cifre.




Utilizzare i tasti numerici per immettere il codice per la marca in uso.

- Se il LED di configurazione rosso si spegne, è stato immesso un codice non valido o errato. In tal caso, riprovare.



- 4 Puntare il telecomando verso il televisore. **Tenere premuto** il tasto . Rilasciarlo **immediatamente** quando il televisore si spegne.

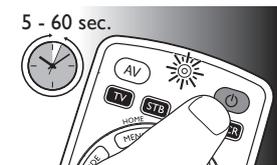

- Questo richiede generalmente dai 5 ai 60 secondi. In circostanze estreme, può essere necessario attendere fino a 15 minuti.

- 5 **Accendere** il televisore. Provare i tasti necessari al suo funzionamento. Verificare, ad esempio, il funzionamento dei tasti relativi ai canali (- CH +) e i tasti numerici.



- Se un tasto non funziona correttamente, **tenerlo premuto**. Rilasciarlo **immediatamente** quando comincia a funzionare. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo 2.2.2.

- 6 Uscire dalla modalità di configurazione premendo il tasto di selezione del dispositivo **due volte**.

- Se non viene premuto alcun tasto per 5 o più minuti, il telecomando uscirà dalla modalità di configurazione automaticamente, salvando le impostazioni.



Importante

In caso di errore:

- Uscire dalla modalità di configurazione premendo il tasto di selezione del dispositivo **due volte**. Il LED di configurazione rosso  si spegne.
- Ripetere la procedura.
- *In caso di mancata risposta da parte del dispositivo alla pressione di alcuni o di tutti i tasti, o nel caso non si riesca a trovare il codice per la propria marca, immettere '9, 9, 9, 9' al passaggio 3 e procedere con il passaggio 4. Il telecomando avvierà la ricerca di un codice adatto al proprio televisore in tutto il database. La ricerca completa nel database può richiedere fino a 15 minuti.*

2.2.1 Configurazione del telecomando per l'utilizzo con altri dispositivi (STB, lettore/recorder DVD e VCR)

- 1 Assicurarsi che il dispositivo sia acceso e in funzione. Provare, ad esempio, ad inserire un disco nel lettore/recorder DVD o una videocassetta nel VCR.
- 2 Quindi, seguire i passaggi da 2 a 6 del capitolo 'Configurazione del telecomando per il televisore'. Accertarsi di utilizzare il tasto di selezione del dispositivo corretto: ,  o .

2.2.2 Ottimizzazione delle funzioni dei tasti

Quando correttamente impostato, il telecomando dovrebbe funzionare correttamente con tutti i dispositivi. Tuttavia, quando si utilizza il telecomando per la prima volta, alcuni tasti potrebbero funzionare in modo imprevisto.

In questo caso, è possibile effettuare una ricerca delle alternative tramite il telecomando.



Nota

L'ottimizzazione delle funzioni non è possibile quando il codice è stato individuato mediante la ricerca completa nel database (con il codice '9, 9, 9, 9').


Durante l'installazione iniziale

- 1 Assicurarsi che il dispositivo ricevente sia in grado di rispondere. Ad esempio, quando si tenta di riparare il tasto di riproduzione del lettore DVD, assicurarsi di inserire un DVD nel lettore DVD.
- 2 Premere il tasto che non funziona, **tenerlo premuto**, quindi rilasciarlo immediatamente quando il dispositivo risponde. Ripetere questa operazione per ciascun tasto che non funziona.
- Se il tasto continua a non funzionare correttamente, provare a premerlo di nuovo per un periodo di tempo più lungo.

Dopo la configurazione iniziale

- 1 Assicurarsi che il dispositivo ricevente sia in grado di rispondere. Ad esempio, quando si tenta di riparare il tasto di riproduzione del lettore DVD, assicurarsi di inserire un DVD nel lettore DVD.


- 2 Selezionare il dispositivo che si desidera utilizzare (ad esempio, il lettore DVD). Selezionare il lettore DVD premendo il tasto  corrispondente.

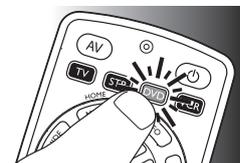

- 3 Tenere premuti i tasti  e  **contemporaneamente per 5 secondi**.



- Il LED di configurazione rosso  si accende. Il telecomando si trova ora in modalità di configurazione.

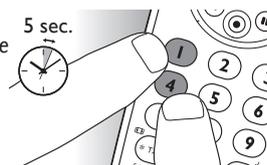

- 4 **Tenere premuto** il tasto che non funziona, quindi rilasciarlo **immediatamente** quando il dispositivo risponde.

- Se il tasto continua a non funzionare correttamente, provare a premerlo di nuovo per un periodo di tempo più lungo.

- 5 Salvare le impostazioni e uscire dalla modalità di configurazione premendo il tasto  di selezione del dispositivo **due volte**.



- Se non viene premuto alcun tasto per 5 o più minuti, il telecomando uscirà dalla modalità di configurazione automaticamente, salvando le impostazioni.

3 Utilizzo del telecomando universale

3.1 Tasti e funzioni

L'illustrazione a pagina 2 fornisce una panoramica di tutti i tasti sul telecomando. Provare i tasti necessari per l'utilizzo dei dispositivi.


Note

- Le funzioni dei tasti sul telecomando originale potrebbero avere una denominazione diversa sul telecomando SRP4004, ad esempio, Info / Display.
- Solo le funzioni disponibili sul telecomando originale possono essere utilizzate per il controllo del dispositivo con il modello SRP4004.


- 1  LED di configurazione. Si illumina in rosso quando il telecomando si trova in modalità di configurazione.
- 2  Consente di passare agli ingressi esterni (audio/video) dell'apparecchio.
- 3  Tasti di selezione del dispositivo.
 - Consentono di selezionare il dispositivo da utilizzare.
 - Si illuminano quando si invia un comando.




- GUIDE**..... Guida elettronica dei programmi.
MENU / HOME... Consente di aprire/chiedere il menu.
INFO..... Consente di visualizzare informazioni sui canali.
EXIT..... Consente di uscire/chiedere i menu visualizzati su schermo.
▲ ▼ ◀ ▶ Cursore su, giù, sinistra, destra, all'interno di un menu.
OK..... Consente di confermare la selezione.
Tasti colorati..... Televideo/tasti sensibili al contesto.



- 5 **+ VOL -** Consente di regolare il volume del televisore.
MUTE Consente di disattivare l'audio del televisore.
◀ ▶ Programma precedente/ultimo.
+ CH - Canale precedente/successivo.

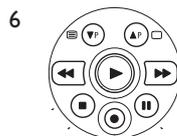

- 6 **▼P ▲P** Pagina/traccia precedente (▼P) / successiva (▲P) in diverse modalità.
☑ / □ Televideo attivo (☑) / disattivato (□).
◀ Riavvolgimento.
▶ Riproduzione.
▶▶ Avanzamento veloce.
■ Arresto.
● Registrazione.
|| Pausa.



- 7 *** TXT / ☑**
 - Schermo panoramico.
 - STB: testo.**# HELP / -/-**
 - Consente di selezionare numeri di canale a una o due cifre o numeri di canale di due o più cifre.
 - STB: Guida.

- 8 **1 2 3** tasti numerici per la selezione diretta di canale/traccia.
4 5 6
7 8 9
0

- 9  Accende/spegne il dispositivo selezionato.

Nota

Per alcune marche/tipi di televisori, questo tasto permette unicamente di spegnere il televisore. È necessario premere un tasto numerico (selezione diretta del canale) per accendere il televisore.

3.2 Ripristino della funzione originale dei tasti

Se un tasto ottimizzato (vedere il capitolo 2.2.2) continua a non funzionare correttamente, è possibile ripristinare la sua funzione originale.

- 1 Nella modalità dispositivo corrente, tenere i tasti numerici 1 e 2 **premuti contemporaneamente per 5 secondi**, finché il LED di configurazione rosso si accende.



- Il telecomando si trova ora in modalità di configurazione.

- 2 Premere i tasti numerici 9, 9 e 6, nell'ordine riportato.

- Dopo ciascuna pressione, il tasto di selezione del dispositivo lampeggia una volta.



- 3 Premere il tasto che si desidera ripristinare **due volte**. Ad esempio, il tasto ►►.

- Dopo ciascuna pressione, il tasto di selezione del dispositivo lampeggia una volta.
- Il tasto di selezione del dispositivo lampeggia ancora una volta per confermare che la funzione originale è stata ripristinata correttamente.



4 Assistenza e supporto

4.1 Domande frequenti

In questo capitolo sono contenute le risposte alle domande più frequenti sul telecomando universale.

4.1.1 Configurazione

Impossibile accedere alla modalità di configurazione.

Livello delle batterie troppo basso oppure batterie esaurite.

- Sostituire le batterie. A tale scopo, vedere il capitolo 2.1. Dopo aver sostituito le batterie, verificare se il telecomando è ancora in grado di far funzionare i dispositivi. In caso contrario, il telecomando deve essere riconfigurato. Fare riferimento al capitolo 2.2.

Il codice della marca del dispositivo non è presente nell'elenco per marche della guida di avvio rapido.

L'elenco per marche cita solo le marche più comuni di TV, STB, VCR e DVD.

- A pagina 14-29 del presente manuale d'uso è possibile trovare un elenco completo per marca.
- Digitare '9999' come codice a 4 cifre nel caso in cui non si riesca a trovare la propria marca nell'elenco completo. L'utilizzo del codice '9999' può comportare un processo di configurazione lungo (fino a 15 minuti).

Il televisore si spegne al passaggio 4 ma non si riaccende come indicato al passaggio 5.

Alcune marche di televisori (ad esempio Panasonic) si accendono solo dopo una lunga pressione su uno dei tasti numerici. Dopo una lunga pressione in modalità di impostazione, il telecomando proverà ad effettuare l'ottimizzazione dei tasti (vedere il capitolo 2.2.2) invece di accendere il televisore.

- In questo caso, accendere il televisore manualmente o utilizzare il telecomando originale. Continuare con il passaggio 6. Dopo aver completato la configurazione, il telecomando accenderà il televisore quando viene premuto a lungo un tasto numerico, proprio come accade con il telecomando originale.

Dopo la configurazione non tutti i tasti funzionano correttamente.

- Provare a ottimizzare i tasti. Vedere il capitolo 2.2.2.

Come si configura il telecomando per i dispositivi combo (TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR, ecc.)?

Per alcuni dispositivi combo è necessario configurare due tasti per la selezione di due sorgenti diverse, in modo tale da controllare entrambi i componenti del dispositivo combo. Ad esempio, se si dispone di un sistema TV/DVD combo, potrebbe essere necessario configurare il telecomando per la TV e il DVD per far funzionare l'intero sistema.

4.1.2 Funzionamento

Il telecomando non funziona.

Livello delle batterie troppo basso oppure batterie esaurite.

- Sostituire le batterie. A tale scopo, vedere il capitolo 2.1. Dopo aver sostituito le batterie, verificare se il telecomando è ancora in grado di far funzionare i dispositivi. In caso contrario, il telecomando deve essere riconfigurato. Fare riferimento al capitolo 2.2.

Il dispositivo che si desidera utilizzare non risponde ad alcuni o a tutti i comandi.

- Verificare che i tasti premuti siano disponibili sul telecomando originale del dispositivo.
- Provare a ottimizzare i tasti. Vedere il capitolo 2.2.2.

Selezione del codice errato durante la configurazione.

- Configurare nuovamente il telecomando per il dispositivo. Controllare sempre che il dispositivo risponda prima di abbandonare la modalità di configurazione.

È possibile che i tasti che si tenta di utilizzare siano denominati diversamente sul telecomando originale.

- Provare tutti i tasti fino a individuare quello desiderato.

I tasti televideo non funzionano.

- Verificare che il televisore sia dotato di televideo.
- Provare a ottimizzare i tasti televideo. Vedere il capitolo 2.2.2.
- Controllare di aver utilizzato i tasti corretti per attivare il televideo. Per il televisore si tratta del tasto  per il sistema STB si tratta del tasto .

4.1.3 Batterie

Le impostazioni selezionate verranno cancellate una volta sostituita la batteria?

No. Tutte le impostazioni dell'utente saranno mantenute nella memoria del telecomando per 5 minuti.



Avviso

La batteria non deve essere esposta a temperature eccessivamente alte quali luce solare, fuoco e così via.

4.2 Assistenza

Innanzitutto, leggere attentamente il manuale d'uso, fornito per agevolare l'utente nella configurazione e nell'uso del telecomando.

Nel caso in cui siano comunque necessarie informazioni aggiuntive o per ulteriori domande su impostazione, utilizzo, parti di ricambio, garanzia, ecc. che riguardano il telecomando SRP4004, è possibile contattare Philips.

Quando si contatta l'assistenza, verificare di avere a portata di mano il telecomando SRP4004, per verificare se funziona correttamente.

Le informazioni sui contatti sono riportate sul retro di questo manuale. Il numero del modello del telecomando universale Philips è SRP4004/87.

Data di acquisto:/...../.....
(giorno/mese/anno)

Per **assistenza online** andare all'indirizzo:

www.philips.com/welcome

- Fare clic su 'Supporto' e attenersi alle istruzioni sullo schermo.



Assistenza

Paese	Numero di telefono	Tariffa
Italia	800 088 774	gratuito
Schweiz/Suisse/Svizzera	044212 0045	pstn

@sat.....	0008 (DB1)	Alltech.....	0109	Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378
1&1.....	3908	Alpha.....	0112	Atori.....	0237	Birmingham Cable	
4Kus.....	0005	Altai.....	3690	Atsat.....	0238 (DB1)	Communications....	0382
A		Ambassador.....	0120	Auchan.....	0240	Black Diamond.....	0384 (DB1)
A.R. Systems.....	0012	Amitech.....	0130	Audiosonic.....	0264	Black Panther Line..	4196
AB Sat.....	3689	Amitronica.....	0131	Audioton.....	0266	Black Star.....	0386
ABC.....	0013	Amoi.....	0132	Audix.....	0270 (DB1)	Blacktron.....	3526
Acme.....	3521	Ampere.....	0134	Aurora.....	0274	Blackway.....	0388
Acoustic Solutions..	0032 (DB1)	Amplivision.....	0138	Ausind.....	0276	Blaupunkt.....	0390
Acura.....	0036	Amstrad.....	0140	Austar.....	0277	Blue Media.....	3378 (DB1)
ADA.....	0038	AMW.....	0143	Autovox.....	0280	Blue Sky.....	0395
ADB.....	0039	Anam.....	0146	Avalon.....	0286	Blue Star.....	0396
ADC.....	0040	Anam National.....	0147	Avanit.....	4945 (DB1)	BlueH.....	3793 (DB1)
Addison.....	0043	Andersson.....	0148 (DB1)	Avio.us.....	0291	Boca.....	0399
Adelsound.....	0044	Andover.....	0149	AVM.....	0294	Boghe.....	0400
ADL.....	0045 (DB1)	Anglo.....	0151	Awa.....	0296	Bondstec.....	0403
Admiral.....	0046	Anitech.....	0154	Axiel.....	0297	Boots.....	0405
Advent.....	0054 (DB1)	Ankaro.....	0155	Axil.....	0298 (DB1)	Boston.....	0410
Adyson.....	0058	Ansonic.....	0156	Axis.....	0300	BPL.....	0413
AEG.....	0059	Anttron.....	0162	Axitronic.....	3608 (DB1)	Brainwave.....	0415
Aegir.....	0060	AOC.....	0165	Axxon.....	0303 (DB1)	Brandt.....	0416
Agashi.....	0063	Apex.....	3691	Ayomi.....	3525	Brimax.....	3797 (DB1)
Agazi.....	3522	Apollo.....	0171	B		Brinkmann.....	0423
AGB.....	0064	Arc En Ciel.....	0178	B&D.....	3609 (DB1)	Brionvega.....	0424
AGS.....	0067	Arcam.....	0179	Baird.....	0311	Britannia.....	0425
Aiko.....	0069	Arcam Delta.....	3524	Bang & Olufsen.....	0314	British Telecom.....	0427
Aim.....	0070	Arcelik.....	4791 (DB1)	Barcom.....	0320	Broadcast.....	0428
Airis.....	0071	Arcom.....	3736 (DB1)	BARON.....	3959	Broco.....	0431
Aiwa.....	0072	Arcon.....	0182	Basic Line.....	0325	Bruns.....	0435
Akado.....	3784 (DB1)	Ardem.....	0184	Bastide.....	0327	BskyB.....	0436
Akai.....	0074	Aristona.....	0192	Baur.....	0331	BSR.....	0437
Akiba.....	0078	Armstrong.....	0195	Baze.....	0334	BT.....	0438
Akito.....	0082	Arnion.....	0196 (DB1)	Bazin.....	0335	BT Cable.....	3995
Akura.....	0083	Arthur Martin.....	0200	BBK.....	0337	BT Satellite.....	3693
Alaron.....	0085	ASA.....	0202	BBT.....	0338	BT Vision.....	3742
Alba.....	0086	Asat.....	0204	Beijing.....	0345	BTC.....	0439
Alcatel.....	0089	Asberg.....	0205	Beko.....	0346	Bubu Sat.....	0440
Alcyon.....	0093	ASLF.....	0211	Belgacom TV.....	0349	Bush.....	0445
Aldes.....	0094	Asono.....	0212	Bell Atlantic.....	0351	BVV.....	0447
Alice.....	0098 (DB1)	AssCom.....	0215 (DB1)	Bellagio.....	0354	C	
Alize.....	0100	AST.....	0216	Belson.....	0355 (DB1)	Cabletime.....	0457
Alkos.....	3523	Astacom.....	0217	Benjamin.....	0358	Caihong.....	0462
Allantide.....	0102	Aston.....	0220	BenQ.....	0359	Cambridge.....	0469
Allegro.....	0103	Astra.....	0221	Beon.....	0361	Cambridge Audio...	0470
Allorgan.....	0105	Astro.....	0224	Best.....	0364	Cameron.....	4032
Allsat.....	0106	Asuka.....	0227	Best Buy.....	0365	Camundosat.....	0474
Allsonic.....	0107	Atacom.....	0228	Bestar.....	0368	Canal Digital.....	0476
Allstar.....	0108	Atec.....	0230 (DB1)	Bestar-Daewoo.....	0369	Canal Satellite.....	0477
		Atlanta.....	0232 (DB1)				

Canal+	0478	Colombia.....	0599	Daytron.....	0710	DNT.....	0816
Capsonic.....	0486	Columbia.....	0604	D-box.....	0682	Dongda.....	0820
Carad.....	0488	Columbus.....	0605	DCE.....	0713 (DB1)	Donghai.....	0821
Carena.....	0489	Com Hem.....	4561 (DB1)	DDC.....	0714	Dragon Systems.....	4830 (DB1)
Carrefour.....	0492	Comag.....	0606	De Graaf.....	0716	Drake.....	0825
Cascade.....	0496	Comcrypt.....	0610	DEC.....	0717	DREAMBOX.....	4392 (DB1)
Casio.....	0499	Commlink.....	0616	Decca.....	0718	Drean.....	0832
Cat.....	0500	Comtech.....	3776	Decsat.....	0719	DSE.....	0833
Catha.....	4094	Concorde.....	0626	Deitron.....	0722	DSTV.....	0835
Cathay.....	0501	Condor.....	0627	Delega.....	3697	DTS.....	0837
Catron.....	0502	Conia.....	0628	Denko.....	0730	Dual.....	0838
CCE.....	0504	Connexions.....	0631	Denon.....	0731	Dual-Tec.....	3528
Celestial.....	0511	Conrad.....	0633	Denver.....	0733	Dumont.....	0840
Centrex.....	0516	Conrad Electronic..	3695	Denzel.....	0734	Dune.....	0841
Centrum.....	0519	Conrowa.....	0634	Desay.....	0737	Duongjie.....	4101
Centurion.....	0520	Contec.....	0635	Desmet.....	0738	Durabrand.....	0842 (DB1)
Century.....	0521	Continental Edison	0637	Dew.....	0742	Dux.....	0843
CGE.....	0523	Cosat.....	0645	DGM.....	3566 (DB1)	D-Vision.....	0684
CGV.....	0524	Coship.....	0646	Dgtec.....	0745 (DB1)	DVX.....	0847
Changcheng.....	0526	Cosmel.....	0647	Diamant.....	0746	Dynasat.....	0852
Changfei.....	0527	Crosley.....	0655	Diamond.....	0747	Dynatron.....	0855
Changhai.....	0529	Crown.....	0658	DICRA.....	4938 (DB1)	Dynex.....	3476
Changhong.....	0530	Cryptovision.....	0661	Digatron.....	0751		
Channel Master.....	0531	CS Electronics.....	0663	Digitality.....	0755	E	
Chaparral.....	0533	CTC.....	0664	Digihome.....	0758 (DB1)	Easy Home.....	3700
Cherokee.....	0536	C-Tech.....	0449	Digiline.....	0759	Easy Living.....	0860 (DB1)
Chess.....	0538	CVG.....	3996	DigiLogic.....	0760 (DB1)	Echostar.....	0866
Chimei.....	3563	Cybercom.....	0671 (DB1)	Digipro.....	0762	Eclipse.....	0867
Chuangjia.....	4096	CyberHome.....	0672	DigiQuest.....	0763 (DB1)	E-Dem.....	3624
Chunfeng.....	0546	Cybermaxx.....	3696	Digital Device.....	0770 (DB1)	Edision.....	3392 (DB1)
Chung Hsin.....	0547	Cybertron.....	0675	Digitek.....	0779 (DB1)	Einhell.....	0875
Chunsun.....	0549	Cyfrowy Polsat.....	4341 (DB1)	Digitenne.....	4942 (DB1)	Elap.....	0877
Cimline.....	0552	Cyrus.....	0679	Digitor.....	0781	Elbe.....	0880
Cinetec.....	0560			Digiturk.....	0783	Elbe-Sharp.....	3529
CineVision.....	0562	D		DiK.....	0787 (DB1)	Elcatech.....	0882
Cisco.....	3801 (DB1)	Daenyx.....	0690	Dikom.....	3391 (DB1)	Elcit.....	0883
City.....	0569	Daeryung.....	0691	DirectTV.....	0794 (DB1)	Electa.....	3530
CityCom.....	0570	Daewoo.....	0692	Discoverer.....	0796	ELECTRO TECH.....	3531
Clarivox.....	0576	Dainichi.....	0694	Discovery.....	0797	Electrohome.....	0890
Classic.....	0580	Dansai.....	0699	Diseqc.....	3698	Electus.....	0894
Clatronic.....	0581	Dansat.....	0700	DishTV.....	0801 (DB1)	Elekta.....	0895
Clayton.....	0582 (DB1)	Dantax.....	0702	Diskxpress.....	0802	Elektra.....	0896
Clyde.....	0588	Darty.....	4266 (DB1)	Distratel.....	0804	Element.....	3477
Clyde Cablevision..	3694	Darty Box.....	4228	Distrisat.....	0805	Elfunk.....	0899 (DB1)
CMR.....	4694 (DB1)	Datron.....	4201	Ditristrad.....	3699	ELG.....	0900
CMS.....	0590	Datsura.....	0703	Dixi.....	0807	Elin.....	0902
CMS Hightec.....	0591	Dawa.....	0707	DK Digital.....	0808	Elite.....	0903
CNT.....	0594	Daytek.....	0708	DMTech.....	0813	Elmak.....	0907
Coby.....	0597	Dayton.....	0709	DNR.....	0815	Elonex.....	4019 (DB1)

Elsat.....	0908
Elsay.....	0909
Elta.....	0910
Emanon.....	0913
Emerson.....	0917
Emme Esse.....	0919
e-motion.....	3496 (DB1)
Emperor.....	0921
eMTech.....	3626 (DB1)
Engel.....	0929
Enzer.....	0934
EP Sat.....	0935
Epson.....	0937
Erres.....	0942
ESC.....	0945
Etron.....	0949
Etzuko.....	4203
Eurieult.....	0950
Eurocrypt.....	0952
Eurodec.....	0953
Eurofeel.....	0954
EuroLine.....	0955
Euroman.....	0956
Europa.....	0957
European.....	0958
Europhon.....	0959
Eurosat.....	0962
Eurosky.....	0963
Eurospace.....	0964
Eurostar.....	0965
Eutelsat.....	0967
Eutra.....	0968
Evesham.....	0972 (DB1)
Exator.....	0974
Expert.....	0976
Exquisit.....	0978

F

Fagor Life.....	4102
Fait.....	4699 (DB1)
Feilang.....	0990
Feilu.....	0991
Feiyue.....	0993
Fenmenti.....	4103
Fenner.....	0994
Ferguson.....	0996
Fidelity.....	0998
Filmnet.....	0999
Filmnet Cablecrypt	3701

Filmnet Comcrypt..	3702
Filsai.....	1000
Finlandia.....	1003
Finlux.....	1004
FinnSat.....	1005
Fintec.....	1006
Firstline.....	1008
Fisher.....	1009
Flair Mate.....	1010
Flint.....	1014
FNR.....	1016
Formenti.....	1023
Formenti-Phoenix..	1024
Fortress.....	1027
Foxtel.....	1029
Fraba.....	1030
Fracarro.....	1032 (DB1)
France Satellite/TV.	3703
France Telecom.....	1033
Free.....	4157
Freebox.....	1036
Freecom.....	1037
Freesat.....	1038
Friac.....	1040
Frontech.....	1042
FTE.....	1043
FTEmaximal.....	1044
Fuba.....	1045
Fugionkyo.....	1046
Fujicom.....	1048 (DB1)
Fujitsu.....	1052
Fujitsu General.....	1053
Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)
Funai.....	1056

G

Galaxi.....	1068
Galaxis.....	1069
Galaxisat.....	1070
Gardiner.....	1073
GBC.....	1078
GbSAT.....	1079 (DB1)
Geant Casino.....	1082
GEC.....	1083
Geloso.....	1087
General.....	1090
General Instrument	1093
General Satellite.....	1094 (DB1)
General Technic.....	1095

Genexxa.....	1097
Gericom.....	1103
GFM.....	3820
Giant.....	1113
Giec.....	1115
Global Solutions.....	1120
Global Sphere.....	1121
Globo.....	1122 (DB1)
GMI.....	1124
Go Video.....	1126
Gold.....	3823 (DB1)
Gold Box.....	1131
Golden Channel.....	1133
GoldHand.....	1136
Goldline.....	1138
GoldStar.....	1140
Gooding.....	1141
Goodmans.....	1142
Gorenje.....	1144
GPM.....	1149
Gradiente.....	1151
Graetz.....	1152
Gran Prix.....	1153 (DB1)
Granada.....	1154
Grandin.....	1156
Great Wall.....	4105
Gronic.....	1160
Grothusen.....	1161
Grundig.....	1162
Grunkel.....	1164
G-Sat.....	1067
GVG.....	1169

H

H&B.....	3635
Haaz.....	1172
Haensel & Gretel...	1173
Haier.....	1175
Haihong.....	1176
Halifax.....	1179
Hallo.....	4563 (DB1)
Hampton.....	1183
Hanns.G.....	3478 (DB1)
Hannspree.....	1189 (DB1)
Hanseatic.....	1190
Hantarex.....	1192
Hantor.....	1193
Hanuri.....	1194
Harman/Kardon.....	1198

Harting und Helling	1201
Harwood.....	1204
Hase & Igel.....	1205
Hathw@y.....	3399 (DB1)
Hauppauge.....	1206
HB.....	1209 (DB1)
HCM.....	1210
Heliocom.....	1218
Helium.....	1220
Hema.....	1222
Hemmermann.....	1223
Henss.....	1224 (DB1)
Hifivox.....	1233
Higashi.....	1234
Highline.....	1236
Hikona.....	1237
HilLine.....	3533
HiiMAX.....	1241
Hinari.....	1243
Hirschmann.....	1246
Hisawa.....	1247
Hisense.....	1249
Hitachi.....	1251
Hitachi Fujian.....	1252
Hitsu.....	1257
HNE.....	1260
Hoehner.....	1262
Hoher.....	4504 (DB1)
Home Tech Industries	
.....	1266
Homecast.....	1268
HomeChoice.....	1269
Hongmei.....	1272
Hornet.....	1276 (DB1)
Hornophon.....	1277
Hoshai.....	1278
Houston.....	1280
Huafa.....	1287
Huanghaimei.....	1288
Huanghe.....	1289
Huanglong.....	1290
Huangshan.....	1291
Huanayu.....	1292
Huari.....	1294
Hughes Network	
Systems.....	1296 (DB1)
Hugoson.....	1297 (DB1)
Huijiaban.....	4108
Humax.....	1298

Huth..... 1305
 Hygashi..... 1308
 Hyper..... 1309
 HyperVision..... 1311
 Hypson..... 1312
 Hyundai..... 1315

I

Iberia..... 1320
 ICE..... 1324
 ICeS..... 1325
 ID Digital..... 1329
 Iekei..... 1332 (DB1)
 IISonic..... 1334 (DB1)
 Iiyama..... 1335 (DB1)
 Imex..... 1344
 Impego..... 4207
 Imperial..... 1346
 Indesit..... 1349
 Indiana..... 1350
 Indovision..... 1351 (DB1)
 Ingelen..... 1354
 Ingersol..... 1355
 Inno Hit..... 1358
 Innovation..... 1360
 Interactive..... 3534
 Interbuy..... 1376
 Interfunk..... 1377
 Internal..... 1379
 International..... 1380
 Interstar..... 1383
 Intertronic..... 1384
 Intervision..... 1386
 InVideo..... 1388
 IR..... 4110
 Irradio..... 1396
 Isukai..... 1402
 ITC..... 1404
 ITS..... 1405
 ITT..... 1406
 ITT Nokia..... 1407
 ITV..... 1408

J

Janeil..... 1414
 JEC..... 1426
 Jepssen..... 1430 (DB1)
 Jerrold..... 1431
 JGC..... 1434 (DB1)

Jiahua..... 1435
 Jinhai..... 1439
 Jinxing..... 1442
 Johansson..... 1449
 JOK..... 1451
 JSR..... 1459
 JVC..... 1464

K

Kabel Deutschland..... 1468
 Kabel Digital..... 4448 (DB1)
 Kaisui..... 1471
 Kamm..... 1474
 Kamosonic..... 3535
 Kamp..... 1475
 Kangchong..... 1476
 Kanghua..... 1477
 Kangwei..... 4115
 Kansai..... 1480
 Kansas Technologies..... 1481 (DB1)
 Kaon..... 1482 (DB1)
 Kapsch..... 1483
 Karcher..... 1484
 Kathrein..... 1486
 Kathrein Eurostar..... 3707
 Kawa..... 1487
 Kawasho..... 1489
 Kendo..... 1500
 Kennedy..... 1504
 Kennex..... 1505
 Kenwood..... 1507
 Key West..... 1509
 KeyPlug..... 3646
 KIC..... 1512
 Kiiro..... 1513
 Kingavon..... 1519
 Kingsley..... 1520
 Kiota..... 1522
 Kiss..... 1524
 Kiton..... 1525
 Klap..... 1526
 Kneissel..... 1535
 Koda..... 1539
 Kolin..... 1541
 Kolon..... 1542
 Kolster..... 1543
 Konig..... 1547
 Konka..... 1548

Korpel..... 1552
 Korting..... 1554
 Kosmos..... 1557
 Koyoda..... 1561
 KPN..... 4941 (DB1)
 KR..... 1562
 Kreiling..... 1566 (DB1)
 Kreismeyer..... 1567
 K-SAT..... 1467
 KTV..... 1572
 Kuro..... 1579
 KXD..... 1581
 Kyoshu..... 1583
 Kyostar..... 1584
 Kyoto..... 1585

L

L&S Electronic..... 1588
 Lafayette..... 1591
 LaSAT..... 1597
 Lawson..... 1603
 Layco..... 4117
 Lecson..... 1606
 Leiko..... 3840 (DB1)
 Lemon..... 1614
 Lenco..... 1615
 Leng..... 3708
 Lennox..... 1616
 Lenoir..... 1617
 Lenoxx..... 1618 (DB1)
 Lenson..... 1620
 Lesa..... 1622
 Lexus..... 3649
 Leyco..... 1627
 LG..... 1628
 LG Alps..... 1629
 LG/Goldstar..... 3536
 Liesenk..... 3537
 Liesenk & Tter..... 1630
 Liesenkotter..... 1631
 Life..... 3538
 Lifesat..... 1632
 Lifetec..... 1633
 Limit..... 1637
 Linsar..... 4564 (DB1)
 Lion..... 1643
 Listo..... 3406 (DB1)
 LiteOn..... 1645
 Lloyds..... 3539

Local India TV..... 1653
 Lodos..... 1659 (DB1)
 Loewe..... 1660
 Loewe Opta..... 3540
 LogicLab..... 3650
 Logik..... 1661
 Logisat..... 4850 (DB1)
 Lorenzen..... 1666
 Lorraine..... 1669
 Luma..... 1674
 Lumatron..... 1676
 Lupus..... 1678
 Lux May..... 1680
 Luxor..... 1683
 Lyonnaise..... 3709

M

M&B..... 1691
 M/A Com..... 4229
 Macab..... 1692
 Madison..... 1698
 Magnadyne..... 1702
 Magnafon..... 1703
 Magnavox..... 1706
 Magnex..... 1707
 Magnum..... 1709
 Majestic..... 1713
 Maligne TV..... 4851 (DB1)
 Manata..... 1716
 Mandor..... 1717
 Manesth..... 1718
 Manhattan..... 1719
 Maqma..... 1722 (DB1)
 Marantz..... 1724
 Marelli..... 1729
 Mark..... 1731
 Marquant..... 1734
 Mascom..... 1738
 Maspro..... 1739
 Master's..... 1742
 Masuda..... 1744
 Matav..... 1745
 Matsui..... 1750
 Matsushita..... 1751
 Max..... 1753
 Maxdome..... 3586
 Maxim..... 1759 (DB1)
 MB..... 3711
 MBO..... 1765 (DB1)

McMichael.....	1768	MTC.....	1889	Nimbro.....	4065 (DB1)	Orsowe.....	2116
MDS.....	1772 (DB1)	MTEC.....	1890	Noblex.....	2013	Osaki.....	2118
Mecotek.....	1776	MTlogi.....	1892	Noblisko.....	2014	OSAT.....	2119
Mediabox.....	1779	Mudan.....	1896	Nogamatic.....	2016	Osio.....	2121
Mediacom.....	1780	Multichoice.....	1900	Nokia.....	2017	Oso.....	2122
Mediamarkt.....	1781	Multistandard.....	1904	Nomex.....	2018	Osume.....	2123
MediaSat.....	1782	Multisystem.....	4121	Noos.....	2019	Otto Versand.....	2126
Mediator.....	1784	Multitec.....	1906	Nordic.....	2021	Oulin.....	4123
Mediencom.....	1786 (DB1)	Multitech.....	1907	Nordmende.....	2022	Oxford.....	2131
Medion.....	1787	Muratto.....	1910	Nordvision.....	3543		
Medison.....	1788	Murphy.....	1911	Normerel.....	2024		
Mega.....	1789	Musikland.....	1915	Northcoast.....	2026	P	
MegaDrive.....	4297 (DB1)	Mustek.....	1916	Nova.....	2031	P&B.....	2132
Melectronic.....	3654	Mx Onda.....	1919	Novaplex.....	2034	Pace.....	2134
Melvox.....	1799	Myrica.....	3946 (DB1)	Novatronic.....	2035	Pacific.....	2135
Memorex.....	1800	Mysat.....	1923	Novis.....	2036	Packsat.....	2139
Memphis.....	1802	Mystral.....	1925	NTC.....	2045	Pael.....	2140
Mercury.....	1804			NTL.....	2047	Palcom.....	2144
Metronic.....	1809	N		Nu-Tec.....	2048	Palladium.....	2145
Metz.....	1810	NAD.....	1926			Palsat.....	2146
MiCO.....	1813	Naiko.....	1930	O		Palsonic.....	2147
Micro Com.....	3998	Nakamichi.....	1932	Oceanic.....	2061	Panama.....	2149
Micro electronic.....	3656	Nakamura.....	1933	Octagon.....	2062	Panasat.....	2151
Micro Technology... ..	1820	NanoXX.....	4045 (DB1)	Okana.....	4122	Panasonic.....	2153
Micromaxx.....	1822	Naonis.....	1936	Okano.....	2065	Panavision.....	2154
Micromedia.....	1823	National.....	1942	Omni.....	2074	Panda.....	2155
Micromega.....	1824	National Panasonic	4661	ONCEAS.....	3544	PARK.....	3951 (DB1)
Microspot.....	3849 (DB1)	Navex.....	1944	Onida.....	2081	Pathe Cinema.....	2168
Microstar.....	1827	NEC.....	1950	Onimax.....	2082	Pathe Marconi.....	2169
Microtec.....	1828	Neckermann.....	1951	Onkyo.....	2085	Patriot.....	2170
Migros.....	1832	NEI.....	1952	Onn.....	3663 (DB1)	Pausa.....	2171
Mikomi.....	1833 (DB1)	Nesco.....	1960	Ono.....	2086	peekTon.....	2178
Minato.....	1835	Netsat.....	1966	Onwa.....	2087	Pensonic.....	3778
Minax.....	1836	Network.....	1968	Onyx.....	3864 (DB1)	Perdio.....	2185
Minerva.....	1838	Neuf Telecom.....	3999	Oopla.....	2088	Perfekt.....	2186
Minoka.....	1840	Neufunk.....	1970	Opera.....	2090	Philco.....	2192
Minowa.....	1843	Neuhaus.....	1971	Optex.....	2093	Philharmonic.....	2194
Mirai.....	1849 (DB1)	Neuling.....	1972 (DB1)	Optim.....	2094	Philips.....	2195
Mitsubishi.....	1855	Neusat.....	1974	Optus.....	2100	Philips Magnavox.....	3715
Mivar.....	1857	Nevir.....	1977	Orange.....	3866	Phocus.....	2198 (DB1)
Mizuda.....	1860	New Tech.....	1979	Orava.....	2101	Phoenix.....	2199
MINET.....	1862	New World.....	1980	Orbit.....	2103	Phonola.....	2201
Monyka.....	1873	Next Base.....	1983	Orbitech.....	2104	Phonotrend.....	2202
Morgan Sydney.....	3712	Next Wave.....	3777	Origo.....	2110	Pioneer.....	2212
Morgan's.....	1875	Nicamagic.....	1994	Orion.....	2111	Pionier.....	2213
Motion.....	1877	Nikai.....	4566 (DB1)	Oritron.....	2112	Plantron.....	2219
Motorola.....	1878	Nikkai.....	1998	Orline.....	2113	Playsonic.....	2224
Movie Time.....	1880	Nikkei.....	1999 (DB1)	Ormond.....	2114	Plu2.....	2225 (DB1)
Mr Zapp.....	3713	Nikko.....	2000	Orson.....	2115	Pointer.....	2229
						Polaroid.....	2230

Polsat.....	3716	RadioShack.....	2333	Sakura.....	2441	Serino.....	2539
Poppy.....	2236	Radiotone.....	2334	Salora.....	2443	Servi Sat.....	3721
Portland.....	2238	Radix.....	2335	Sambers.....	2445	Shanghai.....	2547
Powerpoint.....	2241	Rainbow.....	2339	Sampo.....	2446	Shanshui.....	4133
Prandoni Prince.....	4125	Raite.....	2340	Samsung.....	2448	Shaofeng.....	2549
Precision.....	2244	Rank.....	2345	Samurai.....	2451	Sharp.....	2550
Predki.....	2245	RBM.....	2350	Sandra.....	2454	Shencai.....	2553
Preisner.....	2246	RCA.....	2351	Sansui.....	2458	ShengCai.....	4217
Premiere.....	3666	Rebox.....	2356 (DB1)	Sanwa.....	2461	Shenyang.....	2555
Priesner.....	3717	REC.....	2357	Sanyo.....	2462	Sherwood.....	2557
Prima.....	2253	Recor.....	2359	Sanyuan.....	2464	Shinelco.....	4074 (DB1)
PrimeView.....	3513 (DB1)	Rectiligne.....	2362	SAT.....	2470	Shintom.....	2563
Prinz.....	2260	Red Star.....	3669	Sat Control.....	2471 (DB1)	Shintoshi.....	2564
Pro Basic.....	3593 (DB1)	Rediffusion.....	2364	Sat Cruiser.....	2472	Shivaki.....	2567
Pro2.....	2265 (DB1)	Redpoint.....	2365	Sat Partner.....	2473	Shorai.....	2569
Profekt.....	4126	Redstar.....	2366	Sat Team.....	2474	Siam.....	2572
Profex.....	2269	Reflex.....	2368	Satbox.....	2476	Siarem.....	2573
Profile.....	2271	Regency.....	2371	Satcom.....	2477	Siemens.....	2574
Profilo.....	2272	Relisys.....	2374 (DB1)	Satec.....	2479	Siera.....	2576
Profitronic.....	2273	Render.....	4072 (DB1)	Satel.....	2480	Siesta.....	2577
Proline.....	2274	Reoc.....	2379	Satelco.....	2481	Sigmatex.....	2580
Promax.....	2275	Revox.....	2383	Satford.....	2483	Silva.....	2591
Prosat.....	2278	Revoy.....	2384	Satline.....	2484	Silva Schneider.....	2592
Proson.....	2281 (DB1)	Rex.....	2385	Satmaster.....	2485	Silver.....	2594
Prosonic.....	2282	RFT.....	2386	Satplus.....	2486	Singer.....	2599
Protech.....	2284	Rhapsody.....	2387	Saville.....	2491	Sinudyne.....	2601
Protek.....	2285	Rimax.....	2391	SBR.....	2492	Skantic.....	2605
ProVision.....	2291	Ritar.....	4718 (DB1)	ScanMagic.....	2496	Skantin.....	2606
PVP Stereo Visual Matrix.....	2301	R-Line.....	2327	Schacke.....	3720	Skardin.....	2607
Pye.....	2302	Roadstar.....	2398	Schaub Lorenz.....	2500	Skinsat.....	3722
Pyle.....	2303 (DB1)	Robotron.....	2401	Schneider.....	2501	SKR.....	2608
Pymi.....	2304	Roch.....	2402	Schoentech.....	3504 (DB1)	SKY.....	2610
Pyxis.....	2305	Rockdale.....	2403	Schwaiger.....	2502	Sky Digital.....	3723
		Ronin.....	2412	Scientific Atlanta.....	2503	Sky Germany.....	4443 (DB1)
		Rover.....	2415	Scientific Labs.....	2504	SKY Italia.....	2612 (DB1)
		Rowa.....	2416	Scott.....	2508	SkyCable.....	2617
Q		Rownsonic.....	2417	SCS.....	2510	Skymaster.....	2621
Quadral.....	2314	Royal.....	2419	Sedeae Electronique.....	2518	Skymax.....	2622
Quandra Vision.....	3546	Royal Lux.....	2420	Seeltech.....	2519	SkySat.....	2625
Quasar.....	2320	RTF.....	3548	Seemann.....	2521	Skyvision.....	2630
Quelle.....	2322			SEG.....	2522	Skyworth.....	2631
Questa.....	2324			SEI.....	2524	SL.....	2632
Quiero.....	3718			Sei-Sinudyne.....	2525	Slim Art.....	2636
		S		Seitech.....	3433 (DB1)	SM Electronic.....	2639
		SAB.....	2428 (DB1)	Seleco.....	2528	Smart.....	2642
		Saba.....	2429	Sencora.....	2531	S-Media.....	3515 (DB1)
		Sabaki.....	2430	Sentra.....	2534	Sogera.....	2649
		Sabre.....	2431	Sentron.....	4216	Solavox.....	2654
		Sagem.....	2434	Septimo.....	2536	Sonawa.....	2663
		Saisho.....	2437				
		Saivod.....	2439				

Songdian.....	4136	Supervision.....	2791	Teco.....	2886	Tioko.....	2989
Soniko.....	2669	Supra.....	2792	Tedelex.....	2889	Tiscali.....	3442
Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)	Tee-Comm.....	2890	Tividi.....	3443 (DB1)
Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797	Teknika.....	2895	Tivo.....	2991 (DB1)
Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798	Telanor.....	3727	TNT.....	4184
Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)	Telasat.....	2897	Tobo.....	2999
Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)	Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000
Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)	Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001
Sony.....	2679	Sydney.....	2808	Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004
Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809	Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006
Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810	Telecor.....	2910	Tonna.....	3011
Soundmax.....	2687	Synn.....	2813	Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223
Soundwave.....	2689	Sysline.....	2815	Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013
Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816	Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014
Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)	Telefusion.....	2915	Torx.....	3020
SR.....	2704	Sytong.....	2820	Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021
Srypton.....	4138			Telegent.....	2918	Towada.....	3028
Standard.....	2713	T		Teleka.....	2919	Towika.....	4224
Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822	Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030
Star Trak.....	2720 (DB1)	Tactus.....	2825	Telemeister.....	2924	TPS.....	3032
Starcom.....	2722	Taishan.....	2835	Telenet.....	2925	Trakton.....	3036
Stargate.....	2723	Taisho.....	2836	Telepiu.....	2926	Trans Continens.....	3037
Starland.....	2726	Tandberg.....	2842	Telesat.....	2928	Transfec.....	4143
Starlite.....	2728	Tandy.....	2843	Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041
Starmedia.....	2730	Tantec.....	2845	Telestar.....	2931	Transtec.....	3042
Starring.....	2733	Tashiko.....	2850	Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049
Start Trak.....	3725	Tatung.....	2852	Teletech.....	2934	Triasat.....	3050
Stenway.....	2739	TBoston.....	2853 (DB1)	Teleton.....	2935	Triax.....	3051
Stern.....	2741	TCL.....	2856	Televest.....	2937	Trident.....	3054
Strato.....	2745	TCM.....	2857	Televideo.....	2938	Trio.....	3056
Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860	Television.....	2939	Tristar.....	3057
Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140	Televiso.....	2941	Triumph.....	3058
STVI.....	2751	Tec.....	2861	Telewest.....	2942	TruVision.....	3061
Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863	Telewire.....	2943	TSM.....	3065
Sumida.....	2756	Techica.....	2865	Temco.....	2946	Tudi.....	3068
Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866	Tempo.....	2949	Turnsat.....	3071
Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)	Tennessee.....	2952	TVA.....	4225
Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)	Tenosal.....	2953	TVB.....	3078 (DB1)
Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869	Tensai.....	2954	TVE.....	3897 (DB1)
Sunsat.....	2767	Technika.....	2870	Tenson.....	2955	TVonics.....	3080
Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872	Tesla.....	3680 (DB1)	Twinner.....	3083
Sunstech.....	2769 (DB1)	TechniSat.....	2873	Tesmet.....	3550		
Suntronic.....	2770	Technisson.....	2874	Tevion.....	2962	U	
Sunwood.....	2772	Technology.....	3726	Texet.....	2963	UEC.....	3088
Super Sat.....	2775	Technosat.....	2877	Thes.....	3769 (DB1)	Uher.....	3089
Superla.....	2782	Technotrend.....	2879	Thomson.....	2972	Ultravox.....	3095
Supermax.....	2783	Technowelt.....	2881	Thorens.....	2973	Umax.....	3098
Supersonic.....	2787	Television.....	4307 (DB1)	Thorn.....	2974	UMC.....	3099 (DB1)
SuperTech.....	2789	Techwood.....	2884 (DB1)	Tiankeban.....	4142	Unic Line.....	3100

Uniden.....	3101	Visual Innovations...	4773 (DB1)
Union.....	3781	Vivanco.....	3209
Unisat.....	3104	Vivax.....	3601 (DB1)
United.....	3106	Vivid.....	3210
United Cable.....	3108	Vodafone.....	4944 (DB1)
United Quick Star ..	4226	Volcasat.....	4053 (DB1)
Unitor.....	3110	Vortec.....	3217
Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)	Voxson.....	3220
Unitymedia.....	4328 (DB1)	VTech.....	3222
Universal.....	3113		
Universum.....	3115	W	
Univox.....	3116	Waitec.....	3227
UPC.....	3118 (DB1)	Waltham.....	3230
		Watson.....	3233
V		Watt Radio.....	3234
V7 Videoseven.....	3130 (DB1)	Wega.....	3238
Variosat.....	3134	Wegavox.....	3239
VEA.....	3957 (DB1)	Wela.....	3730
Vector.....	3136	Welkin.....	3242 (DB1)
Vega.....	3138	Wellington.....	3243 (DB1)
Ventana.....	3142	Welltech.....	3244
Vestel.....	3148	Weltblick.....	3245
Vexa.....	3149	Weltstar.....	3247 (DB1)
Via Digital.....	3729	Weston.....	3251
Viasat.....	3153	WestStar.....	3519 (DB1)
Vibrant.....	3154	Wetekom.....	3252
Victor.....	3155	Wevasat.....	3253
Videologic.....	3165	Wewa.....	3254
Videologique.....	3166	Wharfedale.....	3255
Videon.....	4227	White Westinghouse	
Videosat.....	3170	3258
VideoSystem.....	3172	Wilson.....	3260 (DB1)
Videotechnic.....	3173	Windsor.....	3265 (DB1)
Videoton.....	3174	Windstar.....	3266
Videoway.....	3176	Winersat.....	3269
VideoWorks.....	3177	Wintel.....	3271 (DB1)
Vidtech.....	3179	Wintergarten.....	3272
Viewmaster.....	3182	Wisi.....	3273
Viewsonic.....	3186	Wittenberg.....	3731
Viewstar.....	3187	Woorisat.....	3280
Viore.....	3192 (DB1)	World-of-Vision.....	3282 (DB1)
Virgin.....	4185	Worldsat.....	3283
Visiola.....	3197	Woxter.....	3286
Vision.....	3198		
Visionetics.....	3199	X	
Visionic.....	3200	Xbox.....	3295
Visiopic.....	3203	Xcom Multimedia...	4000
Visiosat.....	3204	Xiahua.....	3299
Vistar.....	3207	Xiangyu.....	3302

Xingfu.....	3305
Xinghai.....	3306
Xinrisong.....	3308
XLogic.....	3310
XMS.....	3312
Xoro.....	3315
Xrypton.....	3317
Xsat.....	3318
Xtreme.....	3319 (DB1)
Xuelian.....	3320

Z	
Zanussi.....	3349
Zaunkonig.....	3352
Zehnder.....	3353
Zenith.....	3356
ZhuHai.....	3364
Ziggo.....	4007 (DB1)
Zinwell.....	3365
Zodiac.....	3366
Zwergnase.....	3371

Y	
Yakumo.....	3324
Yamada.....	3325
Yamaha.....	3326
Yamakawa.....	3327
Yamishi.....	3328
Yokan.....	3335
Yoko.....	3336
Yorx.....	3340
Yuhang.....	3345
Yukai.....	3346
Yüsmart.....	4777 (DB1)

(DB1) Marchi disponibili solo dalla versione DB1 in poi.
È possibile trovare la versione del DB sull'etichetta all'interno del vano batterie.



IT Informazioni per il consumatore

Conformità ai requisiti EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produce e commercializza numerosi prodotti per il mercato consumer che, come tutti gli apparecchi elettronici, possono emettere e ricevere segnali elettromagnetici.

Uno dei principali principi aziendali applicati da Philips prevede l'adozione di tutte le misure sanitarie e di sicurezza volte a rendere i propri prodotti conformi a tutte le regolamentazioni e a tutti gli standard EMF applicabili alla data di produzione dell'apparecchio.

Philips si impegna a sviluppare, produrre e distribuire prodotti che non causano effetti nocivi per la salute. Sulla base delle ricerche attualmente disponibili, Philips garantisce la sicurezza dei propri prodotti, purché siano utilizzati in modo conforme allo scopo.

Philips si impegna attivamente nello sviluppo di standard EMF e di sicurezza internazionali. In questo modo, è in grado di integrare i risultati della standardizzazione nei propri prodotti, al fine di garantirne la conformità anticipata.



Riciclaggio e smaltimento

Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva comunitaria 2002/96/CE:



Non gettare mai il prodotto insieme ai normali rifiuti domestici. Informarsi sulle modalità di raccolta, dei prodotti elettrici ed elettronici, in vigore nella zona in cui si desidera disfarsi del prodotto.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Uno smaltimento adeguato dei prodotti aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Informazioni sulla batteria

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2006/66/EC e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi circa le normative locali sullo smaltimento separato delle batterie che contribuisce a ridurre gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication there of does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5241 4

November 2011

www.philips.com

RTP/4811