

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa

www.philips.com/welcome

D600

D605



Lyhyt käyttöopas

PHILIPS



Tärkeitä turvallisuusohjeita

Varoitus

- Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi. Laturin virran voi katkaista vain irrottamalla virtalähteen pistorasiasta. Varmista, että pistorasiaan pääsee aina helposti käsiksi.
- Lue turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä.
- Tämä tuote on Euroopan R&TTE-direktiivin 1999/5/EY mukainen
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittua virtalähdettä.
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akkuparistoja.
- Pidä huoli, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Räjähdysvaara, jos akkuparisto vaihdetaan väärän tyyppiseen akkuparistoon.
- Hävitä käytetyt akkuparistot ohjeiden mukaisesti.
- Kun luuri soi tai kun handsfree-toiminto on aktivoitu, pidä luuri poissa korvaltasi, jotta kuulosi ei vaurioidu.

Puhelimen käyttö itkuhälyttimenä

- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Varmista, että lapsen yksikkö ja johto ovat lapsen ulottumattomissa (pidä ne vähintään 1 metrin etäisyydellä).
- Estä äänikierto pitämällä vanhemman yksikkö vähintään 1,5 metrin päässä lapsen yksiköstä.

- Älä aseta lapsen yksikköä vauvan sänkyyn tai leikkikiehkään.
- Älä peitä vanhemman tai lapsen yksikköä (esim. pyyhkeellä tai peitolla). Varmista, että lapsen yksikön tuuletusaukkojen edessä ei ole mitään.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Jos asetat vanhemman yksikön lähettimen tai jonkin muun DECT-laitteen (kuten DECT-puhelimen) lähelle, yhteys lapsen yksikköön voi kadota. Siirrä itkuhälytintä kauemmas muista langattomista laitteista, kunnes yhteys palautuu.
- Tämä itkuhälytin on tarkoitettu apuvälineeksi. Se ei korvaa luotettavaa ja asianmukaista aikuisen valvontaa.

1 Yleiskuvaus

Tuleva puhelu

- Avaa asetusvalikko
- Sääda äänenvoimakkuutta
- Puhelujen katkaiseminen
- Kaiuttimen käynnistäminen/sammuttaminen
- Mikrofoninen mykistäminen / mykistykseen poistaminen
- #a/A Puhelun keskeyttäminen

Valmiustila

- Päävalikon avaaminen
- Puhelinmuistio
- Soittajaluettelo
- Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen
- *INT Sisäpuhelun soittaminen
- Lukitse painikkeet tai avaa niiden lukitus.
- Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen

Valikko


- Vahvista / Avaa asetusvalikko / Valitse
- Peruuta
- Ylös/alas
- Poistu valikosta

Tekstinsyöttö

- Poista tekstiä
- Lisää välilyönti
- #a/A Vaihda isot / pienet kirjaimet
- Vasen/oikea

Päävalikon kuvakkeet



- Puhelinmuistio
- Puhelinasetukset
- Palvelut
- Itkuhälytys
- Herätys
- Saapuvat puhelut (Vain D600)
- Vastaaja (Vain D605)

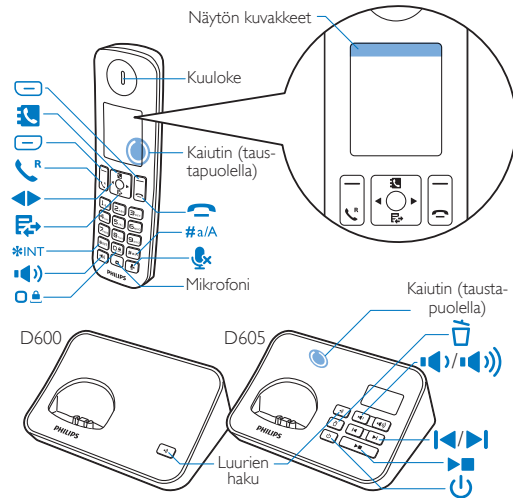

Näytön kuvakkeet

- Palkkien luku näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Signaali on sitä voimakkaampi, mitä enemmän palkkeja näkyy.
- Kuvake näyttää vastaamattoman puhelun valmiustilanäytöllä tai soittajaluettelossa. Sen väri vaihtuu punaisesta valkoiseksi puhelujen tarkistamisen jälkeen.
- Herätys on käytössä.
- Hiljainen tila on asetettu, mutta sen aktiivinen jakso ei ole alkanut.
- Soittoääni on sammutettu. Hiljainen tila on asetettu, ja sen aktiivinen aika on nyt (puhelin ei soi).
- Vain D605: Vastaaja: kuvake vilkkuu, kun vastaajassa on uusi viesti. Kuvake näkyy aina, kun puhelimen vastaaja on käytössä.
- Ääniviestien merkkivalo: vilkkuu uusille viesteille, palaa kuunnelluille viesteille.
* Tämä on verkkokohtaista
- ECO ECO-tila on käytössä.
- ECO+ ECO+ -tila on käytössä.


2 Liitä

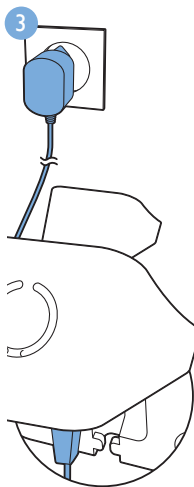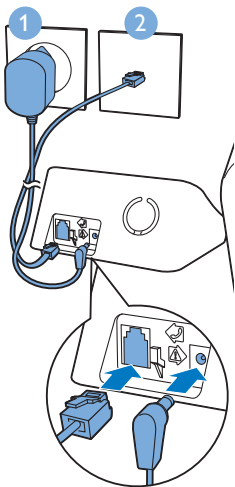

Vain tuote, jossa on
useampi luuri.

3 Aloita


Paristojen asentaminen

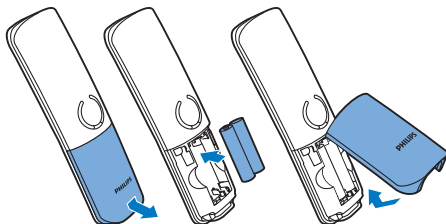

Puhelimen määrittäminen

- 1 Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön avautuu tervetuloviesti (maakohtainen).
- 2 Määritä maa ja kieli kehotettaessa.
- 3 Aseta päivämäärä ja kellonaika.
 - Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, valitse **[am]** tai **[pm]** (maakohtainen) painamalla ***INT**-painiketta.

Puhelimen lataaminen

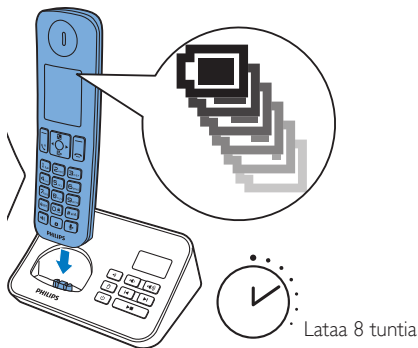

> 84%

68% - 84%

52% - 68%

36% - 52%

18% - 36%

< 18%

Vilkkuu: akkupariston lataus vähissä

Vierii: lataus käynnissä

4 Käyttö

Puhelinmuistio

Lisää tieto

- 1 Paina  > **[Optio]** > **[Lisää uusi]**.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Soittaminen puhelinmuistiosta

- 1 Paina .
- 2 Valitse tallenne ja paina -painiketta.

Suorakäyttömuisti

Puhelimessa on 9 suorakäyttömuistia (painikkeet 1–9). Valitse tallennettu puhelinnumero automaattisesti painamalla valmiustilassa painikkeita. Asuinmaasi mukaan painikkeille 1 ja 2 on esimääritetty **[1_vastaja]** (ääniviestin numero) ja **[2_sfc-tiedot]** (palveluntarjoajan tietopalvelunumero, verkkokohtainen).

Soittajaluettelo

Soittaminen soittajaluettelosta

- 1 Paina .
- 2 Valitse **[Tulevat puh.]** (vain D605).
- 3 Valitse tallenne ja paina -painiketta.

Lisää tieto

- 1 Paina  > **[Tulevat puh.]** (vain D605) > **[Optio]** > **[Tall. numero]**.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Poista tieto

- 1 Paina  > **[Tulevat puh.]** (vain D605) > **[Optio]** > **[Poista]**.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Uudelleenvalintaluettelo

Soittaminen uudelleenvalintaluettelosta

- 1 Paina **[Uudval]**.
- 2 Valitse tallenne ja paina -painiketta.

Lisää tieto

- 1 Paina **[Uudval]** > **[Optio]** > **[Tall. numero]**.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Poista tieto

- 1 Paina **[Uudval]** > **[Optio]** > **[Poista]**.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Ilmoituksen tallentaminen (vain D605)

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Ilmoitus]**.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Lisäluurien rekisteröiminen

Voit rekisteröidä lisää luureja tukiasemaan.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Rekisteri]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 2 Paina tukiaseman -painiketta vähintään 5 sekunnin ajan.
- 3 Anna järjestelmän PIN-koodi/salasana (0000).
- 4 Vahvista PIN/salasana painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia.

Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen alkuperäiset tehdasasetukset.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Palauta]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

5

Lisätietoja

Hiljainen tila

Määrittää ajan, jolloin puhelin ei soi

 > **[Äänet]** > **[Hiljainen tila]**

MySound

Mukauta äänet mieltymyksesi mukaan

 > **[Äänet]** > **[MySound]**

Eco-tila

Vähentää virrankulutusta / lähetystehoja; säteily ja kantoalue vähenevät noin 60%

 > **[Säästötila]**

Eco+ -tila

Poistaa säteilyn valmiustilassa (puhelimien soimisessa on kahden sekunnin viive ja sen valmiusaika on puolet lyhyempi)

 > **[ECO+ -tila]**

Puhelun esto

Estää ei-toivotut lähtevät puhelut tiettyihin numeroihin

 > **[Puhelun esto]**



Tekniset tiedot

Akkuparisto

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V ladattavat 550 mAh:n akkuparistot

Käytä vain mukana toimitettuja akkuparistoja.

Sovitin

Tukiasema ja laturi

Philips:	MN-A102-E130	S003IV0600040
Tulo:	100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA	100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA
Lähtö:	6 V 400 mA	6 V 400 mA

Puhelinmuistio, jossa 100 merkintää

Soittajaluettelo, jossa 50 merkintää

Puheaika: 18 tuntia

Valmiusaika: 250 tuntia



Huomautus

- Voit asentaa DSL-suodattimen estämään DSL-yhteyden aiheuttamat häiriöt ja soittajantunnistusongelmat.
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.p4c.philips.com.

? Usein esitetyt kysymykset

Näytössä ei näy signaalipalkkia.

- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Jos luurin näytössä lukee **[Rekisteröi Luuri]**, aseta luuri tukiasemaan, kunnes signaalipalkki tulee näkyviin.

Jos lisäluurien pariliitoksen muodostaminen (rekisteröinti) tukiasemaan epäonnistuu, mitä teen?

Tukiaseman muisti on täynnä. Valitsemalla  >  > **[Rek. poisto]** voit poistaa käyttämättömien luurien rekisteröinnin ja yrittää uudelleen.

Olen valinnut väärän kielen, jota en ymmärrä. Mitä teen?

- 1 Voit palata edelliseen näyttöön painamalla  -painiketta.
- 2 Avaa päävalikkonäyttö painamalla  -painiketta.
- 3 Valitse  -kuvake, niin jokin seuraavista sanoista ilmestyy näyttöön:

Sprog	Language
Kieli	Språk

- 4 Avaa kieliasetukset valitsemalla se.
- 5 Valitse haluamasi kieli.

Puhelimeni on hakutilassa. Mitä teen?

- Varmista, että tukiasema on liitetty virtalähteeseen.
- Rekisteröi luuri tukiasemaan.
- Siirrä puhelin lähemmäs tukiasemaa.

En voi muuttaa vastaajan asetuksia, mitä teen?

Vastaajapalvelua hallitsee operaattori, ei itse puhelin. Pyydä operaattoria muuttamaan asetuksia.

Näyttö on tyhjä

- Varmista, että akut on ladattu.
- Varmista, että virtaliitännät ja puhelinyhteydet ovat kunnossa.

Luuri ei lataudu laturissa.

- Varmista, että akkuparistot on asetettu oikein.
- Varmista, että luuri on asetettu oikein laturiin. Paristokuvake liikkuu lataamisen aikana.
- Varmista, että telakoinnin äänimerkki -asetus on käytössä. Kun luuri on oikein laturissa, kuuluu telakointiääni.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.
- Osta uudet, joissa on samat tekniset tiedot.

Huono äänenlaatu (kuten rätinä, kaiku)


- Luuri on lähes käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Lähellä olevat sähkölaitteet häiritsevät puhelinta. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.
- Puhelin on paikassa, jossa seinät ovat paksut. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.

Luurista ei kuulu soittoaäntä.

Varmista, että soittoaäni on käytössä luurissa.

Soittajan tunnus ei näy.

- Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
- Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.

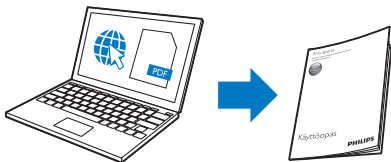

www.philips.com/support

Lisätietoja on verkossa saatavilla olevissa, kattavissa käyttöohjeissa.



CE 0168

Osittainenkin kopiointi on kielletty ilman
tekijänoikeuden haltijan kirjallista lupaa.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips
Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.
Kaikki oikeudet pidätetään.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_D600-605
21_FI_V1.0
WK12445