

PHILIPS

Okos soundbar

PB405

Használati útmutató



Regisztrálja a termékét és szerezzen támogatást itt:
www.philips.com/welcome

Tartalom

I	Fontos	2
	Súgó és támogatás	2
	Fontos biztonsági utasítások	2
	Vigyázzon a termékére	3
	Vigyázzon a természetre	3
	Megfelelőség	4
2	Az Ön SoundBarja	4
	Főegység	4
	Távírányító	6
	Csatlakozók	7
3	Csatlakoztatás	7
	Elhelyezés	7
	Csatlakoztassa a hangszóróút és a mélynyomót	8
	Mélynyomó kézi párosítása	8
	Csatlakoztassa az audiot a Tv-ből vagy más eszközből	9
4	Használja a SoundBarját	10
	Állítsa be a hangerőt	10
	MP3 lejátszó	10
	Lejátszás a televízión	11
	Audio lejátszása Bluetooth-on keresztül	11
	Google Voice Asszisztens	12
	Google Chromecast Built-in	12
	AirPlay 2	13
	Gyári beállítások használata	14
5	Falraszerelés	14
6	Terméktulajdonságok	15
7	Hibaelhárítás	16

I Fontos

A termék használata előtt olvassa el és értse meg az összes utasítást. A szavatosság elveszti érvényét, ha az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt megkárosodik a termék.

Súgó és támogatás

Az átfogó online támogatásért látogasson el a www.philips.com/support weboldalra:

- töltse le a használati útmutatót és az első lépéseket
- nézzen videó bemutatókat (csak a kiválasztott modellekhez elérhető)
- kapjon válaszokat a gyakori kérdésekre (GYIK)
- kérdezzen minket e-mailben
- chateljen a támogatási képviselőnkkel.

A nyelv kiválasztásához kövesse a weboldalon található utasításokat, majd adja meg a termék modellszámát.

Alternatíváként felkeresheti az országos Ügyfélszolgálatot is. A felkeresés előtt írja le a termék modellszámát és sorozatszámát. Ezt az információt a termék hátulján vagy alján találja.

Fontos biztonsági utasítások

- Olvassa el ezeket az utasításokat.
- Tartsa meg ezeket az utasításokat.
- Tartsa szem előtt a figyelmeztetéseket.
- Kövesse az összes utasítást.
- Az eszközt ne használja víz közelében.
- Kizárólag száraz ruhával tisztítsa.
- Ne zárja el a szellőző nyílásokat. A gyártó utasításainak megfelelően telepítse.
- Ne telepítse hőforrások közelében, mint például radiátorok, fűtőregiszterek, sütők, vagy egyéb hőt kibocsátó eszközök (beleértve az erősítőket is) közelébe.
- Ne gyengítse a polarizált vagy földelő típusú csatlakozó biztonsági célját. A polarizált csatlakozónak két tűskéje van, az egyik szélesebb, mint a másik. A földelt

csatlakozónak három tűskéje van és harmadik földelt tűske. A széles penge vagy a harmadik földelőcsúcs az Ön biztonságát szolgálja. Ha a mellékelt csatlakozó nem kompatibilis az Ön csatlakozóaljzatával, akkor konzultáljon egy villanszerelővel, aki ki tudja cserélni az elavult csatlakozóaljzatot.

- **Leginkább a csatlakozóknál, csatlakozódugóknál és olyan pontoknál védje a hálózati kábelt a rátapasztól és összecsiszpéstől, ahol az kilép az eszközből.**
- **Kizárólag a gyártó által meghatározott tartozékokat/kiegészítőket használja.**
- **Kizárólag a gyártó által meghatározott vagy az eszközzel árult kocsit, állványt, tripodot, tartóelemet vagy asztalt használja.** Ha kocsit használ, legyen figyelmes a kocsit/eszköz kombináció mozgása közben, hogy megakadályozza a kombináció felborulását.
- **Mennydörgéses vihar esetén vagy ha hosszabb ideig nem használja, akkor húzza ki az eszközt a csatlakozóaljzataból.**
- **Minden szervizelést bízson a képzett szervizelést végző személyzetre.** Szervizelésre akkor van szükség, ha az eszköz bármilyen módon megsérült, például a tápkábel vagy a csatlakozó, ha ráömlött valamilyen folyadék vagy tárgyak estek az eszközbe, ha esőnek vagy nedvességnek lett kitéve, ha az eszköz nem működik rendeltetésszerűen vagy leesett.
- **Az akkumulátor használatával kapcsolatos ÓVINTÉZKEDÉSEK** -Akadályozza meg az akkumulátor szivárgását, mert testi sérüléseket, anyagi károkat vagy az egység károsodását okozhatja:
 - Az **összes** akkumulátort a + és - jeleknek megfelelően helyezze be.
 - Ne cserélje fel az akkumulátorokat (**régi és új vagy szén és alkáli**, stb.).
 - Ha hosszú ideig nem használja az eszközt, akkor távolítsa el az akkumulátort.
 - Az akkumulátort ne tegye ki túlzott hőhatásnak, például napfénynek, finom vagy hasonló hatásnak.
 - Perklorát anyag - különleges kezelésre lehet szükség. Látogasson el ide: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.



- A termék/távirányító tartalmazhat érme/gomb típusú akkumulátort, amelyet le lehet nyelni. Az akkumulátort mindig tartsa távol a gyermekektől! Lenyelés esetén az akkumulátor súlyos sérülést vagy halált okozhat. Súlyos belső égéseket okozhat az emésztés első két órájában.
- Ha azt gyanítja, hogy egy akkumulátort lenyelték vagy a test bármely részébe bekerült, azonnal forduljon orvoshoz.
- Az akkumulátor cseréjekor mindig tartsa távol a gyermekektől az új és a használt akkumulátort. Bizonyosodjon meg róla, hogy az akkumulátor cseréje után megfelelően rögzítette az akkumulátor rekeszét.
- Ha az akkumulátor rekeszét nem tudja biztonságosan rögzíteni, akkor ne használja tovább a terméket. Tartsa távol a gyermekektől, és keresse fel a gyártót.
- **Az eszközt ne tegye ki csöpögésnek vagy fröcskölésnek.**
- **Ne helyezzen veszélyforrásokat az eszközre** (például folyadékkal töltött tárgyakat, meggyújtott gyertyákat).
- Ez az eszköz ólmot és higanyt tartalmazhat. A helyi, megyei vagy szövetségi törvényeknek megfelelően ártalmatlanítsa az eszközt. Az ártalmatlanítási vagy újrahasznosítási információkért, kérjük, keresse fel a helyi hatóságokat. A további újrahasznosítási lehetőségekért, kérjük, keresse fel a www.mygreenelectronics.com vagy www.eiae.org vagy www.recycle.philips.com weboldalt.
- Ha a FŐ csatlakozót vagy egy készülékkapcsolót használ szétkapcsoló készülékként, a szétkapcsoló készüléknek könnyen használhatónak kell maradnia.
- Ezt a készüléket ne helyezze olyan bútorra, amelyet egy gyermek és egy felnőtt megdönthet, ráhajolhat, kihúzhat, ráállhat vagy rámászhat. A ledőlő eszköz súlyos sérülést vagy akár halált is okozhat.
- Ezt az eszközt nem szabad beépített szerkezetre helyezni, például könyvespolcra vagy polcra, kivéve, ha biztosítja a megfelelő szellőzést. Győződjön meg róla, hogy 7,8 hüvelykes (20 cm) helyet hagy az eszköz körül.

II. osztályú berendezés szimbóluma



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az egység dupla szigetelési rendszerrel rendelkezik.

Ismerje ezeket a biztonsági szimbólumokat



Ez a „villámjel” szigeteletlen anyagot jelöl az egységen belül ami áramütést okozhat. Mindenki biztonsága érdekében a háztartásban, ne

távolítsa el a termék burkolatát.



A „felkiáltójel” olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyekhez a működési és karbantartási problémák elkerülése érdekében alaposan el kell olvasnia a mellékelt szakirodalmat.

FIGYELMEZTETÉS: A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében az eszközt ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek, és ne tegyen rá folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat.

VIGYÁZAT: Az áramütés elkerülése érdekében illesse a csatlakozó széles pengéjét a széles nyílásba és teljesen dugja be.

Vigyázzon a termékére

A termék tisztítására kizárólag mikroszálas ruhát használjon.

Vigyázzon a természetre

Ártalmatlanítsa a régi terméket és akkumulátort



A termékét olyan kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték, illetve gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ez a terméken lévő szimbólum azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék olyan elemeket tartalmaz, amelyekre a 2013/56/EU európai irányelv vonatkozik, illetve amelyeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikai termékek, illetve akkumulátorok helyi külön gyűjtő rendszeréről. Kövesse a helyi szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a terméket és az akkumulátort a normál háztartási hulladékokkal együtt. A régi termékek és akkumulátor helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket.

Az ártalmatlanítható akkumulátor eltávolítása

Az ártalmatlanítható akkumulátor eltávolításához nézze meg az akkumulátor behelyezése részt.

Megfelelőség


Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádió interferenciás követelményeknek. Az MMD Hong Kong Holding Limited kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb releváns rendelkezéseinek. A megfelelőségi tanúsítvány itt található: www.p4c.philips.com.

2 Az Ön SoundBarja

Gratulálunk a vásárlásához, és üdvözljük a Philipsnél! A Philips által nyújtott támogatás teljes körű előnyeire regisztrálja a SoundBarját a www.philips.com/welcome weboldalon.

Főegység

Ebben a részben találhatja a főegység áttekintésével kapcsolatos információkat.

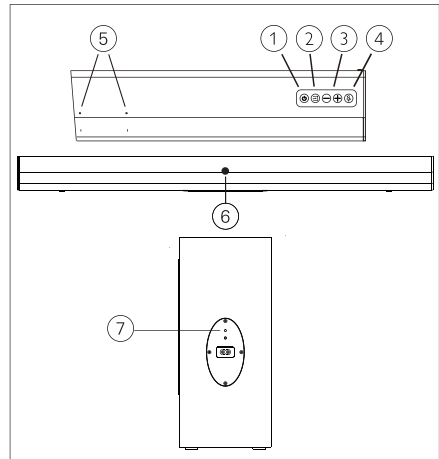

- ① Kapcsolja be vagy készenléti módba a soundbart.
- ② **(FORRÁS)**
Válassza ki a soundbar bemeneti forrását.
- ③ **Hangerő +/-**
Emelje vagy csökkentse a hangerőt.
- ④ Nyomja meg a gombot a mikrofon némításának ki-/bekapcsolásához.
- ⑤ **Mikrofon**

⑥ A Soundbar LED jelzőfénye

BEKAPCSOLÁS:

- Először megjelenik az alapértelmezett bemeneti forrás LED jelzőfénye, majd átkerül az utolsó állapotba, pl. bemeneti forrás, LED jelzőfény, hangerő szintje és mikrofon némítása vagy némítás megszüntetése (Megjegyzés: ha 3 percen belül nem hajt végre semmilyen műveletet, a forrás LED jelzőfénye automatikusan kialszik).
- Készenlét: Forrás LED jelzőfény halvány piros

BASSZUS&MAGAS HANG

ÁLLAPOT:

(tartomány: -12~+12, alapértelmezett szint: 0)

- MEGJEGYZÉSEK: HA a BASSZUS&MAGAS HANG szint 0 felett van, a négy RGB led gyúlik ki balról jobbra a BASSZUS&MAGAS HANG szint 0, nincs jelzőfény, a BASSZUS&MAGAS HANG szint 0 alatt van, a négy RGB LED gyúlik ki jobbról balra)



- A négy közül az egyik RGB led kigyúlik halványról folyamatosan világítóra, amikor a BASS&TREBLE' +3/-3-on van 0,5 másodperc alatt.



- A négy közül két RGB led kigyúlik halványról folyamatosan világítóra, amikor a BASS&TREBLE' +6/-6-on van 0,5 másodperc alatt, az első LED folyamatosan világít, de a második LED halványról erős fényre vált át.



- A négy közül három RGB led kigyúlik halványról folyamatosan világítóra, amikor a BASS&TREBLE' +9/-9-on van 0,5 másodperc alatt, az első két LED folyamatosan világít, de a harmadik LED halványról erős fényre vált át.



- A négy közül három RGB led kigyúlik halványról folyamatosan világítóra, amikor a BASS&TREBLE' +12/-12-on van 0,5 másodperc alatt, az első két LED folyamatosan világít, de a negyedik LED halványról erős fényre vált át.

BLUETOOTH ÁLLAPOT:

- Párosítási mód: kék LED gyors villogása
- Kapcsolódva: folyamatos kék fény
- Lekapcsolás: kék LED lassú villogása

MIKROFON LENÉMÍTÁSI ÁLLAPOTA:

- Mikrofon lenémítása: 4 RGB narancssárga fény

BEMENETI AUX ÁLLAPOTA:

- BEMENETI AUX/bemeneti audio: Folyamatos zöld fény

BEMENETI OPTIKAI ÁLLAPOTA:

- OPTICAL IN: Folyamatos lila fény

HDMI IN ÁLLAPOT:

- HDMI ARC: Folyamatos cián fény

Hangerő lenémítása:

- Nyomja meg a távvezérlő hangerőnémító gombját, az aktuális LED fehérre fog váltani (tartsa lenémítva, amikor másik forrásra vált). Nyomja meg még egyszer a hangerőnémító gombot, a LED visszavált a jelenlegi forrás LED-re.


A GOOGLE ASSISTANT BEINDÍTÁSA:

- A rendszer felkeltése: 4 RGB LED lassan fehérén pislálol.
- Gyári alapértelmezett visszaállítás: 4 RGB LED folyamatosan fehérén világít, ami 0,5 másodpercenként elhalványul.
- Várákozás a gyorszöndítóra: A 4 RGB LED ki van kapcsolva.
- Gyorszó beindítva: nézze meg az UX google assistant animációkat.
- A hangparancs kimondása közben: nézze meg az UX google assistant animációkat.
- A hangparancs feldolgozási eredménye: nézze meg az UX google assistant animációkat.
- Adja meg a hangparancs feldolgozási eredményét: nézze meg az UX google assistant animációkat.
- Parancs időtűllépése: 4 RGB led gyors villogás háromszor. Firmware frissítés: 4 RGB led mind fehér, lassú villogás.
- Maximum hangerő elérése: 4 RGB mind fehér, gyors villanás kétszer

⑦ Mélynyomó' LED jelzőfény

- Párosítási mód: piros led
- Flash csatlakozva: folyamatos piros


Távírányító

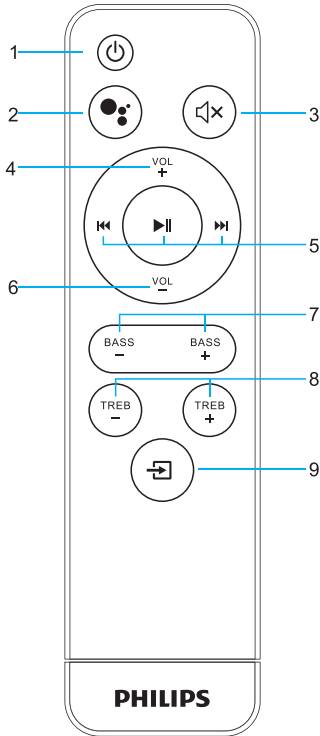

1. **⏻ Gomb**
Az egység **BE-** és **KIKAPCSOLÁSI** módja közti váltogatás.
2. **Push to Talk**
Nyomja meg a push to talk funkció engedélyezéséhez.
3. **🔇 Gomb**
Lenémítja az egységet vagy újra bekapcsolja a hangot.
4. **VOL + gomb**
Hangerő emelése.
5. **⏮ / ⏸ / ⏭**
Nyomja meg röviden a zenelejátszáshoz szám, szünet / lejátszás, következő szám
6. **VOL - gomb**
Hangerő csökkentése.
7. **BASZUS Gomb**
Emelje vagy csökkentse a MÉLYNYOMÓ hangerejét.
8. **MAGASHANG Gomb**
Emelje vagy csökkentse a magashang hangerejét.
9. **JELFORRÁS gomb**
Nyomja meg röviden a forrás megváltoztatásához: HDMI, BLUETOOTH, OPTIKAI, AUX

Csatlakozók

Ez a rész egy áttekintést tartalmaz az elérhető csatlakozókról a hangszóróhához Hangszóró.

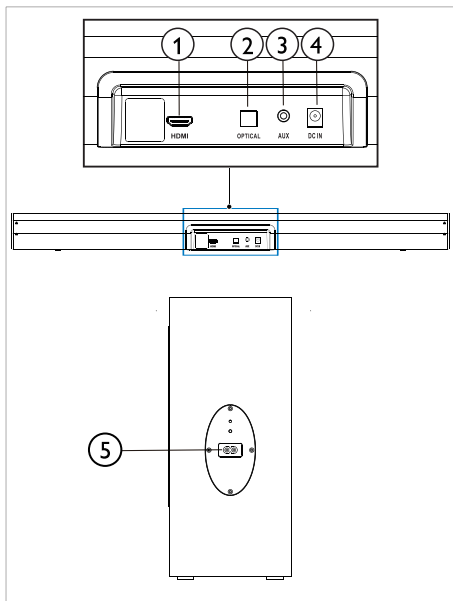

- ① **HDMI**
HDMI (ARC) csatlakoztassa a HDMI ARC-hez a TV-n
- ② **OPTIKAI**
Csatlakoztassa egy optikai audio kimenethez a TV-n vagy digitális eszközön.
- ③ **AUX**
Analóg audio bemenet (3,5 mm sztereó).
- ④ **DC IN**
Csatlakoztassa a hangszórót az áramforráshoz.
- ⑤ **AC IN**
Csatlakoztassa a mélynyomót az áramforráshoz.

3 Csatlakoztatás

Ez a rész segít a SoundBarját csatlakoztatni a TV-hez és más eszközökhöz.

A SoundBarjának és a tartozékoknak az alapvető csatlakoztatásaival kapcsolatban további információkat talál az első lépésekben.




Megjegyzés


- Az azonosításhoz és a tápellátás névleges teljesítményéhez nézze meg a termék hátulján vagy alján található típuslemez.
- Mielőtt létrehozna vagy megváltoztatna csatlakoztatásokat, győződjön meg róla, hogy az összes eszköz ki van húzva a csatlakozóaljzatból.

Elhelyezés

A hangszórót és a mélynyomót a lentebb bemutatottak szerint helyezze el.

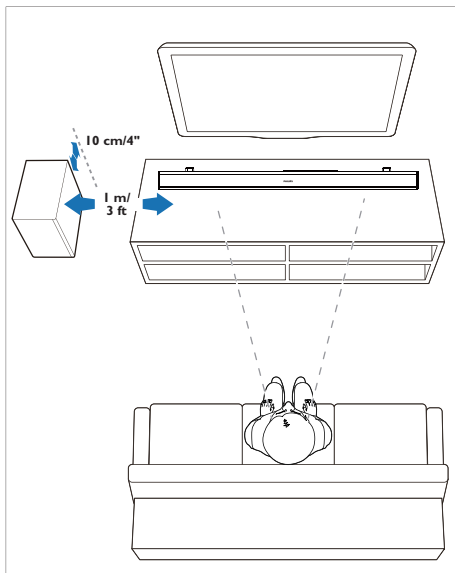

Csatlakoztassa a hangszóróút és a mélynyomót

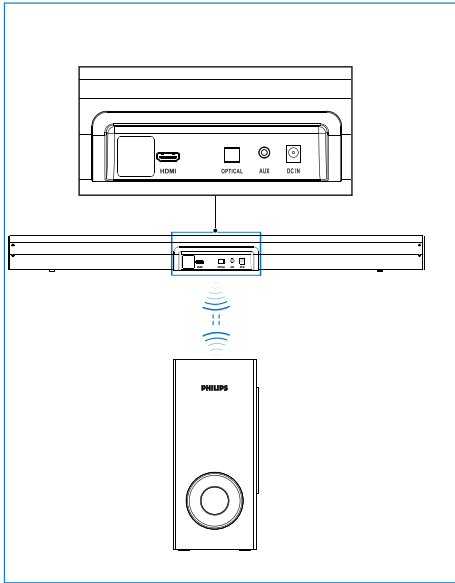

- A hangszórót és a mélynyomót gyári alapbeállításon lehet párosítani, amit az egység áram alatt van, akkor pár másodperc alatt csatlakozik; ha ezt nem lehet 10S-re csatlakoztatni, a mélynyomó piros led fénye lassan elkezd villogni, amíg nincsenek az eszközök párosítva.
- Ha a mélynyomó és a hangszóró valahogy szétcsatlakozik (áramot veszít például), azok mindig automatikusan újrapcsolódnak egymáshoz, ha mégis szétkapcsolódott állapotban maradnak, kézi javítás szükséges.
- Amikor a hangszóró készenléti üzemmódban van, egy perc után a mélynyomó és készenléti üzemmódba vált, a led jelzőfény kialszik.

Mélynyomó kézi párosítása


- Ha a mélynyomót nem lehet automatikusan csatlakoztatni a hangszóróhoz, a felhasználó kézzel tudja őket párosítani a lenti folyamat alapján.

Hosszan nyomja meg a forrást és a Hangerő+ gombot a hangszórón egyszerre 3 másodpercig, aztán hosszan nyomja meg a párosító gombot a mélynyomón 3 másodpercig, a hangszóró LED jelzőfénye és a mélynyomó piros LED jelzőfénye gyorsan elkezd villogni, amíg a két eszköz nem kapcsolódik össze. Miután megtörtént a csatlakozás, a LED jelzőfény folyamatosan világít.

Csatlakoztassa az audiot a Tv-ből vagy más eszközből

1. lehetőség: Csatlakoztasson audiot HDMI kábellel




A legjobb minőségű audio

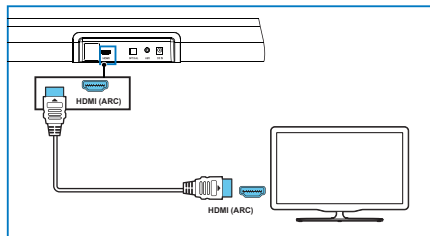

I A HDMI kábelt dugja be a hangszóró **HDMI** csatlakozójába a **HDMI KIMENETBE** vagy más eszközbe.

2. lehetőség: Audio csatlakoztatása egy digitális optikai kábel segítségével

A legjobb minőségű audio

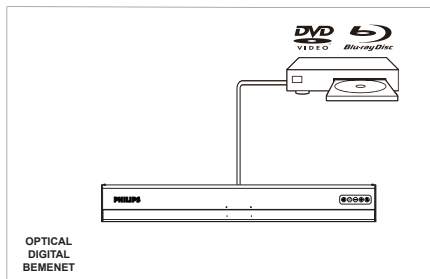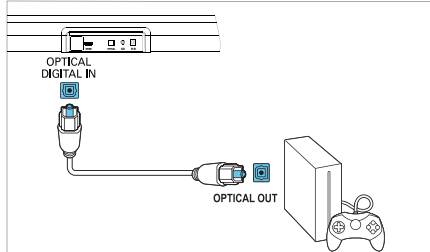
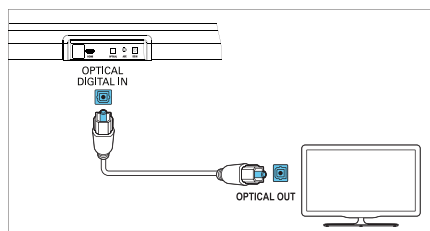


I Optikai kábel használatakor csatlakoztassa a SoundBaron található **OPTIKAI** csatlakozót a TV-n vagy más eszközhöz található **KIMENETI OPTIKAI** csatlakozóval.

- A digitális optikai csatlakozót **SPDIF** vagy **SPDIF OUT** címkével jelölik.

3. lehetőség: Audio csatlakoztatása egy 3,5 mm-es sztereó audiókábelrel

Átlagos minőségű audio

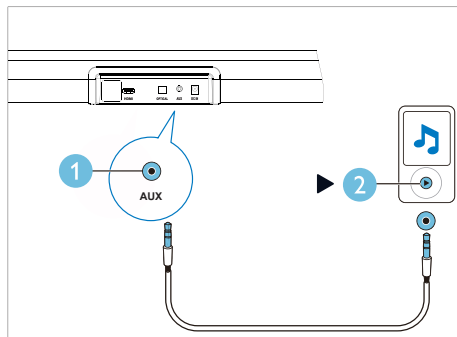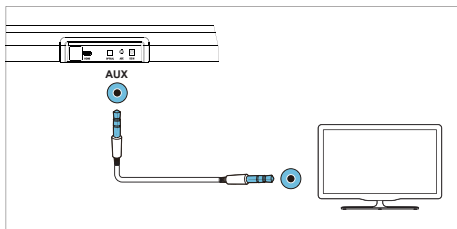

I Egy 3,5 mm-es sztereó audiókábel használatakor csatlakoztassa a SoundBaron található **AUX** csatlakozót a TV-n vagy más eszközhöz található **AUX** csatlakozóval.

4 Használja a SoundBarját

Ez rész segít a csatlakoztatott eszközökről audiot lejátszani a SoundBaron.

Mielőtt elkezdene

- Hozza létre az Első lépésekben leírt szükséges csatlakoztatásokat, vagy töltsse le a Használati útmutatót a www.philips.com/support weboldaltól.
- Kapcsolja a SoundBar-t a más eszközök számára megfelelő forrásra.

Állítsa be a hangerőt

- 1 Nyomja meg a **+/- (Hangerő) gombot** a hangerő emeléséhez vagy csökkenéséhez.
 - A hang némításához nyomja meg a(z) .
 - A hang visszakapcsolásához nyomja meg még egyszer a(z)  gombot vagy nyomja meg a **+/- (Hangerő) gombot**.

Hangerőszint állapota:



- A négy RGB LED jelzőfény egyike a halvány fényről visszafogottan felvillan, amikor a hangerő szintje 0,5 mp alatt 25%-ra emelkedik.



- A négy RGB LED jelzőfényből kettő felvillan, amikor a hangerő szintje 0,5 mp alatt 50%-ra emelkedik, az 1. LED továbbra is visszafogott marad, de a 2. LED a halvány fényről visszafogottan felvillan.



- A négy közül három RGB led kigyúlik halványról folyamatosan világítóra, amikor a hangerő 75%-on van 0,5 másodperc alatt, az első két LED folyamatosan világít, de a harmadik LED halványról erős fényre vált át.



- A négy RGB led kigyúlik halványról folyamatosan világítóra, amikor a hangerő maximális szinten van 0,5 másodperc alatt, az első három LED folyamatosan világít, de a negyedik LED halványról erős fényre vált át.

MP3 lejátszó

Az audiofájlok vagy zene lejátszásához csatlakoztassa az MP3 lejátszóját.

Amire szüksége van

- Egy MP3 lejátszó.
- Egy 3,5 mm-es sztereó audiokábel.

- 1 A 3,5 mm-es audiokábel használatához csatlakoztassa az MP3 lejátszót az **AUX** csatlakozóba a hangszórón.
- 2 Nyomja meg  a távirányítón és válassza ki az **AUX** módot.
- 3 Használja az MP3 lejátszó gombjait az audiofájlok kiválasztásához és lejátszásához


Lejátszás a televízió

Az audiofájlok vagy zene lejátszásához csatlakoztassa a televízióját.

Amire szüksége van

- HDMI csatlakozóval ellátott TV.
- HDMI audiókábel.

- 1 A HDMI kábel használatához csatlakoztassa az tévét a HDMI csatlakozóba a hangszórón.
- 2 Nyomja meg meg a BEMENET/FORRÁS gombot a tévé távirányítón és válassza ki a HDMI módot.
- 3 Nyomja meg a FORRÁS a hangszóró távirányítóján és válassza ki a HDMI módot

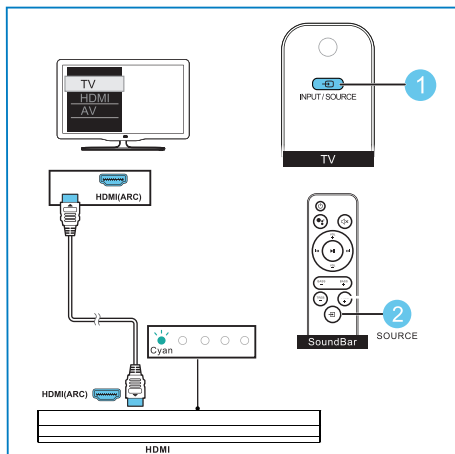

Audio lejátszása Bluetooth-on keresztül

Csatlakozzon a Bluetooth-on keresztül a hangszóróhoz egy eszközzel (pl. iPad, iPhone touch, Android telefon vagy laptop), ezután az eszközön tárolt hangfájlokat hallgathatja a hangszórón.

Amire szüksége van

- Egy Bluetooth eszköz , ami támogatja a Bluetooth profil A2DP és AVRCP funkciókat és a Bluetooth 5.0-ös verziót.
 - A működési távolság a hangszóró és a Bluetooth eszköz között kb. 4 méter (13 láb).
- 1 Nyomja meg a a hangszóró távirányítóján és válassza ki a **Bluetooth** módot
↳ A hangszóró jelzőfénye'kéken villog
 - 2 Kapcsolja be a Bluetooth-ot az eszközön és keresse meg a **Philips TAPB405** a csatlakozáshoz (tekintse át a Bluetooth eszköz használati AS Bluetooth engedélyezéséhez
↳ Csatlakozás közben a'jelzőfény kéken villog
 - 3 Várjon, amíg a hangszóró'jelzőfénye kéken világít
↳ Ha a kapcsolat megszakad, a jelzőfény lassabban fog villogni.
 - 4 Válassza ki és játssza le a hangfájlokat vagy zenét a Bluetooth eszközön
 - Ha zenehallgatás közben bejövő hívás érkezik, a zenelejátszás megszakítható.
 - Ha a Bluetooth eszköz támogatja az AVRCP profilt, nyomja meg a távirányítón a / egy szám kihagyásához vagy nyomja meg a szüneteltetés/folytatás gombokat.
 - 5 A Bluetooth-ból történő kilépéshez válasszon ki egymásik forrást
 - Ha visszakapcsol Bluetooth módra, a Bluetooth kapcsolat aktív marad.



Megjegyzés

- A zene streamingelését megszakíthatják az eszköz és a SoundBar közötti akadályok - például fal, fém burkolat - vagy más, a közelben található, azonos frekvencián működő eszközök lefedhetik az eszközt.
- Ha a hangszórót egy másik Bluetooth eszközzel akarja összekötni, nyomja meg a a távirányítón, válassza a Bluetooth módot és tartsa a kapcsolódott Bluetooth eszköz leválasztásához.


Google Voice Asszisztens

Mondja „OK Google”, aztán tegyen fel kérdéseket, vagy mondjon olyanokat, hogy:
„Játssz egy kis jazz-t”
„Tekerd fel a hangerőt”
„Állíts be egy 13 perces időzítőt a pizzához”
„Szükségem lesz ma esernyőre”

Google Chromecast Built-in

Kövesse a lenti három lépést ennek funkciónak a használatához:

1. Csatlakoztasson egy telefont vagy táblagépet a hangszóró által használt Wi-fi hálózatra a Google Home App segítségével.
2. Játsszon le podcastokat, zenét és egyebeket több mint 100 Chromecast által engedélyezett alkalmazásról. Nyomja meg a lejátszás gombot a Chromecast által engedélyezett alkalmazás indításához.
3. Nyomja meg a lejátszás gombot egy Chromecast által engedélyezett alkalmazáson a zene lejátszásához a hangszórón.


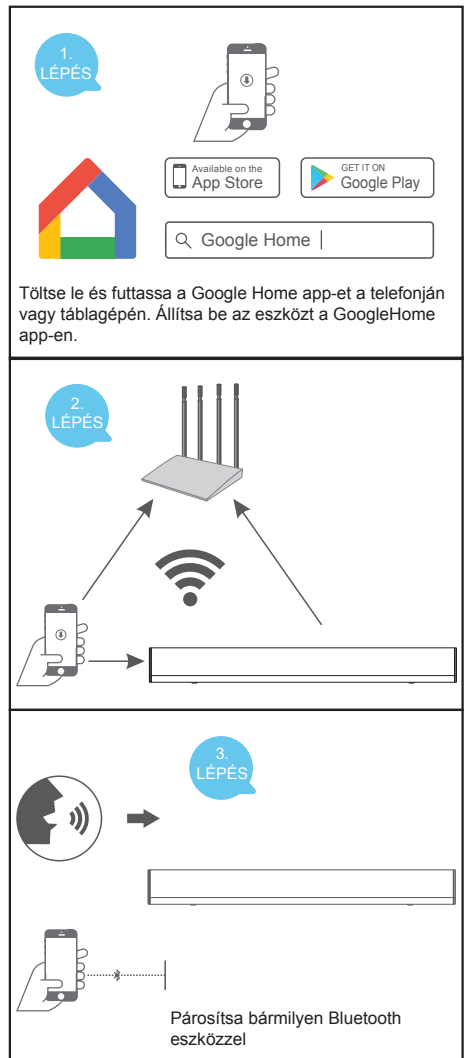


AirPlay 2


Ennek az AirPlay2 által engedélyezett hangszórónak az irányításához iOS 11.4 vagy újabb rendszer szükséges.

Állítsa be az eszközt az Apple Home alkalmazásban az iPhone vagy iPad készülékén.

- I. Csatlakoztassa iOS eszközt a Wi-fi-hez
- II. Kövesse az Apple Home alkalmazás utasításait a konfigurációhoz:
- I Nyissa me az Apple Home alkalmazást.
- II Kattintson a „+” ikonra és válassza ki a „Bővítmény hozzáadását”.
- III Kattintson „Nincs kódod vagy nem tudok beolvasni” fülre.
- IV Keresse meg az eszközt, és ha megtalálta, kattintson a nevére.
- V Amikor a készülék jelez, hogy „Bővítmény hozzáadása a hálózathoz”, kattintson rá.
- VI Várakozás a hálózati csatlakozásra.
- VII Ha a csatlakozás sikeres, a bővítmény hozzáadva.
- VIII Menjen a Kezdőlapra, ott megtalálhatja, hogy hol van az új eszköz.

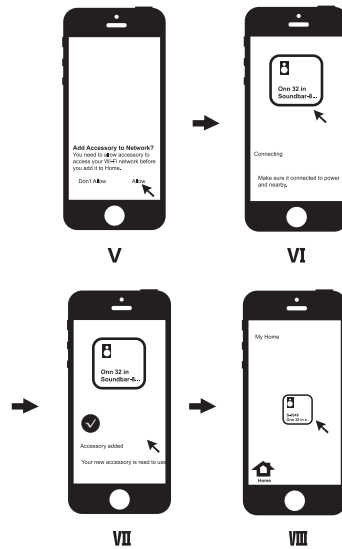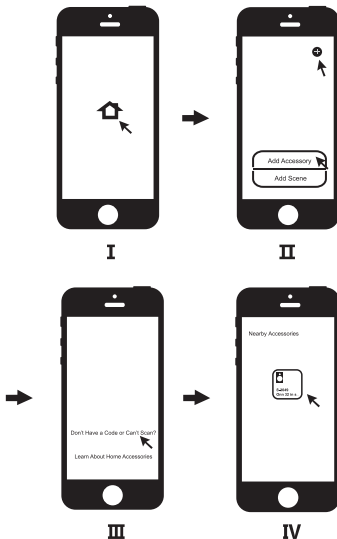

3. Amikor a hangszóró csatlakozott a hálózathoz, az AirPlay alkalmazással zenét tud lejátszani a hangszórón:
- I Válasszon ki egy zenelejátszót, például az Apple music app-et, kattintson az Airplay ikonra
- II Válassza ki az eszköz nevét és kattintson a csatlakozáshoz, szabályozza a lejátszást, például a hangerő +/-, lejátszás/szünet, előző/következő gombokkal stb.

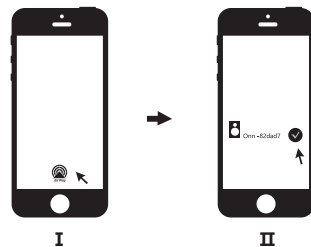

Az Apple logóval ellátott eszköz használata azt jelenti, hogy az a kiegészítőt a jelvény által technológia használatára speciálisan tervezték, a fejlesztők pedig megállapították, hogy az eszköz megfelel az Apple követelményeinek.

Gyári beállítások használata

Ha a készülék be van kapcsolva, tartsa a VOL+ és VOL- gombokat lenyomva 15 másodpercig, a hangszóró leáll és visszaáll gyári beállításokra.


5 Falraszerelés

Megjegyzés

- A nem megfelelő fali rögzítés balesetet, sérülést vagy kárt okozhat. Ha bármilyen kérdése van, keresse fel az országos Ügyfélszolgálatot.
- A fali rögzítés előtt győződjön meg róla, hogy a fal képes megtartani a SoundBar tömegét.

Fúrási hossz/átmérő

A falraszerelés típusától függően győződjön meg, hogy megfelelő méretű és átmérőjű csavart használ.

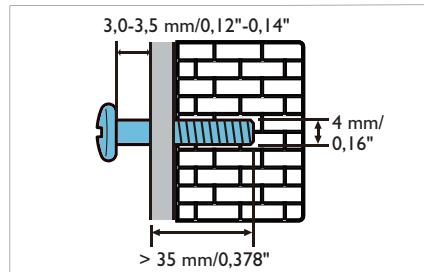

Tekintse meg az illusztrációt a gyorsindítási útmutatóban a hangszóró falraszerelésével kapcsolatban.

- 1) Fúrjon két lyukat a falba.
- 2) Rögzítse a tipliket és csavarokat a lyukakba.
- 3) Akassza a hangszórót a csavarokra.

6 Terméktulajdonságok



Megjegyzés

- A specifikációk és a dizájn értesítés nélkül megváltoztatható.

Erősítő

- RMS teljes kimeneti teljesítmény
120 W RMS (+/- 0,5 dB, 1%THD)
- Frekvenciaválasz: 50 Hz-20 kHz / - 6 dB
- Jel-zaj arány:
> 88 dB (CCIR) / (A súlyozott)
- Teljes harmónikus torzítás: < 1 %
- Bemeneti érzékenység:
 - LINE IN: 500 mV +/- 50 mV

Audio

- S/PDIF Digitális audio bemenet:
 - Optika: TOSLINK
- Mintavételi frekvencia:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Állandó bitráta:
 - MP3: 8 kbps - 320 kbps

Bluetooth

- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP
- Bluetooth verzió: 4.2
- Frekvenciasáv/Kimeneti teljesítmény:
2402 - 2480 MHz / ≤ 12 dBm

Főegység

Soundbar

- Tápellátás: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Fogyasztás: 18 V/2 A
- Készenléti módú fogyasztás: ≤ 2,5 W
- Méreték (súly x magasság x mélység)
800 x 67,5 x 107 mm
- Súly: 2,09 kg
- Beépített hangszórók:** 2 x teljes terjedelmű
(57 mm/2,25", 6 ohm)
2 x tweeter (19,05 mm/0,75", 6 ohm)

Mélynyomó

- Áramforrás: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Fogyasztás: 60 W
- Készenléti módú fogyasztás: ≤ 2 W
- Méreték (súly x magasság x mélység):
300 x 343 x 150 mm
- Súly: 5,08 kg
- Beépített hangszórók:** 1 x frekvencia
(133 mm/5,25", 4 ohm)

Távírányító elemek

- 2 x AAA-R03-1,5 V

TAPB405 az EU energiaügyi jogszabályainak megfelel

TAPB405 megfelel az EB 1275/2008 irányelvnek és az (EU) 801/2013 .nak, mint nagy hálózati elérési hálózati eszköz (HiNA berendezés és HiNA funkciók berendezés).

Áramfogyasztás:

Készenlét: N/A

Hálózati készenlét: N/A

Aktív készenlét*: 3 W

* **Aktív készenlét TAPB405 csatlakozik a vezeték nélküli hálózathoz, de nem biztosít aktív audio funkciókat.**

7 Hibaelhárítás



Figyelmeztetés

- Áramütésveszély Soha ne távolítsa el a termék burkolatát.

A jótállás megőrzése érdekében, ne próbálja megjavítani maga a terméket. Ha problémája akad a termék használatában, a szervíz kérelmezése előtt ellenőrizze a következő pontokat. Ha továbbra is fennáll a probléma, kérjen segítséget a www.philips.com/support weboldalon.

Főegység

A SoundBar gombjai nem működnek.

- Pár percre csatlakoztassa le a SoundBar-t a tápellátásról, majd csatlakoztassa vissza.

Hang

Nem jön hang a hangszóróból.

- Csatlakoztassa az audio kábelt a hangszóróból egy másik eszközhöz, például tévéhez.
- Állítsa be a hangszórót gyári beállításra.
- A távirányítón válassza ki a megfelelő audio bemenetet.
- Győződjön meg arról, hogy a hangszóró nincs elnémítva.

Zavaros hang vagy visszhang

- Ha a tévé hangját akarja lejátszani a hangszórón, győződjön meg róla, hogy a tévé el van némítva.

Bluetooth

Az eszköz nem csatlakozik a hangszóróhoz.

- Az eszköz nem támogatja a hangszóró által elvárt profilt.
- Nem engedélyezte a Bluetooth-ot az eszközön. A használati útmutatóban megtalálja, hogy hogyan engedélyezze a funkciót.

- Az eszköz nem megfelelően csatlakozik. Csatlakoztassa az eszközt megfelelően. (Lásd „Audio lejátszása Bluetooth-al” a 10. oldalon)
- A hangszóró már csatlakozik egy Bluetooth eszközhöz. Válassza le az eszközt és próbálja újra.

Gyenge a csatlakoztatott Bluetooth eszköz audiolejátszási minősége.

- Gyenge a Bluetooth-jel Vigye közelebb az eszközt a SoundBarhoz, vagy távolítsa el az eszköz és a SoundBar között lévő akadályt.

A csatlakoztatott Bluetooth eszköz folyamatosan le- és felcsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-jel Vigye közelebb az eszközt a SoundBarhoz, vagy távolítsa el az eszköz és a SoundBar között lévő akadályt.
- Az interferencia elkerülése érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót a Bluetooth eszközön.
- Az energiatakarékosság érdekében egyes Bluetooth-oknál automatikusan ki lehet kapcsolni a Bluetooth csatlakozást. Ez nem azt jelenti, hogy a SoundBar hibásan működik.



A Bluetooth® szó és logó a Bluetooth SIG, Inc. Bejegyzett védjegyei.

Google, Google Home, Google Play, Chromecast Built-in és egyéb márkák a Google LLC bejegyzett védjegyei. A Dolby Laboratories.licensze alapján gyártva. Dolby,Dolby Audio, és a dupla d szimbólum a Dolby Laboratories bejegyzett védjegyei. Az Apple és az AirPlay Apple Inc. védjegyei, amely védjegyek az USA-ban és egyéb országokban vannak bejegyezve.

A HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, és a HDMI Logó a HDMI Licensing Administrator, Inc. Bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

A specifikációk változhatnak előzetes bejelentés nélkül.

Philips és a Philips pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. Bejegyzett védjegyei és engedéllyel használhatóak. Ezt a terméket a MMD Hong Kong Holding Limited cég gyártja és értékesíti vagy annak egy leányvállalata, és a MMD Hong Kong Holding Limited a jótállást vállaló társaság erre a termékre.

