

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



AJ7041D




Gebruiksaanwijzing

PHILIPS


A

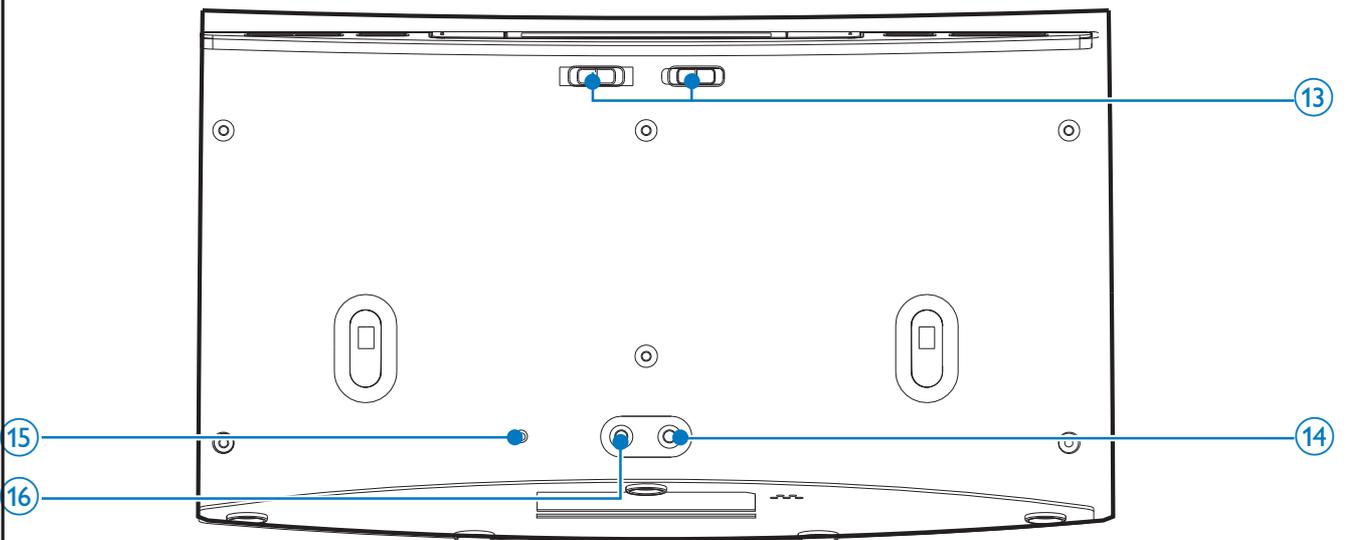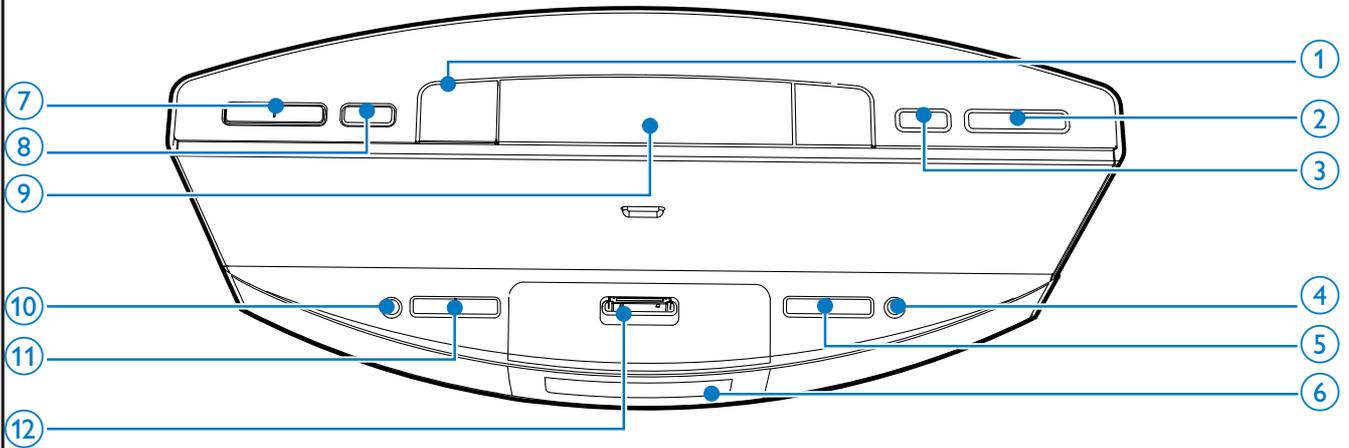


B

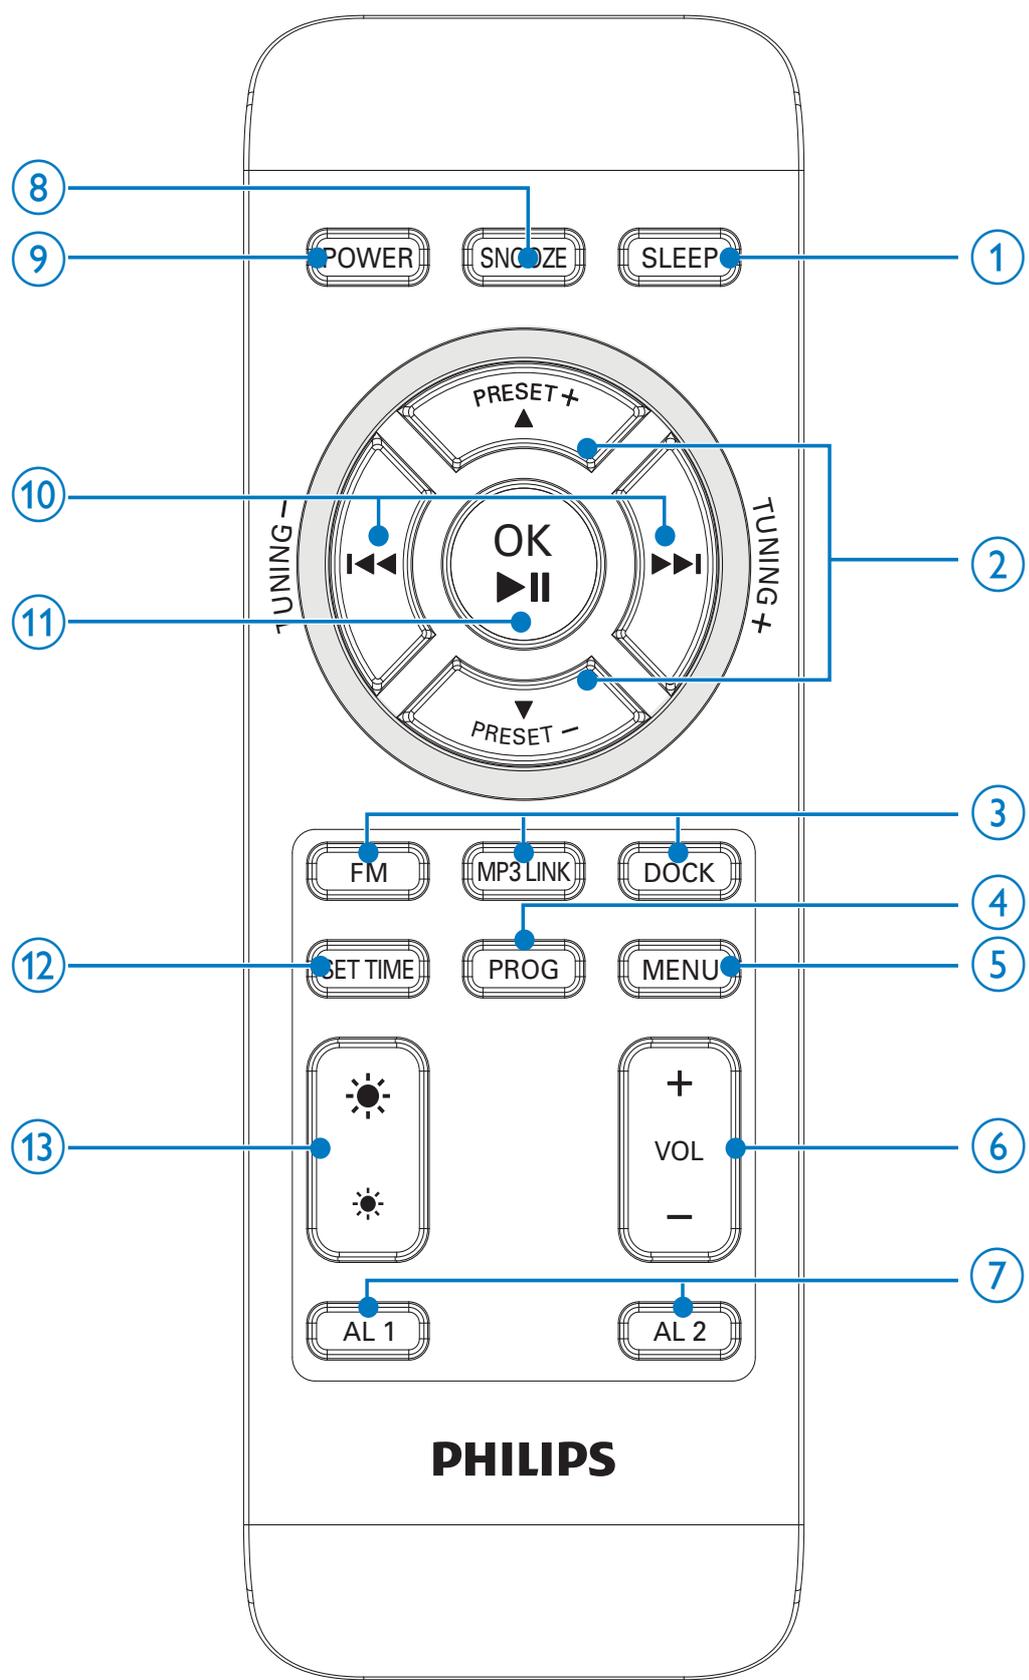


C

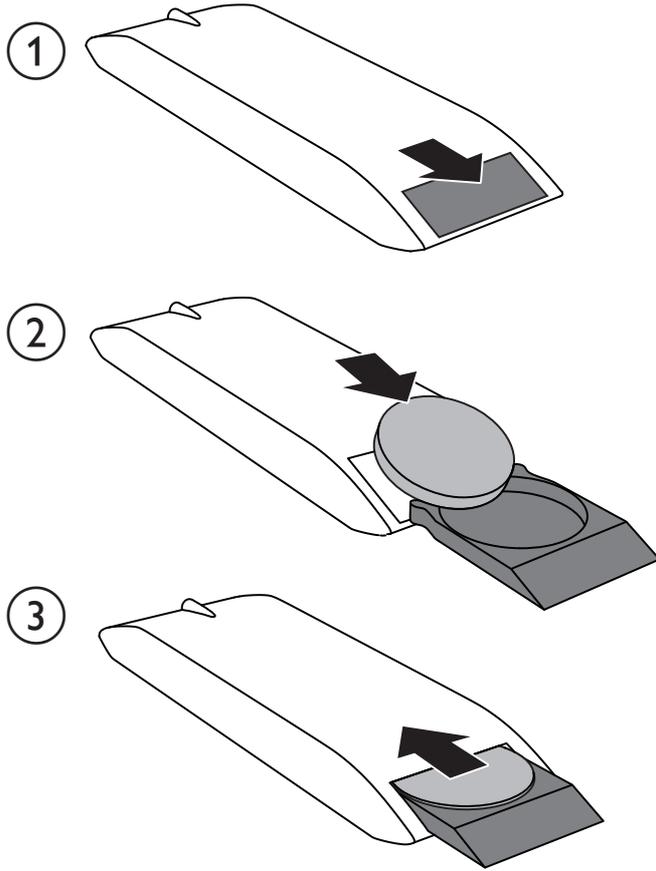


D

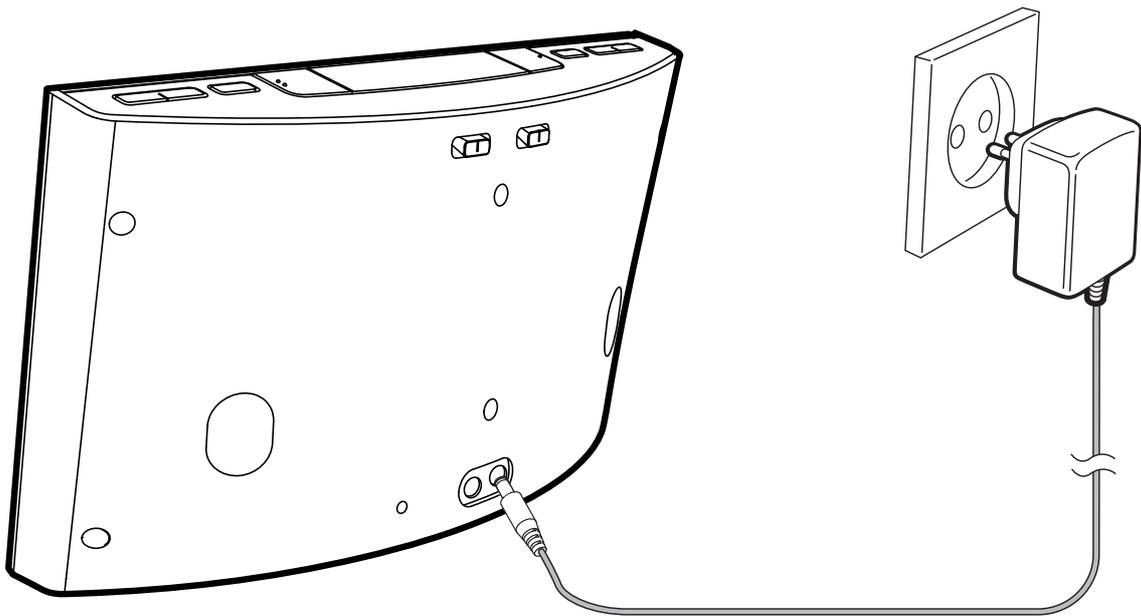

E

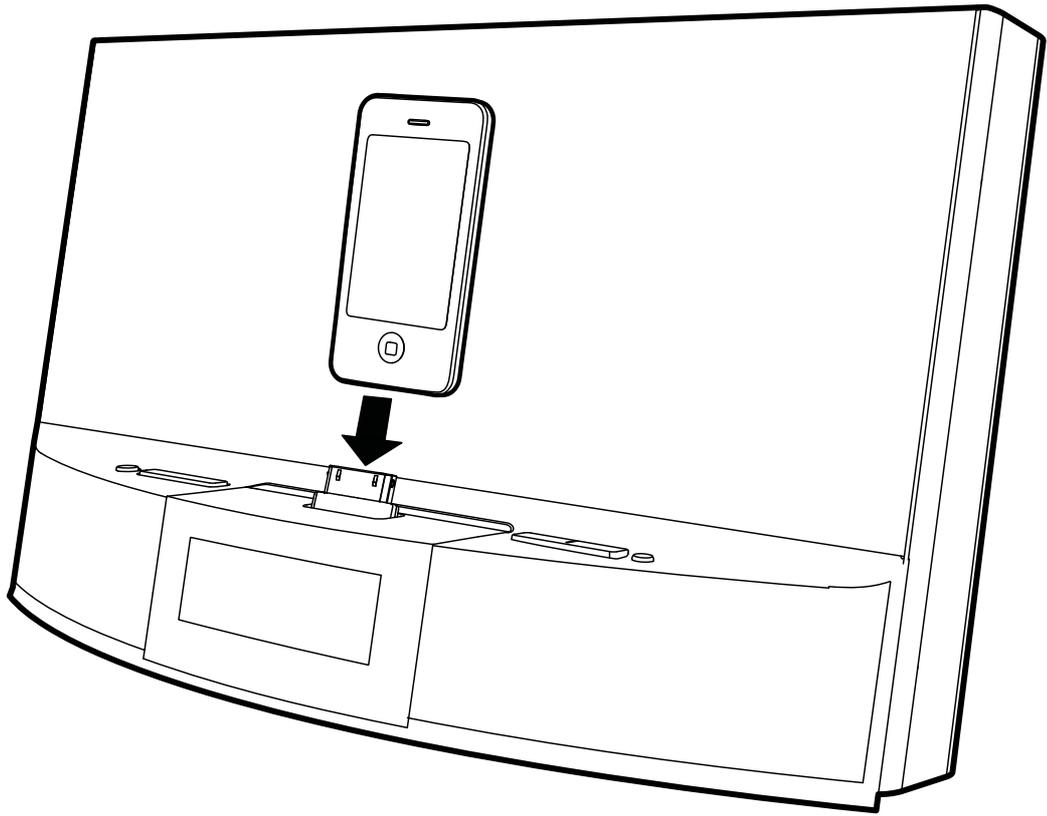

F

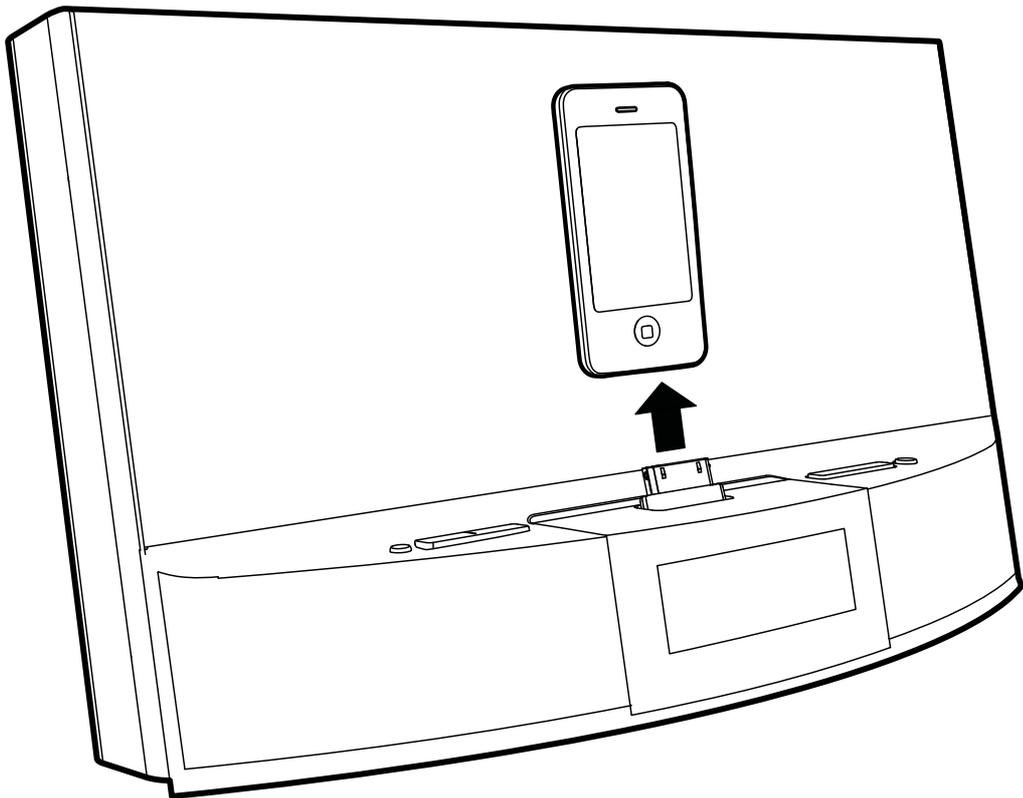

Belangrijk

Veiligheid

- Lees deze instructies.
- Neem alle waarschuwingen in acht.
- Volg alle instructies.
- Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit de klokradio komt.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/ accessoires.
- Haal de stekker van deze klokradio uit het stopcontact bij onweer of wanneer de klokradio gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer de klokradio, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in de klokradio is gekomen of er een voorwerp op de klokradio is gevallen, wanneer de klokradio is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer de klokradio niet goed functioneert of wanneer deze is gevallen.
- Stel deze klokradio niet bloot aan vocht.

- Plaats niets op de klokradio dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Wanneer de stekker van de Direct plug-in-adapter wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt.

2 Uw klokradio

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding

Met deze klokradio kunt u:

- naar FM-radio luisteren;
- naar audio van uw iPod/iPhone of een extern apparaat luisteren;
- zien hoe laat het is; en
- door de zoemer, radio of audio van uw iPhone/iPod worden gewekt.

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- Afstandsbediening (met een batterij)
- Adapter
- Gebruikershandleiding

Overzicht van het apparaat

① AL1/AL2

- Hiermee stelt u het alarm in.
- Hiermee geeft u de alarminstellingen weer.
- Hiermee activeert en deactiveert u de alarmtimer.

② / TUNING +/-

- Stem af op een FM-radiozender.
- Hiermee stelt u de indeling van de minuten en het uur in.
- Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
- Hiermee zoekt u binnen een track.

③

- Hiermee begint/pauzeert u het afspelen.

④ SLEEP

- Hiermee stelt u de sleeptimer in.

⑤ VOLUME +/-

- Hiermee past u het volume aan.

⑥ Weergavedisplay

- Hiermee wordt de huidige informatie weergegeven.

⑦ PRESET

- Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.
- Hiermee stelt u het uur en de uurindeling in.
- Hiermee gaat u naar het vorige/ volgende album.

⑧ SET TIME/PROG

- Hiermee stelt u de klok in.
- Hiermee slaat u radiozenders automatisch en handmatig op.

⑨ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Het alarm op snooze zetten.
- De helderheid van het display aanpassen.

⑩

- Hiermee schakelt u de klokradio in of uit.
- Hiermee schakelt u de klokradio naar stand-bymodus.

⑪ SOURCE

- Selecteer een bron.

⑫ iPod/iPhone-station

⑬ AL1/AL2 RADIO ·BUZZ ·DOCK

- Hiermee selecteert u de alarmbron.

⑭ DC IN

- Hiermee kunt u het apparaat op de netspanning aansluiten.

15 FM ANTENNA

- De FM-ontvangst verbeteren.

16 MP3 LINK

- Sluit een extern audioapparaat aan.

Overzicht van de afstandsbediening [ⓑ]**1 SLEEP**

- Hiermee stelt u de sleeptimer in.

2 PRESET +/- ▲▼

- Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.
- Hiermee stelt u het uur en de uurindeling in.
- Hiermee gaat u naar het vorige/ volgende album.

3 Bronselectieknoppen: FM, MP3 LINK, DOCK

- Selecteer een bron.

4 PROG

- Hiermee slaat u radiozenders op.

5 MENU

- Hiermee opent u het iPod/iPhone-menu.

6 VOL +/-

- Hiermee past u het volume aan.

7 AL1/AL2

- Hiermee stelt u het alarm in.
- Hiermee geeft u de alarminstellingen weer.
- Hiermee activeert en deactiveert u de alarmtimer.

8 SNOOZE

- Het alarm op snooze zetten.

9 POWER

- Hiermee schakelt u de klokradio in of uit.
- Hiermee schakelt u de klokradio naar stand-bymodus.

10 ⏪ / ⏩ TUNING +/-

- Stem af op een FM-radiozender.
- Hiermee stelt u de indeling van de minuten en het uur in.
- Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
- Hiermee zoekt u binnen een track.

11 OK/ ▶||

- Hiermee begint/pauzeert u het afspelen.
- Hiermee bevestigt u een selectie.

12 SET TIME

- Hiermee stelt u de klok in.

13 *☀

- De helderheid van het display aanpassen.

3 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

De batterij in de afstandsbediening plaatsen



Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- De batterij bevat chemische stoffen en mag niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.
- Houd kinderen uit de buurt van de batterij.

Voor het eerste gebruik:

Verwijder het beschermlijpje om de batterij te activeren.

Als u de batterij wilt vervangen, raadpleeg dan de illustratie. (C)

Stroom aansluiten



Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van de klokradio.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u de wisselstroomadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.



Waarschuwing

- Om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, mag deze klokradio niet worden blootgesteld aan regen of vocht.

Sluit de netspanningsadapter aan op een stopcontact. (D)

De klok instellen

- 1 Houd in de stand-bymodus **SET TIME** twee seconden ingedrukt om de instelmodus voor de klok te activeren.
 - ↳ Het uur en de minuten beginnen te knipperen.
- 2 Druk herhaaldelijk op ▲ / ▼ en ◀◀ / ▶▶ om het uur en de minuten in te stellen.
- 3 Druk op **SET TIME** om te bevestigen.
 - ↳ [12H] of [24H] gaat knipperen.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 om de 12/24-uursindeling te selecteren.
 - ↳ De ingestelde tijd wordt weergegeven.



Opmerking

- Wanneer een iPhone/iPod is aangesloten, synchroniseert de klokradio de tijd automatisch met die van de iPod/iPhone.

Inschakelen

Druk op ⏻.

- ↳ De klokradio schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.



Tip

- Om een bron te kiezen drukt u herhaaldelijk op **SOURCE** of de bronselectieknoppen op de afstandsbediening.

Overschakelen naar de stand-bymodus

Druk nogmaals op ⏻ om de klokradio in de stand-bymodus te zetten.

- ↳ Als de klok is ingesteld, wordt deze op het display weergegeven.

4 Muziek van de iPod/iPhone afspelen

U kunt via deze klokradio luisteren naar audio van uw iPod/iPhone.

Compatibele iPod/iPhone-modellen

De klokradio ondersteunt deze iPod- en iPhone-modellen:

Bestemd voor:

- iPod touch (1e, 2e, 3e en 4e generatie)
- iPod classic
- iPod met video
- iPod nano (1e, 2e, 3e, 4e, 5e en 6e generatie)
- iPod met kleurendisplay
- iPod mini
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Naar audio van uw iPod/iPhone luisteren

- 1 Plaats de iPod/iPhone op het station. (E)
- 2 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** of **DOCK** op de afstandsbediening om de modus iPod/iPhone te selecteren.
- 3 Speel audio af van de iPod/iPhone.
 - Druk op ►|| om te pauzeren of hervatten.
 - Druk op ◀◀ / ▶▶ om een track over te slaan.
 - Houd ◀◀ / ▶▶ ingedrukt om tijdens het afspelen te zoeken en laat de knop weer los om het afspelen te hervatten.

- Door het menu navigeren: druk op **MENU**, druk vervolgens op ▲ / ▼ om te selecteren en druk op **OK** om te bevestigen.

De iPod/iPhone verwijderen (F)

Trek de iPod/iPhone uit het station.

De iPod/iPhone opladen

Als de klokradio is aangesloten op een stopcontact, wordt de op het station geplaatste iPod/iPhone opgeladen.

Volume aanpassen

U kunt het volume aanpassen door herhaaldelijk op **VOL +/-** te drukken.

5 Naar FM-radio luisteren

Op FM-radiozenders afstemmen



Tip

- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de TV, videorecorder en andere stralingsbronnen.
- Trek voor een betere ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

- 1 Druk op **FM** om de FM-tunerbron te selecteren.
- 2 Houd **TUNING +/-** twee seconden ingedrukt.
 - ↳ De klokradio wordt automatisch afgestemd op een zender met een sterk ontvangstsignaal.
- 3 Herhaal stap 2 om op meer radiozenders af te stemmen.

Handmatig afstemmen op een zender:

- 1 Druk herhaaldelijk op **TUNING +/-** tot de ontvangst optimaal is.

FM-radiozenders automatisch opslaan

U kunt maximaal 20 FM-radiozenders opslaan.

Houd in de tunermodus **PROG** twee seconden ingedrukt.

- ↳ De klokradio slaat alle beschikbare FM-radiozenders op en stemt automatisch af op de eerste beschikbare zender.

FM-radiozenders handmatig opslaan

- 1 Stem af op een FM-radiozender.
- 2 Druk op **PROG**.
 - ↳ Het voorkeuzenummer gaat knipperen.
- 3 Druk herhaaldelijk op **PRESET +/-** of **TUNING +/-** om een nummer te selecteren.
- 4 Druk nogmaals op **PROG** om te bevestigen.

- 5 Herhaal stap 1 t/m 4 om andere zenders op te slaan.



Opmerking

- Om een opgeslagen zender te verwijderen, slaat u op de desbetreffende locatie een andere zender op.

Een voorkeuzezender selecteren

Druk in de tunermodus herhaaldelijk op **PRESET +/-** of **TUNING +/-** om een voorkeuzenummer te selecteren.

Audio van een extern apparaat afspelen

U kunt naar audio van een extern apparaat luisteren via deze klokradio.

- 1 Sluit de MP3 Link-kabel aan op:
 - de **MP3 LINK**-aansluiting.
 - de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.
- 2 Druk op **MP3 LINK** om MP3 Link als bron te selecteren.
- 3 Start het afspelen van het externe apparaat (zie de gebruikershandleiding van het betreffende apparaat).

De helderheid van het display aanpassen

Druk herhaaldelijk op **BRIGHTNESS** om verschillende helderheden te kiezen.

7 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen 20 W RMS

Tuner

Frequentiebereik FM: 87,5 - 108 MHz

Gevoeligheid

- mono, signaal-
ruisverhouding 26 dB FM: <22 dBf

Zoekgevoeligheid FM: <28 dBf

Harmonische
vervorming FM: <2%

Signaal-ruisverhouding FM: >55 dB

Algemene informatie

Netspanning Model: AS190-100-AE180;
Ingang: 100 - 240 V ~,
50/60 Hz, 0,7 A; Uitgang:
DC 10V = 1,8 A

Stroomverbruik in < 12 W
werking

Stroomverbruik in < 2 W
stand-by

Afmetingen

- Apparaat (b x h 290 x 158 x 113 mm
x d)

Gewicht

- I n c l u s i e f 2,08 kg

verpakking 1,43 kg

- Apparaat

8 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/welcome). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of de stekker van de klokradio goed in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.

De klokradio reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel de klokradio opnieuw in.

Slechte radio-ontvangst

- Houd de klokradio uit de buurt van andere elektronische apparaten om radiostoring te vermijden.
- Trek de FM-antenne helemaal uit en pas de positie aan.

Het alarm functioneert niet

- Stel de klok/alarm correct in.

Klok/alarminstellingen gewist

- Er is een stroomstoring geweest of het netsnoer is eruit geweest.
- Stel de klok/het alarm opnieuw in.

9 Kennisgeving



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten.

Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Made for



iPod



iPhone

“Bestemd voor iPod” en “Bestemd voor iPhone” willen zeggen dat een elektronisch accessoire is ontworpen om te worden aangesloten op een iPod of iPhone en door de ontwikkelaar is gecertificeerd en aan de prestatiecriteria van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone kan de draadloze werking beïnvloeden.

iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.




Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectieve eigenaren. Philips behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen.

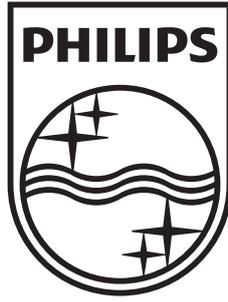

Specifications are subject to change without notice
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJ7041D_12_UM_V1.0

