

Εγχειρίδιο χρήσης



Φορτίστε το ακουστικό(α) 24 ώρες
προτού το χρησιμοποιήσετε.

PHILIPS

- 4 Σημαντικές πληροφορίες**
 - 4 Για την ασφάλειά σας
 - 4 Απαιτήσεις εγκατάστασης
 - 4 Χρειάζεστε βοήθεια;
- 5 Τι περιέχει η συσκευασία;**
- 6 Το DECT 522 σας**
 - 6 Επισκόπηση της συσκευής
 - 8 Εικονίδια οθόνης
 - 9 Επισκόπηση της μονάδας βάσης
 - 9 Κύρια χαρακτηριστικά του τηλεφώνου σας DECT 522
 - 10 Πλοήγηση μενού
- II Σύνδεση**
 - II Σύνδεση στη μονάδα βάσης
- 12 Τοποθέτηση**
 - 12 Τοποθέτηση και φόρτιση των μπαταριών της συσκευής
 - 12 Ζωή και εμβέλεια μπαταρίας
 - 13 Ρύθμιση του τηλεφώνου σας DECT 522
- 15 Κλήση**
 - 15 Πραγματοποίηση μιας κλήσης
 - 17 Κλήση σε εξέλιξη
 - 17 Ενδοσυνεννόηση
 - 18 Τριμερής τηλεδιάσκεψη
 - 18 Αναμονή κλήσης
 - 19 Αναγνώριση καλούντος
 - 19 Φωνητικά μηνύματα
- 20 Όνομα**
 - 20 Προβολή και κλήση καταχωρίσεων του καταλόγου
 - 20 Προσθήκη καταχώρισης στον κατάλογο
 - 23 Αντιγραφή καταχωρίσεων καταλόγου
- 25 Υπηρεσίες Δικτύου**
- 27 Αρχεία Κλήσεων**
 - 27 Προβολή ενός αρχείου κλήσεων
 - 29 Πρόσβαση της λίστας επανάκλησης
- 31 Ρυθμίσεις Ώρας**
 - 31 Ημερομηνία και ώρα
 - 32 Ειδοποίηση
- 33 Προσωπικές Ρυθμίσεις**
 - 33 Ρυθμίσεις συσκευής
 - 39 Ρύθμιση βάσης
 - 41 PIN Συστήματος
 - 42 Κεντρ. επαναφορά
- 43 Εγγραφή**
 - 43 Καταχώριση ενός ακουστικού σε μια μονάδα βάσης
 - 44 Εναλλαγή βάσεων
 - 44 Διαγραφή μιας συσκευής
- 45 Άλλα χαρακτηριστικά**
- 46 Αντιμέτωπιση προβλημάτων**
- 48 Γενικές πληροφορίες**
 - 48 Συμμόρφωση
 - 49 Ανακύκλωση και απόρριψη
- 50 Ευρετήριο**

Για την ασφάλειά σας

Αυτό το τηλέφωνο δεν είναι σχεδιασμένο για να πραγματοποιεί επείγουσες κλήσεις κατά την περίπτωση διακοπής ρεύματος. Θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο ένα διαφορετικό τηλέφωνο το οποίο θα επιτρέπει τις επείγουσες κλήσεις.

- Μην αφήνετε το προϊόν να έρθει σε επαφή με υγρά.
- Μην το ανοίγετε καθώς ενδέχεται να εκτεθείτε σε υψηλή τάση.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε τύπο μπαταρίας εκτός από τον παρεχόμενο. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν οι μπαταρίες αντικατασταθούν με άλλες διαφορετικού τύπου. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες (δείτε σελίδα 49).
- Όταν το τηλέφωνο χτυπάει ή όταν είναι ενεργοποιημένο το μεγάφωνο, μην κρατάτε τη συσκευή πολύ κοντά στο αυτί σας καθώς ενδέχεται να βλάψει την ακοή σας.

Απαιτήσεις εγκατάστασης

Αυτό το προϊόν απαιτεί ηλεκτρική παροχή 220–240 βολτ, εναλλακτικό μονοφασικό ρεύμα, με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις Πληροφορικής όπως καθορίζονται στο πρότυπο EN 60-950. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η επικοινωνία μπορεί να χαθεί.

Το ηλεκτρικό δίκτυο είναι διαβαθμισμένο ως επικίνδυνο σύμφωνα με τα κριτήρια του προτύπου EN 60-950. Ο μόνος τρόπος για να απενεργοποιηθεί αυτό το προϊόν είναι η αποσύνδεση της μονάδας παροχής ρεύματος από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι τοποθετημένη κοντά στην συσκευή και ότι είναι πάντοτε εύκολα προσβάσιμη.

Η τάση του δικτύου είναι διαβαθμισμένη ως TNV-3 (Τάσεις Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου – Telecommunication Network Voltages), όπως καθορίζεται στο πρότυπο EN 60-950.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Αντιμέτωπη Προβλημάτων στη σελίδα 46


Ηλεκτρονική βοήθεια: www.p4c.philips.com

Τι περιέχει η συσκευασία;


GR




Συσκευή DECT 522

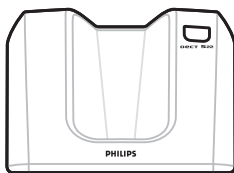


Μονάδα βάσης DECT 522

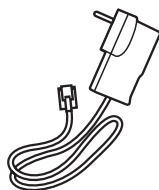


Μετασχηματιστής ρεύματος
για την μονάδα βάσης



Καλώδιο τηλεφωνικής
γραμμής*



Κάλυμμα μπαταρίας



2 x AAA επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες



Σύντομος οδηγός



Εγχειρίδιο χρήσης



Πληροφορίες εγγύησης

* Ο μετασχηματιστής δεν θα πρέπει να συνδεθεί με το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής. Εάν συμβαίνει αυτό, συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής στον μετασχηματιστή προτού το τοποθετήσετε στην πρίζα της τηλεφωνικής γραμμής.

Σε πακέτα πολλαπλών συσκευών, θα βρείτε μια ή περισσότερες συσκευές, φορτιστές με τις μονάδες παροχής ρεύματος και επιπλέον επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ Χρησιμοποιείτε πάντοτε τα καλώδια και τις μπαταρίες που παρέχονται με το τηλέφωνό σας.

Επισκόπηση της συσκευής



* **ΠΡΟΣΟΧΗ** Η ενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης μπορεί να αυξήσει απότομα την ένταση του ακουστικού σε πολύ υψηλό επίπεδο. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν βρίσκεται πολύ κοντά στο αυτί σας.

Πλήκτρα συσκευής

Πατήστε Για



Μετάβαση στον κατάλογο Επανάκλησης από την λειτουργία αναμονής
Περιήγηση σε λίστες και μενού
Αύξηση της έντασης του ακουστικού ή του μεγαφώνου
Εισαγωγή παύσης όταν πραγματοποιείτε μια ταχεία κλήση ή αποθηκεύετε έναν αριθμό (πατήστε και κρατήστε πατημένο)



Είσοδος στον τηλεφωνικό κατάλογο από τη λειτουργία αναμονής
Περιήγηση σε λίστες και μενού
Μείωση της έντασης του ακουστικού ή του μεγαφώνου



Απάντηση και πραγματοποίηση κλήσης
Εναλλαγή από το ακουστικό σε ανοιχτή ακρόαση (μεγάφωνο) κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

ΠΡΟΣΟΧΗ Η ενεργοποίηση της ανοιχτής ακρόασης μπορεί να αυξήσει απότομα την ένταση του ακουστικού σε πολύ υψηλό επίπεδο. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν βρίσκεται πολύ κοντά στο αυτί σας.



Λήξη κλήσης
Έξοδος από ένα μενού και επιστροφή στην λειτουργία αναμονής
Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή (όταν βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής) ή για να την ενεργοποιήσετε



Εναλλαγή από παλμικό σε τονικό ήχο κλήσης (πατήστε και κρατήστε πατημένο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης)



Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο. Για να το ξεκλειδώσετε, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη



Καλέστε R για να έχετε πρόσβαση σε τηλεφωνητή ή σε υπηρεσίες κεντρικού πίνακα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης



Πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων

Soft keys (ανατρέξτε στην σελίδα 10 για περισσότερες πληροφορίες)

Τα soft keys είναι τα πλήκτρα  και  ακριβώς κάτω από την οθόνη.


Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο για να επιλέξετε κάποια από τις επιλογές που εμφανίζονται, για παράδειγμα από την οθόνη αναμονής:

Πατήστε Για

Μενού Είσοδος στο κυρίως μενού

Όνομα Είσοδος στο μενού καταλόγου

Εικονίδια οθόνης

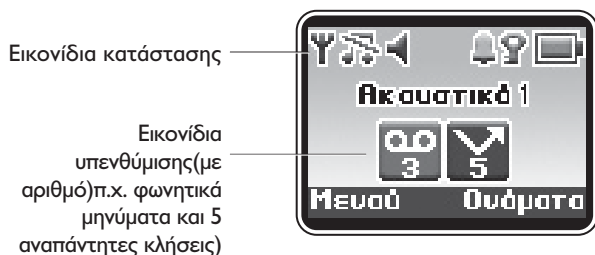

Εικονίδιο κατάστασης Περιγραφή



Η συσκευή είναι εγγεγραμμένη και εντός εμβέλειας της μονάδας βάσης. Αναβοσβήνει όταν η συσκευή είναι εκτός εμβέλειας ή όταν αναζητά σήμα από τη βάση.



Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας συσκευής



Η ένταση χτύπου είναι απενεργοποιημένη (off)



Το μεγάφωνο της συσκευής είναι ενεργοποιημένο



Το Ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο



Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο

Εικονίδιο υπενθύμισης Περιγραφή




Νέο(α) φωνητικό(ά) μήνυμα(ατα) υπάρχουν στην υπηρεσία τηλεφωνητή του δικτύου σας



Αναπάντ.κλήσεις


Επισκόπηση της μονάδας βάσης

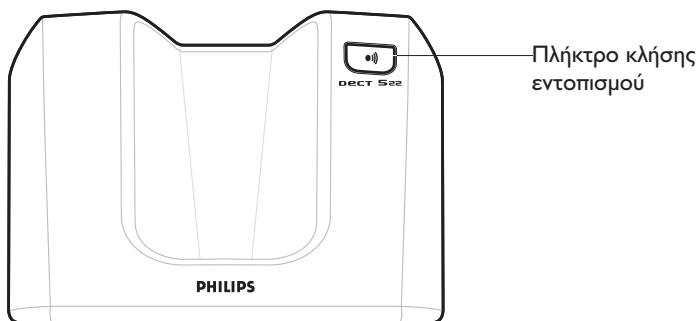

Κύρια χαρακτηριστικά του τηλεφώνου σας DECT 522

Ακολουθεί μια γρήγορη άποψη των επιλογών μενού οι οποίες είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνό σας DECT 522. Για μια πλήρη εξήγηση όλων των επιλογών του μενού, ανατρέξτε στις λεπτομερείς ενότητες του παρόντος Εγχειριδίου Χρήσης.


Μενού	Για	Σελίδα
Όνομα	Προσθήκη, επεξεργασία και διαχείριση των καταχωρίσεων του καταλόγου σας	20
Αρχεία κλήσεων	Εμφανίζει λεπτομέρειες των αναπάντητων, εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων. Κλήση, αποθήκευση ή διαγραφή αριθμών.	27
Υπηρ. Δικτύου	Αποθήκευση μέχρι και 10 σημαντικών αριθμών υπηρεσιών δικτύου	25
Ρυθμίσεις Ώρας	Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας, ρύθμιση μιας ειδοποίησης	31
Ρυθμ. Συσσκευής	Ρύθμιση ήχου κλήσης, έντασης χτύπου, έντασης ακουστικού, ονόματος συσκευής, γλώσσας, φόντου, προστασίας οθόνης και άλλων παραμέτρων του ακουστικού.	33
Ρύθμιση βάσης	Ρύθμιση τρόπου κλήσης, σειράς χτύπου, PIN Συστήματος, κεντρικής επαναφοράς και άλλως παραμέτρων της μονάδας βάσης	39
Εγγραφή	Εγγραφή και διαγραφή συσκευών. Επιλογή προτιμώμενης βάσης.	43

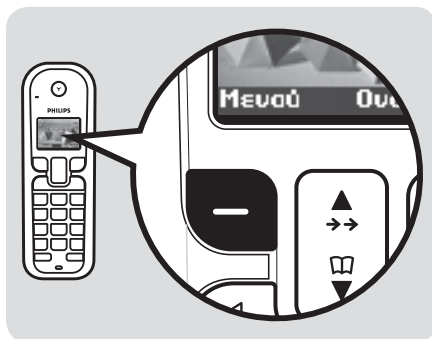




Πλοήγηση μενού

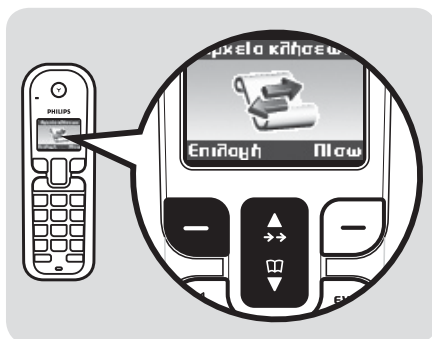

Τα βασικά βήματα πλοήγησης στα μενού και οι επιλογές που εμφανίζονται στην οθόνη:

- 1 Από την οθόνη αναμονής, πατήστε **Μενού**. Ανοίγει το βασικό μενού.

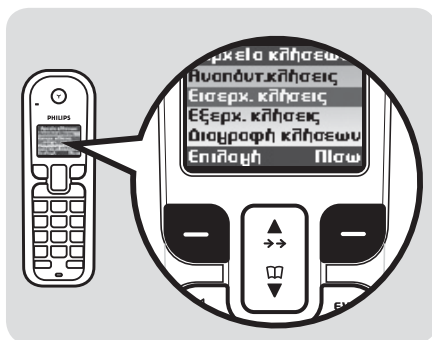

- 2 Χρησιμοποιήστε  και  για να περιηγηθείτε στις επιλογές και πατήστε **Επιλογή** για να ανοίξετε το μενού που εμφανίζεται.




- 3 Χρησιμοποιήστε τα soft keys  και  για να επιλέξετε τις επιλογές που εμφανίζονται στην οθόνη, π.χ. **Επιλογή** για να διαλέξετε την επιλεγμένη επιλογή ή **Πίσω** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

Λειτουργία αναμονής

Εάν δεν πιάσετε κανένα πλήκτρο στη συσκευή για 30 δευτερόλεπτα, η οθόνη θα επιστρέψει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής. Θα επιστρέψει επίσης στην κατάσταση αναμονής όταν η συσκευή τοποθετηθεί στην μονάδα βάσης.

Σύνδεση στη μονάδα βάσης

ΣΥΜΒΟΥΛΗ Η θέση στην οποία τοποθετήσετε την μονάδα βάσης μπορεί να έχει αντίκτυπο στην εμβέλεια και την απόδοση του τηλεφώνου σας DECT 522. Αποφύγετε να τοποθετήσετε την μονάδα βάσης πολύ κοντά σε μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα όπως αρχειοθέτες, καλοριφέρ ή ηλεκτρικές συσκευές. Αυτό μπορεί να εξασθενήσει την εμβέλεια ή την ποιότητα του ήχου. Κτήρια με χοντρούς εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους ενδέχεται να εξασθενήσουν την μετάδοση των σημάτων προς και από τη βάση.

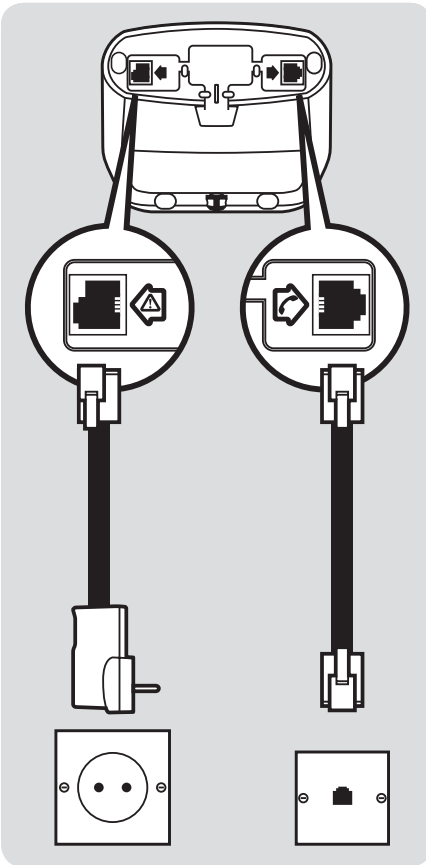

Τοποθέτηση της μονάδας βάσης

Τοποθετήστε την μονάδα βάσης κοντά στις πρίζες τηλεφώνου και ρεύματος.

Σύνδεση των καλωδίων

- 1 Συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής και το καλώδιο ρεύματος στις υποδοχές στο πίσω μέρος της μονάδας βάσης όπως φαίνεται.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά τον μετασχηματιστή ρεύματος και το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής, καθώς η λανθασμένη σύνδεση μπορεί να καταστρέψει την μονάδα.

Χρησιμοποιήστε πάντοτε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής που παρέχεται με την μονάδα. Διαφορετικά, ενδέχεται να μην έχετε ήχο κλήσης.


- 2 Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου της τηλεφωνικής γραμμής και του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα τηλεφώνου και ρεύματος αντίστοιχα.

Ο μετασχηματιστής δεν θα πρέπει να συνδεθεί με το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής. Εάν συμβαίνει αυτό, συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής με τον μετασχηματιστή προτού τον τοποθετήσετε στην πρίζα της τηλεφωνικής γραμμής.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η μονάδα βάσης δεν διαθέτει διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (ON/OFF). Το ρεύμα παρέχεται όταν ο μετασχηματιστής ρεύματος είναι συνδεδεμένος στη μονάδα και στη πρίζα του ρεύματος. Ο μόνος τρόπος για να απενεργοποιηθεί αυτό το προϊόν είναι η αποσύνδεση του μετασχηματιστή ρεύματος από την πρίζα. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα του ρεύματος είναι εύκολα προσβάσιμη.

Τοποθέτηση και φόρτιση των μπαταριών της συσκευής

Το τηλέφωνό σας DECT 522 παρέχεται με 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

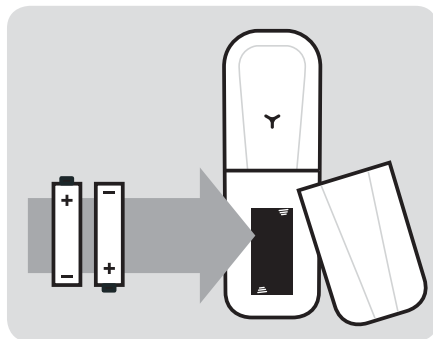


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Η συσκευή πρέπει να φορτιστεί για τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την πρώτη χρήση της.

Τοποθέτηση των μπαταριών

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών σέρνοντάς το (εάν είναι τοποθετημένο).
- 2 Τοποθετήστε τις μπαταρίες όπως φαίνεται και κλείστε το κάλυμμα.

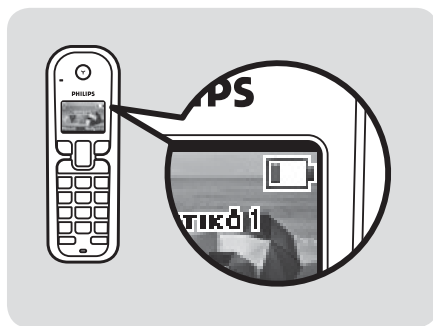

Φόρτιση των μπαταριών


- 1 Τοποθετήστε σωστά τη συσκευή στην μονάδα βάσης. Ακούγεται ένας ήχος ο οποίος επιβεβαιώνει ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί σωστά.
 - > Ένα εικονίδιο φόρτισης στην οθόνη της συσκευής δείχνει ότι η μπαταρία φορτίζει.
- 2 Αφήστε την συσκευή στη θέση αυτή μέχρις ότου οι μπαταρίες φορτίσουν πλήρως (τουλάχιστον 24 ώρες).
 - > Οι μπαταρίες της συσκευής είναι πλήρως φορτισμένες όταν το εικονίδιο φόρτισης σταματήσει να εμφανίζεται και όταν το εικονίδιο  πλήρους φόρτισης εμφανιστεί.

Ζωή και εμβέλεια μπαταρίας

Χρόνος ομιλίας και χρόνος αναμονής

Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, ο χρόνος ομιλίας του τηλεφώνου σας DECT 522 είναι περίπου 12 ώρες και ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 150 ώρες.

Ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας

Το επίπεδο της μπαταρίας εμφανίζεται στην άνω δεξιά γωνία της οθόνης της συσκευής. Το επίπεδο της μπαταρίας εμφανίζεται στην άνω δεξιά γωνία της οθόνης της συσκευής. Εάν το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό, το εικονίδιο  θα εμφανίζεται κόκκινο. Εάν το επίπεδο της μπαταρίας γίνει εξαιρετικά χαμηλό, το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα και η λειτουργία που είναι σε εξέλιξη δεν θα αποθηκευτεί.

Μια ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας θα σας ενημερώσει ότι η συσκευή χρειάζεται φόρτιση. Εάν αυτό συμβεί κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η κλήση ενδέχεται να τερματιστεί σύντομα μετά από την ειδοποίηση.

Εάν το επίπεδο της μπαταρίας γίνει εξαιρετικά χαμηλό, το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα σύντομα μετά την ειδοποίηση. Οποιαδήποτε λειτουργία είναι σε εξέλιξη δεν θα αποθηκευτεί.

Τα κατά προσέγγιση επίπεδα ενέργειας την μπαταρίας σας υποδηλώνονται ως ακολούθως:



Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη



Η μπαταρία είναι μερικώς φορτισμένη





Η μπαταρία είναι χαμηλή



Η μπαταρία είναι σχεδόν αφόρτιστη (Κόκκινο)



Προειδοποίηση εκτός εμβέλειας

Σε ιδεατές περιπτώσεις, η εμβέλεια του τηλεφώνου είναι έως 50 μέτρα σε εσωτερικό χώρο και έως 300 μέτρα σε εξωτερικούς χώρους. Εάν η συσκευή βρίσκεται εκτός αυτής της εμβέλειας, το εικονίδιο  θα αναβοσβήσει και η οθόνη θα γράφει **Αναζήτηση...** Κινηθείτε προς τη βάση μέχρις ότου το εικονίδιο  σταματήσει να αναβοσβήνει.

Ρύθμιση του τηλεφώνου σας DECT 522

Ανάλογα με την χώρα σας, η οθόνη Υποδοχής ενδέχεται να μην εμφανιστεί. Στην περίπτωση αυτή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τις ρυθμίσεις χώρας.

Εάν εμφανιστεί η οθόνη Υποδοχής


- 1 Η οθόνη Υποδοχής θα εμφανιστεί στιγμιαία, και στη συνέχεια θα εμφανιστεί ένας κατάλογος χωρών.
 - 2 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να βρείτε την χώρα σας και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογή**.
- > Η συσκευή και η βάση θα μηδενιστούν για να φορτώσουν τις σωστές ρυθμίσεις. Στη συνέχεια εμφανίζεται η οθόνη αναμονής και το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για χρήση.

Μπορείτε βέβαια να πραγματοποιείτε και να δέχεστε κλήσεις χωρίς να έχετε προηγουμένως επιλέξει την χώρα και τον τηλεπικοινωνιακό σας φορέα, όμως η οθόνη Υποδοχής θα επανεμφανίζεται έως ότου διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις χώρας του τηλεφώνου.


Εάν δεν εμφανίζεται η οθόνη Υποδοχής

Η γλώσσα και ο τηλεφωνητής του δικτύου σας είναι προεγκατεστημένα.





Πραγματοποίηση μιας κλήσης

- 1 Πατήστε . Η οθόνη δείχνει **Κλήση**.
- 2 Εισάγετε τον αριθμό



Ταχείες κλήσεις

- 1 Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου (μέγιστο 32 ψηφία). Εάν κάνετε κάποιο λάθος, πατήστε **Σβήσιμο** για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο.
- 2 Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό.






Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πατήστε  στην λειτουργία αναμονής.
- 2 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να βρείτε μια καταχώριση στον τηλεφωνικό κατάλογο.
- 3 Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό.







Αλφαβητική αναζήτηση για καταχωρίσεις του καταλόγου

- 1 Πατήστε **Όνομα** και στη συνέχεια **Επιλογή** για να επιλέξετε **Αναζήτηση**.
- 2 Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που περιέχει το πρώτο γράμμα του ονόματος που επιθυμείτε. Για παράδειγμα, εάν πατήσετε το πλήκτρο  θα εμφανιστούν οι καταχωρίσεις που αρχίζουν από **Α**. Πιέζοντας ξανά το πλήκτρο  θα εμφανιστούν οι καταχωρίσεις που αρχίζουν από **Β**, κτλ.

Κλήση από την λίστα αριθμών υπηρεσιών δικτύου

- 1 Πατήστε **Μενού** και στη συνέχεια κατ' επανάληψη  ή  για να μεταβείτε στην επιλογή **Υπηρ. Δικτύου**.
- 2 Πατήστε **Επιλογή** και στη συνέχεια κατ' επανάληψη  ή  για να βρείτε τον αριθμό.
- 3 Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό.


Κλήση από τα Αρχεία κλήσεων

- 1 Πατήστε **Μενού** και στη συνέχεια κατ' επανάληψη  ή  για να μεταβείτε στην επιλογή **Αρχεία κλήσεων**.
- 2 Πατήστε **Επιλογή** και στη συνέχεια κατ' επανάληψη  ή  για να βρείτε τα αρχεία κλήσεων που επιθυμείτε.
- 3 Πατήστε **Επιλογή** και στη συνέχεια κατ' επανάληψη  ή  για να βρείτε την καταχώριση.

- 4 Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό.

Θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία Αναγνώρισης Ταυτότητας Καλούντος του φορέα σας για να είστε σε θέση να δείτε τον αριθμό ή το όνομα του καλούντος στο αρχείο Αναπάντητων ή Εισερχόμενων κλήσεων. Ανατρέξτε στην σελίδα 27 για περισσότερες πληροφορίες.

Απάντηση κλήσης





- 1 Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει, πατήστε .

ΣΥΜΒΟΥΛΗ Εάν η λειτουργία Αυτόματης Ομιλίας (δείτε σελίδα 37) είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε απλώς να σηκώσετε τη συσκευή από τη μονάδα βάσης για να απαντήσετε την κλήση. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη.

Μια εισερχόμενη κλήση έχει προτεραιότητα έναντι άλλων γεγονότων. Όταν υπάρχει μια εισερχόμενη κλήση, άλλες λειτουργίες που βρίσκονται σε εξέλιξη όπως ρύθμιση τηλεφώνου, πλοήγηση μενού, κτλ. θα ματαιώνονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ Όταν η συσκευή χτυπάει κατά την διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, μην την κρατάτε πολύ κοντά στο αυτί σας, καθώς η ένταση του ήχου κλήσης ενδέχεται να βλάψει την ακοή σας.

Απάντηση μιας κλήσης σε λειτουργία ανοικτής ακρόασης (μεγάφωνο)

- 1 Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, πατήστε  και στη συνέχεια πατήστε ξανά . Η κλήση μεταφέρεται στο μεγάφωνο της συσκευής. Εμφανίζεται το εικονίδιο .
- 2 Πατήστε  για εναλλαγή μεταξύ του ακουστικού και του μεγαφώνου.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η ενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης μπορεί να αυξήσει απότομα την ένταση της συσκευής σε πολύ υψηλό επίπεδο.. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν βρίσκεται πολύ κοντά στο αυτί σας.

Λήξη κλήσης



- 1 Πατήστε .

Η διάρκεια κλήσης θα εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Κλήση σε εξέλιξη

Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

Ρύθμιση έντασης ακουστικού

1 Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε την ένταση που εμφανίζεται στην οθόνη.

Απόκρ.

Μπορείτε να αποκόψετε τον ήχο του μικροφώνου έτσι ώστε να μιλήσετε σε κάποιον άλλον που βρίσκεται στον χώρο σας χωρίς να σας ακούει ο καλών.



- 1 Πατήστε **Απόκρ.** για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο.
- 2 Πατήστε **Όχι** για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το μικρόφωνο.

Λειτουργία ανοικτής ακρόασης (Μεγάφωνο)

1 Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε  για να ενεργοποιήσετε το μεγάφωνο.
Πατήστε ξανά  για να επαναφέρετε την κλήση στο ακουστικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η ενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης μπορεί να αυξήσει απότομα την ένταση της συσκευής σε πολύ υψηλό επίπεδο. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν βρίσκεται πολύ κοντά στο αυτί σας.




Ρύθμιση έντασης μεγαφώνου

1 Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε την ένταση που εμφανίζεται στην οθόνη.

Ενδοσυνεννόηση



Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχουν διαθέσιμα τουλάχιστον δυο εγχειρισμένες συσκευές. Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε εσωτερικές κλήσεις, να μεταφέρετε εξωτερικές κλήσεις από τη μια συσκευή στην άλλη και να χρησιμοποιήσετε την επιλογή τηλεδιάσκεψης.

Κλήση μιας άλλης συσκευής

- 1 Πατήστε .
- 2 Σχηματίστε τον αριθμό της άλλης συσκευής, για παράδειγμα , και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε  για να τερματίσετε την κλήση.




Εάν η συσκευή δεν ανήκει στην γκάμα DECT 522/527, αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

Μεταφορά μιας εξωτερικής κλήσης σε μια άλλη συσκευή




- 1 Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης πατήστε . Ο καλών μπαίνει σε αναμονή.
- 2 Εισάγετε τον αριθμό της άλλης συσκευής και πατήστε **OK**.
- 3 Όταν απαντήσει η άλλη συσκευή, μπορείτε να αναγγείλετε τον καλούντα.
- 4 Πατήστε  για να μεταφέρετε την κλήση.

Εάν η άλλη συσκευή είναι κατειλημμένη, θα μεταφερθείτε αυτόματα στον καλούντα που βρίσκεται σε αναμονή.

Εναλλαγή μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής κλήσης





- 1 Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης πατήστε . Ο καλών μπαίνει σε αναμονή.
- 2 Εισάγετε τον αριθμό της άλλης συσκευής και πατήστε **OK**.
- 3 Όταν η άλλη συσκευή απαντήσει, μπορείτε να μιλήσετε ιδιαίτερα με τον εσωτερικό καλούντα σας.
- 4 Πατήστε  για να εναλλάξετε τις κλήσεις.
- 5 Πατήστε  για να κλείσετε.

Τριμερής τηλεδιάσκεψη

- 1 Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης πατήστε . Ο καλών μπαίνει σε αναμονή.
- 2 Εισάγετε τον αριθμό της άλλης συσκευής και πατήστε **OK**.
- 3 Όταν απαντήσει η άλλη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να συνδέσετε τις δύο κλήσεις.
- 4 Πατήστε  για να κλείσετε.

Αναμονή κλήσης

Εάν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία Αναμονής Κλήσεων, η συσκευή θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα για να σας πληροφορήσει ότι υπάρχει μια δεύτερη εισερχόμενη κλήση. Ο αριθμός ή το όνομα του δεύτερου καλούντος θα εμφανιστεί επίσης στην οθόνη (εάν έχετε εγγραφεί σε υπηρεσία Αναγνώρισης Ταυτότητας Καλούντος). Επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό σας φορέα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις υπηρεσίες.

- 1 Για να απαντήσετε την δεύτερη κλήση και να βάλετε σε αναμονή την πρώτη κλήση, πατήστε .
- 2 Για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, πατήστε  ή  +  ανάλογα με το δίκτυό σας. .

Αναγνώριση καλούντος

Εάν έχετε εγγραφεί σε υπηρεσία Αναγνώρισης Ταυτότητας Καλούντος (ΑΤΚ), το όνομα του καλούντος θα εμφανιστεί στη οθόνη μαζί με τον αριθμό της κλήσης (εάν παρέχεται από το δίκτυο).

Για να ελέγξετε την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης, πρέπει να πάτε στις επιλογές του υπομενού Τίτλος Μενού αυτής της καταχώρισης κλήσης. (Η ημερομηνία και η ώρα εμφανίζονται εάν παρέχονται από το δίκτυο.)

Σε ορισμένες εισερχόμενες κλήσεις ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμος ο τηλεφωνικός αριθμός. Η συσκευή θα εμφανίσει μια εναλλακτική εξήγηση, για παράδειγμα:


Μη διαθέσιμος	ο αριθμός δεν είναι διαθέσιμος
Απόκρυψη	ο καλών έχει αποκρύψει τον αριθμό του
Απόπ. κλήσης	αυτή η κλήση είναι Κλήση Απάντησης
Τηλεφωνητής	η κλήση έχει γίνει μέσω του τηλεφωνητή
Χρεωτηλέφωνο	ο καλών τηλεφωνεί από χρεωτηλέφωνο
Διεθνής	είναι διεθνείς αριθμός

Οι πληροφορίες σχετικά με τις εισερχόμενες κλήσεις θα διαφέρει ανάλογα με την χώρα και τον τηλεφωνητή δικτύου. Ορισμένοι τηλεφωνικοί φορείς ενδέχεται να χρεώσουν τέλη συνδρομής για την υπηρεσία Αναγνώρισης Ταυτότητας Καλούντος.

Φωνητικά μηνύματα




Εάν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία φωνητικών μηνυμάτων του τηλεφωνητή δικτύου σας, η συσκευή μπορεί να σας ενημερώνει όταν λαμβάνετε νέο φωνητικό μήνυμα.





Εάν έχετε νέο ηχητικό μήνυμα, η ένδειξη **Έχετε νέο φων. μήνυμα** θα εμφανιστεί.



- Πατήστε **Ακρ** για να καλέσετε τον αριθμό της υπηρεσίας τηλεφωνικών μηνυμάτων που έχει καθοριστεί στη συσκευή. Εάν ο αριθμός της υπηρεσίας τηλεφωνικών μηνυμάτων σας είναι διαφορετικός από τον αριθμό που έχει αποθηκευτεί στη συσκευή, μπορείτε χειροκίνητα να καλέσετε τον επιθυμητό αριθμό υπηρεσίας τηλεφωνικών μηνυμάτων ή να προσθέσετε μία καταχώριση στο μενού Υπηρ. Δικτύου (δείτε σελίδα 25).
- Ή πατήστε **Πίσω** για να ακούσετε το μήνυμά σας μια άλλη στιγμή. Το εικονίδιο υπενθύμισης  θα εμφανιστεί στην οθόνη.

- Όνομα Αναζήτηση
 Εισ. Καταχώρισης
 Αντιγρ. Καταλόγ.
 Κατάστ. Μνήμης
 Δισγρ.καταλόγ.

Προβολή και κλήση καταχωρίσεων του καταλόγου

- 1 Πατήστε  στην λειτουργία αναμονής για να ανοίξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο. Εάν υπάρχουν αποθηκευμένες καταχωρίσεις, εμφανίζονται σε αλφαβητική σειρά.
- 2 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να ψάξετε τον κατάλογο.


ΣΥΜΒΟΥΛΗ Αντί να πατάτε κατ' επανάληψη  ή  για να ψάχνετε τις καταχωρίσεις του καταλόγου σας, μπορείτε να πατήσετε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στο πρώτο γράμμα της καταχώρισης που επιθυμείτε να εντοπίσετε. Για παράδειγμα, εάν πατήσετε το πλήκτρο  θα εμφανιστούν οι καταχωρίσεις που αρχίζουν από Α. Πιέζοντας ξανά το πλήκτρο  θα εμφανιστούν οι καταχωρίσεις που αρχίζουν από Β, κτλ...

- 3 Πατήστε  για να καλέσετε την καταχώριση που εμφανίζεται. Ή για να δείτε τις λεπτομέρειες μιας καταχώρισης στον τηλεφωνικό κατάλογο, πατήστε **Επιλ.** και στη συνέχεια **Επιλογή** για να επιλέξετε **Τίτλος μενού**.
- 4 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.

Προσθήκη καταχώρισης στον κατάλογο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 50 καταχωρίσεις. Κάθε καταχώριση θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα όνομα και έναν αριθμό.

Μπορείτε να εισάγετε το ίδιο όνομα δύο ή περισσότερες φορές στον κατάλογο αλλά μπορείτε να εισάγετε έναν αριθμό μόνο μια φορά. Εάν προσπαθήσετε να εισάγετε έναν αριθμό ο οποίος είναι ήδη αποθηκευμένος, θα ακούσετε έναν ήχο σφάλματος.

- 1 Πατήστε **Όνομα**.
- 2 Πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στην **Εισ. Καταχώρισης** και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογή**.
- 3 Εισάγετε το όνομα (ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα). Πατήστε **OK**.
- 4 Εισάγετε τον αριθμό. Πατήστε **Αποθήκ.**





- 5 Εάν το επιθυμείτε, πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να επιλέξετε τον ήχο κλήσης. Πατήστε **Επιλογή**. Η οθόνη δείχνει [Καταχώριση] Αποθηκεύτηκε.

Ήχος κλήσης

Μπορείτε να διαλέξετε διαφορετικό ήχο κλήσης για διαφορετικούς αριθμούς. Για παράδειγμα, ορίστε έναν ήχο για τους φίλους και την οικογένεια, και έναν άλλον για την εργασία σας. Όταν χτυπάει το τηλέφωνο, θα έχετε μια ηχητική ένδειξη για το ποιος καλεί. **Σημείωση** Αυτή η λειτουργία απαιτεί εγγραφή στην υπηρεσία Αναγνώρισης Ταυτότητας Καλούτος (ATK).


- 6 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.

Εισαγωγή κειμένου και αριθμού








Για παράδειγμα, για να εισάγετε το όνομα 'Paul': Πατήστε  *μία φορά* για να γράψετε το P, πατήστε  *μία φορά* για να γράψετε το A, πατήστε  *δύο φορές* για να γράψετε το U, και στη συνέχεια πατήστε  *τρεις φορές* για να γράψετε το L.

Εάν κάνετε κάποιο λάθος, πατήστε **Σβήσιμο** για να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα.

Τα ονόματα μπορούν να είναι έως 12 χαρακτήρες και οι αριθμοί έως 24 ψηφία. Ο αριθμός των διαθέσιμων χαρακτήρων/αριθμών που υπολείπονται εμφανίζεται στο άνω δεξιό μέρος της οθόνης.

Όταν εισάγετε ένα όνομα, ο πρώτος χαρακτήρας γράφεται με κεφαλαίο γράμμα και το υπόλοιπο όνομα με πεζά γράμματα. Πατήστε  για εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων, το εικονίδιο **Abc** δείχνει την τρέχουσα γραμματοσειρά.

Επεξεργασία καταχώρισης καταλόγου









- 1 Πατήστε  στην λειτουργία αναμονής.
- 2 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φθάσετε στην καταχώριση και στη συνέχεια πατήστε **Επιλ..**
- 3 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φτάσετε στην **Επεξ. Καταχώρ.** και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογή**. Πατήστε **Σβήσιμο** για να διαγράψετε το τρέχον όνομα. Εισάγετε το νέο όνομα και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε **Σβήσιμο** για να διαγράψετε τον τρέχοντα αριθμό. Εισάγετε τον νέο αριθμό και στη συνέχεια πατήστε **Αποθήκ..**
- 5 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να επιλέξετε τον ήχο κλήσης. Πατήστε **Επιλογή**.

- 6 Η οθόνη δείχνει **[Καταχώριση] Αποθηκεύτηκε**. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.






Αλλαγή ήχου κλήσης για μια καταχώριση

Ήχος κλήσης



Μπορείτε να διαλέξετε διαφορετικό ήχο κλήσης για διαφορετικούς αριθμούς. Για παράδειγμα, ορίστε έναν ήχο για τους φίλους και την οικογένεια, και έναν άλλον για την εργασία σας. Όταν χτυπάει το τηλέφωνο, θα έχετε μια ηχητική ένδειξη για το ποιος καλεί. **Σημείωση** Αυτή η λειτουργία απαιτεί εγγραφή στην υπηρεσία Αναγνώρισης Ταυτότητας Καλού (ΑΤΚ).

- 1 Πατήστε  στην λειτουργία αναμονής.
- 2 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φθάσετε στην καταχώριση και στη συνέχεια πατήστε **Επιλ..**
- 3 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φτάσετε στην **Ήχος κλήσης** και στη συνέχεια **Επιλογή**.
- 4 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  μέχρι να βρείτε τον ήχο κλήσης που επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογή** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Η οθόνη δείχνει **Αποθήκευση ήχου κλήσης**.
- 5 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.

Διαγραφή καταχώρισης καταλόγου

- 1 Πατήστε  στην λειτουργία αναμονής.
- 2 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φθάσετε στην καταχώριση και στη συνέχεια πατήστε **Επιλ..**
- 3 Πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στην επιλογή **Διαγρ.καταχώρ.** και πατήστε **Επιλογή**. Ο οθόνη δείχνει **Διαγραφή [καταχώρ.] ;**.
- 4 Πατήστε **Ναι** για επιβεβαίωση ή **Όχι** για ακύρωση. Η οθόνη δείχνει **[Καταχώριση] Διεγράφη**.
- 5 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.








Διαγραφή όλων των καταχωρίσεων του καταλόγου

- 1 Πατήστε **Όνομα**.
- 2 Πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στην επιλογή **Διαग्र.καταλόγ.** και πατήστε **Επιλογή**. Η οθόνη δείχνει **Διαग्र.όλων των καταχ./σεων**.
- 3 Πατήστε **Ναι** για επιβεβαίωση ή **Όχι** για ακύρωση. Η οθόνη δείχνει **Διαग्र.όλων των καταχ./σεων**.
- 4 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.

Αντιγραφή καταχωρίσεων καταλόγου

Όταν αντιγράφετε καταχωρήσεις του καταλόγου, η δεύτερη συσκευή θα πρέπει να είναι καταχωρημένη στην ίδια βάση με την συσκευή σας. Εάν η άλλη συσκευή δεν ανήκει στην γκάμα DECT 522/527, αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

Αντιγραφή καταχώρισης σε μια άλλη συσκευή






- 1 Πατήστε  στην λειτουργία αναμονής.
- 2 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φθάσετε στην καταχώριση και στη συνέχεια πατήστε **Επιλ..**
- 3 Πατήστε κατ' επανάληψη  για να φθάσετε στην επιλογή **Αντιग्र.καταχώρ.** και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογή**.
- 4 Στη συσκευή επισημαίνεται. Πατήστε **Επιλογή**.
- 5 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  μέχρις ότου φτάσετε στον αριθμό συσκευής προορισμού και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογή**. Η οθόνη δείχνει **Αντιγραφή [Καταχώρισης]** και η καταχώριση αντιγράφεται. Όταν πραγματοποιηθεί η αντιγραφή, η οθόνη δείχνει **[Καταχώριση] Αντιγράφηκε**.
- 6 Επιλέξτε μια άλλη καταχώριση για να αντιγράψετε ή πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.

Στη συσκευή προορισμού:

- 1 Η οθόνη δείχνει **Αντιग्र. Καταλόγ.**. Πατήστε **Ναι** για επιβεβαίωση ή **Όχι** για ακύρωση.

Εάν η μήμη του ακουστικού προορισμού είναι πλήρης, εμφανίζεται η ένδειξη **Μήμη καταλόγου πλήρης**. Η συσκευή αποστολής εμφανίζει την ένδειξη **Ανεπιτυχής αντιγραφή**.




Αντιγραφή καταλόγου σε μια άλλη συσκευή

- 1 Πατήστε **Όνομα** στην λειτουργία αναμονής.
- 2 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φτάσετε στην επιλογή **Αντιμρ. Καταλόμ.** και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογή**.
- 3 Πατήστε **Επιλογή** για να επιλέξετε **Στη συσκευή** και στη συνέχεια πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να βρείτε τον αριθμό της συσκευής προορισμού.
- 4 Πατήστε **Επιλογή** για την έναρξη της αντιγραφής. Στην οθόνη εμφανίζεται **Αντιγραφή [καταχώρ.]**. Όταν ολοκληρωθεί, εμφανίζεται ο αριθμός των καταχωρίσεων που αντιγράφησαν.
- 5 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.

Στη συσκευή προορισμού:

- 1 Η οθόνη δείχνει **Αντιμρ. Καταλόμ.:**. Πατήστε **Ναι** για επιβεβαίωση ή **Όχι** για ακύρωση.







Έλεγχος της κατάστασης μνήμης του καταλόγου

- 1 Πατήστε **Όνομα** στην λειτουργία αναμονής.
- 2 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φτάσετε στην **Κατάστ. Μνήμης** και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογή**. Η οθόνη δείχνει πόσο χώρο έχετε διαθέσιμο στον τηλεφωνικό κατάλογο.
- 3 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.






- Υπηρ. Δικτύου Τίτλος μενού
- Επεξ. Καταχώρ.
- Διαγρ.καταχώρ.
- Διαγραφή Όθων

Αποθήκευση ενός αριθμού υπηρεσιών δικτύου





Αποθηκεύστε μέχρι και 10 από τους πιο σημαντικούς χρήσιμους αριθμούς, όπως γραμμές βοήθειας, υπηρεσίες καταλόγου, υπηρεσία φωνητικών μηνυμάτων κτλ.



- 1 Πατήστε **Menu**, πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φτάσετε στην επιλογή **Υπηρ. Δικτύου** και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογή**.
- 2 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  μέχρις ότου φτάσετε σε έναν άδειο χώρο και στη συνέχεια πατήστε **Επιλ.**.
- 3 Πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στην **Επεξ. Καταχώρ.** και πατήστε **Επιλογή**.
- 4 Εισάγετε το όνομα και στη συνέχεια πατήστε **Αποθήκ.**.
- 5 Εισάγετε τον αριθμό και στη συνέχεια πατήστε **Αποθήκ.**.
- 6 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.

Προβολή και κλήση ενός αριθμού υπηρεσιών δικτύου







- 1 Πατήστε **Menu**, πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φτάσετε στην επιλογή **Υπηρ. Δικτύου** και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογή**.
 - 2 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φθάσετε στην καταχώριση και στη συνέχεια πατήστε **Επιλ.**.
 - 3 Πατήστε **Επιλογή** για να επιλέξετε **Τίτλος μενού**.
 - 4 Πατήστε **Κλήση** για να καλέσετε τον αριθμό. Εάν ο αριθμός είναι πρόθεμα, μπορείτε να εισάγετε τον υπόλοιπο αριθμό και στη συνέχεια πατήστε **Κλήση**.
- Ή πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.

Επεξεργασία ενός αριθμού υπηρεσιών δικτύου





- 1 Πατήστε **Menu**, πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φτάσετε στην επιλογή **Υπηρ. Δικτύου** και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογή**.
- 2 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φθάσετε στην καταχώριση και στη συνέχεια πατήστε **Επιλ.**.

- 3 Πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στην **Επεξ. Καταχώρ.** και πατήστε **Επιλογή**.
- 4 Αλλάξτε το όνομα, πατήστε **Αποθήκ.**
- 5 Αλλάξτε τον αριθμό, πατήστε **Αποθήκ.**. Η οθόνη δείχνει [**Καταχώριση**] **Αποθηκεύτηκε**.
- 6 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.

Διαγραφή ενός αριθμού υπηρεσιών δικτύου

- 1 Πατήστε **Μενού**, πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φτάσετε στην επιλογή **Υψηρ. Δικτύου** και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογή**.
- 2 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φθάσετε στην καταχώριση και στη συνέχεια πατήστε **Επιλ.**
- 3 Πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στην **Διαγρ. καταχώρ.** και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογή**. Ο οθόνη δείχνει **Διαγραφή [καταχώρ.]**.
- 4 Πατήστε **Ναι** για επιβεβαίωση ή **Όχι** για ακύρωση. Η οθόνη δείχνει [**Καταχώριση**] **Διεγράφη**.
- 5 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.

Διαγραφή όλων των αριθμών υπηρεσιών δικτύου

- 1 Πατήστε **Μενού**, πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φτάσετε στην επιλογή **Υψηρ. Δικτύου** και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογή**.
- 2 Πατήστε **Επιλ.**, πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στην επιλογή **Διαγραφή όλων** και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογή**. Η οθόνη δείχνει **Διαγρ. όλων των καταχ/σεων**.
- 3 Πατήστε **Ναι** για επιβεβαίωση ή **Όχι** για ακύρωση. Η οθόνη δείχνει **Διαγρ. όλων των καταχ/σεων**.
- 4 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.

- Αρχεία Κλήσεων** Αναπάντ. Κλήσεις
 Εισερχ. κλήσεις
 Εξερχ. κλήσεις
 Δίαγρ. Κλήσεων


Τα αρχεία κλήσεων εμφανίζουν λεπτομέρειες των αναπάντητων, εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων. Οι καταχωρίσεις εμφανίζονται με χρονολογική σειρά με την πιο πρόσφατη κλήση στην κορυφή της λίστας.

Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις εισερχόμενες και τις αναπάντητες κλήσεις, θα πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία Αναγνώρισης Ταυτότητας Καλούντος (ATK). Μερικοί τηλεπικοινωνιακοί φορείς ενδέχεται να χρεώσουν τέλη συνδρομής για αυτή την υπηρεσία.







Το αρχείο εισερχόμενων κλήσεων διατηρεί πληροφορίες για τις 30 τελευταίες κλήσεις που έχουν ληφθεί, και το αρχείο εξερχόμενων κλήσεων διατηρεί αποθηκευμένους τους τελευταίους 20 αριθμούς που έχετε καλέσει. Όταν ένα αρχείο κλήσεων είναι πλήρες, η νέα κλήση αντικαθιστά την παλαιότερη στο αρχείο.

Αναπάντητες κλήσεις

Όταν έχετε αναπάντητες κλήσεις (εισερχόμενες κλήσεις που δεν έχετε απαντήσει) η οθόνη θα γράφει Έχετε **x** νέες **αναλ.κλήσ.** Επίσης, η ένδειξη ειδοποίησης στη συσκευή θα αναβοσβήνει.

- Πατήστε **Προβ.** για να δείτε τις αναπάντητες κλήσεις σας. Η οθόνη δείχνει το αρχείο αναπάντητων κλήσεων με την πιο πρόσφατη κλήση στην κορυφή. Οι νέες κλήσεις σημειώνονται με μια πράσινη κουκκίδα.
- Ή πατήστε **Πίσω** για να δείτε τις κλήσεις αργότερα. Θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο υπενθύμισης  το οποίο θα δείχνει τον αριθμό των αναπάντητων κλήσεων.

Προβολή ενός αρχείου κλήσεων

- 1 Πατήστε **Μενού** και στη συνέχεια πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φτάσετε στο **Αρχεία Κλήσεων** και πατήστε **Επιλογή**.
- 2 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να βρείτε το αρχείο που επιθυμείτε: **Αναπάντ. κλήσεις**, **Εισερχ. κλήσεις** ή **Εξερχ. κλήσεις** και πατήστε **Επιλογή**.
- 3 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να προβληθούν οι καταχωρήσεις. Εάν η λίστα είναι κενή, η οθόνη εμφανίζει **Κατάπομος κλήσεων κενος**.









Εάν ένα αρχείο κλήσεων περιέχει έναν αριθμό από τον κατάλογο, θα εμφανιστεί το αντίστοιχο αποθηκευμένο όνομα στο αρχείο(α).

- 4 Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κλήση, πατήστε **Επιλ.** και στη συνέχεια **Επιλογή** για να διαλέξετε **Τίτλος Μενού**.




Ή, για να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται, πατήστε .

- 5 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.





Αποθήκευση ενός αριθμού από το αρχείο κλήσεων στον κατάλογο





- 1 Πατήστε **Μενού** και στη συνέχεια πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φτάσετε στο **Αρχείο Κλήσεων** και πατήστε **Επιλογή**.
- 2 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να βρείτε το αρχείο που επιθυμείτε: **Αναπάντ. κλήσεις**, **Εισερχ. κλήσεις** ή **Εξερχ. κλήσεις** και πατήστε **Επιλογή**.
- 3 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φτάσετε στην καταχώριση που επιθυμείτε και πιάστε **Επιλ.**
- 4 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φτάσετε στην **Αποθήκ. αριθμού** και πιάστε **Επιλογή**.

Εάν ο τηλεφωνικός κατάλογος είναι πλήρης όταν επιλεγεί η Αποθήκευση Αριθμού, θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα **Μνήμη καταλόγου πλήρης** και θα επανέλθει η προηγούμενη οθόνη.

- 5 Εισάγετε ένα όνομα για την καταχώριση και πατήστε **OK**. Ο αριθμός εμφανίζεται. Εάν επιθυμείτε να επεξεργαστείτε τον αριθμό, πατήστε **Σβήσιμο** για να διαγράψετε τα λάθος ψηφία.
- 6 Πατήστε **Αποθήκ.** και πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης. Πατήστε **Επιλογή** για επιβεβαίωση. Η οθόνη δείχνει **[Καταχώριση] Αποθηκεύτηκε**.
- 7 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.







Διαγραφή μιας καταχώρισης του αρχείου κλήσεων

- 1 Πατήστε **Μενού** και στη συνέχεια πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φτάσετε στο **Αρχείο Κλήσεων** και πατήστε **Επιλογή**.
- 2 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να βρείτε το αρχείο που επιθυμείτε: **Αναπάντ. κλήσεις**, **Εισερχ. κλήσεις** ή **Εξερχ. κλήσεις** και πατήστε **Επιλογή**.




- 3 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φτάσετε στην καταχώριση που επιθυμείτε και πιάστε **Επιλ.**
- 4 Πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στην **Διαγρ.κλήσης** και πατήστε **Επιλογή**. Η οθόνη δείχνει **Κλήση διεγρ.**
- 5 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.

Διαγραφή όλων των καταχωρίσεων σε ένα αρχείο κλήσεων






Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις καταχωρίσεις σε κάθε αρχείο κλήσεων ξεχωριστά ή όλες τις καταχωρίσεις σε ολόκληρο το αρχείο κλήσεων.




- 1 Πατήστε **Μενού** και στη συνέχεια πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φτάσετε στο **Αρχείο Κλήσεων** και πατήστε **Επιλογή**.
- 2 Πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στην **Διαγρ. Κλήσεων** και πατήστε **Επιλογή**.
- 3 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φτάσετε στο αρχείο που επιθυμείτε: **Αναπάντ.κλήσεις**, **Εισερχ. κλήσεις**, **Εξερχ. κλήσεις** ή **Όλες οι κλήσεις** και πιάστε **Επιλογή**.
- 4 Πατήστε **Ναι** για επιβεβαίωση ή **Όχι** για ακύρωση. Η οθόνη δείχνει **Όλες οι κλήσεις διεγρ.ήσαν**.
- 5 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.

Πρόσβαση της λίστας επανάκλησης






- 1 Πατήστε  στην λειτουργία αναμονής και πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να προβάλλετε τις καταχωρίσεις.

Αποθήκευση μιας καταχώρισης από την λίστα επανάκλησης στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πατήστε  στην λειτουργία αναμονής και πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φτάσετε στην καταχώριση που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε.
- 2 Πατήστε **Επιλ.** και πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φτάσετε στην **Αποθ.κ. αριθμού** και πατήστε **Επιλογή**.
- 3 Εισάγετε ένα όνομα για την καταχώριση και πατήστε **OK**. Ο αριθμός εμφανίζεται. Εάν επιθυμείτε να επεξεργαστείτε τον αριθμό, πατήστε **Σβήσιμο** για να διαγράψετε τα λάθος ψηφία.

- 4 Πατήστε **Αποθήκ.** και πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης. Πατήστε **Επιλογή** για επιβεβαίωση. Η οθόνη δείχνει **[Καταχώριση] Αποθηκεύτηκε.**
- 5 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.

Διαγραφή ενός αριθμού από την λίστα επανάκλησης






- 1 Πατήστε  στην λειτουργία αναμονής και πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φτάσετε στον αριθμό.
- 2 Πατήστε **Επιλ.** Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φτάσετε στην **Όιαμρ. Κλήσης** και πατήστε **Επιλογή**.

- Ρυθμίσεις Ώρας Ημ/νία & ώρα
- Ειδοποίηση
- Μορφή ώρας

Ημερομηνία και ώρα

Εάν έχετε εγγραφεί σε υπηρεσία Αναγνώρισης Ταυτότητας Καλούντος (ATK), η ημερομηνία και η ώρα ορίζεται αυτόματα όταν ληφθεί η πρώτη εισερχόμενη κλήση. Εάν δεν έχετε εγγραφεί σε υπηρεσία ATK ή εάν η υπηρεσία ATK δεν όρισε αυτόματα την ημερομηνία και την ώρα, μπορείτε να τις ρυθμίσετε χειροκίνητα.







Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας

- 1 Πατήστε **Μενού**, πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φτάσετε στην επιλογή **Ρυθμίσεις Ώρας** και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογή**.
- 2 πατήστε **Επιλογή** για να διαλέξετε την **Ημ/νία & ώρα**.
- 3 Εισάγετε την ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) και στη συνέχεια την ώρα (ΩΩ:ΛΛ) χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Χρησιμοποιήστε το  και  για να μετακινηθείτε αριστερά και δεξιά. Στη συνέχεια πατήστε **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
- 4 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.

Εάν διαθέτετε περισσότερες από μια συσκευές, χρειάζεται να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία μόνο σε μια συσκευή. Οι άλλες συσκευές ενημερώνονται αυτόματα.

Ορισμός μορφής ώρας

Επιλέξτε ανάμεσα στην 12ωρη και την 24ωρη μορφή.



- 1 Πατήστε **Μενού**, πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φτάσετε στην επιλογή **Ρυθμίσεις Ώρας** και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογή**.
- 2 Πατήστε  για να στάσετε στη **Μορφή ώρας** και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογή**.
- 3 Πατήστε  ή  για να επιλέξετε **12 ώρες** ή **24 ώρες** και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογή**.
- 4 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.


Εάν διαθέτετε περισσότερα από ένα ακουστικά, μπορείτε να ρυθμίσετε διαφορετική μορφή ώρας σε κάθε ένα.

Ειδοποίηση


Μπορείτε να ορίσετε μια ειδοποίηση η οποία θα χτυπάει καθημερινά, Δευτ-Παρ ή μόνο μια φορά. Εάν διαθέτετε περισσότερες από μια συσκευές, μπορείτε να ορίσετε διαφορετική ειδοποίηση σε κάθε μια.

Ορισμός/ακύρωση ειδοποίησης

1 Πατήστε **Μενού**, πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φτάσετε στην επιλογή **Ρυθμίσεις Ώρας** και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογή**.

2 Πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στην επιλογή **Ειδοποίηση** και πατήστε **Επιλογή**.

3 Πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στην επιλογή **Ναι** και πατήστε **Επιλογή**.


Ή για να ακυρώσετε μια ήδη ορισθείσα ειδοποίηση, πατήστε **Επιλογή** για να επιλέξετε **Όχι**, και στη συνέχεια  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.

4 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να επιλέξετε:

Μια φορά	για μια άπαξ ειδοποίηση
Δευτ-Παρ	για μια ειδοποίηση που θα ηχεί μόνο από Δευτέρα έως Παρασκευή
Καθημερινά	για μια ειδοποίηση που θα ηχεί κάθε ημέρα

6 Πατήστε **Επιλογή**, εισάγετε την ώρα έναρξης της ειδοποίησης και πατήστε **Αποθήκ.**.


7 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.

Όταν οριστεί μια ειδοποίηση, το εικονίδιο  εμφανίζεται.

Σίγαση της ειδοποίησης

1 Όταν ηχείσει η ειδοποίηση, θα χτυπήσει η συσκευή(ες). Πατήστε **Παύση**.

Εάν δεν πιάσετε κανένα πλήκτρο, η ειδοποίηση θα σταματήσει αυτόματα μετά από ένα λεπτό.







Εάν χρησιμοποιείτε την συσκευή όταν ηχείσει η ειδοποίηση, το εικονίδιο  θα αναβοσβήσει και ένας ήχος θα ακουστεί από το ακουστικό της συσκευής.

Συσκευή	Ήχος κλήσης	Βάση	Τρόπος κλήσης
.....	Ένταση χτύπου	Σειρά χτύπου
.....	Ένταση ακουστ.	Τρόπ. Ανάκλ.
.....	Όνομα συσκευής	Πρώτος χτύπος
.....	Γλώσσα	PIN Συστήματος
.....	Φόντο	Κεντρ. Επαναφ.
.....	Μενού Χρωμάτων		
.....	Προστ. Οθόνης		
.....	Χρόνος φωτός		
.....	Αντίθ. προβολής		
.....	Αυτόματη ομιλία		
.....	Ήχος πλήκτρων		
.....	Μήκος επνκλ.		
.....	Κωδ.Πρόσβ.ΡΑΒΧ		

Ρυθμίσεις συσκευής






Αλλαγή του ήχου κλήσης


Επιλέξτε από τους 10 ήχους κλήσης (8 πολυμορφικούς). Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς ήχους κλήσης για εσωτερικές και εξωτερικές κλήσεις.

- 1 Πατήστε **Μενού**, στη συνέχεια πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στις **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια πιέστε **Επιλογή**.
- 2 Πατήστε **Επιλογή** για να επιλέξετε **Ρύθμ. Συσκευής**.
- 3 Πατήστε ξανά **Επιλογή** για να επιλέξετε **Ήχος κλήσης**, στη συνέχεια πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να επιλέξετε **Εξωτερική κλήση** ή **Εσωτερική κλήση** και πατήστε **Επιλογή**.
- 4 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να επιλέξετε τον ήχο κλήσης, και στη συνέχεια πιέστε **Επιλογή** για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.

Ρύθμιση της έντασης χτύπου

Υπάρχουν 5 επίπεδα έντασης, ενώ μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε την ένταση.






- 1 Πατήστε **Μενού**, στη συνέχεια πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στις **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια πιέστε **Επιλογή**.
- 2 Πατήστε **Επιλογή** για να επιλέξετε **Ρύθμ. Συσσκευής**.
- 3 Πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στην επιλογή **Ένταση χτύπου** και πατήστε **Επιλογή**.
- 4 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να επιλέξετε το επίπεδο έντασης 1-5 ή **Απενεργ. Χτύπου**.
- 5 Πατήστε **Επιλογή** για επιβεβαίωση.
- 6 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.

Όταν έχει επιλεγεί η επιλογή Απενεργ. Χτύπου, το εικονίδιο  εμφανίζεται στην οθόνη.

ΠΡΟΣΟΧΗ Όταν η συσκευή χτυπάει κατά την διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, μην την κρατάτε πολύ κοντά στο αυτί σας, καθώς η ένταση του ήχου κλήσης ενδέχεται να βλάψει την ακοή σας.

Ορισμός της έντασης ακουστικού




Υπάρχουν 8 επίπεδα έντασης.

- 1 Πατήστε **Μενού**, στη συνέχεια πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στις **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια πιέστε **Επιλογή**.
- 2 Πατήστε **Επιλογή** για να επιλέξετε **Ρύθμ. Συσσκευής**.
- 3 Πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στην επιλογή **Ένταση ακουστ.** και πατήστε **Επιλογή**.
- 4 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να επιλέξετε το επίπεδο έντασης 1-8.
- 5 Πατήστε **Επιλογή** για επιβεβαίωση.
- 6 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.

Αλλαγή του ονόματος της συσκευής






Μπορείτε να δώσετε ένα όνομα στη συσκευή το οποίο θα εμφανίζεται στην λειτουργία αναμονής. Το εργοστασιακό όνομα της συσκευής σας είναι Philips.

Το όνομα της συσκευής μπορεί να είναι έως και 10 χαρακτήρες, π.χ. Μιχάλης, Κουζίνα.

- 1 Πατήστε **Μενού**, στη συνέχεια πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στις **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια πιέστε **Επιλογή**.
- 2 Πατήστε **Επιλογή** για να επιλέξετε **Ρύθμ. Συσκευής**.
- 3 Πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στην επιλογή **Όνομα συσκευής** και πατήστε **Επιλογή**.
- 4 Εισάγετε το όνομα (μέγιστο 10 χαρακτήρες). Εάν κάνετε κάποιο λάθος, πατήστε **Σβήσιμο**.
- 5 Πατήστε **Αποθήκ.** για επιβεβαίωση.
- 6 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.





Αλλαγή της γλώσσας οθόνης


Προβολή μενού και εμφάνιση πληροφοριών σε διαφορετικές γλώσσες.

- 1 Πατήστε **Μενού**, στη συνέχεια πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στις **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια πιέστε **Επιλογή**.
- 2 Πατήστε **Επιλογή** για να επιλέξετε **Ρύθμ. Συσκευής**.
- 3 Πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στην επιλογή **Γλώσσα** και πιέστε **Επιλογή**.
- 4 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να επιλέξετε την γλώσσα.
- 5 Πατήστε **Επιλογή** για επιβεβαίωση.
- 6 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.






Αλλαγή του φόντου

Το “φόντο” είναι η εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη στη λειτουργία αναμονής.

- 1 Πατήστε **Μενού**, στη συνέχεια πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στις **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια πιέστε **Επιλογή**.
- 2 Πατήστε **Επιλογή** για να επιλέξετε **Ρύθμ. Συσκευής**.
- 3 Πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στην επιλογή **Φόντο** και πατήστε **Επιλογή**.
- 4 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να επιλέξετε το φόντο.






- 5 Πατήστε **Επιλογή** για να δείτε το φόντο.
- 6 Πατήστε **Χρήση** για να επιλέξετε το φόντο.
- 7 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.

Αλλαγή του Μενού χρωμάτων

- 1 Πατήστε **Μενού**, στη συνέχεια πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στις **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια πιέστε **Επιλογή**.
- 2 Πατήστε **Επιλογή** για να επιλέξετε **Ρύθμ. Συσκευής**.
- 3 Πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στην επιλογή **Μενού χρωμάτων** και πατήστε **Επιλογή**.
- 4 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να επιλέξετε το χρώμα **Μπλε, Πορτοκαλί ή Ροζ**.
- 5 Πατήστε **Επιλογή** για να χρησιμοποιήσετε το νέο χρώμα..
- 6 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.


Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της προστασίας οθόνης





Η προστασία οθόνης εμφανίζει ένα ρολόι εκτός από την ώρα και την ημερομηνία. Η προστασία οθόνης ενεργοποιείται όταν σβήσει ο φωτισμός (acklight) και θα εμφανιστεί μόνο όταν η συσκευή σας είναι σε λειτουργία αναμονής.

- 1 Πατήστε **Μενού**, στη συνέχεια πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στις **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια πιέστε **Επιλογή**.
- 2 Πατήστε **Επιλογή** για να επιλέξετε **Ρύθμ. Συσκευής**.
- 3 Πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στην επιλογή **Προστ. Οθόνης** και πατήστε **Επιλογή**.
- 4 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να επιλέξετε **Ρολόι ή Όχι**.
- 5 Πατήστε **Επιλογή** για επιβεβαίωση.
- 6 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.

Ρύθμιση του χρόνου ανάμματος φωτισμού







Μπορείτε να ορίσετε για πόσο διάστημα παραμένει αναμμένος ο φωτισμός – 15, 30 ή 45 δευτερόλεπτα.

- 1 Πατήστε **Μενού**, στη συνέχεια πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στις **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια πιέστε **Επιλογή**.
- 2 Πατήστε **Επιλογή** για να επιλέξετε **Ρύθμ. Συσκευής**.



- 3 Πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στην επιλογή **Χρόνος φωτός** και πατήστε **Επιλογή**.
- 4 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να επιλέξετε 15, 30 ή 45 δευτερόλεπτα.
- 5 Πατήστε **Επιλογή** για επιβεβαίωση.
- 6 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.







Ρύθμιση της αντίθεσης προβολής

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αντίθεση έτσι ώστε να ταιριάζει σε διαφορετικές καταστάσεις φωτισμού.

- 1 Πατήστε **Μενού**, στη συνέχεια πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στις **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια πιέστε **Επιλογή**.
- 2 Πατήστε **Επιλογή** για να επιλέξετε **Ρύθμ. Συσκευής**.
- 3 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φτάσετε στην **Αντιθ. προβολής** και πατήστε **Επιλογή**.
- 4 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να επιλέξετε **Χαμηλή, Μεσαία** ή **Υψηλή**.
- 5 Πατήστε **Επιλογή** για επιβεβαίωση.
- 6 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.







Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Αυτόματης Ομιλίας

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να απαντήσετε σε μια κλήση αυτόματα, σηκώνοντας μόνο τη συσκευή από την μονάδα βάσης ή τον φορτιστή και να ολοκληρώσετε την κλήση επανατοποθετώντας την στην μονάδα βάσης ή στον φορτιστή. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη. Όταν η Αυτόματη Ομιλία απενεργοποιηθεί, θα πρέπει πάντοτε να πιέζετε το πλήκτρο  για να απαντήσετε σε μια κλήση και το πλήκτρο  για να ολοκληρώσετε μια κλήση.

- 1 Πατήστε **Μενού**, στη συνέχεια πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στις **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια πιέστε **Επιλογή**.
- 2 Πατήστε **Επιλογή** για να επιλέξετε **Ρύθμ. Συσκευής**.
- 3 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φτάσετε στην **Αυτόματη ομιλία** και πατήστε **Επιλογή**.
- 4 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να επιλέξετε **Ναι** ή **Όχι**.
- 5 Πατήστε **Επιλογή** για επιβεβαίωση.
- 6 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.







Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του ήχου πλήκτρων

Ένα σύντομο ήχος ακούγεται κάθε φορά που πιέζετε ένα πλήκτρο. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτόν τον Ήχο πλήκτρων. Βάσει της εργοστασιακής ρύθμισης, ο ήχος πλήκτρων είναι ενεργοποιημένος.

- 1 Πατήστε **Μενού**, στη συνέχεια πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στις **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια πιέστε **Επιλογή**.
- 2 Πατήστε **Επιλογή** για να επιλέξετε **Ρύθμ. Συσκευής**.
- 3 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φτάσετε στην επιλογή **Ήχος πλήκτρων** και πατήστε **Επιλογή**.
- 4 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να επιλέξετε **Ναι** ή **Όχι**.
- 5 Πατήστε **Επιλογή** για επιβεβαίωση.
- 6 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.

Ορισμός του μήκους του αριθμού επανάκλησης










Η λειτουργία αυτή ρυθμίζει το μέγεθος των αριθμών που αποθηκεύονται στην λίστα επανάκλησης. Το μέγιστο μέγεθος είναι 32 ψηφία.

- 1 Πατήστε **Μενού**, στη συνέχεια πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στις **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια πιέστε **Επιλογή**.
- 2 Πατήστε **Επιλογή** για να επιλέξετε **Ρύθμ. Συσκευής**.
- 3 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φτάσετε στην επιλογή **Μήκος επυκλ.** και πατήστε **Επιλογή**.
- 4 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να επιλέξετε **Μεγάλο** ή **Μικρό**.
- 5 Πατήστε **Επιλογή** για επιβεβαίωση.
- 6 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.

Ορισμός του κωδικού πρόσβασης PABX

Εάν το τηλέφωνό σας DECT 522 είναι συνδεδεμένο σε ένα Τηλεφωνικό Κέντρο (PABX) ενδέχεται να χρειάζεται να καλέσετε έναν αριθμό – π.χ. 9 – για εξωτερική γραμμή. Μπορείτε να ορίσετε αυτόν τον αριθμό έτσι ώστε το DECT 522 να τον καλεί αυτόματα μπροστά από κάθε αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο και στον κατάλογο υπηρεσιών δικτύου.

Μπορείτε να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την λειτουργία.






- 1 Πατήστε **Μενού**, στη συνέχεια πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στις **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια πιέστε **Επιλογή**.
- 2 Πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στην επιλογή **Ρύθμ. Συσκευής** και πατήστε **Επιλογή**.
- 3 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φτάσετε στην επιλογή **Κωδ.Πρόσβ.ΡΑΒΧ** και πατήστε **Επιλογή**.
- 4 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για 'Όχι, Ναι ή **Ρύθμιση κωδικού** και πιέστε **Επιλογή**.
- 5 Εάν διαλέξατε **Ρύθμιση κωδικού**, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **Αποθήκ.**, και θα μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε το  ή το  για εναλλαγή του κωδικού από Ναι ή Όχι.
- 6 Πατήστε **Επιλογή** για επιβεβαίωση.
- 7 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.

Ρύθμιση βάσης

Ορισμός του τρόπου κλήσης











Ο εργοστασιακά ρυθμισμένος τρόπος κλήσης του τηλεφώνου DECT 522 είναι κατάλληλος για τη χώρα και τον τηλεπικοινωνιακό σας φορέα. Είναι απίθανο να πρέπει να χρειαστεί να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση.

Όταν είσαστε συνδεδεμένοι σε ορισμένα τηλεφωνικά δίκτυα ή δίκτυα δημόσιας ανταλλαγής (pu lic exchanges), ενδέχεται α χρειαστεί να αλλάξετε τον τρόπο κλήσης από τονικό σε παλμικό.

- 1 Πατήστε **Μενού**, στη συνέχεια πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στις **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογή**.
- 2 Πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στην επιλογή **Ρύθμιση βάσης** και πατήστε **Επιλογή**.
- 3 Εμφανίζεται η επιλογή **Τρόπος Κλήσης**. Πατήστε **Επιλογή**.
- 4 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να επιλέξετε **Τονικός** ή **Παλμικός**.
- 5 Πατήστε **Επιλογή** για επιβεβαίωση.
- 6 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.


Για να ρυθμίσετε την σειρά χτύπου







Εάν διαθέτετε δύο ή περισσότερες συσκευές, όλες χτυπάνε ταυτόχρονα όταν δέξετε μια εισερχόμενη κλήση. Όμως, μπορείτε να ρυθμίσετε μια συσκευή να χτυπάει 2, 4 ή 6 φορές πριν από τις άλλες. Αυτή η λειτουργία δίνει σε ένα άτομο την ευκαιρία να λειτουργήσει ως υπάλληλος υποδοχής και να απαντάει πρώτος στα εισερχόμενα τηλεφωνήματα. Στη συνέχεια οι κλήσεις μπορούν να μεταφερθούν στις άλλες συσκευές (ανατρέξτε στην σελίδα 18)


- 1 Πατήστε **Μενού**, στη συνέχεια πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στις **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογή**.
- 2 Πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στην επιλογή **Ρύθμιση βάσης** και πατήστε **Επιλογή**.
- 3 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φτάσετε στην επιλογή **Σειρά χτύπου** και πατήστε **Επιλογή**.
- 4 Πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στην **Επιλ. Συσκευής** και πατήστε **Επιλογή**.
- 5 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φτάσετε στον αριθμό της συσκευής που επιθυμείτε να χτυπάει πρώτη και πατήστε **Επιλογή**. Ακολούθως πατήστε  ή  για να επιλέξετε τον αριθμό των χτύπων που θα ακούγονται προτού αρχίσουν να χτυπάνε οι άλλες συσκευές και πατήστε **Επιλογή**.
- 6 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.

Για να ρυθμίσετε όλες τις συσκευές να χτυπάνε και πάλι ταυτόχρονα, επαναλάβετε τις οδηγίες και επιλέξτε Όλες οι συσκευές.

Ρύθμιση του τρόπου ανάκλησης








Το πλήκτρο  χρησιμοποιείται από ορισμένους χρήσιμους αριθμούς και ορισμένα τηλεφωνικά κέντρα PBX. Συνήθως δεν χρειάζεται να αλλάξετε αυτή την ρύθμιση εκτός κι αν σας προταθεί.

- 1 Πατήστε **Μενού**, στη συνέχεια πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στις **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογή**.
- 2 Πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στην επιλογή **Ρύθμιση βάσης** και πατήστε **Επιλογή**.
- 3 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φτάσετε στον **Τρόπ. Ανάκλ.** και πατήστε **Επιλογή**.
- 4 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να επιλέξετε **Επανάκληση 1** ή **Επανάκληση 2**.

- 5 Πατήστε **Επιλογή** για επιβεβαίωση.
- 6 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.

Ορισμός Πρώτου χτύπου





Όταν αυτή η λειτουργία είναι ρυθμισμένη ως ανενεργή, ο πρώτος χτύπος μιας φωνητικής κλήσης δεν θα ακουστεί. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε χώρες όπου η ταυτότητα αναγνώρισης καλούντος αποστέλλεται μετά από τον πρώτο χτύπο, έτσι ώστε κανένα τηλέφωνο στο σπίτι να μην χτυπάει χωρίς να εμφανίζει τις πληροφορίες του καλούντος.

- 1 Πατήστε **Μενού**, στη συνέχεια πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στις **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογή**.
- 2 Πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στην επιλογή **Ρύθμιση βάσης** και πατήστε **Επιλογή**.
- 3 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φτάσετε στην επιλογή **Πρώτος χτύπος** και πατήστε **Επιλογή**.
- 4 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να επιλέξετε **Ναι** ή **Όχι**.
- 5 Πατήστε **Επιλογή** για επιβεβαίωση.
- 6 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.

PIN Συστήματος

Ο κωδικός PIN του συστήματος είναι ένας 4-ψήφιος κωδικός ο οποίος χρησιμοποιείται ως έλεγχος ασφάλειας όταν αλλάζετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Ο εργοστασιακός ρυθμισμένος κωδικός PIN του συστήματος είναι **0000**. Μπορεί όμως να αλλάξει για αυξημένη ασφάλεια.

Αλλαγή PIN Συστήματος

- 1 Πατήστε **Μενού**, στη συνέχεια πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στις **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογή**.
- 2 Πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στην επιλογή **Ρύθμιση βάσης** και πατήστε **Επιλογή**.
- 3 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φτάσετε στην επιλογή **PIN Συστήματος** και πατήστε **Επιλογή**.
- 4 Εισάγετε τον υπάρχοντα κωδικό PIN και πατήστε **OK**.
- 5 Εισάγετε τον νέο κωδικό PIN και πατήστε **OK**.
- 6 Εισάγετε ξανά τον νέο κωδικό PIN και πατήστε **OK**.





- 7 Πατήστε  για να επιστρέψετε στην λειτουργία αναμονής.

Κεντρ. επαναφορά

Η λειτουργία αυτή επαναφέρει όλες τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του DECT 522. Οι καταχωρίσεις των συσκευών δεν θα επηρεαστούν.

Προσοχή Όταν διενεργείτε μια κεντρική επαναφορά, τα δεδομένα χρήστη, ο κατάλογος και οι καταχωρίσεις κλήσεων δεν διαγράφονται.

Για να επιτύχετε μια κεντρική επαναφορά


- 1 Πατήστε **Μενού**, στη συνέχεια πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στις **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογή**.
- 2 Πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στην επιλογή **Ρύθμιση βάσης** και πατήστε **Επιλογή**.
- 3 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φτάσετε στην επιλογή **Κεντρ. Επαναφ.** και πατήστε **Επιλογή**.
- 4 Πατήστε **Ναι** για επιβεβαίωση ή **Όχι** για ακύρωση
- 5 Εάν επιλέξετε **Ναι**, εισάγετε τον κωδικό PIN του Συστήματός σας (εργοστασιακά ρυθμισμένος ως 0000).
- 6 Πατήστε **OK** και περιμένετε έως ότου το DECT 522 επαναρυθμιστεί.

Μέχρι και 5 συσκευές μπορούν να εγγραφούν σε μια μονάδα βάσης. Οι επιπλέον συσκευές θα πρέπει να καταχωρηθούν στη μονάδα βάσης προτού μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Η συσκευή του DECT 522 μπορεί επίσης να καταχωρηθεί έως και σε 4 διαφορετικές βάσεις. Στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε την βάση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε. Για παράδειγμα, μια στη δουλειά και μια άλλη στο σπίτι.




Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν συγκεκριμένα τη συσκευή του τηλεφώνου σας Philips DECT 522. Εάν επιθυμείτε να καταχωρήσετε μια συσκευή διαφορετικού κατασκευαστή, οι οδηγίες ενδέχεται να διαφοροποιηθούν. Σε αυτή την περίπτωση, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή της πρόσθετης συσκευής.

Απαιτείται ο κωδικός PIN του συστήματος προτού μπορέσετε να καταχωρήσετε ή να διαγράψετε συσκευές. Ο εργοστασιακός κωδικός PIN είναι 0000.

Καταχώριση ενός ακουστικού σε μια μονάδα βάσης

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  στην μονάδα βάσης για 3 δευτερόλεπτα.

Η μονάδα βάσης είναι σε θέση να δεχτεί την εγγραφή από μια συσκευή εντός 90 δευτερολέπτων. Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο εντός 10 δευτερολέπτων, ή πατηθεί το πλήκτρο Πίσω κατά τη διαδικασία εγγραφής, η διαδικασία θα ματαιωθεί.

- 2 Στη συσκευή, πατήστε **Μενού** και στη συνέχεια πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στην επιλογή **Εγγραφή** και πατήστε **Επιλογή**.
- 3 Πατήστε ξανά **Επιλογή** για να επιλέξετε **Εγгр. Συσκευής**.
- 4 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να επιλέξετε την **Βάση** και πατήστε **Επιλογή**.
- 5 Εισάγετε τον κωδικό PIN του συστήματος (αρχική ρύθμιση 0000) και πατήστε **OK** την έναρξη της εγγραφής.

Εάν εντοπιστεί η βάση και ο κωδικός PIN είναι σωστός, οι μη χρησιμοποιημένοι αριθμοί συσκευής θα εμφανιστούν.

Εάν ο κωδικός PIN είναι λανθασμένος, **Ανεπιτυχής εγγραφή!** θα εμφανιστεί και η συσκευή επανέρχεται στην λειτουργία αναμονής.

Ακούγεται ένας μακρύς ήχος επιβεβαίωσης για να υποδηλώσει την επιτυχή εγγραφή και στην οθόνη εμφανίζεται **Η συσκευή ενεργό** προτού επιστρέψει στην λειτουργία αναμονής.





Εάν η εγγραφή αποτύχει, στην οθόνη εμφανίζεται **Ανεπιτυχής εγγραφή!**. Προσπαθήστε να επαναλάβετε την διαδικασία εγγραφής.

Εάν η εγγραφή είναι ανεπιτυχής, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ήδη 5 εγγεγραμμένες συσκευές στην βάση. Εάν υπάρχουν, θα πρέπει να διαγράψετε μια από αυτές για να καταχωρήσετε την νέα.

Εναλλαγή βάσεων

Εάν η συσκευή σας είναι καταχωρημένη σε δύο ή περισσότερες βάσεις, μπορείτε να τις εναλλάσσετε.







Εναλλαγή βάσεων

- 1 Στη συσκευή, πατήστε **Μενού** στην συνέχεια πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στην επιλογή **Εγγραφή** και πατήστε **Επιλογή**.
- 2 Πατήστε κατ' επανάληψη  για να φτάσετε στην επιλογή **Επιλογή βάσης** και πατήστε **Επιλογή**.
- 3 Εμφανίζεται το μήνυμα **Χρήση** δίπλα στη βάση που χρησιμοποιείται προς το παρόν από την συσκευή. Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να επιλέξετε μια νέα βάση και πατήστε **Επιλογή**.

Διαγραφή μιας συσκευής




Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή για να διαγράψετε κάποιο άλλη.

Για να διαγράψετε μια συσκευή

- 1 Πατήστε **Μενού** και στη συνέχεια **Επιλογή**
- 2 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φτάσετε στην επιλογή **Εγγραφή** και πατήστε **Επιλογή**.
- 3 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  για να φτάσετε στην επιλογή **Απεγγραφή** και πατήστε **Επιλογή**.
- 4 Εισάγετε τον κωδικό PIN του συστήματος (αρχική ρύθμιση 0000) και πατήστε **OK**.
- 5 Πατήστε κατ' επανάληψη  ή  στην συσκευή που πρόκειται να διαγράψετε και πατήστε **Επιλογή**.
- 6 Πατήστε **Ναι** για επιβεβαίωση ή **Όχι** για ακύρωση.



Κλειδωμα πληκτρολογίου

Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να αποφύγετε τις τυχαίες κλήσεις όταν μετακινείτε την συσκευή.


- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Το πληκτρολόγιο κλειδώνεται και η οθόνη δείχνει το εικονίδιο .
- 2 Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο πατήστε **Ξεκλείδ.**, και στη συνέχεια πατήστε  εντός δυο δευτερολέπτων.

Κλήση εντοπισμού


Η κλήση εντοπισμού είναι ένας χρήσιμος τρόπος για να βρίσκετε τις χαμένες συσκευές.

- 1 Πατήστε  στην βάση. Όλες οι συσκευές κουδουνίζουν και εμφανίζουν την ένδειξη **Κλήση εντοπισμού**.
- 2 Πατήστε ξανά  για να ακυρώσετε την κλήση εντοπισμού ή πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο στη συσκευή για να τερματίσετε την κλήση εντοπισμού.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της συσκευής

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την συσκευή.

Πρόβλημα

Το εικονίδιο  δεν αναβοσβήνει όταν η συσκευή τοποθετείται στη βάση

Λύση


- Κακή επαφή μπαταρίας – μετακινήστε ελάχιστα την συσκευή
- Βρώμικη επαφή – Καθαρίστε την επαφή της μπαταρίας με ένα πανάκι βρεγμένο με οινόπνευμα
- Η μπαταρία είναι πλήρης – δεν υπάρχει ανάγκη φόρτισης

Όχι τονικός ήχος κλήσης

- Δεν υπάρχει ρεύμα – ελέγξτε τις συνδέσεις. Ρυθμίστε εκ νέου το τηλέφωνο: αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο ρεύματος
- Οι μπαταρίες είναι άδειες – φορτίστε τις μπαταρίες για τουλάχιστον 24 ώρες
- Είστε πολύ μακριά από την μονάδα βάσης – μετακινηθείτε πιο κοντά στη μονάδα βάσης
- Λάθος καλώδιο γραμμής – Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής
- Ο μετασχηματιστής (όταν απαιτείται) δεν είναι συνδεδεμένος στο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής – συνδέστε τον μετασχηματιστή με το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής

Πτωχή ποιότητα ήχου

- Η μονάδα βάσης βρίσκεται πολύ κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές, σε τοίχους από ενισχυμένο σκυρόδεμα ή σε μεταλλική κάσα πόρτας – απομακρύνετε την μονάδα βάσης τουλάχιστον ένα μέτρο από οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή

Το εικονίδιο  αναβοσβήνει

- Η συσκευή δεν είναι καταχωρημένη στην μονάδα βάσης – καταχωρήστε την συσκευή στην μονάδα βάσης
- Είστε πολύ μακριά από την μονάδα βάσης – μετακινηθείτε πιο κοντά στη μονάδα βάσης

Πρόβλημα

Λύση

Δεν είναι διαθέσιμη η οθόνη του ακουστικού

- Προσπαθήστε ξανά αποσυνδέοντας και επανασυνδέοντας την παροχή ρεύματος της μονάδας βάσης και ακολουθήστε τη διαδικασία καταχώρισης συσκευής (δείτε σελίδα 43). Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε τις μπαταρίες του ακουστικού

...όταν προσπαθώ να προσθέσω μια άλλη συσκευή στην μονάδα βάσης

- Ο μέγιστος αριθμός των 5 συσκευών έχει καλυφθεί – διαγράψτε μια συσκευή για να καταχωρήσετε μια νέα.

... όταν χρησιμοποιώ μια συσκευή

- Η μονάδα βάσης ενδέχεται να είναι κατειλημμένη από μια άλλη συσκευή. Περιμένετε έως ότου γίνει διαθέσιμη.

Παρεμβολές ήχου στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόρασή σας

- Η μονάδα βάσης ή ο φορτιστής σας ενδέχεται να βρίσκεται πολύ κοντά. Μετακινήστε την όσο πιο μακριά γίνεται.

Δεν λειτουργεί η Υπηρεσία Αναγνώρισης Καλούντος

- Ελέγξτε τη σύνδεσή σας με τον τηλεφωνικό φορέα σας

Δεν ακούγεται ήχος κλήσης

- Ο ήχος κλήσης είναι απενεργοποιημένος. Αυξήστε την ένταση.

Δεν μπορεί να αποθηκευτεί μια καταχώριση καταλόγου

- Ο τηλεφωνικός κατάλογος είναι πλήρης. Διαγράψτε μια καταχώριση για να απελευθερώσετε την μνήμη.

Διακοπή ρεύματος

- Η ημερομηνία και η ώρα μπορεί να διαγραφούν λόγω διακοπής ρεύματος. Θα πρέπει να προγραμματίσετε εκ νέου τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας (δείτε σελίδα 31).

Ηλεκτρικά, Μαγνητικά και Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (“ΗΜΠ”)

- 1 Η εταιρεία Philips Royal Electronics κατασκευάζει και διαθέτει προς πώληση αρκετά καταναλωτικά προϊόντα τα οποία συνήθως, όπως και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή, έχουν τη δυνατότητα εκπομπής και λήψης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων.
- 2 Μια από τις κύριες Επιχειρηματικές Αρχές της εταιρείας Philips είναι να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις υγείας και ασφάλειας για τα προϊόντα της, να συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τα ΗΜΚ κατά τη διάρκεια παραγωγής των προϊόντων της.
- 3 Η εταιρεία Philips είναι προσηλωμένη στην ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία προϊόντων τα οποία δεν προκαλούν σοβαρά προβλήματα υγείας.
- 4 Η εταιρεία Philips βεβαιώνει ότι εάν τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται με σωστό τρόπο σύμφωνα με την χρήση για την οποία προορίζονται, είναι ασφαλή για χρήση σύμφωνα με τα επιστημονικά τεκμήρια που υφίστανται σήμερα.
- 5 Η εταιρεία Philips παίζει έναν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των διεθνών προτύπων ΗΜΚ και ασφάλειας, κάτι το οποίο επιτρέπει στην ίδια να αναμένει επιπλέον ανάπτυξη στην προτυποποίηση της έγκαιρης ενσωμάτωσης των προϊόντων της.

Συμμόρφωση

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Philips Consumer Electronics, BLC P&ACC ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ DECT 522x ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ


Η Δήλωση Συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.p4c.philips.com.

Ανακύκλωση και απόρριψη

Ο στόχος της οδηγίας WEEE (Οδηγία 2002/96/ΕΕ για τη διαχείριση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων) είναι να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα ανακυκλώνονται χρησιμοποιώντας τις καλύτερες δυνατές τεχνικές μεταχείρισης, περισυλλογής και ανακύκλωσης έτσι ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των πολιτών και η υψηλή περιβαλλοντική προστασία.

Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να χρησιμοποιηθούν εκ νέου.

Μην απορρίπτετε το παλιό σας προϊόν στον κάδο απορριμμάτων της οικίας σας.

 Ενημερωθείτε σχετικά με τα ξεχωριστά τοπικά συστήματα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων, τα οποία φέρουν την ακόλουθη σήμανση.

Χρησιμοποιήστε μια από τις ακόλουθες επιλογές απόρριψης:

- 1 Απορρίψτε ολόκληρο το προϊόν (συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων, των βυσμάτων και των εξαρτημάτων του) στις ειδικά σχεδιασμένες μονάδες συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων.
- 2 Εάν αγοράσετε ένα νέο προϊόν σε αντικατάσταση του παλιού, παραδώστε ολόκληρο το παλιό προϊόν σας στον πωλητή. Θα πρέπει να το δεχθεί, εφόσον απαιτείται από την οδηγία WEEE (Διαχείριση των Ηλεκτρικών και των Ηλεκτρονικών Αποβλήτων).

Ακρόαση των φωνητικών μηνυμάτων σας	19	Διαγραφή όλων των καταχωρίσεων των αρχείων κλήσεων	29
Ακύρωση ειδοποίησης	32	Διαγραφή όλων των αριθμών υπηρεσιών δικτύου	26
Αλλαγή γλώσσας οθόνης	35	Εικονίδια & σύμβολα οθόνης	8
Αλλαγή ήχου κλήσης για μια καταχώριση του καταλόγου	22	Είσοδος πρώτης κλήσης σε αναμονή για την απάντηση μιας δεύτερης κλήσης	18
Αλλαγή ήχου κλήσης	33	Έλεγχος μνήμης καταλόγου	24
Αλλαγή κωδικού PIN συστήματος	41	Εναλλαγή μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών κλήσεων	18
Αλλαγή μενού χρωμάτων	36	Εναλλαγή συσκευής σε άλλη βάση	44
Αλλαγή ονόματος συσκευής	35	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση απόκρυψης	17
Αλλαγή φόντου	35	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Αυτόματης Ομιλίας	37
Αλφαβητική αναζήτηση για καταχωρίσεις του καταλόγου	15	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση συσκευής	45
Αναγνώριση καλούντος	19	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της προστασίας οθόνης	36
Αντιγραφή μιας καταχώρισης καταλόγου σε μια άλλη συσκευή	23	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του ήχου πλήκτρων	38
Αντιγραφή ολόκληρου του καταλόγου σε μια άλλη συσκευή	23	Εξεύρεση μιας λύσης	46
Απαιτήσεις εγκατάστασης	4	Επεξεργασία ενός αριθμού υπηρεσιών δικτύου	25
Απάντηση κλήσης σε λειτουργία ανοικτής ακρόασης	16	Επεξεργασία καταχώρισης καταλόγου	21
Απάντηση κλήσης	16	Επισκόπηση συσκευής	6
Απάντηση μιας δεύτερης κλήσης	18	Επισκόπηση της μονάδας βάσης	9
Αποθήκευση ενός αριθμού από τα αρχεία κλήσεων στον κατάλογο	28	Καταχώριση μιας συσκευής σε μια μονάδα βάσης	43
Αποθήκευση ενός αριθμού από την λίστα επανάκλησης στον κατάλογο	29	Κλείδωμα πληκτρολογίου	45
Αποθήκευση ενός αριθμού υπηρεσιών δικτύου	25	Κλήση ανοικτής ακρόασης	16
Διαγραφή αριθμού από τη λίστα επανάκλησης	30	Κλήση από τον κατάλογο	15
Διαγραφή ενός αριθμού υπηρεσιών δικτύου	26	Κλήση ενός αριθμού από το αρχείο κλήσεων	15
Διαγραφή μιας καταχώρισης σε ένα αρχείο κλήσεων	28	Κλήση ενός αριθμού υπηρεσιών δικτύου	15
Διαγραφή μιας καταχώρισης του καταλόγου	22	Κλήση μιας άλλης συσκευής	17
Διαγραφή μιας συσκευής	44	Λήξη κλήσης	16
Διαγραφή ολόκληρης της λίστας επανάκλησης	30		
Διαγραφή όλων των καταχωρίσεων του καταλόγου	22		

Μεταφορά μιας εξωτερικής κλήσης σε μια άλλη συσκευή	18	Τοποθέτηση μπαταριών	12
Ορισμός ειδοποίησης	32	Φόρτιση μπαταριών	12
Ορισμός μορφής ώρας	31		
Ορισμός πρώτου χτύπου	41		
Ορισμός του κωδικού πρόσβασης PABX	38		
Ορισμός του μήκους του αριθμού επανάκλησης	38		
Περιεχόμενα συσκευασίας	5		
Πλήκτρα συσκευής	7		
Πληροφορίες ασφάλειας	4		
Πλοήγηση μενού	10		
Πραγματοποίηση μιας κλήσης	15		
Προβολή ενός αρχείου κλήσεων	27		
Προβολή ενός χρήσιμου αριθμού	25		
Προβολή των καταχωρίσεων του καταλόγου	20		
Πρόσβαση της λίστας επανάκλησης	29		
Προσθήκη καταχώρισης στον τηλεφωνικό κατάλογο	20		
Πώς να ανακυκλώσετε το τηλέφωνό σας	49		
Ρύθμιση αντίθεσης προβολής	37		
Ρύθμιση έντασης μεγαφώνου	17		
Ρύθμιση έντασης συσκευής	17		
Ρύθμιση έντασης συσκευής	34		
Ρύθμιση έντασης χτύπου	34		
Ρύθμιση κεντρικής επαναφοράς	42		
Ρύθμιση σειράς χτύπου	40		
Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας	31		
Ρύθμιση τρόπου ανάκλησης	40		
Ρύθμιση τρόπου κλήσης	39		
Ρύθμιση χρόνου ανάμματος φωτισμού	36		
Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας	13		
Σίγαση ενεργής ειδοποίησης	32		
Σύνδεση της μονάδας βάσης	11		
Ταχεία κλήση	14		
Τηλεδιάσκεψη	18		



Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.
Τα σήματα κατατεθέντα είναι ιδιοκτησία της Koninklijke Philips Electronics N.V. ή των αντίστοιχων
κατόχων τους.

2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

www.philips.com

3111 285 3111
Printed in PRC

