

Dobrodošli

Vodič za brzi start

- 1 Povežite
- 2 Instalirajte
- 3 Uživajte



PHILIPS

Poslušajte nove poruke snimljene na telefonskoj sekretarici (primjenjivo jedino na CD145)

- Pritisnite **[on/off]** na baznoj stanici da uključite telefonsku sekretaricu, LED je uključen
 - Pritisnite **[on/off]** ponovno da isključite telefonsku sekretaricu, LED je isključen
 - Pritisnite **[▶]** na baznoj stanici i preslušavanje snimke najstarije poruke će započeti
 - Pritisnite **[▶]** da preskočite trenutnu poruku i poslušate slijedeću poruku
 - Pritisnite **[⏮]** unutar jedne sekunde od preslušavanja snimke trenutne poruke da se vratite na prethodnu poruku
 - Pritisnite **[⏮]** nakon jedne sekunde od preslušavanja snimke trenutne poruke da ponovno preslušate trenutnu poruku
 - Pritisnite **[+]** da pojačate ili **[-]** da smanjite glasnoću govornika dok preslušavate snimku poruk
 - Pritisnite **[x]** da izbrišete trenutnu poruku
- Pogledajte CD145 korisnički priručnik za detalje o funkciji telefonske sekretarice

Tablica postavlki zemalja

Kod	Zemlja	* Zadani jezik odlazne poruke	* Zadani dostupni jezici poruke
01	Njemačka	Njemački	1 – Njemački
02	Austrija	Njemački	2 – Turski
03	Turska	Turski	
04	Ujedinjeno Kraljevstvo	Engleski	1 – Engleski
05	Irska	Engleski	
06	Francuska	Francuski	1 – Francuski
07	Italija	Talijanski	2 – Talijanski
08	Portugal	Portugalski	3 – Portugalski
09	Grčka	Grčki	4 – Grčki
10	Španjolska	Španjolski	5 – Španjolski
11-1	Švicarska	Njemački	1 – Francuski
11-2	Švicarska	Francuski	2 – Njemački
11-3	Švicarska	Talijanski	3 – Talijanski
12	Francuska	Francuski	4 – Engleski
13	Nizozemska	Nizozemski	1 – Nizozemski
14-1	Belgija	Nizozemski	2 – Francuski
14-2	Belgija	Francuski	3 – Njemački
			4 – Engleski

Kod	Zemlja	* Zadani jezik odlazne poruke	* Zadani dostupni jezici poruke
15	Švedska	Švedski	1 – Švedski
16	Norveška	Norveški	2 – Norveški
17	Finska	Finski	3 – Finski
18	Danska	Danski	4 – Danski
21	Rumunjska	Rumunjski	1 – Rumunjski
22	Poljska	Poljski	2 – Poljski
23	Češka	Češki	3 – Češki
24	Mađarska	Mađarski	4 – Mađarski
25	Slovačka	Češki	5 – Engleski
26	Slovenija	Engleski	
27	Hrvatska	Engleski	
28	Bugarska	Engleski	
29	Srbija	Engleski	
30	Singapur	Engleski	1 – Engleski
31	Indonezija	Engleski	2 – Bahasa
32	Malezija	Engleski	
35	Australija	Engleski	
36	Novi Zeland	Engleski	
39	Brazil	Brazilski	1 – Brazilski
40	Meksiko	Španjolski	2 – Španjolski

* Primjenjivo samo na CD145. Za više informacija o mijenjanju jezika odlazne poruke, pogledajte dio 5.6.5. u CD145 korisničkom priručniku.

Rješavanje problema

Za više informacija, pogledajte korisnički priručnik koji je došao uz vaš CD140 ili CD145.

Problem

- Nema signala
- Slaba audio kvaliteta
- Y ikona trepti
- LCD ručnog telefona ništa ne prikazuje
- Utvrđivanje pozivajućeg broja (CLI) usluga ne radi

Rješenje

- Provjerite spojeve
- Punite baterije najmanje 24 sata
- Koristite dani telefonski kabel
- Primaknite se bliže baznoj stanici
- Baznu stanicu pomaknite najmanje jedan metar od bilo kojeg električnog uređaja
- Registrirajte ručni telefon u baznoj stanici
- Primaknite se bliže baznoj stanici
- Pokušajte ponovno isključivanjem i uključivanjem napajanja bazne stanice i slijedite postupak za registraciju ručnog telefona
- Pobrinite se da su dvije isporučene punjive baterije umetnute u odjeljak za bateriju
- Pobrinite se da su isporučene baterije napunjene
- Provjerite pretplatu s vašim operatorom mreže

Trebate pomoć?

Korisnički priručnik

Pogledajte korisnički priručnik koji je došao uz vaš CD140 ili CD145.

Online pomoć

www.philips.com/support

3111 285 32721

Što je u kutiji




Telefonski adapter možda nije priključen na telefonski kabel. Telefonski adapter možete pronaći u kutiji. U ovom slučaju, prije spajanja telefonskog kabela na utičnicu, trebate najprije povezati telefonski adapter na telefonski kabel.

U paketima s više ručnih telefona, pronaći ćete jedan ili više dodatnih ručnih telefona, punjače s jedinicama napajanja i dodatnim punjivim baterijama.

UPOZORENJE Uvijek koristite kabele i baterije koji su isporučeni uz vaš telefon.


1 Povežite Povežite baznu stanicu

1. Umetnite utikač kabela za napajanje u utičnicu ispod bazne stanice
2. Umetnite utikač telefonskog kabela u utičnicu ispod bazne stanice
3. Ako je potrebno, povežite jedan završetak telefonskog kabela sa telefonskim adapterom, na telefonsku utičnicu, a drugi završetak kabela za napajanje u električnu utičnicu

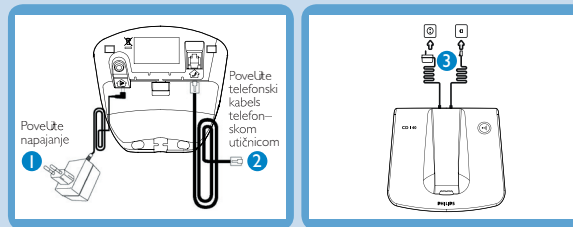


2 Instalirajte Umetnite punjive baterije i punite

Umetnite baterije

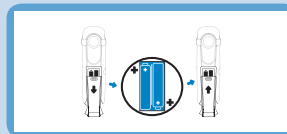

Punite ručni telefon 24 sata

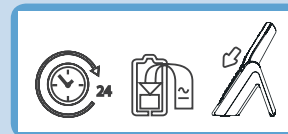

Konfigurirajte vaš telefon

1. Pritisnite i dostupni kod zemlje trepti.
2. Pritisnite uzastopno za pomicanje do željenog koda zemlje. (Pogledajte slijedeću stranicu.)
3. Pritisnite i vaš telefon je konfiguriran prema odabranom kodu zemlje.

3 Uživajte

Telefonirajte

Pritisnite i birajte broj

ILI

Birajte broj i pritisnite

Odgovorite na poziv

Kada telefon zvoní, pritisnite .

Završite poziv

Pritisnite

Podesite glasnoću slušalice

1. Pritisnite
2. Pritisnite i prikazuje se trenutno podešena razina glasnoće slušalice
3. Pritisnite (tiho), (srednje) ili (glasno) da odaberete željenu razinu glasnoće slušalice
4. Pritisnite da spremite postavke

Podesite melodiju zvona

1. Pritisnite
2. Pritisnite i svira trenutna melodija zvona
3. Pritisnite jednu od brojčanih tipki do da odaberete željenu melodiju zvona
4. Pritisnite da spremite postavke

Pohranite broj u imenik

1. Pritisnite
2. Pritisnite i pokazan je memorijski broj 0
3. Pritisnite uzastopno da odaberete drugi memorijski broj od 0 do 19
4. Unesite telefonski broj. Ako telefonski broj pogrešno unesete, pritisnite za brisanje broja
5. Pritisnite da spremite broj