

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

AJ110



HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

1 Fontos!

Megjegyzés

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.

Újrafelhasználás

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A terméken található áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.



Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.

A „Pb” vegyjelet tartalmazó, áthúzott hulladékgyűjtőt ábrázoló matrica azt jelenti, hogy az akkumulátorok megfelelnek az alábbi követelményeknek:



Kérjük, tájékozódjon az akkumulátorok szelektív gyűjtésének helyi szabályairól. Az elhasznált akkumulátorok megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi

egészséggel kapcsolatos esetleges negatív következmények megelőzésében.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Gyekztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyag: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia). A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

2 Az AJ110 készülék

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés

A készüléken a következő funkciók használhatók:


- a dátum és az idő kijelzése
- ébresztés beállítása

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Felhasználói kézikönyv

A főegység áttekintése

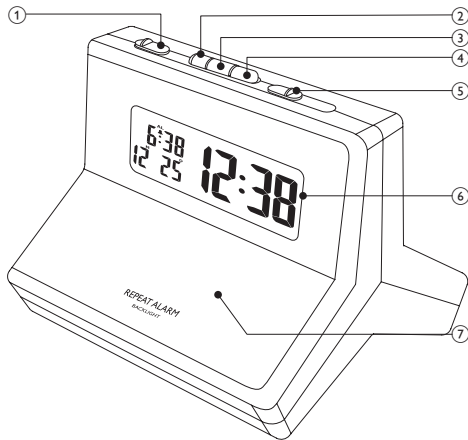

- ① **Funkcióválasztó gomb**
- Normál üzemmódba állítás.
 - Ébresztés/óra/naptár beállítása.
- ② **HR·MONTH**
- Óra/hónap beállítása.
- ③ **MIN·DATE**
- Perc/dátum beállítása.

- ④ **12/24·YEAR**
- 12/24 órás formátum kiválasztása.
 - Év beállítása.

- ⑤ **🔔 ON·OFF**
- Az ébresztési időzítő be-/kikapcsolása.

- ⑥ **Kijelzőpanel**
- Az idő-/dátum-/ébredési információk kijelzése.

- ⑦ **REPEAT ALARM/BACKLIGHT**
- Az ébredés ismétlése.
 - Háttérvilágítás bekapcsolása.

3 Előkészületek



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típuszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típuszám _____


Gyári szám _____

Az elem behelyezése

! Vigyázat

- Robbanásveszély! Az akkumulátorokat tartsa távol hő- vagy tűzforrásoktól, illetve napfénytől. Az akkumulátorokat tilos tűzbe dobni.
- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Ha a készülék hosszabb ideig használaton kívül van, vegye ki az elemet.

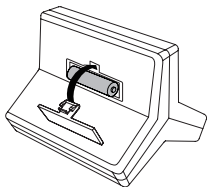

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Tegyen be 1 db AA elemet (nem tartozék), ügyelve a megfelelő polaritásra (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.




☰ Megjegyzés

- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

Idő beállítása

- 1 Állítsa a funkcióválasztó gombot az  szimbólumra.
↳ Az időt jelző számok villogni kezdenek.
- 2 Nyomja meg a **HR·MONTH** gombot az óra beállításához.
- 3 Nyomja meg a **MIN·DATE** gombot a perc beállításához.
- 4 Állítsa a funkcióválasztó gombot az  szimbólumra.
 - A 12 vagy a 24 órás formátum kiválasztásához nyomja meg a **12/24·YEAR** gombot.

Naptár beállítása

- 1 Állítsa a funkcióválasztó gombot a **CALENDAR** lehetőségre.
- 2 A **12/24·YEAR** gombbal állítsa be az évet.
- 3 A **HR·MONTH** gombbal állítsa be a hónapot.
- 4 A **MIN·DATE** gombbal állítsa be a dátumot.
- 5 Állítsa a funkcióválasztó gombot az  szimbólumra.

Háttérvilágítás bekapcsolása

- 1 Kevés környezeti fény esetén a háttérvilágítás a **REPEAT ALARM/BACKLIGHT** gombbal kapcsolható be.

4 Ébresztési időzítő beállítása

- 1 Mielőtt hozzáfogna, ellenőrizze, hogy az óra megfelelően van-e beállítva.
- 2 Állítsa a funkcióválasztó gombot az  szimbólumra.
↳ Az ébresztés idejét jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 3 Nyomja meg a **HR·MONTH** gombot az óra beállításához.




- 4 Nyomja meg a **MIN·DATE** gombot a perc beállításához.
- 5 Állítsa a funkcióválasztó gombot az  szimbólumra.

Az ébresztési időzítő be-/kikapcsolása



Megjegyzés

- Győződjön meg róla, hogy már beállította az ébresztést.

- 1 Az ébresztés be- vagy kikapcsolásához a  **ON·OFF** gombot állítsa **ON** vagy **OFF** helyzetre.
 - ↳ Ha az ébresztés be van kapcsolva, megjelenik a  szimbólum.
 - ↳ Ha az ébresztés ki van kapcsolva, a  szimbólum nem látható.

Ébresztés ismétlése

- 1 Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, nyomja meg a **REPEAT ALARM/BACKLIGHT** gombot.
 - ↳ A készülék 5 perces időközönként ébreszt.



Megjegyzés

- Az ébresztés legfeljebb háromszor ismétlődik.

5 Termékinformáció



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Általános információk

Tápellátás	1 db AA elem
Teljesítményfelvétel	30 uW
Méreték	
- Főegység (Sz x Ma x Mé)	82 x 66 x 75 mm
Tömeg	
- Csomagolással	127 g
- Főegység	87 g

6 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is

fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/welcome)
Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy az elem megfelelően lett-e behelyezve.
- Cserélje ki a lemerült elemet.

Az időzítő nem működik

- Állítsa be helyesen az órát.
- Kapcsolja be az időzítőt.

Kitörlődött az óra vagy az időzítő beállítása

- Cserélje ki a lemerült elemet.
- Állítsa alaphelyzetbe az órát vagy az időzítőt.

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-lpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Teljesítmény..... 30 uW

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg..... 87 g

Befoglaló méretek

szélesség 82 mm

magasság 66 mm

mélység 75 mm



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ110_12_UM_V1.0

