


# Pika-aloitusopas


DVP 5160  
DVD Video -soitin



## Contenuto della confezione




DVD Video -soitin

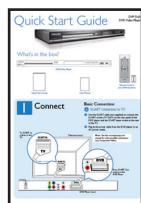

Pika-aloitusopas



Käyttöopas

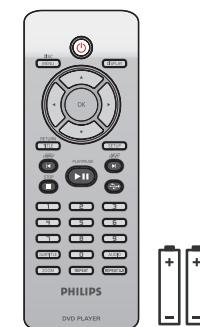

Kauko-ohjain  
ja 2 paristoa




## Kytkennit

### Perusliitännät

#### A Television SCART-liitännät

- ① Yhdistä DVD-soittimen takaosassa oleva SCART-liitintä (TV OUT) mustalla SCART-kaapelilla (ei toimiteta laitteen mukana) television takaosassa olevaan SCART-tuloliitintään.
- ② Liitä DVD-soittimen virtajohto vaihtovirtalähteesseen.

**Huomautus** Lisätietoja muista liitännöistä (esimerkiksi komponenttivideoliitännöistä) on laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

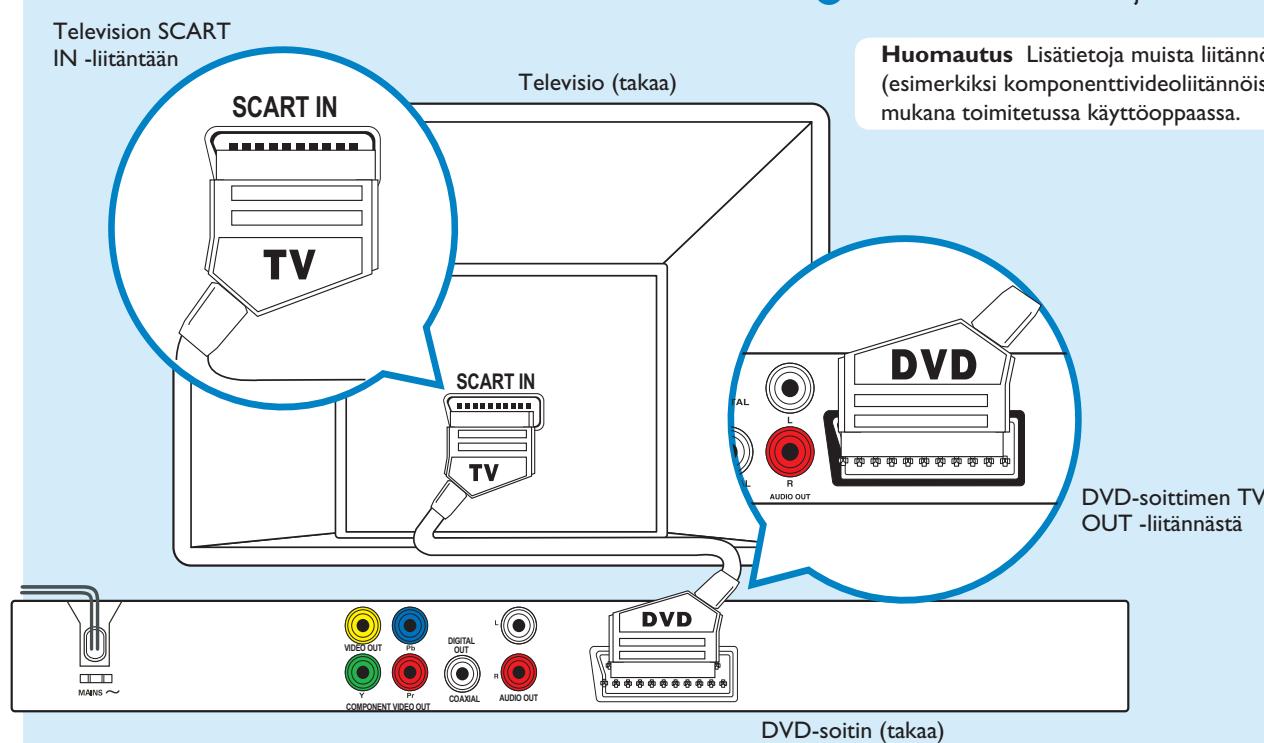

## 2 Asennus

### A Katselukanavan valinta

- 1 Paina tämän jälkeen tallentavan DVD-soittimen kauko-ohjaimen -painiketta.
- 2 Kytke televisioon virta.
  - Näkyviin tulee DVD-taustakuva.
- 3 Paina ensin television kauko-ohjaimen 0-painiketta ja sitten toistuvasti kanavanvaihtopainiketta, kunnes näkyviin tulee DVD-taustakuva. Tämä on DVD-soittimen oikea katselukanava.


**Huomautus** Joissakin televisioissa oikea katselukanava löytyy painamalla AV- tai SELECT-painikkeita. Jos et löydä oikeaa kanavaa, tarkista liitännät tai tutustu television käyttöoppaaseen.

### B Kieliasetukset

Valitse haluamasi näyttökieli, änen kieli, tekstityskieli ja valikkokieli DVD-soittimen kauko-ohjaimella.

#### Näyttökielen valitseminen

- 1 Paina tämän jälkeen tallentavan DVD-soittimen kauko-ohjaimen **SETUP**-painiketta.
- 2 Korosta {OSD Language} (Näyttökieli) painamalla ensin painikkeita  ja sitten painiketta .

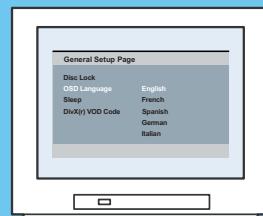

- 3 Valitse kieli painikkeilla   ja painamalla sitten **OK**-painiketta.

**Huomautus** Jos valitsemasi kieli ei ole käytettäväissä levyllä, käyttöön otetaan levyn oletuskieliasetus.

### Tarvitsetko apua?

#### Käyttöopas

Lisätietoja on DVD-soittimen käyttöoppaassa.

#### Internetissä

Tutustu sivustoon [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



## 3 Käyttö

### A Toiston aloittaminen

- 1 Toisto voi alkaa automaattisesti, kun levy on asetettu levykelkkaan.


**Huomautus** Jos levyvalikko tulee näkyviin television näyttöön, toimi seuraavasti :

- 1) Selaa vaihtoehtoja DVD-valikon painikkeilla    .
- 2) Paina **PLAY/PAUSE ►||**-painikkeita sen vaihtoehdon kohdalla, jonka haluat toistaa.

- 2 Aloita toisto painamalla **PLAY/PAUSE ►||**-painikkeita.

- 3 Voit lopettaa toiston painamalla painikkeita **STOP ■**.

- 4 Voit palata takaisin levyvalikkoon painamalla **DISC MENU -** painiketta.

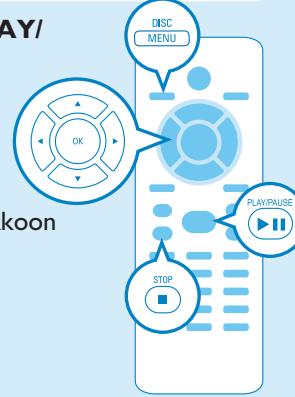

### Vianmääritys

Lisää vianmääritysvihjeitä on käyttöoppaassa.

#### Laitteessa ei ole virtaa

- Tarkista, että virtajohto on oikein kytetty.
- Kytke virta painamalla DVD-laitteen etupuolella olevaa STANDBY-ON-painiketta.

#### Ei kuva

- Tarkista TV-liitännät ja varmista, että johdot on kunnolla kytetty.

#### Ei ääntä tai ääni särisee

- Säädä äänenvoimakkuutta.
- Tarkista, että ääniliitäntöjen äänilähde on oikea.

#### Kauko-ohjain ei toimi

- Tarkista, että paristot on asetettu oikein tai vaihda paristot.
- Käytä kauko-ohjainta lähempänä DVD-sointia.
- Osoita kauko-ohjaimella suoraan infrapunatunnistimeen.



2005 © Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)  
SL/0711/12\_14\_RC2