

Registrujte váš výrobek a získajte podporu na
www.philips.com/welcome

HTS8160B

HTS8161B



Návod na obsluhu

PHILIPS

Obsah

1 Upozornenie	3	Vaša voľba zvuku	18
Autorské práva	3	Prehrávanie disku	20
Súlad	3	Prehrávanie z rádia	21
Ochranné známky	3	Prehrávanie zvuku z TV alebo ostatných zariadení	22
2 Dôležité	5	Prehrávanie z USB zariadenia	22
Bezpečnosť	5	Prehrávanie z iPod-u	22
Údržba zariadenia	6	Prehrávanie z MP3 prehrávača	23
Návod na obsluhu na CD	7	Viac funkcií prehrávania	23
3 Vaše domáce kino	8	6 Zmena nastavení	25
Hlavné zariadenie	8	Sprístupnenie menu nastavení	25
Diaľkový ovládač	9	Zmena nastavení obrazu	25
4 Pripojenie vášho domáceho kina	11	Zmena nastavení zvuku	27
Konektory	11	Zmena volieb	28
Pripojenie k TV, subwooferu a elektrickej sieti	12	Nastavenia EasyLink	29
Pripojenie zvuku z TV alebo ostatných zariadení	13	Zmena rozšírených nastavení	31
Pripojenie a inštalácia rádia	15	Zmena BD-Live nastavení	31
Pripojenie USB zariadenia	16	7 Aktualizácia softvéru	32
Pripojenie MP3 prehrávača	16	Kontrola verzie softvéru	32
Pripojenie a inštalácia Philips iPod základne	16	Aktualizácia softvéru prostredníctvom siete	32
Pripojenie k internetu	17	Aktualizácia softvéru prostredníctvom USB	32
5 Použitie vášho domáceho kina	18	8 Montáž domáceho kina na stenu	33
Skôr ako začnete	18	9 Technické údaje	34
Zapnutie alebo prepnutie do pohotovostného režimu	18	10 Odstránenie možných problémov	36

POZOR!



Prítomnosť laserového žiarenia!
Neodkrývať, pokým je prístroj napojený
na zdroj elektrickej energie!

POZOR!



VYSOKÉ NAPÄTIE
Nesnímajte kryty!
Vo vnútri je vysoké napätie!



Použitie ovládačov, nastavení alebo iných postupov ako sú odporúčané
v tomto návode môže mať za následok nebezpečné žiarenie alebo
nekorrektné fungovanie prístroja.

1 Upozornenie

Autorské práva



Be responsible
Respect copyrights

Výroba nepovolených kópií materiálu chráneného proti kopírovaniu, vrátane počítačových hier, súborov, vysielača a zvukových záznamov, môže byť porušením autorských práv a považované za trestný čin. Toto zariadenie by nemalo byť použité na takéto účely.

Autorské práva Macrovision

Toto zariadenie obsahuje technológiu ochrany, ktorá je chránená určitými U.S. patentmi a ostatnými intelektuálnymi vlastníckymi právami vlastnenými spoločnosťou Macrovision Corporation a ostatnými vlastníkmi práv. Použitie tejto ochrannej technológie musí byť schválené spoločnosťou Macrovision Corporation a je určená pre domáce a iné obmedzené použitie, len ak to nie je inak určené spoločnosťou Macrovision Corporation. Zmena alebo deaktivácia je zakázaná.

Súlad



Tento výrobok je v súlade s najdôležitejšími požiadavkami a inými príslušnými opatreniami smernice 2006/95/EC (Nízke napätie) a 2004/108/EC (EMC).

Ochranné známky

AVCHD™

„AVCHD“ a logo „AVCHD“ sú ochranné známky spoločnosti Matsushita Electric Industrial Co., Ltd a Sony Corporation.



BONUSVIEW™

„BD LIVE“ a „BONUSVIEW“ sú ochranné známky spoločnosti Blu-ray Disc Association.



„Blu-ray Disc“ a logo „Blu-ray Disc“ sú ochranné známky.



DivX, DivX Ultra Certified a priradené logá sú ochranné známky spoločnosti DivX, Inc. a sú použité pod licenciou.

Official DivX® Ultra certifikovaný výrobok. Prehráva všetky verzie DivX® video (vrátane DivX® 6) s rozšíreným prehrávaním DivX® súborov médií a DivX® Media Format. Prehráva DivX® video s menu, titulkami a audio stopami.



Poznámka

- DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Toto je oficiálne DivX certifikované zariadenie, ktoré prehráva DivX video. Navštívte www.divx.com pre viac informácií a softvérové nástroje na konvertovanie vašich súborov do DivX video.
- Toto DivX Certified® zariadenie musí byť zaregistrované za účelom prehrávania DivX Video-on-Demand (VOD) obsahu. Na vygenerovanie registračného kódu, vyhľadajte časť DivX VOD vo vašom menu nastavení zariadenia. Prejdite na vod.divx.com s týmto kódom na kompletizáciu procesu registrácie a oboznámenie sa s DivX videom.



Vyrobené pod licenciou spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



„DVD Video“ je ochranná známka spoločnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Vyrobené pod licenciou U.S. patentu č.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 a iných U.S. a celosvetových patentov. DTS je registrovaná ochranná známka a logá DTS, Symbol, DTS-HD a DTS-HD Advanced Digital Out sú ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



ENERGY STAR a symbol ENERGY STAR sú registrované U.S. ochranné známky.



HDMI, HDMI logo a High-Denition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI licensing LLC.



Java a všetky ostatné Java ochranné známky a logá sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a/alebo ostatných štátoch.



iPod je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., zaregistrovaná v USA a ostatných štátoch.

„Made for iPod“ znamená, že elektronické príslušenstvo bolo vyvinuté na pripojenie špeciálne k iPod-u a bolo certifikované tvorcami, pre splnenie štandardov Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia alebo jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými štandardmi.




USB-IF Logá sú ochranné známky spoločnosti Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



Windows Media a Windows logo sú ochranné známky, alebo registrované ochranné známky Microsoft Corporation v Spojených Štátoch a/alebo ostatných krajinách.

x.v.Colour

„x.v.Colour“ je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.



2 Dôležité

Prečítajte si a zoznámte sa so všetkými inštrukciami skôr, ako budete používať váš systém domáceho kina. Ak dôjde k poškodeniu z dôvodu zanedbania nasledujúcich inštrukcií, záruka neplatí.

Bezpečnosť

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru!

- Nikdy nevystavujte toto zariadenie dažďu ani vode. Nikdy neumiestňujte nádoby naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy, do blízkosti domáceho kina. Ak dôjde k vytečeniu tekutín na alebo do domáceho kina, ihneď ho odpojte od elektrickej zásuvky. Kontaktujte zákaznícke stredisko spoločnosti Philips ohľadom kontroly domáceho kina pred jeho použitím.
- Nikdy neumiestňujte domáce kino, diaľkový ovládač alebo batérie do blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla, vrátane priameho slnečného žiarenia.
- Nikdy nevkladajte žiadne predmety do vetracích otvorov alebo iných otvorov na domácom kine.
- Ak premiestňujete domáce kino, uistite sa či nie je vyvinuté žiadne napätie na sieťovú šnúru. Napätie pôsobiace na sieťovú šnúru môže uvoľniť pripojenia a spôsobiť skrat.
- Na jednoduché odpojenie sieťovej šnúry domáceho kina od elektrickej zásuvky sa uistite, či máte kedykoľvek úplný prístup k sieťovej šnúre.
- Tam kde je koncovka alebo spojovacie zariadenie použité na odpájanie zariadenia, by malo byť dané odpojovacie zariadenie ľahko prístupné.
- Odpojte domáce kino od elektrickej zásuvky počas búrky. Držte sa ďalej od domáceho kina počas búrky. Nikdy sa nedotýkajte žiadnej z častí tohto zariadenia alebo jeho sieťovej šnúry.
- Keď odpájate sieťovú šnúru, vždy ťahajte za jej koncovku, nikdy nie sa kábel.

Nebezpečenstvo skratu alebo požiaru!

- Nikdy nevystavujte diaľkový ovládač ani batérie dažďu, vode ani nadmernému teplu.
- Vyhnite sa používaniu nadmernej sily na koncovky napájania. Uvoľnené koncovky môžu spôsobiť skrat alebo požiar.
- Skôr ako pripojíte domáce kino k elektrickej zásuvke sa uistite, či sa elektrické napätie zhoduje s hodnotou vytlačenou na zadnej strane zariadenia. Nikdy nepripájajte domáce kino elektrickej zásuvke, ak sa napätie odlišuje.

Nebezpečenstvo poranenia alebo poškodenia domáceho kina!

- V prípade montáže domáceho kina na stenu, používajte len dodávané držiaky montáže na stenu. Zaisťte montáž na stenu ktorá môže niesť kombinovanú hmotnosť domáceho kina a montážnej sady. Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne vykonanú montáž na stenu, ktorá spôsobí nehodu, poranenie alebo poškodenie.
- Nikdy neumiestňujte domáce kino alebo žiadne iné predmety na sieťové šnúry alebo iné elektrické zariadenie.
- Ak je domáce kino prenášané v teplotách pod 5°C, vybaľte zariadenie a počkajte dovtedy, pokiaľ sa nebude jeho teplota zhodovať s teplotou v miestnosti ešte predtým, ako ho pripojíte elektrickej zásuvke.
- Viditeľné a neviditeľné laserové žiarenie v prípade otvorenia krytu. Vyhnite sa pôsobeniu týchto lúčov.
- Neumiestňujte iné predmety ako sú disky do priestoru pre disky.
- Nedotýkajte sa čítacej optiky disku vo vnútri priestoru pre disk.

Nebezpečenstvo poranenia detí!

Riadte sa týmito opatreniami na zabránenie prevráteniu domáceho kina a spôsobeniu poranenia detí:

- Nikdy neumiestňujte domáce kino na plochu zakrytú tkaninou alebo iným materiálom, ktorý môže byť stiahnutý.
- Uistite sa, či žiadna z častí domáceho kina nepresahuje cez okraj povrchu.

- Nikdy neumiestňujte domáce kino na vysoký nábytok (ako je knižnica) bez zaistenia nábytku ako aj domáceho kina k stene alebo podobnej podpory.
- Domáce kino umiestnite na miesto, kde nemôže byť zatlačené, prevrátené ani skopnuté.
- Poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na nábytok za účelom dosiahnutia na domáce kino.

Nebezpečenstvo prehrievania!

- Nikdy neinštalujte toto domáce kino do uzavretého priestoru. Vždy ponechajte priestor minimálne 10 centimetrov okolo domáceho kina na vetranie. Zaisťte aby závesy ani iné predmety nikdy nezakrývali vetracie otvory na domácom kine.

Nebezpečenstvo poškodenia sluchu!

- Vyhňte sa používaniu slúchadiel s nastavenou vysokou hlasitosťou dlhší čas.

Nebezpečenstvo kontaminácie!

- Nekombinujte batérie (staršie s novými alebo uhlíkové a alkalické, atď.).
- Vyberte batérie ak sú vybité alebo ak nebudete diaľkový ovládač používať dlhší čas.
- Batérie obsahujú chemické látky a mali byť likvidované správne.

Údržba zariadenia

- Do priestoru pre disk nekladajte iné predmety ako disky.
- Do priestoru pre disk nekladajte pokrútené alebo prasknuté disky.
- Vyberte disky z priestoru pre disk, ak nebudete používať zariadenie dlhší čas.
- Na čistenie zariadenia používajte len tkaninu s mikro vláknami.
- Vyhňte sa dotýkaniu povrchu disku na ktorom sú uložené dáta.
- Nenechávajte na povrchu disku odtlačky prstov alebo škrabance.
- Nepoužívajte guľôčkové perá alebo ceruzky na písanie na disk.
- Neskladujte disk pod priame slnečné žiarenie.

- Pri utieraní disku príslušnou tkaninou, vždy utierajte priamočiarym pohybom od stredu k okraju disku.
- Nepoužívajte chemikálie ako je napríklad benzín, riedidlo alebo antistatické spreje na disk.
- Nepoužívajte štítky alebo samolepky na disk.

Likvidácia vášho starého zariadenia a batérií



Váš výrobok je vyvinutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a opätovne použiť.



Ak sa na zariadení nachádza tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach, znamená to že výrobok je krytý Európskou smernicou 2002/96/EC. Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických produktov. Konajte prosím v súlade s vašimi miestnymi predpismi a nevyhadzujte vaše staré zariadenia s bežným domácim odpadom. Správna likvidácia vášho zariadenia pomôže zabrániť možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.



Váš výrobok obsahuje batérie zastrešené Európskou smernicou 2002/96/EC, ktoré nemôžu byť likvidované s bežným domovým odpadom. Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu batérií. Správna likvidácia batérií pomôže zabrániť možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.

Návod na obsluhu na CD

Na prečítanie si kompletného návodu na obsluhu, ktorý obsahuje informácie o rozšírených funkciách, použite CD disk dodávaný s vaším domácim kinom. Pre vytlačenie kópiu kompletného návodu na obsluhu, kontaktujte zákaznícke stredisko spoločnosti Philips vo vašom štáte.

Sprístupnenie návodu na obsluhu



Upozornenie!

- CD s návodom na obsluhu je len pre PC alebo Mac. Nevkladajte CD s návodom na obsluhu do priestoru pre disk v domácom kine.

Požiadavky:

- PC (Microsoft Windows kompatibilný) alebo Mac (OS X) s CD-ROM mechanikou
- Adobe Reader


- 1** Vložte CD s návodom na obsluhu do CD-ROM mechaniky.
- 2** Zatvorte CD-ROM mechaniku.
 - ↳ Zobrazí sa okno návodu na obsluhu. Ak sa nezobrazí okno návodu na obsluhu, preskočte Krok 3 a prejdite do adresára „pdf“ v CD-ROM mechanike, dvakrát kliknite na PDF podľa vašej voľby.
- 3** Kliknite na jazyk návodu na obsluhu.
 - ↳ Spustí sa Acrobat Reader, zobrazujúc kompletný návod na obsluhu v jazyku podľa vašej voľby.

3 Vaše domáce kino

Blahoželáme k vašej kúpe a vítame vás vo Philips! Pre plné využitie podpory, ktorú ponúka spoločnosť Philips zaregistrujte váš na www.philips.com/welcome.


- ⑤ Priestor pre disk
- ⑥ Ovládač ovládania hlasitosti
Otočením v smere hodinových ručičiek zvýšite hlasitosť alebo proti smeru hodinových ručičiek znížite hlasitosť.
- ⑦ Tlačidlá prehrávania
Slúžia na ovládanie prehrávania.
- ⑧ ▲ (Open/Close)
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie priestoru pre disk.

Hlavné zariadenie

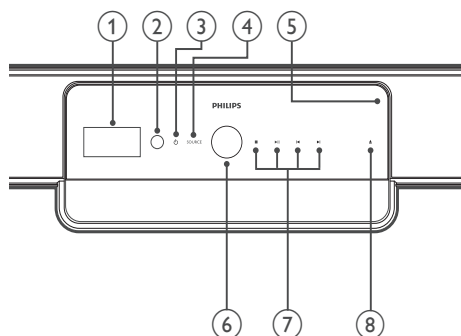

- ① Displej
Slúži na zobrazenie aktuálneho stavu domáceho kina alebo informácií o disku.
- ② IR senzor
Detekuje signály z diaľkového ovládača. Nasmerujte diaľkový ovládač priamo na tento senzor.
- ③ ⏻ (Standby-On / Power indikátor)
 - Slúži na zapnutie domáceho kina (indikátor napájania svieti bielym svetlom).
 - Slúži na prepnutie domáceho kina do pohotovostného režimu (indikátor napájania svieti červeným svetlom).
- ④ SOURCE
Slúži na voľbu audio zdroja pre domáce kino.

Diaľkový ovládač

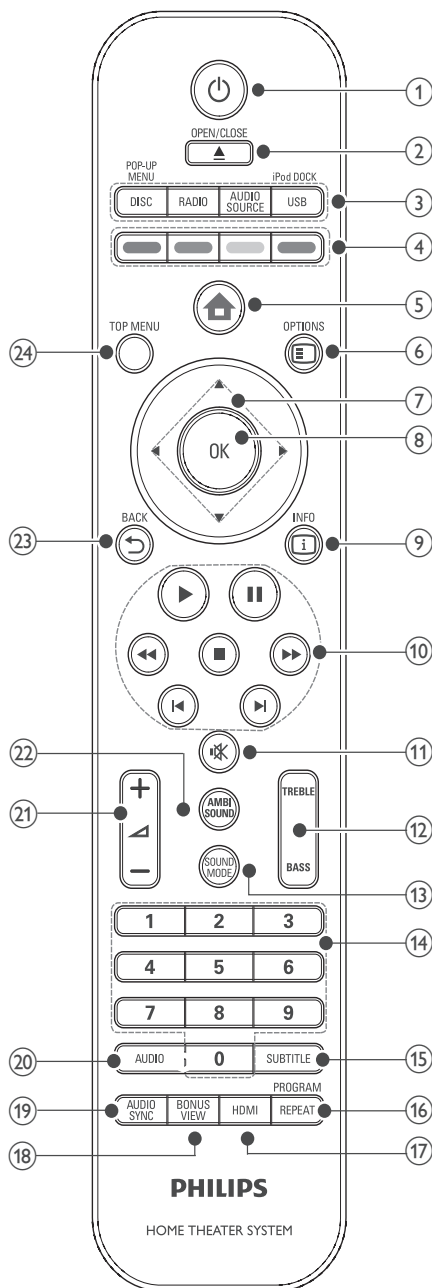

- ① (Standby-On)
 - Slúži na zapnutie alebo prepnutie domáceho kina do pohotovostného režimu.
 - Pri aktivácii EasyLink, stlačte a podržte na najmenej tri sekundy na prepnutie všetkých pripojených HDMI CEC-kompatibilných zariadení do pohotovostného režimu.
- ② (Open/Close)

Slúži na otvorenie alebo zatvorenie priestoru pre disk.
- ③ Tlačidlá zdrojov
 - DISC / POP-UP MENU: Prepnutie na zdroj disku. Otvorenie menu disku DVD disku alebo vyskakovacieho menu Blu-ray disku.
 - RADIO: Prepnutie na FM rádio.
 - AUDIO SOURCE: Voľba audio vstupu.
 - USB / iPod DOCK: Voľba Philips iPod základne alebo USB pamäťového zariadenia.
- ④ Farebné tlačidlá

Len Blu-ray disky: Slúžia na voľbu úloh alebo možností.
- ⑤ (Home menu)

Sprístupnenie home menu.
- ⑥ OPTIONS

Sprístupnenie možností pre aktuálnu aktivitu alebo voľbu.
- ⑦ (Navigačné tlačidlá)

Slúžia na navigácia v menu.
- ⑧ OK

Slúži na potvrdenie zadania alebo voľby.
- ⑨ INFO

Slúži na zobrazenie informácií o prehrávaní.
- ⑩ Tlačidlá prehrávania

Slúžia na ovládanie prehrávania.
- ⑪ (Stlmenie)

Stlmenie alebo obnovenie audio výstupu.
- ⑫ TREBLE / BASS

Zmena výšok alebo basov. Použite s $\triangleleft$ + $\triangleleft$.

- ⑬ SOUND MODE
Slúži na voľbu režimu zvuku.
- ⑭ Numerické tlačidlá
Slúžia na voľbu položky alebo nastavenia.
- ⑮ SUBTITLE
Slúži na voľbu jazyka titulkov pre video.
- ⑯ REPEAT / PROGRAM
- Voľba alebo vypnutie režimu opakovaného prehrávania.
 - V režime rádia, naprogramovanie rozhlasových staníc.
- ⑰ HDMI
Slúži na voľbu video rozlíšenia HDMI výstupu z domáceho kina.
- ⑱ BONUS VIEW
Len Blu-ray disky: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Bonus View/Picture-In-Picture.
- ⑲ AUDIO SYNC
Slúži na synchronizáciu zvuku s obrazom.
Použite s $\triangleleft$ + $\triangleleft$.
- ⑳ AUDIO
- V režime video, slúži na prepínanie medzi jazykmi zvukovej stopy.
 - V režime rádia, slúži na prepínanie medzi stereo a mono.
- ㉑ $\triangleleft$ + $\triangleleft$ (Hlasitosť +/-)
Slúži na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
- ㉒ AMBISOUND
Slúži na voľbu režimu Ambisound.
- ㉓ $\hookrightarrow$ BACK
Slúži na návrat do predchádzajúceho okna menu.
- ㉔ TOP MENU
Slúži na sprístupnenie hlavného menu Blu-ray alebo menu titulu DVD disku.

4 Pripojenie vášho domáceho kina

Táto časť vám pomôže pripojiť vaše domáce kino k TV a ostatným zariadeniam. Dopĺňa príklady uvedené v rýchlom štarte. Pre kompletného interaktívneho sprievodcu, viď www.connectivityguide.philips.com.




Poznámka

- Pozrite si typový štítok na zadnej alebo spodnej časti zariadenia pre identifikáciu hodnoty napájania.
- Pred vytvorením alebo zmenou prepojení sa uistite, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej zásuvky.

Konektory

Predné konektory

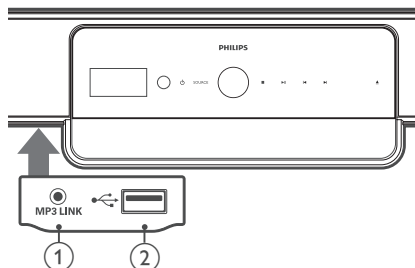


Poznámka

- Stlačením poistky na ľavej strane panelu sprístupníte predné konektory.


- ① MP3 LINK
Audio vstup z MP3 prehrávača.
- ② USB
Audio, video alebo obrazový vstup z USB zariadenia.

Zadné konektory

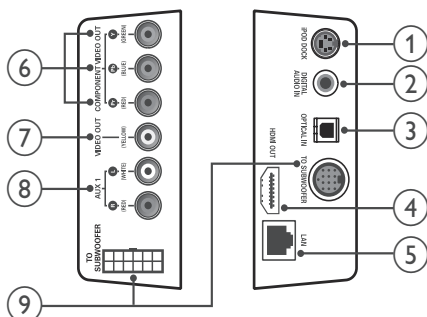

- ① iPod DOCK
Pripojenie k Philips iPod základni.
- ② DIGITAL AUDIO IN
Pripojenie k digitálnemu audio výstupu na TV.
- ③ OPTICAL IN
Pripojenie k optickému audio výstupu na TV.
- ④ HDMI OUT
Pripojenie k HDMI vstupu na TV.
- ⑤ LAN
Pripojenie k internetu. Služí na aktualizáciu softvéru a BD-Live.
- ⑥ COMPONENT VIDEO OUT
Pripojenie ku komponentnému video výstupu na TV.
- ⑦ VIDEO OUT (CVBS)
Pripojenie k video vstupu na TV.
- ⑧ AUX 1
Pripojenie k analógovému audio výstupu na TV.
- ⑨ TO SUBWOOFER
Pripojenie k audio výstupu na subwooferi.

Konektory subwoofera

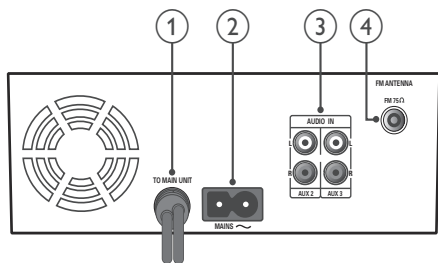

- ① TO MAIN UNIT
Pripojenie k TO SUBWOOFER konektoru na hlavnom zariadení.
- ② MAINS
Pripojenie k zdroju napájania.
- ③ AUDIO IN AUX 2/AUX 3
Pripojenie k analógovému audio výstupu na analógovom zariadení.
- ④ FM ANTENNA FM 75 Ω
Pripojenie pre FM rozhlasový signál.


Pripojenie k TV, subwooferu a elektrickej sieti

Pripojenie k TV

Pripojte vaše domáce kino priamo k TV prostredníctvom jedného z nasledujúcich konektorov (od najvyššej kvality po bežnú kvalitu):

- ① HDMI
- ② Komponentné video (Y Pb Pr) (nie je dodávané)
- ③ Kompozitné video (CVBS) (nie je dodávané)

Možnosť 1: Pripojenie k TV prostredníctvom HDMI

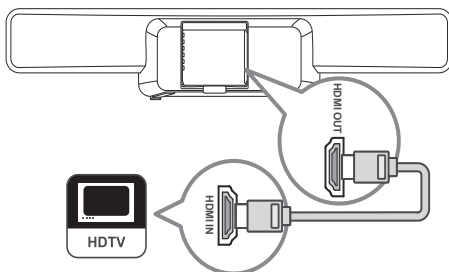

Poznámka


- Ak váš HDTV má DVI konektor, pripojte ho pomocou HDMI/DVI adaptéra.
- Ak váš TV podporuje EasyLink HDMI CEC, ovládajte domáce kino a TV pomocou jedného diaľkového ovládača (viď „Nastavenie EasyLink“).

Možnosť 2: Pripojenie k TV prostredníctvom YPbPr (komponentné video)

Poznámka

- Komponentný video kábel alebo konektor môže byť označený **Y Cb Cr** alebo **YUV**.

(Kábel nie je dodávaný)

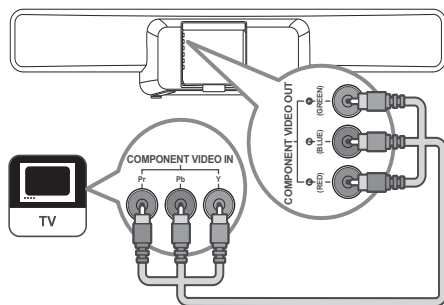


Možnosť 3: Pripojenie k TV prostredníctvom kompozitného videa (CVBS)




Poznámka

- Kompozitný video kábel alebo konektor môže byť označený **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** alebo **BASEBAND**.

(Kábel nie je dodávaný)

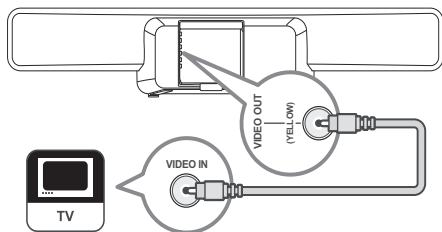

Pripojenie subwoofera

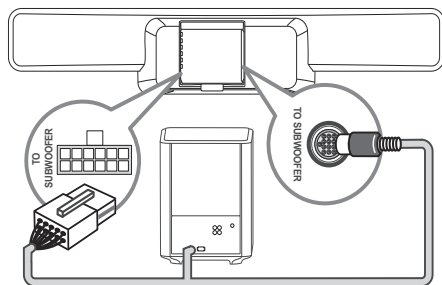


Pripojenie sieťovej šnúry



Upozornenie

- Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia! Uistite sa, či napätie v napájacej sieti korešponduje sa napätím uvedeným na zadnej strane alebo spodnej strane domáceho kina.

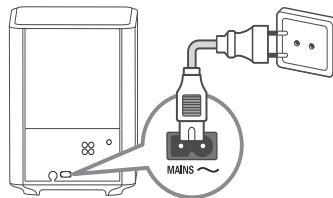

Pripojenie zvuku z TV alebo ostatných zariadení

Použite vaše domáce kino na prehrávanie zvuku z vášho TV alebo ostatných zariadení ako je cable box. Vyberte si z nasledujúcich konektorov.



Tip

- Opakovaným stláčaním **AUDIO SOURCE** zvolíte audio výstup vášho pripojenia.


Možnosť 1: Pripojenie zvuku prostredníctvom digitálneho koaxiálneho kábla



Poznámka

- Digitálny koaxiálny kábel alebo konektor môže byť označený **COAXIAL DIGITAL OUT** alebo **SPDIF OUT**.

(Kábel je dodávaný len s HTS8161B)

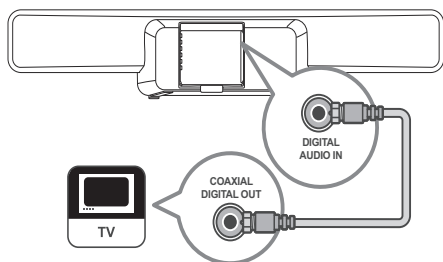


Možnosť 2: Pripojenie zvuku prostredníctvom digitálneho optického kábla



Poznámka

- Digitálny optický kábel alebo konektor môže byť označený ako **SPDIF OUT** alebo **OPTICAL OUT**.


(Kábel nie je dodávaný)

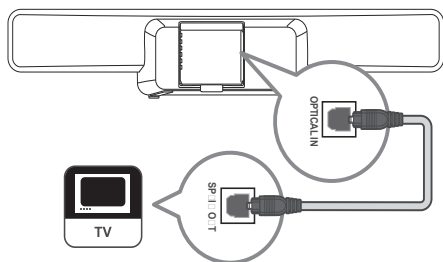


Možnosť 3: Pripojenie zvuku prostredníctvom analógových audio káblov

(Káble nie sú dodávané)


Pripojenie zvuku z jedného zariadenia:

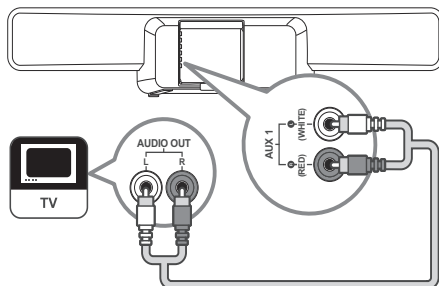

Pripojenie zvuku z dvoch alebo viacerých zariadení:

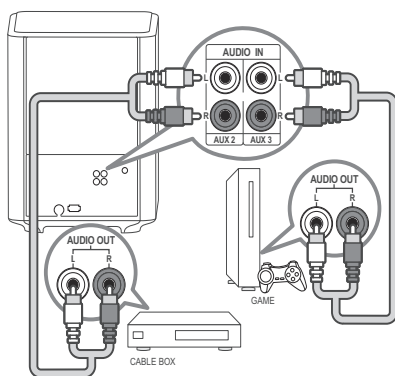

Pripojenie a inštalácia rádia

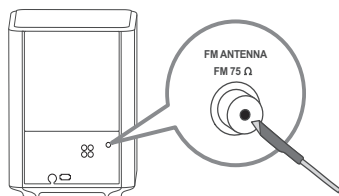

- 1 Pripojte jeden koniec dodávanej FM antény ku konektoru **FM75Ω** na subwooferi.
- 2 Pripevnite druhý koniec antény k stene alebo nábytku.



Tip

- Na dosiahnutie lepšieho FM stereo príjmu, pripojte k zariadeniu exteriérovú FM anténu.

Inštalácia rozhlasových staníc

- 1 Stlačte **RADIO** na diaľkovom ovládači.
- 2 Stlačte ►.
↳ Zobrazí sa správa „**INSTALLATION IN PROGRESS**“ a domáce kino vyhľadáva a ukladá rozhlasové stanice. Po vykonaní inštalácie, domáce kino prehráva prvú nájdenú rozhlasovú stanicu.



Poznámka

- Domáce kino môže uložiť až 40 rozhlasových staníc.
- Môžete stlačiť ■ na zastavenie inštalácie.
- Ak neukončíte inštaláciu, alebo ak nájdete menej ako päť staníc, budete vyzvaní vykonať inštaláciu rozhlasových staníc ešte raz.
- Ak nájdete menej ako päť staníc alebo ak nie je detekovaný stereo signál, skontrolujte či je správne pripojená FM anténa.

Preinštalovanie rozhlasových staníc

- 1 Stlačte **RADIO**.
- 2 Stlačte a podržte **PROGRAM** na 5 sekúnd.
↳ Domáce kino vyhľadá a uloží rozhlasové stanice. Všetky predtým uložené stanice budú nahradené.

Manuálne naladenie rozhlasových staníc


Môžete manuálne naladiť rozhlasové stanice.

- 1 Stlačte **RADIO**, potom stlačte ◀ alebo ►.
↳ Domáce kino vyhľadá rozhlasové stanice a zastaví vyhľadávanie vtedy, keď nájde stanicu.
- 2 Stlačte ◀ alebo ► dovtedy, pokiaľ nenájdete požadovanú stanicu.
- 3 Stlačením ▲ alebo ▼ naladíte stanicu.
- 4 Stlačte **PROGRAM**.
↳ Číslo predvoľby stanice bude blikať.
- 5 V priebehu 20 sekúnd, stlačte I◀, ►I alebo numerické tlačidlá na voľbu čísla rozhlasovej stanice.
Ak počkáte viac ako 20 sekúnd, domáce kino ukončí inštaláciu.
- 6 Stlačte **PROGRAM** na potvrdenie čísla stanice.
↳ Rozhlasová stanica je uložená so zvoleným číslom kanálu.

Pripojenie USB zariadenia

Môžete prehrávať súbory médií z nasledujúcich typov USB zariadení:


- USB kľúč
- Čítačka pamäťových kariet
- Pevný disk s externým zdrojom napájania
- Digitálny fotoaparát

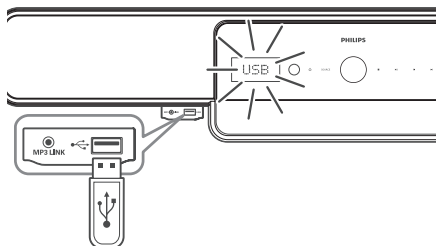

Poznámka

- Ak USB zariadenie nepasuje so konektora, použite USB predlžovací kábel.
- Domáce kino nepodporuje digitálne fotoaparáty ktoré potrebujú PC program na zobrazenie fotografií.
- USB zariadenie musí byť FAT alebo DOS-formátované a kompatibilné s triedou Mass Storage Class.
- Viac informácií o spôsobe prehrávania USB zariadení je k dispozícii (viď „Prehrávanie z USB zariadenia“).


Pripojenie MP3 prehrávača

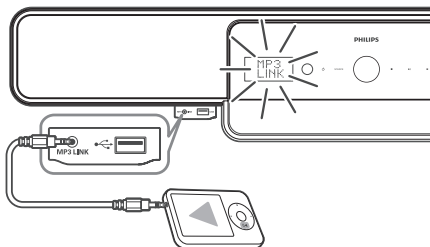

Poznámka

- Viac informácií o prehrávaní zvuku z MP3 prehrávača je k dispozícii (viď „Prehrávanie z MP3 prehrávača“).

Pripojenie a inštalácia Philips iPod základne

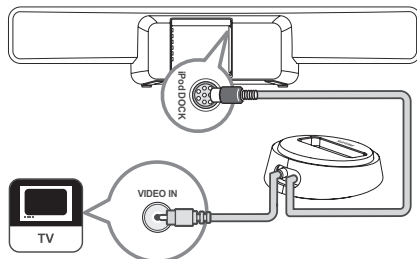

- 1 Pripojte iPod nabíjajúcu stanicu (nie je dodávaná) k **iPod DOCK** konektoru.
- 2 Zapnite váš iPod a vložte ho do nabíjacej stanice.
- 3 Zobrazenie videa:
 - pripojte video kábel z nabíjacej stanice k vášmu TV; potom
 - zapnite **TV ON** na vašom iPod-e.
- 4 Stlačte **iPod DOCK** na diaľkovom ovládači domáceho kina.
 - ↳ Domáce kino preskúša kompatibilitu vášho iPod-u. To koľko to potrvá, závisí na modeli iPod-u.




Poznámka

- Keď je iPod vložený a domáce kino je v režime iPod-u, iPod sa nabíja.
- Viac informácií o spôsobe prehrávania z iPod-u je dostupných (viď „Prehrávanie z iPod-u“).

Pripojenie k internetu

Pripojte domáce kino k internetu pre aktualizácie softvéru a BD-Live aplikácie (viď „BD-Live“). Uistite sa, či máte širokopásmový prístup a či je deaktivovaný váš firewall. Sieťový kábel nie je dodávaný.

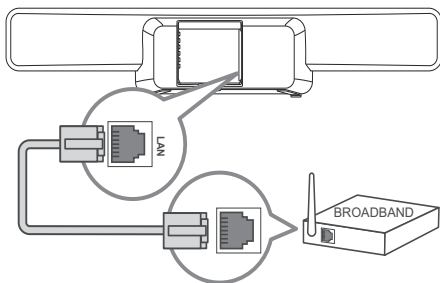

- 1 Pripojte domáce kino k širokopásmovému modemu alebo routeru.
- 2 Zapnite váš TV a prepnite ho na správny zdroj pre domáce kino.
- 3 Stlačte , zvolte **[Settings]** a potom stlačte **OK**.
- 4 Zvoľte **[Advanced Setup]** > **[Network]** > **[Next]**.
- 5 Stlačte **OK**.
 - ↳ Domáce kino sa pripojí k internetu. Ak pripojenie zlyhá, zvolte **[Retry]**, potom stlačte **OK**.
- 6 Zvoľte **[Finish]**, potom stlačte **OK** na ukončenie.



Poznámka

- Použite RJ45 priamy kábel. Nepoužívajte preklenujúci kábel.

5 Použitie vášho domáceho kina

Táto časť vám pomôže použiť vaše domáce kino na prehrávanie média zo širokej škály zdrojov, vrátane diskov, USB pamäťových zariadení, iPod-ov, MP3 prehrávačov a FM rádia.

Skôr ako začnete

Skontrolujte či ste:

- Vykonalí nevyhnutné pripojenia popísané v rýchlom štarte a tomto návode na obsluhu (Vid' „Pripojenie vášho domáceho kina“).
- Skompletizovali počiatočné nastavenie. Počiatočné nastavenie sa zobrazí pri prvom zapnutí domáceho kina. Ak neskompletizujete nastavenie, budete vyzvaní skompletizovať toto nastavenie pri každom zapnutí domáceho kina.
- Prepli TV na správny zdroj pre toto domáce kino.

Zapnutie alebo prepnutie do pohotovostného režimu

Zapnutie

Keď je  (**Indikátor napájania**) červený, domáce kino je v pohotovostnom režime. Stlačením  (**Standby-On**) na hlavnom zariadení alebo diaľkovom ovládači zapnete domáce kino.

Prepnutie do pohotovostného režimu

Keď je indikátor napájania biely, domáce kino je zapnuté.

Stlačením  (**Standby-On**) na hlavnom zariadení alebo diaľkovom ovládači prepnete domáce kino do pohotovostného režimu.



Tip

- Aj keď vaše domáce kino spotrebuje veľmi malé množstvo energie v pohotovostnom režime, stále dochádza k spotrebe energie. Ak nebudete zariadenie používať dlhší čas, odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.



Tip

- Ak je vaše domáce kino pripojené k TV prostredníctvom HDMI, použite EasyLink HDMI CEC na ovládanie oboch produktov (vid' „Nastavenie EasyLink“).

Vaša voľba zvuku

Táto časť vám pomáha zvoliť ideálny zvuk pre vaše video alebo hudbu.

Zmena hlasitosti

Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti


- Stlačte  +/- na diaľkovom ovládači.
- Uchopte a otočte ovládač hlasitosti na hlavnom zariadení.

Stlmenie alebo zrušenie stlmenia zvuku

- Stlačte  na diaľkovom ovládači na stlmenie zvuku.
- Opäť stlačte  alebo stlačte  +/- na obnovenie výstupu zvuku.

Zmena výšok alebo basov


Zmeňte nastavenia vysokých frekvencií (výšky) alebo nízkych frekvencií (basy) domáceho kina podľa videa alebo hudby.

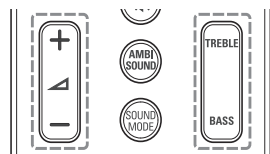

- 1 Stlačte **TREBLE** alebo **BASS**.
- 2 Stlačte $\triangle$ $+$ / $-$ na zvýšenie alebo zníženie výšok alebo basov.

Voľba predvoľby zvuku

Voľba prednastavených režimov zvuku vhodných pre vaše video alebo hudbu.

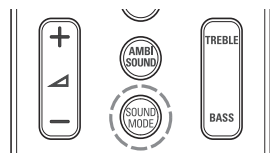


Opakovaným stláčaním **SOUND MODE** prechádzate cez dostupné režimy zvuku.

Režim zvuku	Popis
ACTION / ROCK	Zvýraznenie nízkeho a vysokého rozsahu. Ideálny pre akčné filmy a rockovú/popovú hudbu.
DRAMA / JAZZ	Jasný stredový a vysoký rozsah. Vhodné pre sledovanie divadelných predstavení a džezovú hudbu.
CONCERT / CLASSIC	Nevýrazný zvuk. Ideálny pre počúvanie klasickej hudby a živých koncertov.
GAMING / PARTY	Mierny nízky rozsah a silný stredný rozsah ideálny pre hudbu párty a videohry.

Režim zvuku	Popis
SPORTS	Mierny stredný rozsah a priestorové efekty pre čisté vokály a atmosféru živých športových udalostí.
NEWS	Rozšírený stredný rozsah pre čisté vokály/rozhovory.

Zmena režimu Ambisound

Zažíte jedinečný audio zážitok s režimami Ambisound.

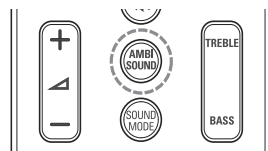


Opakovaným stláčaním **AMBISOUND** prechádzate cez dostupné režimy Ambisound.

Ambisound režim	Popis
AUTO	Automatická voľba najlepšieho Ambisound režimu pre vaše video alebo hudbu. Zapnuté počiatočným nastavením.
MULTI-CHANNEL	Hlboký multikanálový zvuk pre vylepšený filmový zážitok.
STEREO	Dvojkanálový stereo zvuk. Ideálny na počúvanie hudby

Prehrávanie disku

Vaše domáce kino môže prehrávať širokú škálu diskov, v rozsahu od video (Blu-ray, DVD, VCD) po audio a dokonca aj disky zmiešaných médií (napríklad, CD-R ktorý obsahuje JPEG obrázky a MP3 hudbu).

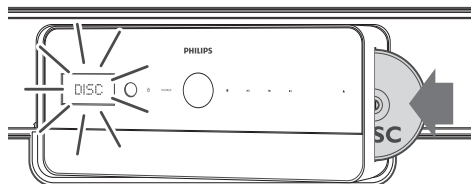

- 1 Stlačte  na otvorenie priestoru pre disk.
- 2 Vložte disk potlačenou stranou smerom dopredu.
Pri obojstranných diskoch, vložte štítkom strany ktorú chcete prehrávať smerom dopredu.
↳ Priestor pre disk sa zatvorí automaticky.
Prehráva sa disk alebo domáce kino aktivuje hlavné menu disku.
DISC sa zobrazí na displeji.
- 3 Použite nasledujúce tlačidlá na ovládanie prehrávania:

Tlačidlo	Funkcia
TOP MENU	Sprístupnenie hlavného menu video disku.
Navigačné tlačidlá	Navigácia v menu.
OK	Potvrdenie zadania alebo voľby.
	Spustenie alebo pokračovanie v prehrávaní.
	Pozastavenie prehrávania.
	Zastavenie prehrávania.
	Preskočenie na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu, kapitolu alebo súbor.
	Rýchle vyhľadávanie dopredu alebo dozadu. Opakovaným stláčaním zmeníte rýchlosť vyhľadávania.
	Otočenie obrázku v proti a v smere hodinových ručičiek.
	Preskočenie na predchádzajúci alebo nasledujúci obrázok.
REPEAT	Na audio diskoch, opakovanie skladby, celého disku alebo náhodná voľba skladieb. Na video diskoch, opakovanie kapitoly alebo titulu.
 INFO	Zobrazenie informácií o tom, čo prehrávate.
 OPTIONS	Sprístupnenie video možností pri prehrávaní videa (viď „Použitie video možností“). Sprístupnenie možností obrázkov pri zobrazení obrázkov (viď „Použitie možností obrázkov“). Sprístupnenie audio možností pri prehrávaní audia (viď „Použitie audio možností“).
AUDIO	Vo video režime, prepínanie medzi jazykmi zvukovej stopy.
SUBTITLE	Voľba jazyka tituliek pre video.

Použitie Blu-ray funkcií

Dodatočné funkcie sú k dispozícii na Blu-ray diskoch.

Bonus View

Blu-ray disky ktoré podporujú funkciu Bonus View (taktiež známu ako Picture-In-Picture „obraz v obraze“), vám umožňujú sledovať špeciálny obsah ako je napríklad komentár režiséra, sú súčasným sledovaním hlavného filmu.

- 1 Ak je to nevyhnutné, aktivujte Bonus View alebo Picture-In-Picture v menu Blu-ray disku.
- 2 V priebehu prehrávania hlavného filmu, stlačte **BONUS VIEW**.
 - ↳ Bonus View video a zobrazí na obrazovke v malom okne.
- 3 Stlačením **BONUS VIEW** zatvorte Bonus View video.

BD-Live

BD-Live aktívne Blu-ray disky obsahujú jedinečné služby ako je online rozhovor, hry a iné online bonusy ako sú napríklad filmové ukážky.



Poznámka

- Rozsah BD-Live služieb závisí na disku.
- Keď použijete BD-Live, dáta na disku a domácom kine sú sprístupnené poskytovateľom obsahu.
- Ešte pred použitím BD-Live sa uistite, či je domáce kino pripojené k internetu a či je správne nastavený prístup k sieti (viď „Pripojenie k internetu“).

Sprístupnenie BD-Live

- 1 V menu Blu-ray disku, stláčaním navigačných tlačidiel zvolíte ikonu BD-Live.
- 2 Stlačte **OK**.
 - ↳ Začne sa načítanie BD-Live. čas načítania závisí na disku a vašom internetovom pripojení.

Navigácia BD-Live

- 1 Stlačením navigačných tlačidiel navigujte v BD-Live
- 2 Stlačte **OK** na voľbu položky.



Poznámka

- Ak je nedostatok miesta v pamäti na stiahnutie BD-Live obsahu, vymažte lokálnu pamäť (viď „Vymazanie lokálnej pamäti“).

Prehrávanie z rádia



Poznámka

- AM a digitálne rozhlasové vysielanie nie je podporované.

- 1 Pripojte anténu a nainštalujte rozhlasové stanice (viď „Pripojenie a inštalácia rádia“).
- 2 Stlačte **RADIO**.
 - ↳ **RADIO** sa zobrazí na displeji. Ak je vysielaný názov FM rozhlasovej stanice, tento názov sa zobrazí.
- 3 Použite nasledujúce tlačidlá na ovládanie prehrávania:

Tlačidlo	Funkcia
◀ / ▶	Voľba predvoľby rozhlasovej stanice.
◀ / ▶	Vyhľadanie rozhlasovej stanice.
▲ / ▼	Doladenie rozhlasovej frekvencie.
■	Stlačte a podržte na vymazanie predvoľby rozhlasovej stanice.
AUDIO	V režime rádia, prepínanie medzi stereo a mono.
PROGRAM	V režime rádia, programovanie rozhlasových staníc.

Prehrávanie zvuku z TV alebo ostatných zariadení

Opakovaným stláčaním **AUDIO SOURCE** zvolíte audio výstup pripojeného zariadenia (viď „Pripojenie zvuku z TV alebo iných zariadení“).

Prehrávanie z USB zariadenia

Vaše domáce kino je vybavené USB konektorom ktorý vám umožňuje prezerat' obrázky, počúvať hudbu alebo sledovať filmy uložené v USB pamäťovom zariadení.



Poznámka

- Uistite sa, či je TV pripojený k domácejmu kinu pred prehrávaním súborov médií z USB zariadenia.

- 1 Pripojte USB zariadenie k domácejmu kinu (viď „Pripojenie USB zariadenia“).
- 2 Stlačte **USB**.
↳ Zobrazí sa prehliadač obsahu.
- 3 Stláčaním navigačných tlačidiel zvolíte súbor, potom stlačte ▶ (play).
- 4 Použite nasledujúce tlačidlá na ovládanie prehrávania:

Tlačidlo	Funkcia
Navigačné tlačidlá	Navigácia v menu.
OK	Potvrdenie zadania alebo voľby.
▶	Spustenie alebo pokračovanie v prehrávaní.
	Pozastavenie prehrávania.
■	Zastavenie prehrávania.
◀ / ▶	Preskočenie na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu, kapitolu alebo súbor.
◀◀ / ▶▶	Rýchle vyhľadávanie dopredu alebo dozadu. Opakovaným stláčaním zmeníte rýchlosť vyhľadávania.
▲ / ▼	Otočenie obrázku v proti a v smere hodinových ručičiek.
◀ / ▶	Preskočenie na predchádzajúci alebo nasledujúci obrázok.
REPEAT	Opakovanie jednej skladby v adresári alebo opakovanie celého adresára. Náhodná voľba súborov v adresári.
☰ OPTIONS	Sprístupnenie video možností pri prehrávaní videa (viď „Použitie video možností“). Sprístupnenie možností obrázkov pri zobrazení obrázkov (viď „Použitie možností obrázkov“). Sprístupnenie audio možností pri prehrávaní audia (viď „Použitie audio možností“).

Prehrávanie z iPod-u

Pripojením a inštaláciou Philips iPod základne (predávaná samostatne), môžete použiť vaše domáce kino na prehrávanie súborov médií vo vašom iPod-e, vrátane hudby, filmov a obrázkov.

- 1 Pripojte Philips iPod základňu k domácejmu kinu (viď „Pripojenie a inštalácia Philips iPod základne“).
- 2 Zapnite a vložte iPod.
- 3 Stlačte **iPod DOCK**.
↳ **iPod DOCK** sa zobrazí na displeji.
- 4 Použite iPod ovládače na voľbu a prehrávanie obsahu.

Prehrávanie z MP3 prehrávača

Pripojte a prehrávajte audio súbory z MP3 prehrávača, alebo iných externých audio zariadení.

- 1 Pripojte MP3 prehrávač k domácomu kinu (viď „Pripojenie MP3 prehrávača“).
- 2 Opakovane stláčajte **AUDIO SOURCE** dovtedy, pokiaľ sa na displeji nezobrazí **MP3 LINK**.
- 3 Použite tlačidlá na vašom MP3 prehrávači na voľbu a prehrávanie audio súborov.

Viac funkcií prehrávania


Niekoľko rozšírených funkcií je k dispozícii pre prehrávanie videa alebo prehliadanie obrázkov z disku, USB zariadenia alebo iPod-u.

Použitie video možností

Sprístupnite niekoľko užitočných funkcií počas sledovania videa.

Niektoré video možnosti nie sú dostupné pre niektoré video zdroje.

- 1 Počas video prehrávania, stlačte  **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa menu video možností.

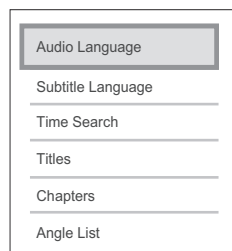


- 2 Stláčaním navigačných tlačidiel a **OK** zvolíte a upravíte:
 - **[Audio Language]**: Zmena jazyka zvukovej stopy videa.

- **[Subtitle Language]**: Zmena jazyka titulkov videa.
- **[Time Search]**: Rýchle preskočenie na určitý úsek videa zadáním času scény.
- **[Titles]**: Voľba určitého titulu.
- **[Chapters]**: Voľba určitej kapitoly.
- **[Angle List]**: Voľba rôznych uhlov pohľadu kamery.
- **[PIP Selection]**: Zobrazenie okna „Obraz v obraze“.
- **[Zoom]**: Zväčšenie video scén. Stláčaním   zvolíte faktor zväčšenia.
- **[Repeat]**: Voľba alebo vypnutie režimu opakovaného prehrávania.
- **[Repeat A-B]**: Opakovanie medzi bodmi v kapitole. Stlačte **OK** na spustenie opakovania a opäť **OK** na ukončenie opakovania. Stlačením **OK** ukončíte opakovanie.
- **[Picture Settings]**: Voľba vopred určeného nastavenia obrazu. Tieto nastavenia sú taktiež dostupné v home menu (viď „Voľba nastavenia farieb“).

Použitie obrazových možností

Sprístupnenie niekoľkých užitočných funkcií v priebehu prezerania obrázkov.

- 1 Keď sú obrázky zobrazené z disku alebo USB zariadenia, stlačte  **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa menu obrazových možností.

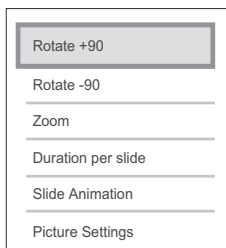


- 2 Stláčaním navigačných tlačidiel a **OK** zvolíte a upravíte:
 - **[Rotate +90]**: Otočenie obrázku o 90° v smere hodinových ručičiek.
 - **[Rotate -90]**: Otočenie obrázku o 90° proti smeru hodinových ručičiek.

- **[Zoom]:** Zväčšenie obrázku. Stláčaním ◀/▶ zvolíte faktor zväčšenia.
- **[Duration per slide]:** Nastavenie rýchlosti zobrazenia pre každý obrázok v postupnom prehliadaní.
- **[Slide Animation]:** Voľba animácie pre postupné prehliadanie.
- **[Picture Settings]:** Voľba vopred určeného nastavenia obrázku.

Použitie audio možností

Sprístupnenie niekoľkých užitočných funkcií v priebehu prehrávania zvuku.

- 1 Pri prehrávaní zvuku, stlačte  **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa menu audio možností.

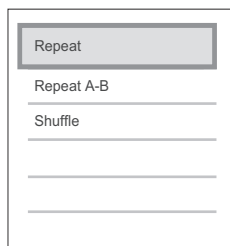

- 2 Stláčaním navigačných tlačidiel a **OK** zvolíte a upravíte:
 - **[Repeat]:** Voľba alebo vypnutie režimu opakovaného prehrávania.
 - **[Repeat A-B]:** Opakovanie dvoch bodov v skladbe. Stlačte **OK** na spustenie opakovania a opäť **OK** na koniec opakovania. Stlačením **OK** ukončíte opakovanie úseku.
 - **[Shuffle]:** Prehrávanie audio skladieb v náhodnom poradí.

Súčasnité prehrávanie hudby s postupným prehliadaním

Súčasnité prehrávanie hudby a obrázkov na vytvorenie postupného prehliadania s hudbou. Súbory musia byť uložené na rovnakom disku alebo USB zariadení.

- 1 Zvolte hudobnú skladbu, potom stlačte ▶ (play).
- 2 Stlačte ⏮ **BACK** pre návrat do hlavného menu.
- 3 Zvolte obrázok, potom stlačte ▶ (play) na spustenie postupného prehliadania.
- 4 Stlačte ■ na zastavenie postupného prehliadania.
- 5 Opätovným stlačením ■ zastavíte hudbu.

Synchronizované prehrávanie zvuku s obrazom

Ak nie je audio a video zosynchronizované, môžete oneskoriť audio na zosúladenie s videom.

- 1 Stlačte **AUDIO SYNC**.
↳ **AUDIO SYNC** sa zobrazí na displeji.
- 2 Stlačte ⏸ +/- v priebehu piatich sekúnd na zosynchronizovanie zvuku s vašim obrazom.

6 Zmena nastavení

Táto časť vám pomôže zmeniť nastavenia vášho domáceho kina.

! Upozornenie


- Väčšina z nastavení je už konfigurovaných s najlepšou hodnotou pre domáce kino. Pokiaľ nemáte zvláštny dôvod na zmenu nastavenia, bude najlepšie ponechať nastavenie na počiatočnej hodnote.

☰ Poznámka

- Nemôžete zmeniť nastavenie, ktoré je sivej farby.

Sprístupnenie menu nastavení

- 1 Stlačte , zvolte **[Settings]** a potom stlačte **OK**.
↳ Zobrazí sa nasledujúce menu.

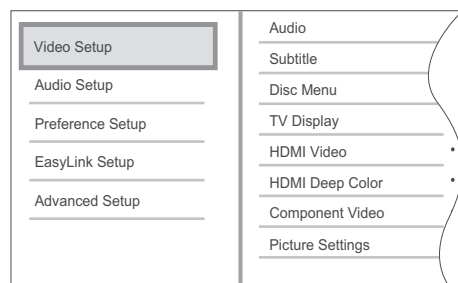

- 2 Stlačením  alebo  zvolte menu nastavení, potom stlačte . Pozrite si nasledujúce časti pre informácie o spôsobe zmeny nastavení vášho domáceho kina.
- 3 Stlačte  **BACK** pre návrat do predchádzajúceho menu, alebo stlačte  na ukončenie.

Zmena nastavení obrazu

Voľba jazyka zvukovej stopy, titulkov alebo menu pre disk

☰ Poznámka

- Pri niektorých diskoch, musíte použiť menu disku na zmenu jazyka zvukovej stopy.
- Ak zvolíte jazyk ktorý nie je k dispozícii na disku, domáce kino použije počiatočný jazyk disku.

- 1 Stlačte , zvolte **[Settings]** a potom stlačte **OK**.
- 2 Zvolte **[Video Setup]**, potom stlačte .
- 3 Zvolte **[Audio]**, **[Subtitle]** alebo **[Disc Menu]** a potom stlačte .
- 4 Zvolte jazyk zvukovej stopy, titulkov alebo menu pre disk, potom stlačte **OK**.

Voľba formátu obrazu

☰ Poznámka

- Niektoré video možnosti nie sú k dispozícii pre niektoré video zdroje.

- 1 Stlačte , zvolte **[Settings]** a potom stlačte **OK**.
- 2 Zvolte **[Video Setup]** > **[TV Display]**, potom stlačte .
- 3 Zvolte formát zobrazenia, potom stlačte **OK**.



[4:3 Letterbox] - Pre TV s obrazovkou 4:3: širokouhlé zobrazenie s čiernymi pruhmi v hornej a dolnej časti obrazovky.



[4:3 Panscan] - Pre TV s obrazovkou 4:3: zobrazenie plnej výšky z orezanými stranami.



[16:9 Widescreen] - Pre širokouhlé TV: zobrazenie v pomere strán 16:9.

Nastavenie HDMI video rozlíšenia pre váš TV



Upozornenie

- Podľa počiatočného nastavenia, domáce kino automaticky zvolí najlepšie video rozlíšenie pre váš TV. Pokiaľ nemusíte zvoliť nejaké video rozlíšenie, nemeňte toto nastavenie.



Poznámka

- Váš TV musí byť pripojený prostredníctvom HDMI.

- 1 Stlačte , zvolte **[Settings]** a potom stlačte **OK**.
- 2 Zvolte **[Video Setup]** > **[HDMI Video]**, potom stlačte **►**.
- 3 Zvolte video rozlíšenie, potom stlačte **OK**.
 - **[Auto]** - (Toto je počiatočné a odporúčané nastavenie.) Automatická voľba najlepšieho video rozlíšenia pre váš TV.
 - **[Native]** - Voľba pôvodného video rozlíšenia video obsahu.
 - **[480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p], [1080p/24Hz]**.

Ak obrazovka stmavne, môžete mať zvolené nastavenie, ktoré nie je kompatibilné s vašim TV. Počkajte 15 sekúnd alebo opakovane stláčajte **HDMI**, pokiaľ sa opäť nezobrazí obraz.

Konfigurácia Deep Color

Deep Color zobrazuje farby s viacerými odtieňmi a tónmi keď:

- je video obsah nahratý v Deep Color,
- váš TV podporuje Deep Color a
- je váš TV pripojený k domácomu kinu prostredníctvom HDMI.

- 1 Stlačte , zvolte **[Settings]** a potom stlačte **OK**.
- 2 Zvolte **[Video Setup]** > **[HDMI Deep Color]**, potom stlačte **►**.

- 3 Zvolte možnosť pre Deep Color, potom stlačte **OK**.

- **[Auto]** - Zobrazenie obrazu vo viac ako miliarde farieb ak váš TV podporuje Deep Color. Zobrazenie obrazu v 24-bitových farbách, ak váš TV nepodporuje Deep Color.
- **[On]** - Zobrazenie obrazu v Deep Color, bez ohľadu na to, či váš TV podporuje Deep Color.
- **[Off]** - Zobrazenie obrazu v štandardných farbách.

Nastavenie komponentného video rozlíšenia pre váš TV



Upozornenie

- Podľa počiatočného nastavenia, domáce kino automaticky zvolí najlepšie video rozlíšenie pre váš TV. Pokiaľ nemusíte zvoliť nejaké video rozlíšenie, nemeňte toto nastavenie.

- 1 Stlačte , zvolte **[Settings]** a potom stlačte **OK**.
- 2 Zvolte **[Video Setup]** > **[Component Video]**, potom stlačte **►**.
- 3 Zvolte najlepšie video rozlíšenie pre váš TV, potom stlačte **OK**.
 - **[480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i]**

Ak obrazovka stmavne, môžete mať zvolené nastavenie, ktoré nie je kompatibilné s vašim TV. Počkajte 15 sekúnd, pokiaľ sa opäť nezobrazí obraz.



Poznámka

- DVD s ochranou proti kopírovaniu môžu zobraziť len 480p/576p alebo 480i/576i.

Voľba nastavenia farieb

- 1 Stlačte , zvolte **[Settings]** a potom stlačte **OK**.
- 2 Zvolte **[Video Setup]** > **[Picture Settings]**, potom stlačte **►**.
- 3 Zvolte vopred určené nastavenie farieb, potom stlačte **OK**.
 - **[Standard]** - Pôvodné farby.
 - **[Vivid]** - Živé farby.
 - **[Cool]** - Jemné farby.
 - **[Action]** - Ostré farby ktoré vylepšujú detaily v tmavých oblastiach. Ideálne pre akčné filmy.
 - **[Animation]** - Kontrastné farby. Ideálne pre animované obrázky.

Zmena nastavení zvuku

Voľba nočného režimu

Nočný režim je dostupný pre Dolby kódované DVD a Blu-ray disky. Znižuje hlasitosť hlasitých zvukov a zvyšuje hlasitosť jemných zvukov ako sú dialógy.

- 1 Stlačte , zvolte **[Settings]** a potom stlačte **OK**.
- 2 Zvolte **[Audio Setup]** > **[Night Mode]**, potom stlačte **►**.
- 3 Zvolte úroveň zvuku, potom stlačte **OK**.
 - **[On]** - Pre tichý zvuk.
 - **[Off]** - Pre priestorové zvuky s úplným dynamickým rozsahom.

Voľba audio formátu pre váš TV



Poznámka

- Váš TV musí byť pripojený prostredníctvom HDMI.

- 1 Stlačte , zvolte **[Settings]** a potom stlačte **OK**.
- 2 Zvolte **[Audio Setup]** > **[HDMI Audio]**, potom stlačte **►**.
- 3 Zvolte audio formát pre váš TV, potom stlačte **OK**.
 - **[As Source]** - Audio formát nie je konvertovaný. Sekundárna audio stopa na Blu-ray disku nemusí byť k dispozícii.
 - **[Auto]** - Automatické detekovanie a voľba najlepšieho formátu pre váš TV.
 - **[Off]** - Deaktivácia audio výstupu z vášho TV.

Nastavenie Ambisound

Môžete zvoliť možnosti o vašej miestnosti a pozícii domáceho kina pre poskytnutie najlepšieho efektu priestorového zvuku.

- 1 Stlačte , zvolte **[Settings]** a potom stlačte **OK**.
- 2 Zvolte **[Audio Setup]** > **[Ambisound Setup]**, potom stlačte **OK**.
- 3 Podľa inštrukcií na obrazovke skompletizujte nastavenie.

Zmena volieb

Voľba jazyka menu

- 1 Stlačte , zvolte **[Settings]** a potom stlačte **OK**.
- 2 Zvolte **[Preference Setup]** > **[OSD Language]**, potom stlačte **►**.
- 3 Zvolte jazyk menu, potom stlačte **OK**.



Poznámka

- Ak nie je vaše domáce kino pripojené prostredníctvom HDMI k HDMI CEC kompatibilnému TV, automaticky sa prepne na menu jazyka na TV.

Použitie rodičovského zámku

Môžete zamedziť prístup k diskom ktoré sú nahraté s obmedzeniami. Keď jed prístup zamedzený, použite vaše osobné identifikačné číslo (PIN) na prehrávanie disku.



Tip

- Na prehrávanie všetkých diskov bez ohľadu na obmedzenie, zvolte úroveň rodičovského zámku „8“ pre DVD a Blu-ray disky.

- 1 Stlačte , zvolte **[Settings]** a potom stlačte **OK**.
- 2 Zvolte **[Preference Setup]** > **[Parental Control]**, potom stlačte **►**.
- 3 Zadajte váš PIN alebo stlačte „0000“ numerickými tlačidlami na diaľkovom ovládači.
- 4 Stláčaním **▲▼** zvolte úroveň od 1 po 8, potom stlačte **OK**.



Poznámka

- Niektoré disky nie sú nahraté s obmedzeniami ale zobrazujú obmedzenie na štítku. Pri týchto diskoch nemôžete použiť rodičovský zámok.

Nastavenie alebo zmena PIN

- 1 Stlačte , zvolte **[Settings]** a potom stlačte **OK**.
- 2 Zvolte **[Preference Setup]** > **[Change PIN]**, potom stlačte **OK**.
- 3 Zadajte váš PIN numerickými tlačidlami na diaľkovom ovládači, potom stlačte **▼**.
 - Ak nemáte PIN alebo ak ste zabudli váš PIN, zadajte „0000“.
- 4 Zadajte nový PIN, potom stlačte **▼**.
- 5 Zadajte rovnaký PIN ešte raz na potvrdenie.
- 6 Zvolte **[Confirm]**, potom stlačte **OK**.

Zmena jas displeja

- 1 Stlačte , zvolte **[Settings]** a potom stlačte **OK**.
- 2 Zvolte **[Preference Setup]** > **[Display Panel]**, potom stlačte **►**.
- 3 Zvolte jas displeja, potom stlačte **OK**.
 - **[100%]** - Jasný
 - **[70%]** - Stredný jas
 - **[40%]** - Tmavší

Aktivácia automatického prepnutia do pohotovostného režimu

Na úsporu energie, môže automaticky prepnúť domáce kino do pohotovostného režimu po 30 minútach nečinnosti (napríklad, v režime pozastavenia alebo zastavenia).

- 1 Stlačte , zvolte **[Settings]** a potom stlačte **OK**.
- 2 Zvolte **[Preference Setup]** > **[Auto Standby]**, potom stlačte **►**.
- 3 Zvolte možnosť, potom stlačte **OK**.
 - **[On]** - Aktivácia automatického prepnutia do pohotovostného režimu.
 - **[Off]** - Deaktivácia automatického prepnutia do pohotovostného režimu.

Zapnutie alebo vypnutie menu obsahu

Môžete zvoliť preskočenie alebo zobrazenie menu obsahu pre VCD a SVCD disky.

- 1 Stlačte , zvolte **[Settings]** a potom stlačte **OK**.
- 2 Zvolte **[Preference Setup]** > **[PBC]**, potom stlačte **►**.
- 3 Zvolte možnosť, potom stlačte **OK**.
 - **[On]** - Zobrazenie menu obsahu pri vložení VCD alebo SVCD.
 - **[Off]** - Preskočenie menu obsahu a prehrávanie disku od prvého titulu.

Nastavenie časovača sleep

Môžete prepnúť domáce kino do pohotovostného režimu po uplynutí stanoveného času.

- 1 Stlačte , zvolte **[Settings]** a potom stlačte **OK**.
- 2 Zvolte **[Preference Setup]** > **[Sleep Timer]**, potom stlačte **►**.
- 3 Zvolte možnosť, potom stlačte **OK**.
 - **[Off]** – Deaktivácia časovača sleep.
 - **[15 Minutes]**, **[30 Minutes]**, **[45 Minutes]**, **[60 Minutes]** – Voľba času oneskorenia.

Nastavenia EasyLink

Vaše domáce kino podporuje Philips EasyLink, ktorý používa HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokol. Môžete použiť jediný diaľkový ovládač na pre HDMI CEC kompatibilné zariadenia, ktoré sú pripojené prostredníctvom HDMI. Skôr ako zmeníte nastavenia EasyLink, zapnite HDMI CEC operácie pre TV a ostatné pripojené zariadenia. Viď návod na obsluhu TV a zariadenia, pre viac informácií.



Poznámka

- Spoločnosť Philips nezaručuje 100% spoluprácu so všetkými HDMI CEC kompatibilnými zariadeniami.

Zapnutie a vypnutie EasyLink

- 1 Stlačte , zvolte **[Settings]** a potom stlačte **OK**.
- 2 Zvolte **[EasyLink Setup]** > **[EasyLink]**, potom stlačte **►**.
- 3 Zvolte možnosť, potom stlačte **OK**.
 - **[On]** - Aktivácia EasyLink.
 - **[Off]** - Deaktivácia EasyLink.

Aktivácia prehrávania jedným dotykcom



Poznámka

- Pre TV ktoré podporujú prehrávanie jedným dotykcom.

Keď stlačíte **►**, TV a domáce kino sa zapne. Ak je v domácom kine disk, začne sa prehrávať a TV sa prepne na príslušný kanál.

- 1 Stlačte , zvolte **[Settings]** a potom stlačte **OK**.
- 2 Zvolte **[EasyLink Setup]** > **[EasyLink]**, potom stlačte **►**.
- 3 Zvolte možnosť, potom stlačte **OK**.
 - **[On]** - Aktivácia prehrávania jedným dotykcom.
 - **[Off]** - Deaktivácia.

Aktivácia prepnutia do pohotovostného režimu jedným dotykom

Keď stlačíte a podržíte  (**Standby**) na minimálne tri sekundy, pripojené HDMI CEC zariadenia sa prepnú do pohotovostného režimu.



Poznámka

- Keď je prepnutie do pohotovostného režimu jedným dotykom vypnuté, domáce kino sa nemôže prepnúť do pohotovostného režimu diaľkovým ovládačom TV alebo iných zariadení.

- 1 Zvoľte **[EasyLink Setup]** > **[One Touch Standby]**, potom stlačte ►.
- 2 Zvoľte možnosť, potom stlačte **OK**.
 - **[On]** - Aktivácia prepnutia do pohotovostného režimu jedným dotyk.
 - **[Off]** - Deaktivácia prepnutia do pohotovostného režimu jedným dotyk.

Zmapovanie zvuku z pripojených zariadení

Môžete zmapovať vaše domáce kino pre audio výstup z pripojených zariadení.



Poznámka

- Domáce kino musí byť pripojené k zariadeniam prostredníctvom HDMI.
- Pripojené zariadenia musia byť zapnuté.

- 1 Stlačte , zvoľte **[Settings]** a potom stlačte **OK**.
- 2 Zvoľte **[EasyLink Setup]** > **[System Audio Control]**, potom stlačte ►.
- 3 Zvoľte **[On]**, potom stlačte **OK**.
- 4 Prečítajte si inštrukcie na obrazovke a zvoľte **[Continue]** pre potvrdenie.
 - ↳ Domáce kino vyhľadá zariadenia a potom zobrazí zoznam pripojených zariadení.

- 5 Zvoľte **[Continue]**.
 - ↳ Zobrazí sa menu podobné nasledujúcemu.

Philips TV	• Aux1
Recorder	• Aux2
DVD player	• Aux3
	• Coaxial
	• Optical

- 6 Zvoľte pripojené zariadenie na ľavej strane menu, potom stlačte ►.
- 7 Zvoľte konektor, ktorý je použitý pre zariadenie, potom stlačte **OK**.
- 8 Stlačte ◀, potom opakujte predchádzajúce dva kroky na zmapovanie ostatných pripojených zariadení.
- 9 Zvoľte **[Finish]** na ukončenie.

Aktualizácia zmapovania zvuku z pripojených zariadení

Ak už máte zmapovaný zvuk z pripojených zariadení (viď „Zmapovanie zvuku z pripojených zariadení“), môžete použiť tento proces na aktualizáciu vášho zmapovania.

- 1 Stlačte , zvoľte **[Settings]** a potom stlačte **OK**.
- 2 Zvoľte **[EasyLink Setup]** > **[Audio Input Mapping]**, potom stlačte **OK**.
- 3 Zvoľte pripojené zariadenie, potom stlačte ►.
- 4 Zvoľte konektor, ktorý je použitý pre zariadenie, potom stlačte **OK**.
- 5 Stlačte ◀, potom opakujte predchádzajúce dva kroky na zmapovanie ostatných pripojených zariadení.
- 6 Zvoľte **[Finish]** na ukončenie.

Zmena rozšírených nastavení

Vyhľadanie DivX VOD registračného kódu pre vaše domáce kino

DivX Video-on-Demand (VOD) je služba digitálneho video doručenia, ktorá vám umožňuje stiahnuť a zakúpiť video obsah od partnerov DivX obsahu. Vaše domáce kino má DivX VOD registračný kód. Skôr ako budete môcť zakúpiť video obsah, musíte zaregistrovať vaše domáce kino na www.divx.com, pomocou registračného kódu. Keď zakúpite video obsah pre vaše domáce kino, môžete ho prehrávať len na tomto domácom kine.

- 1 Stlačte , zvolte **[Settings]** a potom stlačte **OK**.
- 2 Zvolte **[Advanced Setup] > [DivX® VOD Code]**, potom stlačte **OK**.
↳ Zobrazí sa DivX VOD registračný kód.
- 3 Zapište si kód, aby ste ho mohli použiť pri registrácii vášho domáceho kina.

Obnovenie počiatočných nastavení

Môžete resetovať domáce kino na počiatočné nastavenia naprogramované vo výrobe. Nemôžete resetovať nastavenie rodičovského zámku na počiatočné hodnoty.

- 1 Stlačte , zvolte **[Settings]** a potom stlačte **OK**.
- 2 Zvolte **[Advanced Setup] > [Restore Factory Settings]**, potom stlačte **OK**.
- 3 Potvrďte vašu voľbu.

Zmena BD-Live nastavení

Zamedzenie prístupu k BD-Live

- 1 Stlačte , zvolte **[Settings]** a potom stlačte **OK**.
- 2 Zvolte **[Advanced Setup] > [BD-Live Security]**.
- 3 Zvolte možnosť, potom stlačte **OK**.
 - **[On]** - Zamedzenie prístupu k BD-Live.
 - **[Off]** - Umožnenie prístupu k BD-Live.

Vymazanie lokálnej pamäti

Ak nie je dostatok miesta v pamäti domáceho kina na stiahnutie BD-Live súborov, vymažte predtým stiahnuté súbory.

- 1 Stlačte , zvolte **[Settings]** a potom stlačte **OK**.
- 2 Zvolte **[Advanced Setup] > [Clear Local Storage]**.
- 3 Stlačte **OK**.
↳ Pamäť je vymazaná.

7 Aktualizácia softvéru

Pre kontrolu nových aktualizácií, porovnajte aktuálnu verziu vášho systému domáceho kina s najnovšou verziou softvéru (ak je k dispozícii) na webovej stránke Philips.

Kontrola verzie softvéru

- 1 Stlačte , zvolte **[Settings]** a potom stlačte **OK**.
- 2 Zvolte **[Advanced Setup]** > **[Version Info.]**, potom stlačte **OK**.
 - ↳ Zobrazí sa verzia softvéru.

Aktualizácia softvéru prostredníctvom siete

- 1 Pripravte pripojenie k internetu (viď „Pripojenie k internetu“).
- 2 Stlačte , a zvolte **[Settings]**.
- 3 Zvolte **[Advanced Setup]** > **[Software Download]** > **[Network]**.
 - ↳ Ak je detekované médium aktualizácie, budete vyzvaní spustiť alebo zrušiť aktualizáciu.
- 4 Podľa inštrukcií na TV potvrdíte operáciu aktualizácie.
 - ↳ Keď je aktualizácia softvéru kompletná, toto domáce kino sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.
- 5 Odpojte sieťový šnúru na niekoľko sekúnd a potom opäť pripojte.

Aktualizácia softvéru prostredníctvom USB

- 1 Skontrolujte najnovšiu verziu softvéru na www.philips.com/support.
 - Vyhľadajte váš model a kliknite na „software&drivers“.
- 2 Vytvorte adresár pomenovaný „UPG“ vo vašom USB zariadení.
- 3 Stiahnite softvér do adresára „UPG“.
- 4 Otvorte softvér v adresári „UPG“.
- 5 Pripojte USB zariadenie do tohto domáceho kina.
- 6 Stlačte  a zvolte **[Settings]**.
- 7 Zvolte **[Advanced Setup]** > **[Software Download]** > **[USB]**.
- 8 Podľa inštrukcií na TV potvrdíte operáciu aktualizácie.
 - ↳ Keď je aktualizácia softvéru kompletná, tento systém domáceho kina sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.
- 9 Odpojte sieťový šnúru na niekoľko sekúnd a potom ju opäť pripojte.



Upozornenie

- Nevypínajte napájanie ani neodpájajte USB zariadenie počas aktualizácie softvéru, keďže to môže poškodiť systém domáceho kina.


8 Montáž domáceho kina na stenu

- 1 Umiestnite dodávaný držiak na stenu, vyvrtajte otvory a vložte hmoždinky (nedodávané) do daných otvorov.
 - Ak namontujete domáce kino pod TV, ponechajte minimálne 10 centimetrov medzi TV a držiakom.




Poznámka

- Na zaistenie montáže, použite skrutky, ktoré sú najmenej 2,5 cm dlhé.

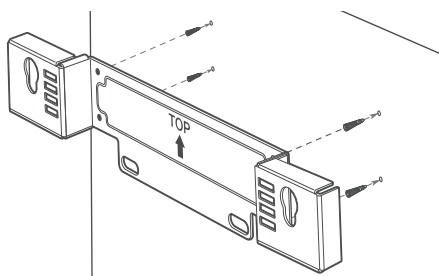


- 2 Upevnite držiak na stenu pomocou príslušného príslušenstva pre montáž (nedodávané).

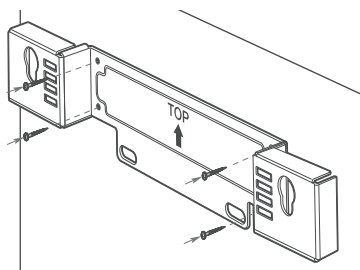


- 3 Uistite sa, či sú všetky potrebné káble pripojené k domácomu kinu a zatvorené za zadným krytom


- 4 Pripevnite dodávané poistky na zadnú stranu domáceho kina.

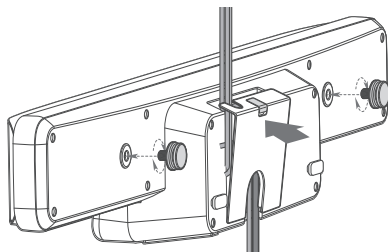

- Na spravovanie káblov z TV, môžete odstrániť zavesenie dvierok na zadnom kryte.

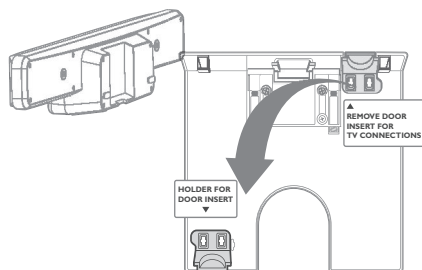

- 5 Zavesť domáce kino pevne na prímontovaný držiak. Nasuňte poistky cez otvory a zaistite na svojom mieste.

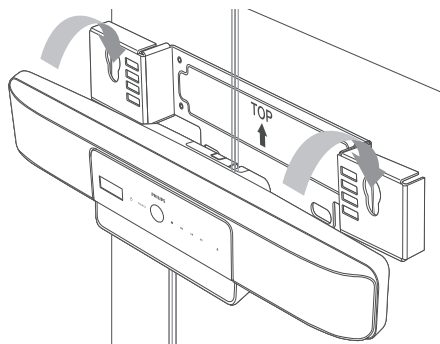

Tip

- Pred montážou môžete odskrutkovať gumové nožičky na spodnej strane tohto domáceho kina.

9 Technické údaje



Poznámka

- Právo na zmenu technických údajov a dizajnu je vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

Regionálny kód

- Krajina: Európa, Veľká Británia
 - DVD: All, 2
 - Blu-ray: B
- Krajina: Rusko
 - DVD: All, 5
 - Blu-ray: C

Formáty súborov

- Audio: .mp3, .wma, .wav
- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .mov, .qt, .wmv
- Obrázky: .jpg, .gif, .png

Prehráateľné média

- AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMACD, DivX (Ultra)-CD, USB flash zariadenie

Zosilňovač

- Celkový výstupný výkon: 500 W RMS
- Frekvenčný rozsah: 20 Hz ~ 20 kHz / ± 3 dB
- Odstup signálu od šumu: > 65 dB (CCIR)
- Vstupná citlivosť
 - AUX 1: 500 mV
 - AUX2, AUX3: 1000 mV
 - MP3 LINK: 500 mV

Disk

- Typ lasera: Polovodičový
- Priemer disku: 12cm / 8cm
- Video dekódovanie: MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX Ultra
- Video DAC: 12 bitov, 148 MHz
- Systém signálu: PAL / NTSC
- Video S/N: 56 dB
- Frekvenčný rozsah:
 - 4 Hz - 20 kHz (44.1 kHz)
 - 4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937
- DTS: IEC 60958, IEC 61937

Rádio

- Rozsah ladenia: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- 26 dB citlivosť v kľude: FM 20 dBf
- Pomer IF potlačenia: FM 60 dB
- Odstup signálu od šumu: FM 60 dB
- Harmonické skreslenie: FM 3%
- Frekvenčný rozsah: FM 180 Hz ~ 10 kHz / ± 6 dB
- Stereo separácia: FM 26 dB (1 kHz)
- Stereo prah: FM 23.5 dB

USB

- Kompatibilita: Hi-Speed USB (2.0)
- Podpora triedy: UMS (USB Mass Storage Class)
- Systém súborov: FAT12, FAT16, FAT32
- Maximálna podpora triedy: < 160 GB

Hlavné zariadenie

- Rozmery (Š x V x H): 999 x 189.24 x 158.74 (mm)
- Hmotnosť: 8.4 kg
- Stredový reproduktor:
 - Impedancia reproduktoru: 8 ohm
 - Menič reproduktoru: 51 mm (2") širokopásmový reproduktor
- Frekvenčný rozsah: 180 Hz - 20 kHz

- Ľavý/Pravý priestorový reproduktor:
 - Impedancia reproduktoru: 6 ohmov
 - Menič reproduktoru: 51 mm (2") širokopásmový reproduktor
 - Frekvenčný rozsah: 180 Hz - 20 kHz

Powerbox (Subwoofer)

- Napájanie elektrickou energiou: 220 - 240 V; ~50 Hz
- Spotreba elektrickej energie: 135 W
- Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime:
 - Nízka spotreba: < 0.3 W
- Systém: Bass Reflex System
- Impedancia: 4 ohmy
 - Meniče reproduktoru: 165 mm (6.5") woofer
- Frekvenčný rozsah: 35 Hz ~ 200 Hz
- Rozmery (Š x V x H): 321.5 x 424.5 x 321.5 (mm)
- Hmotnosť: 12.88 kg

Montáž na stenu

- Rozmery (Š x V x H): 690 x 127 x 51 (mm)
- Hmotnosť: 1.35 kg

Laser

- Typ lasera:
 - BD laserová dióda: InGaN/AlGaIn
 - DVD laserová dióda: InGaAlP
 - CD laserová dióda: AlGaAs
- Vlnová dĺžka:
 - BD: 405 +5 nm/-5 nm
 - DVD: 650 +5nm/-10nm
 - CD: 790 +10nm/-20nm
- Výstupný výkon:
 - BD: Max. hodnoty: 20 mW
 - DVD: Max. hodnoty: 7 mW
 - CD: Max. hodnoty: 7 mW

10 Odstránenie možných problémov



Varovanie

- Riziko úrazu elektrickým prúdom. Nikdy neskladajte kryt zariadenia.

Pre dodržanie podmienok záruky sa nikdy nepokúšajte sami opravovať systém. Ak si všimnete problém s používaním tohto zariadenia, skontrolujte nasledujúce body skôr, ako budete volať servis. Ak problém nie je možné vyriešiť, zaregistrujte váš produkt a získajte podporu na www.philips.com/welcome.

Ak kontaktujete spoločnosť Philips, budete požiadaní zadať číslo modelu a sériové číslo vášho systému domáceho kina. Číslo modelu a sériové číslo sa nachádza na zadnej alebo spodnej strane vášho systému domáceho kina. Tu si zapíšete dané čísla:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Hlavné zariadenie

Tlačidlá na tomto domácom kine nefungujú.

- Odpojte domáce kino od elektrickej zásuvky na niekoľko minút, potom opäť pripojte.

Domáce kino nereaguje na diaľkový ovládač.

- Uistite sa, či je domáce kino pripojené k elektrickej sieti.
- Uistite sa, či nič neblokuje diaľkovému ovládaču k domácomu kinu.
- Nasmerujte diaľkový ovládač priamo na IR senzor domáceho kina.
- Skontrolujte, či sú batérie v diaľkovom ovládači vložené správne.

- Použite nové batérie.

Obraz

Bez obrazu.

- Uistite sa, či je TV prepnutý na správny zdroj pre toto domáce kino.

Bez obrazu pri HDMI pripojení.

- Ak sa to stane pri zmene nastavenia **[HDMI Video]**, opakovane stláčajte **HDMI** na diaľkovom ovládači dovtedy, pokiaľ sa nezobrazí obraz.
- Skontrolujte či nie je HDMI kábel poškodený. Vymeňte ho za nový HDMI kábel.

Žiaden video signál s vysokým rozlíšením na TV.

- Uistite sa, či disk obsahuje video s vysokým rozlíšením.
- Uistite sa, či TV podporuje video s vysokým rozlíšením.

Zvuk

Zvuk a obraz nie je zosynchronizovaný.

- Stláčajte **AUDIO SYNC**, pokiaľ sa nezobrazí „AUDIO SYNC XXX“.
- V priebehu piatich sekúnd, stlačte $\triangleleft + \triangleleft$.

Bez zvuku.

- Uistite sa, či sú audio káble pripojené a stlačte tlačidlo správneho vstupného zdroja (napríklad, **AUDIO SOURCE**, **USB**) pre voľbu zariadenia, ktoré chcete prehrávať.

Bez zvuku z TV programu.

- Pripojte audio kábel z audio vstupu na tomto domácom kine k audio výstupu na vašom TV. Potom opakovaným stláčaním **AUDIO SOURCE** zvolte príslušný audio vstupný zdroj.

Bez zvuku pri HDMI pripojení.

- Ak pripojené zariadenie nie je HDCP-kompatibilné alebo je len DVI-kompatibilné, nemôžete prenášať zvuk prostredníctvom HDMI pripojenia. Použite analógové alebo digitálne audio pripojenie.
- Uistite sa, či je **[HDMI Audio]** nastavenie zapnuté.

Prehrávanie

Skreslený zvuk alebo ozvena.

- Uistite sa, či nie je stlmená TV hlasitosť alebo nastavená na minimum, ak prehrávate audio prostredníctvom domáceho kina.

DivX video súbory nie je možné prehrávať.

- Uistite sa, či je DivX súbor kódovaný v súlade s „Home Theater Profile“ pomocou DivX kodéra.
- Uistite sa, či je DivX video súbor kompletný.

DivX titulky sa nezobrazia správne.

- Uistite sa, či je názov súboru titulkov rovnaký ako názov súboru filmu.
- Zvoľte správnu sadu znakov: 1) Stlačte  **OPTIONS**. 2) Zvoľte **[Character Set]** potom stlačte . 3) Zvoľte podporovanú sadu znakov.

Funkcia EasyLink nepracuje.

- Uistite sa, či je domáce kino pripojené EasyLink TV značky Philips a či je EasyLink zapnuté (viď „Zapnutie a vypnutie EasyLink“).

Na TV sa zobrazí „No entry“.

- Daná operácia nie je možná.

Obsah USB flash zariadenia nie je možné čítať.

- Uistite sa, či je formát USB zariadenia kompatibilný s týmto domácim kinom.
- Uistite sa, či je USB zariadenie formátované systémom súborov, ktorý je podporovaný týmto domácim kinom (pamätajte, že NTFS nie je podporované).

Nechcem aby sa zaplo moje domáce kino, keď zapnem môj TV.

- Ide o bežné správanie pre Philips EasyLink (HDMI-CEC). Pre nezávislé fungovanie domáceho kina, vypnite EasyLink (viď „Zapnutie a vypnutie EasyLink“).

Nie je možné sprístupniť funkciu BD-Live.

- Skontrolujte sieťové pripojenie alebo skontrolujte, či bola nastavená sieť (viď „Pripojenie k internetu“).
- Vymažte lokálnu pamäť (viď „Vymazanie lokálnej pamäti“).
- Uistite sa, či Blu-ray disk podporuje funkciu BD Live.