


PHILIPS

BASS+

SHB4305

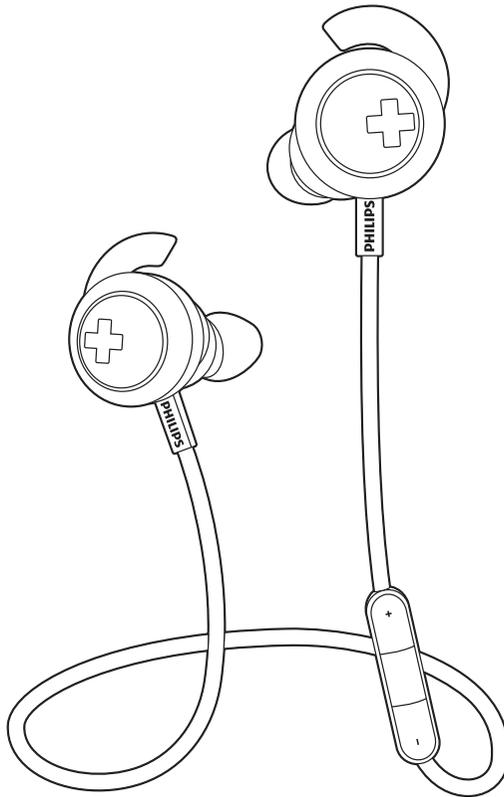

Panduan Pengguna

Daftarkan produk Anda dan dapatkan dukungan melalui
www.philips.com/support

Daftar Isi

1	Petunjuk penting terkait keselamatan	2
	Keselamatan Telinga	2
	Informasi umum	2

2	Headphone in-ear Bluetooth Anda	3
	Isi kotak	3
	Alat lain	3
	Gambaran umum headphone in-ear Bluetooth Anda	3

3	Memulai	5
	Mengisi daya headphone	5
	Menyambungkan headphone dengan ponsel Anda	5

4	Menggunakan headphone	6
	Menghubungkan headphone ke alat Bluetooth	6
	Mengelola panggilan dan musik	6
	Cara mengenakan	7
	Pilih ukuran yang paling pas untuk menghasilkan bass yang besar dan tegas	7

5	Data teknis	8
---	-------------	---

6	Pemberitahuan	9
	Pernyataan kepatuhan	9
	Pembuangan produk lama dan baterai bekas	9
	Kepatuhan terkait medan elektromagnetik	9
	Merek dagang	10

7	Tanya jawab umum	11
---	------------------	----

1 Petunjuk penting terkait keselamatan

Keselamatan Telinga



Bahaya

- Untuk menghindari kerusakan telinga, jangan mendengarkan lama-lama dalam volume yang tinggi, atur volume ke tingkat yang aman. Semakin besar volume, semakin singkat waktu mendengarkan yang aman.

Patuhi petunjuk berikut sewaktu menggunakan headset.

- Dengarkanlah pada volume yang wajar dan dalam jangka waktu yang juga wajar.
- Awas, jangan terus-menerus memperbesar volume karena telinga Anda akan menjadi terbiasa.
- Jangan memperbesar volume terlalu tinggi sehingga suara sekitar tidak terdengar.
- Anda harus lebih berhati-hati atau menghentikan pemakaian untuk sementara waktu apabila situasi yang ada berpotensi bahaya.
- Tekanan suara yang berlebihan dari earphone dan headphone dapat menyebabkan gangguan pendengaran.
- Sebaiknya jangan gunakan headphone menutup kedua telinga sambil berkendara karena tindakan

itu dapat melanggar hukum di sebagian wilayah.

- Demi keselamatan, hindari gangguan dari musik atau panggilan telepon ketika Anda berlalu-lintas atau berada di lingkungan yang berpotensi bahaya.

Informasi umum

Untuk menghindari kerusakan atau gangguan fungsi:

Perhatian

- Jangan biarkan headphone terkena panas berlebihan.
- Jangan jatuhkan headphone.
- Headphone tidak boleh terkena tetesan atau percikan air.
- Jangan benamkan headphone ke dalam air
- Jangan gunakan bahan-bahan pembersih yang mengandung alkohol, amonia, benzol, atau abrasif.
- Jika ingin membersihkan, gunakan kain lembut yang sedikit dibasahi dengan air atau air sabun ringan.
- Baterai internal boleh terkena panas berlebihan seperti dari sinar matahari, api, dan sebagainya
- Bahaya ledakan jika penggantian baterai tidak benar. Ganti dengan baterai yang jenisnya sama atau setara.

Tentang suhu dan kelembapan ketika produk dioperasikan dan disimpan

- Operasikan atau simpan di tempat yang suhunya berkisar antara -15°C (5°F) sampai 55°C (131°F) (kelembapan relatif hingga 90%).
- Masa pakai baterai dapat berkurang pada kondisi bersuhu tinggi atau rendah.

2 Headphone in-ear Bluetooth Anda

Selamat Anda telah membeli Philips, dan selamat datang di Philips! Agar mendapatkan manfaat maksimal dari dukungan yang disediakan oleh Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome.

Anda dapat menggunakan headphone in-ear nirkabel Philips ini untuk:

- melakukan panggilan nirkabel bebas genggam yang nyaman;
- mendengarkan dan mengendalikan musik secara nirkabel;
- beralih antara panggilan dan musik.


Isi kotak



Headphone in-ear Bluetooth Philips SHB4305



Eartip yang dapat diganti

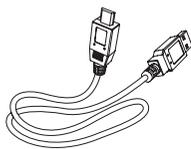

Kabel pengisian daya USB (khusus untuk pengisian daya)




Panduan memulai cepat

Alat lain

Telepon atau perangkat seluler (seperti notebook, PDA, adaptor Bluetooth, pemutar MP3, dsb.) yang mendukung Bluetooth dan kompatibel dengan headphone (baca 'Data teknis' pada halaman 8).

Gambaran umum headphone in-ear Bluetooth Anda

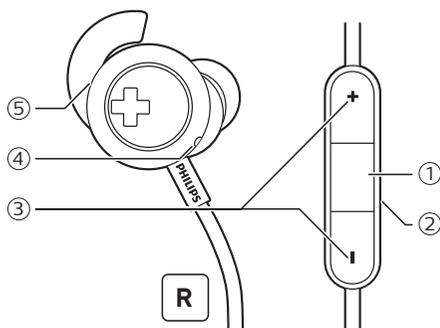

- ① Tombol multifungsi
- ② Mikrofon (bagian belakang)
- ③ Tombol kontrol Volume/Track
- ④ Indikator LED
- ⑤ Slot pengisian daya USB mikro

3 Memulai

Mengisi daya headphone



Peringatan

- Pengisian daya hanya boleh menggunakan adaptor USB DC 5V/0,5A bersertifikasi.



Catatan

- Sebelum menggunakan headphone untuk pertama kalinya, isilah daya baterai selama 3 jam agar kapasitas dan masa pakai baterai bisa optimal.
- Gunakan kabel pengisian daya USB asli agar tidak terjadi kerusakan.
- Selesaikan panggilan Anda sebelum mengisi daya headphone, karena pengisian daya akan mematikan headphone.

Hubungkan kabel pengisian daya USB yang telah disediakan ke:

- slot pengisian daya USB mikro pada headphone dan;
 - port pengisi daya/USB pada komputer.
- ↳ LED akan menyala putih selama pengisian daya dan mati ketika headphone sudah terisi penuh.



Tips

- Normalnya, pengisian hingga penuh memakan waktu 2 jam.

Menyambungkan headphone dengan ponsel Anda

Sebelum menggunakan untuk pertama kalinya, sambungkan headphone

dengan ponsel. Penyambungan yang berhasil akan menciptakan hubungan unik dan terenkripsi antara headphone dan ponsel. Headphone menyimpan 8 alat terakhir dalam memori. Jika Anda menyambungkan lebih dari 8 alat, maka alat yang tersambung pertama akan digantikan dengan alat yang baru.

- 1 Pastikan headphone terisi penuh dan dimatikan.
- 2 Tekan dan tahan tombol multifungsi selama 6 detik sampai LED biru dan putih berkedip bergantian.
↳ Headphone tetap dalam mode penyambungan selama 5 menit.
- 3 Pastikan ponsel dinyalakan dan fitur Bluetooth-nya diaktifkan.
- 4 Sambungkan headphone dengan ponsel. Untuk informasi lebih lengkap, lihat panduan pengguna ponsel Anda.

Contoh berikut menunjukkan cara menyambungkan headphone dengan ponsel Anda.

- 1 Aktifkan fitur Bluetooth pada ponsel Anda, kemudian pilih **BASS+ In-Ear**.
- 2 Masukkan sandi headset "0000" (nol sebanyak 4 kali) jika diminta. Untuk ponsel yang Bluetoothnya sudah versi 3.0 atau lebih tinggi, sandi tidak perlu dimasukkan.



BASS+ In-Ear

4 Menggunakan headphone

Menghubungkan headphone ke alat Bluetooth

- 1 Nyalakan ponsel/alat Bluetooth Anda.
- 2 Tekan dan tahan tombol multifungsi selama 2 detik untuk menyalakan headphone.
 - ↳ LED biru berkedip.
 - ↳ Headphone akan otomatis menyambung kembali dengan ponsel/alat Bluetooth yang terakhir kali tersambung. Jika perangkat yang terakhir kali tersebut tidak ada, headphone akan mencoba menyambung dengan alat berikutnya lagi yang terakhir kali tersambung.

Tips

- Jika Anda menyalakan ponsel/alat Bluetooth atau mengaktifkan fitur Bluetooth setelah menyalakan headphone, Anda harus menyambung ulang headphone dan ponsel/alat Bluetooth secara manual.

Catatan

- Jika headphone gagal menyambung ke alat Bluetooth dalam jangka waktu 5 menit, maka akan otomatis mati untuk menghemat baterai.

Mengelola panggilan dan musik

Menyalakan/mematikan

Tugas	Tombol	Prosedur
Menyalakan headphone.	Tombol multifungsi	Tekan dan tahan selama 2 detik. ↳ LED biru berkedip.
Mematikan headphone.	Tombol multifungsi	Tekan dan tahan selama 6 detik. ↳ LED putih menyala kemudian meredup mati.

Kontrol musik

Tugas	Tombol	Prosedur
Memutar musik atau menghentikannya untuk sementara.	Tombol multifungsi	Tekan satu kali.
Menyetel volume.	+/-	Tekan satu kali.
Maju.	+	Tekan dan tahan selama 2 detik.
Mundur.	-	Tekan dan tahan selama 2 detik.


Kontrol panggilan

Tugas	Tombol	Prosedur
Mengangkat/ menutup telepon.	Tombol multifungsi	Tekan satu kali. ↳ 1 bunyi bip.
Beralih penelepon di tengah panggilan.	Tombol multifungsi	Tekan sebanyak dua kali.

Status indikator headphone lainnya

Status headphone	Indikator
Headphone tersambung ke alat Bluetooth, selagi headphone siaga atau selagi Anda mendengarkan musik.	LED biru berkedip 8 detik sekali.
Headphone siap disambungkan.	LED berkedip biru dan putih bergantian.
Headphone menyala tetapi tidak tersambung ke alat Bluetooth.	LED biru berkedip cepat. Jika tidak ada sambungan yang berhasil, headphone akan mati sendiri dalam waktu 5 menit.
Baterai menipis.	LED putih berkedip 2 kali setiap 150 detik sampai daya habis.
Baterai terisi penuh.	LED putih mati.

Cara mengenakan

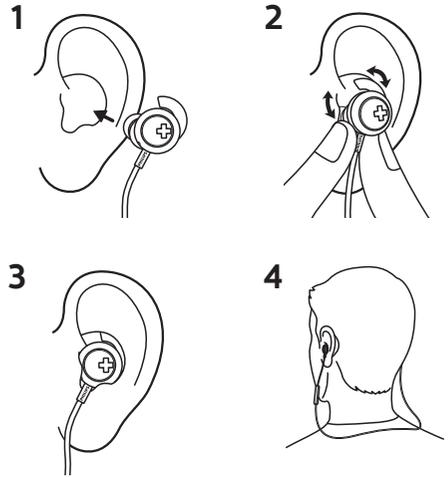

Pilih ukuran yang paling pas untuk menghasilkan bass yang besar dan tegas



5 Data teknis

- Durasi pemutaran musik: 6 jam
- Durasi bicara: 5,5 jam
- Durasi siaga: 110 jam
- Durasi normal pengisian hingga penuh: 2 jam
- Baterai polimer litium isi ulang (110 mAh)
- Bluetooth 4.1, Mendukung Bluetooth mono (Headset Profile - HSP, Hands-Free Profile - HFP), Mendukung Bluetooth stereo (Advanced Audio Distribution Profile - A2DP; Audio Video Remote Control Profile-AVRCP)
- Jangkauan frekuensi: 2,402-2,480 GHz
- Daya pemancar: < 20 dBm
- Jarak operasional: Maksimum 10 meter (33 kaki)
- Echo digital & peredam derau
- Daya mati otomatis

Catatan

- Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

6 Pemberitahuan

Pernyataan kepatuhan

Dengan ini, MMD Hong Kong Holding menyatakan bahwa produk ini mematuhi persyaratan pokok dan ketentuan-ketentuan terkait lainnya dari Directive 2014/53/EU. Anda dapat membaca Pernyataan Kepatuhan di www.p4c.philips.com.

Pembuangan produk lama dan baterai bekas



Produk Anda dirancang dan dibuat menggunakan bahan dan komponen berkualitas tinggi, yang dapat didaur ulang dan dipakai kembali.



Simbol ini pada produk berarti bahwa produk tunduk kepada European Directive 2012/19/EU.



Simbol ini berarti produk mengandung baterai isi ulang terintegrasi yang tunduk kepada European Directive 2013/56/EU yang tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga biasa. Kami sangat menyarankan Anda membawa produk ke fasilitas pengumpulan resmi atau pusat servis Philips agar baterai isi ulang dibuang dengan benar.

Harap ketahui sistem pengumpulan sampah terpisah bagi produk listrik

dan elektronik serta baterai isi ulang di tempat Anda. Patuhi peraturan di tempat Anda dan jangan buang produk dan baterai isi ulang bersama dengan limbah rumah tangga biasa. Pembuangan produk lama dan baterai isi ulang bekas yang tepat membantu mencegah akibat buruk yang terjadi pada lingkungan dan kesehatan manusia.


Melepas baterai terintegrasi



Catatan

- Pastikan kabel pengisian daya USB sudah dicabut dari headphone sebelum melepas baterai.

Jika di wilayah Anda tidak ada sistem pengumpulan/pendauran ulang limbah elektronik, Anda dapat berpartisipasi dalam melindungi lingkungan dengan cara melepas dan mendaur ulang baterai sebelum membuang headphone.

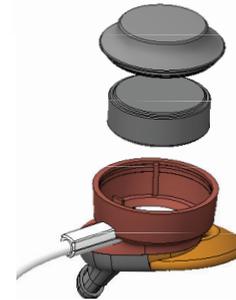

Kepatuhan terkait medan elektromagnetik

Produk ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku terkait paparan medan elektromagnetik.

Informasi terkait lingkungan

Seluruh kemasan yang tidak perlu telah dihilangkan. Kami telah membuat kemasan yang mudah dipilah menjadi tiga bahan: karton (kotak), busa polistirena (penyangga), dan polietilena (kantong, lembaran busa pelindung.)

Sistem Anda terdiri dari bahan-bahan yang dapat didaur ulang dan dipakai kembali jika dibongkar oleh perusahaan khusus. Patuhi peraturan setempat mengenai pembuangan bahan kemasan, baterai bekas, dan peralatan usang.

Merek dagang

Bluetooth

Teks dan logo Bluetooth® merupakan merek dagang Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaannya oleh MMD Hong Kong Holding Limited tunduk di bawah lisensi. Merek dagang dan nama dagang lainnya merupakan hak pemilikinya masing-masing.

7 Tanya jawab umum

Headphone Bluetooth tidak mau menyala.

Baterai tidak mencukupi. Isi daya headphone.

Headphone Bluetooth tidak dapat disambungkan dengan ponsel.

Bluetooth dinonaktifkan. Aktifkan fitur Bluetooth pada ponsel dan nyalakan ponsel sebelum menyalakan headphone.

Penyambungan gagal.

Pastikan headphone sudah masuk ke mode penyambungan.

- Ikuti langkah-langkah yang dijelaskan dalam panduan pengguna ini (baca 'Menyambungkan headphone dengan ponsel Anda' pada halaman 5).
- Pastikan lampu LED berkedip biru dan putih bergantian, baru kemudian lepaskan tombol multifungsi. Tahan tombol sampai LED biru menyala.

Ponsel tidak dapat menemukan headphone.

- Headphone mungkin tersambung ke alat yang disambungkan sebelumnya. Matikan alat yang tersambung tersebut atau pindahkan agar berada di luar jangkauan.
- Penyambungan mungkin telah diatur ulang, atau sebelumnya headphone sudah tersambung dengan alat lain. Ulangi penyambungan headphone dan ponsel sesuai penjelasan dalam panduan pengguna.

Headphone Bluetooth tersambung ke ponsel stereo Bluetooth, tetapi suara musik yang diputar hanya keluar dari speaker ponsel.

Lihat panduan pengguna ponsel Anda. Pilih untuk mendengarkan musik melalui headphone.

Kualitas audio tidak bagus, atau terdengar suara kersak.

Alat Bluetooth di luar jangkauan. Perkecil jarak antara headphone dan alat Bluetooth, atau singkirkan jika ada benda yang menghalangi di antara keduanya.

Kualitas audio tidak bagus, streaming dari ponsel sangat lambat, atau streaming audio tidak berfungsi sama sekali.

Pastikan ponsel Anda tidak hanya mendukung (mono) HSP/HFP tetapi juga mendukung A2DP (baca 'Data teknis' pada halaman 8).

Musik terdengar, tetapi tidak dapat dikontrol pada alat Bluetooth (misalnya memutar/menghentikan sementara/memajukan/memundurkan).

Pastikan sumber audio Bluetooth mendukung AVRCP (baca 'Data teknis' pada halaman 8).

Bagaimana cara mengoptimalkan kinerja bass earphone?

Agar kinerja bass bisa optimal, lubang telinga Anda harus tertutup sempurna oleh earphone.

Ukuran dan bentuk telinga setiap manusia berbeda. Oleh karena itulah, earphone dilengkapi tiga pasang eartip yang dirancang berbeda. Cobalah setiap pasangan tersebut untuk memutar musik, kemudian pilih yang paling nyaman di telinga dan yang paling bagus suara bass-nya. Anda juga akan menyadari bahwa eartip yang pas dapat meredam derau yang ada di sekitar.

Untuk dukungan lebih lanjut, kunjungi www.philips.com/support.



2019 © MMD Hong Kong Holding Limited. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Produk ini diproduksi oleh, dan dijual berdasarkan tanggung jawab MMD Hong Kong Holding Ltd., dan MMD Hong Kong Holding Ltd. adalah pihak yang memberikan jaminan terhadap produk ini.

Philips dan Philips' Shield Emblem merupakan merek dagang terdaftar Koninklijke Philips N.V.

