

User manual

Manuel d'utilisation | Benutzerhandbuch | Manual del usuario
Gebruikershandleiding | Manuale per l'utente | Manual do usuário
Användar-handbok

Micro jukebox

HDD085
HDD086



Besoin d'aide ?

Visitez notre page Web

www.philips.com/usasupport

et accédez aux ressources mises à votre disposition, notamment les guides d'utilisateur, les didacticiels, les dernières mises à niveau logicielles et les réponses aux questions les plus fréquemment posées.

Vous pouvez également appeler notre centre d'assistance client en ligne au numéro

1-800-661-6162

où un technicien professionnel vous répondra et vous aidera à résoudre tout problème rencontré avec votre jukebox.

Europe

Austria	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum. Modellnummer und Seriennummer
Belgium	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Denmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Finland	09 2290 1908	Paikallinen hinta	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Germany	0180 5 007 532	€0.12	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Greek	0 0800 3122 1223	Δωρεάν	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβήκωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase. Model number and Serial number
Italy	199 404 042	€0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg	26 84 30 00	Local tariff	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummeret
Norway	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
Spain	902 888 785	€0.15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Switzerland	02 2310 2116	Local tariff	Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number

North America

Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number

South America

Argentina	11 4544 2047	Local tariff	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Brazil	0800 701 02 03 (Except Sao Paulo) 2121 0203 (Sao Paulo)	Free Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
Chile	600 744 5477	Local tariff	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Mexico	01 800 504 6200	Free	Fecha de compra e número del modelo e número de serie

Asia

China	4008 800 008	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Hong Kong	2619 9663	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Korea	02 709 1200	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number

Table des matières

Bienvenue

À propos de ce produit	1
Accessoires fournis	1
Enregistrement de votre produit	1
Plus d'informations	1

Branchement et chargement

Indicateur de niveau de charge.....	2
-------------------------------------	---

Prise en main

Alimentation	2
Aperçu des commandes et des connexions	3
Menu principal.....	4
Navigation	4
Mode Musique	4
Recherche de fichiers musicaux	5
Importation de fichiers musicaux numériques dans l'appareil.....	6
Lecture	7
Fonctions de lecture	8-9
Mode Radio***	10
Enregistrement vocal	11
Lecture des Enregistrements	12
Personnalisation de paramètres	13
Stockage et transport de fichiers de données à l'aide du lecteur	14

À propos de Gestionnaire de périphériques et Lecteur Windows Media

À propos de Gestionnaire de périphériques.....	15
À propos de Lecteur Windows Media	15
Installer Lecteur Windows Media et Gestionnaire de périphériques	15

Lecture Windows Media 10

Recherche et ajout de pistes provenant de tous les lecteurs (vers la Bibliothèque)	17
Envoi de pistes vers le lecteur.....	18-19
Ajout d'une piste à une liste	20
Suppression de pistes et de listes de lecture.....	21
Modification d'informations relatives à une piste	22
Recherche de pistes	23

Mise à jour et réparation le Gestionnaire de périphériques	
Mises à niveau	24
Mise à jour micrologicielle.....	24
Réparation de l'appareil	25
Dépannage	26
Sécurité et Maintenance	
Général maintenance	27
Températures de fonctionnement et de stockage	27
Faites attention lorsque vous utilisez les écouteurs	27
Enregistrement information	27
Information sur le droit d'auteur	28
Informations relatives à l'environnement	28
Mise au rebut de votre ancien produit	28
Modifications	28
Note pour les USA	29
Note pour le Canada	29
Avertissement pour l'Union européenne	29
Caractéristiques techniques	30

Bienvenue

À propos de ce produit

Le produit que vous venez d'acheter présente les caractéristiques suivantes :

- Compatibilité avec les fichiers MP3 et WMA [voir la section [MODE MUSIC \(MUSIQUE\)](#)]
- Radio FM*** [voir la section [MODE RADIO](#)]
- Enregistrement vocal (voir la section [ENREGISTREMENTS](#))

*** La radio FM est disponible uniquement sur certains modèles. La radio FM n'est pas disponible actuellement en Europe.

Accessoires fournis



Écouteurs



Câble USB



Adaptateur multitenion



CD-ROM avec Lecteur Windows Media

Remarque: Pour les États-Unis: HDD086 est livré avec 2 CD que vous devez installer:

Enregistrement de votre produit

Étant donné que votre lecteur peut être mis à niveau, nous vous conseillons de l'enregistrer à l'adresse www.philips.com/register pour que nous puissions vous avertir de la présence d'éventuelles mises à niveau gratuites.

Plus d'informations

Rendez-vous sur les sites suivants: www.philips.com/support ou www.usasupport.philips.com (pour les utilisateurs habitant les États-Unis) et entrez la référence de votre produit afin de consulter:

- Didacticiels
- FAQ, les réponses aux questions les plus fréquemment posées
- Le mode d'emploi le plus récent
- Le téléchargement du logiciel
- Les mises à jour

La référence se trouve à l'arrière du produit. La référence se trouve sous le produit.

Branchement et chargement

Branchez une extrémité du chargeur/adaptateur multitenion fourni avec l'appareil sur la prise de l'appareil marquée 5 V CC, puis branchez l'autre extrémité sur une prise secteur standard.

Assurez-vous d'avoir chargé la batterie pendant au moins 4 heures lors de la première utilisation. Charge rapide (70%): 1 heure. L'appareil est chargé complètement lorsque le symbole de charge ne clignote plus et que l'icône  correspondante s'affiche.



ASTUCE

L'appareil peut également être chargé lors de la connexion USB. Connectez l'appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

Indicateur de niveau de charge

Le niveau de charge approximatif de la pile est indiqué sur l'afficheur.⁺

 Batterie pleine

 Pile chargée aux deux tiers

 Pile à moitié chargée

 Batterie faible

 Batterie épuisée

⁺ Les batteries rechargeables disposent d'un nombre limité de cycles de charge et devront être remplacées. L'autonomie de la batterie et le nombre de cycles de charge varient selon l'utilisation et les paramètres.



ASTUCE

Lorsque les piles sont presque vides, le symbole de batterie faible  clignote. Ce dernier enregistre tous les paramètres et les enregistrements en cours avant de s'éteindre.

Prise en main

Alimentation


Mise sous tension: Maintenez enfoncée la touche  jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'affiche.
→ L'écran d'accueil PHILIPS s'affiche brièvement.

Mise hors tension: Maintenez enfoncée la touche  jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.



ASTUCE

L'appareil s'éteint automatiquement si aucune opération n'est effectuée et qu'aucun fichier n'est lu pendant 10 minutes. Le dernier état/écran de lecture s'affiche lors de la mise sous tension suivante de l'appareil.

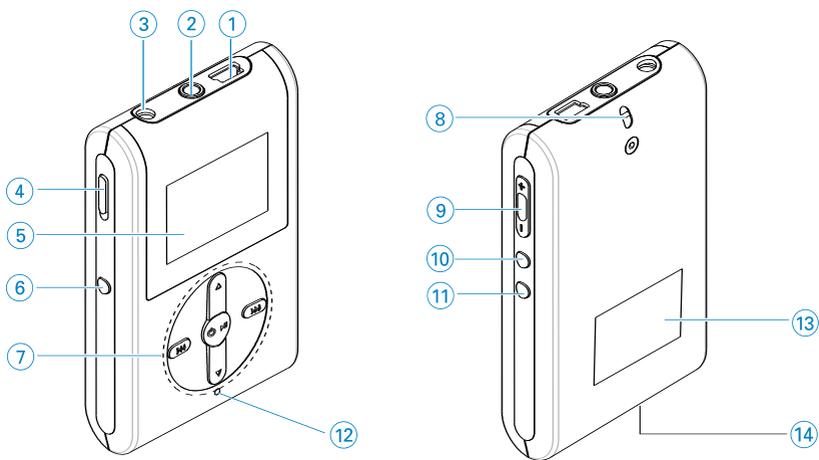

Aperçu des commandes et des connexions

- | | | |
|---|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Connecteur pour câble USB | |
| ② | 🎧 | Fiche des écouteurs |
| ③ | 5V DC | Prise pour chargeur |
| ④ | Interrupteur HOLD | Pour verrouiller les touches |
| ⑤ | LCD display | Afficheur à cristaux liquides Affiche le menu, les options et les informations sur les pistes de manière dynamique. |
| ⑥ | VIEW(Affichage) | Pour basculer entre le menu principal et les écrans de bibliothèque et de lecture. |
| ⑦ | ▲ / ▼ | Scroll(Défilement); SuperScroll (défilement rapide) ; raccourci du mode lecture et ▲ / ▼ |
| | ◀◀ / ▶▶ | Retour rapide / avance rapide; Piste précédente / suivante ; accéder au niveau suivant ou précédente |
| | ⏻ / ⏸ | Mise en marche / Arrêt et Lecture / Pause; |
| ⑧ | 🔗 | Ceillet pour lanière |
| ⑨ | Volume + / - | Réglage du volume |
| ⑩ | REC | Démarrer ou interrompre l'enregistrement vocal |
| ⑪ | PLAYLIST(Liste de lecture) | Ajouter la piste en cours à la liste de lecture |
| ⑫ | MIC | Microphone |
| ⑬ | Identification du modèle | |
| ⑭ | Numéro de série | |

Menu principal

Lorsque l'appareil est sous tension, le menu principal s'affiche.

 Music (Musique)	Pour lire des pistes numériques
 Radio***	Pour écouter les présélections radio
 Settings (Réglages)	Pour personnaliser les réglages de l'appareil
 Recordings (Enregistrements)	Pour écouter des enregistrements

*** La radio FM est disponible uniquement pour certaines versions régionales. La radio FM n'est pas disponible en ce moment pour une version européenne.

Navigation

Votre appareil dispose d'un système intuitif de navigation de menus qui vous guide tout au long des paramètres et des opérations. Utilisez les touches ▲, ▼, ◀, ▶ pour vous déplacer dans les menus. Appuyez sur la touche ▶|| pour confirmer votre sélection.

Mode Musique

Votre appareil intègre d'origine quelques pistes audio destinées à une utilisation directe. Vous pouvez également transférer une collection de fichiers musicaux numériques d'un ordinateur vers l'appareil à l'aide du logiciel de gestion musicale fourni. (voir la section [IMPORTATION DE FICHIERS MUSICAUX NUMÉRIQUES DANS L'APPAREIL](#) pour obtenir de plus amples informations.)

Recherche de fichiers musicaux

- ① Dans le menu principal, sélectionnez MUSIC (Musique) pour accéder au mode Music (Musique). En mode Music (Musique), vous disposez des options de recherche suivantes :

Playlists (Listes de lecture)	— Collections de listes de lecture	— Lecture des pistes selon l'ordre d'enregistrement ou de lecture favori		
Tous les titres	— Pistes classées par ordre alphabétique	(voir la section FONCTIONS DE LECTURE AVANCÉES pour obtenir de plus amples informations.)		
Artists (Artistes)	— Artistes classés par ordre alphabétique	— Albums classés par ordre alphabétique	— Pistes - classées dans l'ordre de l'album	
Genres	— Genres classés par ordre alphabétique	— Artistes classés par ordre alphabétique	— Albums classés par ordre alphabétique	— Pistes - classées dans l'ordre de l'album
Albums	— Albums classés par ordre alphabétique	— Pistes - classées dans l'ordre de l'album		



- ② Appuyez sur la touche ▲ pour rechercher une option en début de liste ou sur la touche ▼ pour la rechercher en fin de liste. Appuyez sur la touche ►► pour accéder à la liste d'options suivante ou sur la touche ◀◀ pour revenir à la liste précédente.
- ③ Appuyez sur la touche ►|| pour lire votre sélection.



ASTUCE

Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche ▲ ou ▼ pour faire défiler rapidement les listes de morceaux (fonction SuperScroll). La première lettre des pistes s'affiche en majuscule tandis qu'elles défilent rapidement. Relâchez la touche lorsque vous avez atteint la lettre souhaitée.

Importation de fichiers musicaux numériques dans l'appareil

Pour lire votre collection MP3 ou WMA sur votre appareil à l'aide du **Lecteur Windows Media**, vous devez installer le **Lecteur Windows Media 10** et le **Gestionnaire de périphériques** comme suit:

Installation du **Gestionnaire de périphériques Philips** et du **Lecteur Windows Media**

- 1 Insérez le CD fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation du **Gestionnaire de périphériques Philips** et du **Lecteur Windows Media**.



ASTUCE

Pour les États-Unis: Installez d'abord le CD Easy Start puis le CD "Logiciel GoGear et guides d'utilisateur".

Branchez l'appareil sur l'ordinateur


- 1 Connectez l'appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni. L'animation correspondant à la connexion USB s'affiche dès que l'appareil est branché.
- 2 Vous pouvez organiser des fichiers et transférer de la musique sur l'appareil pendant toute la durée de la connexion USB.



Gestion et transfert des fichiers musicaux à l'aide du Lecteur Windows Media 10

- 1 Exécutez le **Lecteur Windows Media** via le raccourci du Bureau ou le menu Démarrer.
- 2 Pour transférer des fichiers de votre ordinateur vers l'appareil, cliquez sur l'onglet des **Sync**.
- 3 Dans la liste déroulante du volet Musique à copier, sélectionnez la liste de lecture, la catégorie ou un autre élément à copier.
- 4 Désactivez les cases à cocher en regard des fichiers que vous ne souhaitez pas copier.
- 5 Dans la liste déroulante du volet Musique sur le périphérique, sélectionnez le périphérique sur lequel vous souhaitez copier les fichiers. p.ex., Philips *.
- 6 Cliquez sur **Sync**.

*Sélectionnez Philips

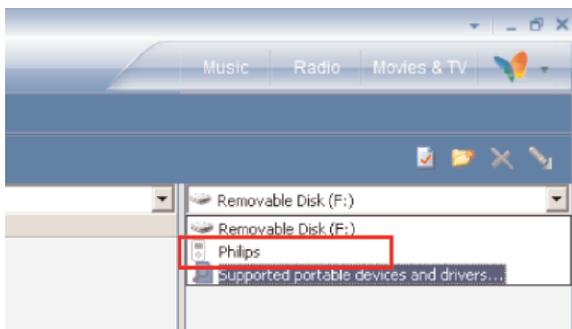

ASTUCE

Pour obtenir de plus amples informations sur le transfert de fichiers audio dans le Lecteur Windows Media 10, accédez à l'aide du Lecteur Windows Media, puis cliquez sur Rubriques d'aide > Synchronisation de contenu avec des périphériques.

Lecture (valable également pour la lecture des enregistrements)

Les touches ►||, ▲, ▼, ◀◀, ▶▶ sont multifonctions. Leur fonction varie selon que: vous appuyez dessus ou les maintenez enfoncées. Au cours de la lecture, vous avez accès aux fonctionnalités suivantes :

Fonctionnement de base	Commandes à utiliser	Affichage
Pause	Appuyer sur ► en cours de lecture	
Piste suivante	Appuyez sur ▶▶	
Piste précédente	Appuyer deux fois sur ◀◀	
Recherche vers l'avant	Appuyer pendant quelques secondes sur ▶▶	▶▶
Recherche vers l'arrière	Appuyer pendant quelques secondes sur ◀◀	◀◀
Réglage du volume	Volume + / -	
Ajout à la liste de lecture	Playlist (Liste de lecture)	
Passage de la lecture à l'affichage et Fenêtres Bibliothèque*	View (inversement)	



ASTUCE

Vous pouvez également appuyer sur la touche PLAYLIST lorsque vous vous déplacez dans la bibliothèque musicale et qu'une piste est sélectionnée.

*VIEW sur les fonctions seulement lorsque le périph. est en lecture music. ou radio. Entrer ou sortir du menu est seulement possible lorsque le périph. lit une chanson/ enregistre/radio.

Fonctions de lecture

PLAY MODES (Mode de lecture)

Vous pouvez choisir de lire les pistes de façon aléatoire (Shuffle) et/ou répétée (Repeat).

Changement de mode de lecture

- ① Dans le menu principal, sélectionnez **Settings** (Paramètres).
- ② Utilisez les touches de déplacement pour sélectionner les options suivantes : Appuyez sur la touche ►► pour confirmer votre choix. Appuyez sur ►► pour désactiver une option.

Play mode (Mode de lecture)	Shuffle (Aléatoire)	Repeat (Répétition)
Shuffle (Aléatoire)	Marche	Arrêt
Repeat (Répétition)	Arrêt	Marche



ASTUCE

Passez directement aux modes de lecture ci-dessus en appuyant sur la touche ▲ ou ▼ en cours de lecture.

Fonctions de lecture

Égaliseurs

Vos pistes musicales peuvent être lues avec différents égaliseurs.

Changement d'égaliseur

- ① Dans le menu principal, sélectionnez **SETTINGS (RÉGLAGES) > Égaliseurs**.
- ② Utilisez les touches de déplacement pour sélectionner **Rock,RnB, Electronica, HipHop (Hip-Hop), Classical (Classique), Jazz** ou **Off (Aucun)**.




ASTUCE

Vous pouvez également régler les paramètres de l'égaliseur en appuyant sur la touche ▼ en cours de lecture.

Balayage intro

Vous pouvez écouter les 10 premières secondes de chaque piste à l'aide de l'option Introsca (Balayage intro).

- ① Appuyez sur la touche ▼ en cours de lecture. Sélectionnez **Introsca (Balayage intro)**.
- ② Les 10 premières secondes de chacune des pistes de votre sélection (dans l'écran de lecture) sont lues.
- ③ Appuyez de nouveau sur la touche ▼ pour quitter la fonction **Introsca (Balayage intro)**.

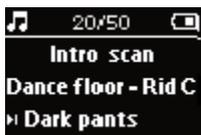

ASTUCE

Tu peux mettre la chanson entière en lecture en appuyant sur ►► une fois.

MY PLAYLIST (LISTE DE LECTURE)

Vous pouvez ajouter vos morceaux, albums, artistes et genres favoris à la liste de lecture.

- ① En cours de lecture, appuyez sur la touche "PLAYLIST" pour ajouter des morceaux à la liste de lecture.
- ② Pour supprimer des morceaux de la liste, sélectionnez **MUSIC (Musique) > PLAYLISTs (Listes de lecture) > MY PLAYLIST (Liste de lecture) > Clear MY PLAYLIST (Effacer liste de lecture)**.

MY MOST PLAYED (FAVORIS)

Pour écouter vos morceaux favoris, sélectionnez cette liste qui se trouve toujours sur votre appareil.

- ① Dans le menu principal, sélectionnez **MUSIC (Musique) > PLAYLISTS (Listes de lecture) > MY MOST PLAYED (Favoris)**.
- ② Utilisez les touches de déplacement pour sélectionner les morceaux dans l'ordre de lecture favori.

Mode Radio***

Sélection d'une région FM***

- 1 Branchez les écouteurs sur l'appareil. Dans le menu principal, sélectionnez **SETTINGS** (Paramètres) pour accéder au mode radio.
- 2 Sélectionnez **Advanced (Avancé) > Radio settings (Paramètres radio)**. Utilisez les touches de déplacement pour sélectionner une option. Appuyez sur la touche **▶▶** pour confirmer votre sélection. Appuyez sur **▶▶** pour désactiver une option.

*** La radio FM est disponible uniquement pour certaines versions régionales. La radio FM n'est pas disponible en ce moment pour une version européenne.

Région	Gamme de fréquences	Étapes de réglage
États-Unis	87.5 - 108 MHz	0.1 MHz
Europe et reste du monde	87.5 - 108 MHz	0.05 MHz

Syntonisation automatique

- 1 À partir du menu principal, sélectionnez **RADIO** pour accéder au mode Radio.
- 2 Pour rechercher les stations radio de votre région présentant un signal de transmission fort et les mettre en mémoire, utilisez la fonction de syntonisation automatique.
 1. Dans le menu principal, sélectionnez **Settings (Paramètres)**.
 2. Sélectionnez "radio" et choisissez "Syntonisation automatique"



Écoute d'une station radio

- 1 À partir du menu principal, sélectionnez **RADIO** pour accéder au mode Radio.
- 2 Appuyez sur la touche **◀◀** pour rechercher une station pré-réglée en début de liste ou sur la touche **▶▶** pour la rechercher en fin de liste.

Syntonisation manuelle

- 1 Sur l'écran radio, appuyez sur **▲** ou **▼** pour effectuer un réglage fin. L'écran affiche un changement de fréquence.
- 2 Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche **▲** ou **▼** pour rechercher la station disponible suivante/précédente.
- 3 Appuyez sur **▶||** pour enregistrer les stations détectées.




Enregistrement vocal

Préparation en vue d'effectuer des enregistrements

- ① À partir du menu principal, sélectionnez **SETTING** pour accéder au mode Réglage.
- ② Sélectionnez **SETTING** > Avancés pour effectuer les régl. avant d'enreg. Appuyez sur la touche ►► pour confirmer votre choix.

Enregistrement vocal

- ① Vérifiez si vous n'êtes pas en mode radio.
- ② Appuyez pendant quelques 3 secondes sur **REC** pour commencer l'enregistrement vocal.
→ L'appareil se met en mode d'enregistrement.
- ③ Appuyez à nouveau sur la touche **REC** pour interrompre l'enregistrement vocal.
→ L'appareil se met en mode de sauvegarde. L'enregistrement vocal est sauvegardé dans votre appareil [nom de fichier = **Enregistrements** > mic > **DDMM MIC xxx.wav** où xxx = numéro de piste].

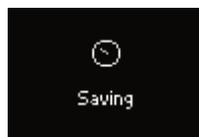

ASTUCE

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 200 pistes. Tout enregistrement supplémentaire écrasera les enregistrements existants en commençant par les premiers. Veillez à sauvegarder les pistes mémorisées précédemment pour éviter la perte de données. (voir page suivante pour plus de détails).

Lecture des enregistrements

Les enregistrements se trouvent dans la bibliothèque RECORDING (ENREGISTREMENT).

Recherche d'un enregistrement spécifique

- ① Dans le menu racine, sélectionnez **RECORDING** (ENREGISTREMENT) pour accéder à la bibliothèque des enregistrements. Une fois dans la bibliothèque des enregistrements, vous pouvez effectuer une recherche selon les critères suivants :

Enregistrements ————— Enregistrements ————— Liste chronol. des enreg.
MIC

- ② Appuyez sur la touche ▲ pour rechercher une option en début de liste ou sur la touche ▼ pour la rechercher en fin de liste.
Appuyez sur la touche ►► pour accéder à la liste d'options suivante ou sur la touche ◀◀ pour revenir à la liste précédente.
- ③ Appuyez sur la touche ►|| pour lire votre sélection.

Téléchargement de vos enregistrements vers l'ordinateur

- ① Connectez l'appareil à votre ordinateur.
- ② Ouvrez l'Explorateur Windows et sélectionnez votre appareil.
- ③ Vos enregistrements se trouvent dans le dossier Media/Recordings (Multimédia/Enregistrements).
- ④ Glissez vos fichiers vers l'emplacement de votre choix.

Supprim. enreg.

- ① Dans le menu principal, sélectionnez Enregistrements > Enreg. MIC > Effacer tout.
- ② Appuyez sur ►|| pour effacer.



ASTUCE

La lecture des enregistrements fonctionne exactement de la même manière que dans la bibliothèque MUSIC (MUSIQUE). [voir la section MODE MUSIQUE: Lecture]

Personnalisation de paramètres

- ① À partir du menu principal, sélectionnez **SETTING** pour accéder au mode Réglage.
- ② Utilisez les touches de déplacement pour sélectionner les options suivantes. Appuyez sur la touche ►► pour confirmer votre sélection. Appuyez sur ►► pour désactiver une option.
- ③ Avant de commencer un enregistrement, vous pouvez modifier les réglages suivants.
- ④ Appuyez sur la touche ◀◀ pour quitter le menu.



ASTUCE

- Les options de chaque réglage s'affichent sur l'afficheur de l'appareil.
- Les réglages disponibles varient en fonction du mode sélectionné.

Réglage	Options disponibles (options par défaut en gras)
Shuffle (Aléatoire)	Marche / Arrêt
Repeat (Répétition)	Marche / Arrêt
Smart Save (Économie d'énergie)	Marche / Arrêt
DBB	Marche / Arrêt
Radio	
Syntonisation automatique	
Paramètres radio***	USA (États-Unis) / Europe / Japon
Égaliseurs	Rock, RnB, Electronica, HipHop (Hip-Hop), Classical (Classique), Jazz ou Off (Aucun).
Rétro-éclairage	5 s. / 10 s. / 30 s. / Arrêt
Contraste	Niveaux 1 - 6 (Réglage par défaut: 4)
Langue	English (Anglais), French (français), German (Allemand), Spanish (Espagnol), Italian (Italien), Portuguese (Brazilian) [Portugais (brésilien)], Dutch (Néerlandais), Swedish (Suédois), Chinese (Simplified) [Chinois (simplifié)], Chinese (Traditional) [Chinois (traditionnel)], Japanese (Japonais), Korean (Coréen)
Arrêt programmé	Arrêt / 15 mn / 30 mn / 60 mn
Paramètres par défaut	Restaurer les paramètres par défaut
Information	Free space (Espace disponible)
Avancé	
Smart Hide (Masquage)	Arrêt / 1 / 2 / 3 / 4

*** La radio FM est disponible uniquement pour certaines versions régionales. La radio FM n'est pas disponible en ce moment pour une version européenne.



ASTUCE

- Le mode Smart Save (Économie d'énergie) permet d'augmenter l'autonomie de la batterie. Ce mode active ou désactive certains paramètres pour optimiser les performances de la batterie.
- La fonction Smart Hide (Masquage) permet de masquer des informations relatives à la bibliothèque. La fonction Smart Hide (Masquage) vous permet d'atteindre le contenu souhaité plus rapidement, en masquant les albums et artistes dont le nombre de pistes situées dans la bibliothèque est inférieur à un chiffre défini.
 - La fonction Smart Hide 1 (Masquage 1) masque les artistes et albums qui ne dispose que d'une seule piste dans la bibliothèque.
 - La fonction Smart Hide 2 (Masquage 2) masque les artistes et albums de maximum deux pistes dans la bibliothèque.
 - La fonction Smart Hide 3 (Masquage 3) masque les artistes et albums qui disposent de maximum trois pistes.
 - La fonction Smart Hide 4 (Masquage 4) masque les artistes et albums qui disposent de maximum 4 pistes.

Stockage et transport de fichiers de données à l'aide du lecteur

Vous pouvez utiliser votre lecteur pour stocker et transporter des fichiers de données en copiant ces derniers au moyen de l'Explorateur Windows dans le dossier Data (Données) de votre lecteur. Copiez les fichiers de données dans le dossier des données de votre lecteur.

À propos de Gestionnaire de périphériques



Le Gestionnaire de périphériques permet de mettre à jour et de rétablir les paramètres d'usine de l'appareil d'un simple clic.

À propos de Lecteur Windows Media

Grâce à ce logiciel primé, vous pourrez très facilement convertir vos CD en MP3, gérer votre collection musicale numérique et transférer des fichiers musicaux sur votre appareil Philips.

Installer Lecteur Windows Media et Gestionnaire de périphériques

- 1 Insérez le CD fourni dans le lecteur de CD-ROM du l'ordinateur.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour mener à bien l'installation.
- 3 Installez le logiciel Lecteur Windows Media 10.
- 4 Complétez la fenêtre contextuelle.



ASTUCE

Pour les États-Unis: Installez d'abord le CD Easy Start puis le CD Philips GoGear.

Démarrez le logiciel Lecteur Windows Media 10


- 1 Connectez l'appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
L'écran de connexion USB s'affiche automatiquement



ASTUCE

Consultez le manuel de votre ordinateur pour savoir où se trouve le port USB.
Localisez le symbole USB sur l'unité centrale de votre ordinateur.

- 2 Démarrez le logiciel **Lecteur Windows Media** 

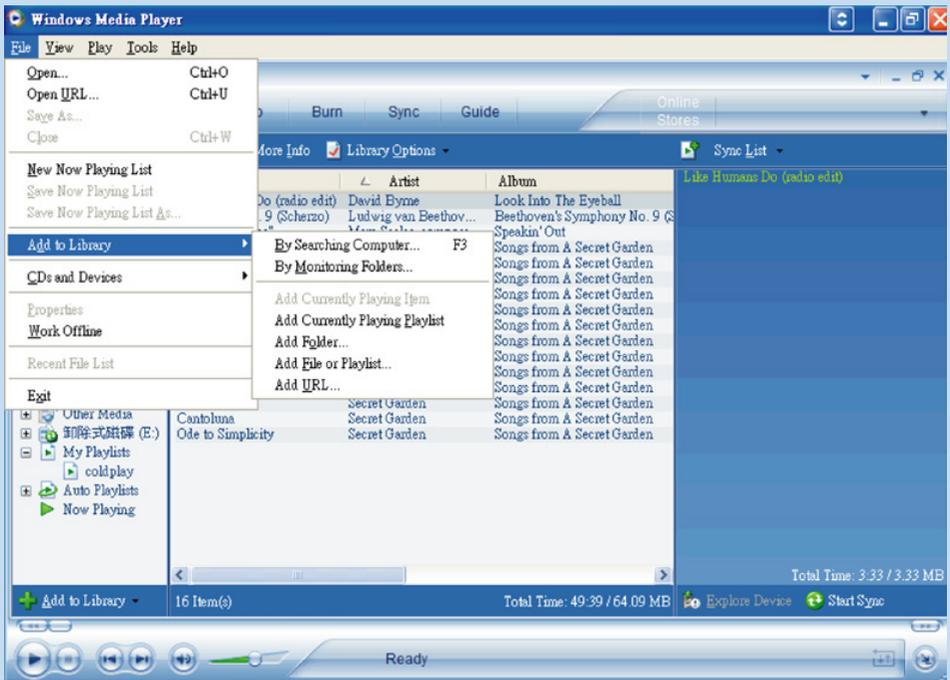

*L'affichage varie selon l'utilisation.

Recherche et ajout de pistes provenant de tous les lecteurs (vers la Bibliothèque)

- ① Ouvrez le menu Fichier: Cliquez sur Ajouter à la bibliothèque multimédia > En recherchant sur l'ordinateur.
- ② Cliquez sur Parcourir dans la boîte de dialogue pour sélectionner le dossier contenant les pistes que vous souhaitez ajouter.
- ③ Introduisez les informations nécessaires dans la boîte de dialogue, puis cliquez sur Rechercher.
- ④ Les fichiers seront ajoutés à la Bibliothèque.

Envoi de pistes vers le lecteur



ASTUCE


branchez simplement votre appareil sur votre ordinateur et choisissez la méthode de synchronisation que vous souhaitez : vous êtes prêt à synchroniser votre bibliothèque multimédia avec votre appareil.

Choisissez une méthode de synchronisation:


Automatique. Avec cette option, le lecteur synchronise le contenu avec l'appareil dès que vous le branchez sur votre ordinateur ou lorsque vous modifiez les paramètres de synchronisation. Dans la mesure du possible, le lecteur synchronise l'intégralité de votre bibliothèque multimédia. Sinon, il synchronise en priorité votre contenu préféré.

Manuelle. Avec cette option, vous choisissez les fichiers spécifiques (ou les listes de lecture que vous souhaitez synchroniser) à chaque fois que vous souhaitez modifier le contenu de votre appareil.


- 1 Cliquez sur Sync.

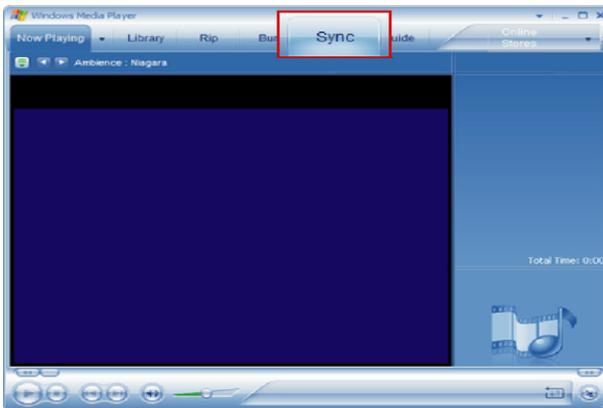


- 2 Dans la liste déroulante du volet Musique à copier, sélectionnez la liste de lecture, la catégorie ou un autre élément à copier. Désactivez les cases à cocher en regard des fichiers que vous ne souhaitez pas copier.

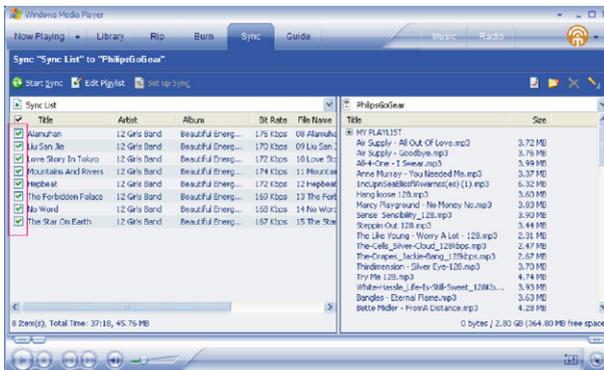

- 3 Dans la liste déroulante du volet Musique sur le périphérique, sélectionnez le périphérique sur lequel vous souhaitez copier les fichiers, p.ex., Philips. Désactivez les cases à cocher en regard des fichiers que vous ne souhaitez pas copier.

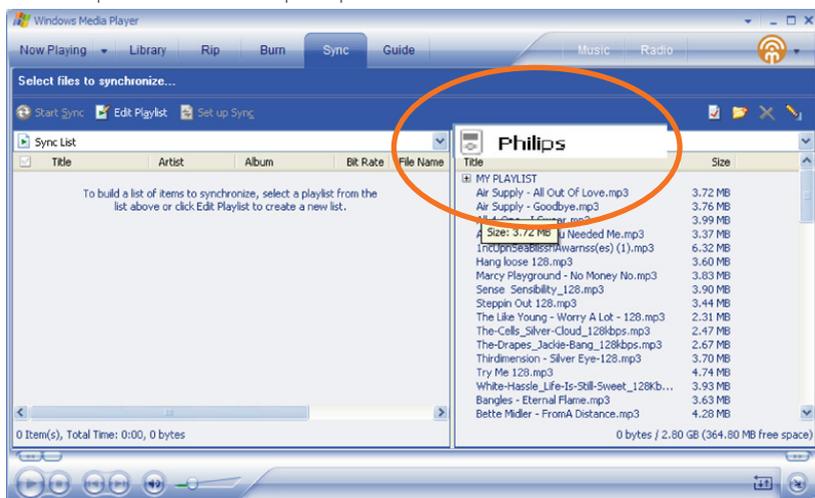


- 4 Cliquez sur Sync 

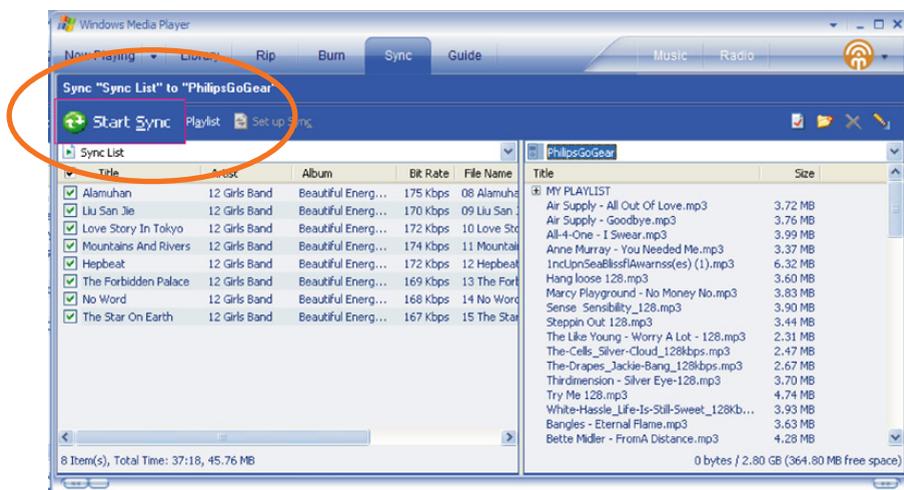

ASTUCE

Pour obtenir de plus amples informations sur le transfert de fichiers audio dans le Lecteur Windows Media 10, accédez à l'aide du Lecteur Windows Media, puis cliquez sur **Rubriques d'aide > Synchronisation de contenu avec des périphériques.**

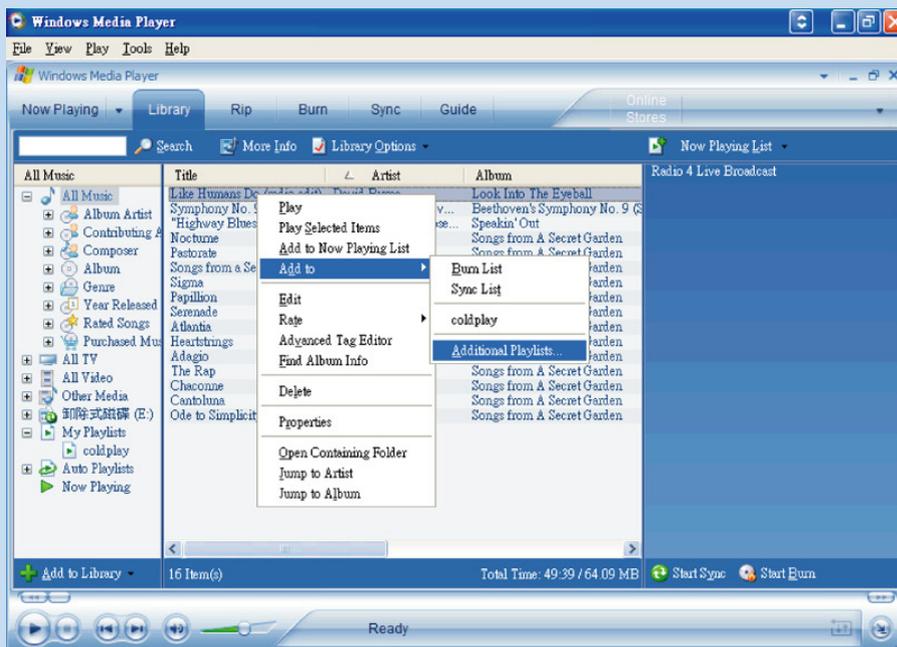

*L'affichage varie selon l'utilisation.


Ajout d'une piste à une liste

- ① Cliquez sur un élément pour le sélectionner.
- ② Cliquez sur la piste avec le bouton droit, puis sélectionnez Ajouter à la sélection > Sélection supplémentaire.
- ③ Dans la fenêtre contextuelle Ajouter à la sélection, sélectionnez une liste de lecture existante ou créez-en une nouvelle.
- ④ La piste est ajoutée à la sélection.



ASTUCE

Maintenez enfoncée la touche <Ctrl> de votre clavier pour sélectionner plusieurs éléments. Pour sélectionner des éléments contigus, cliquez sur le premier élément, maintenez enfoncée la touche <Maj> de votre clavier, puis cliquez sur le dernier élément.

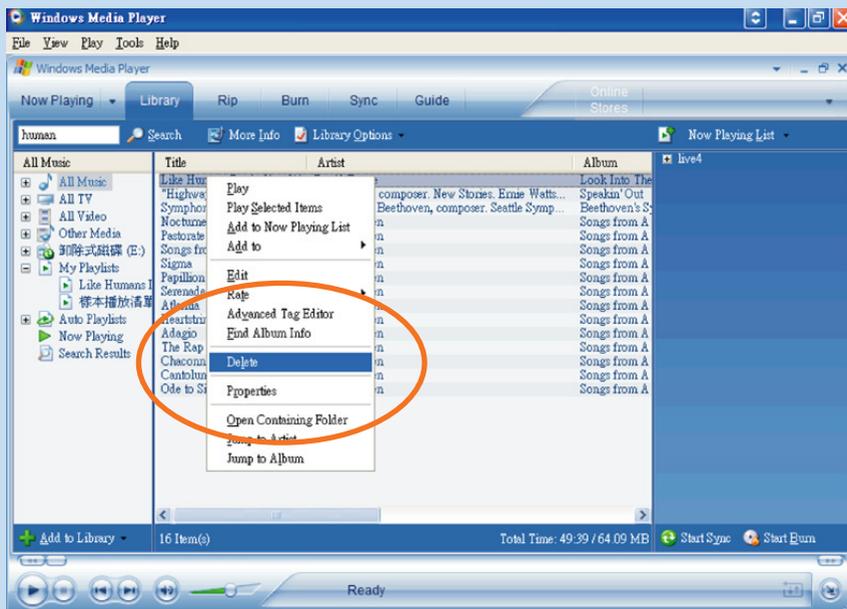

*L'affichage varie selon l'utilisation.


Suppression de pistes et de listes de lecture

- ① Cliquez sur un élément pour le sélectionner.
- ② Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Supprimer pour supprimer la piste.



ASTUCE


Maintenez enfoncée la touche <Ctrl> de votre clavier pour sélectionner plusieurs éléments. Pour sélectionner des éléments contigus, cliquez sur le premier élément, maintenez enfoncée la touche <Maj> de votre clavier, puis cliquez sur le dernier élément.

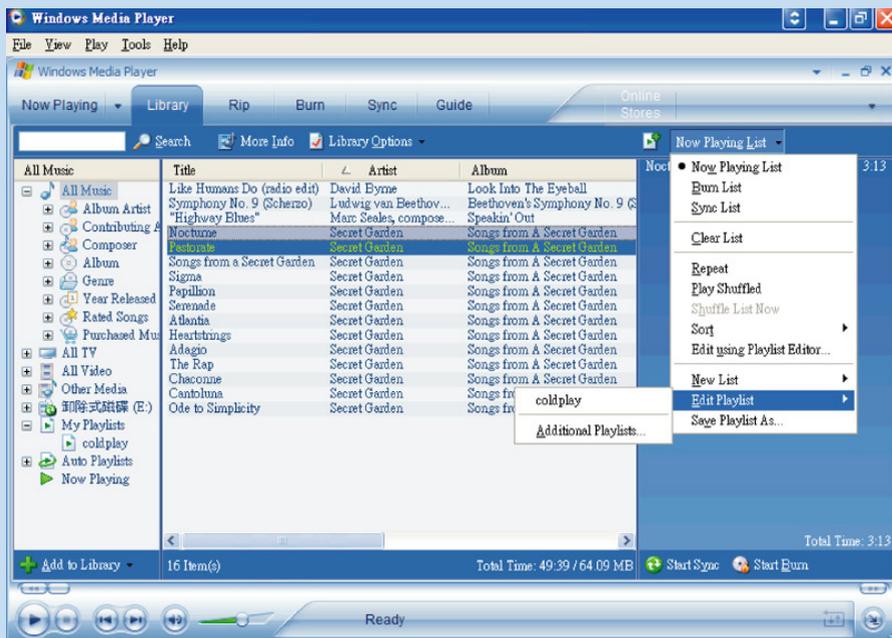

*L'affichage varie selon l'utilisation.

Modification d'informations relatives à une piste

- ① Cliquez sur une piste pour modifier les informations qui lui sont associées.
- ② Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Modifier.
- ③ Cliquez sur les zones de texte pour modifier les informations adéquates.

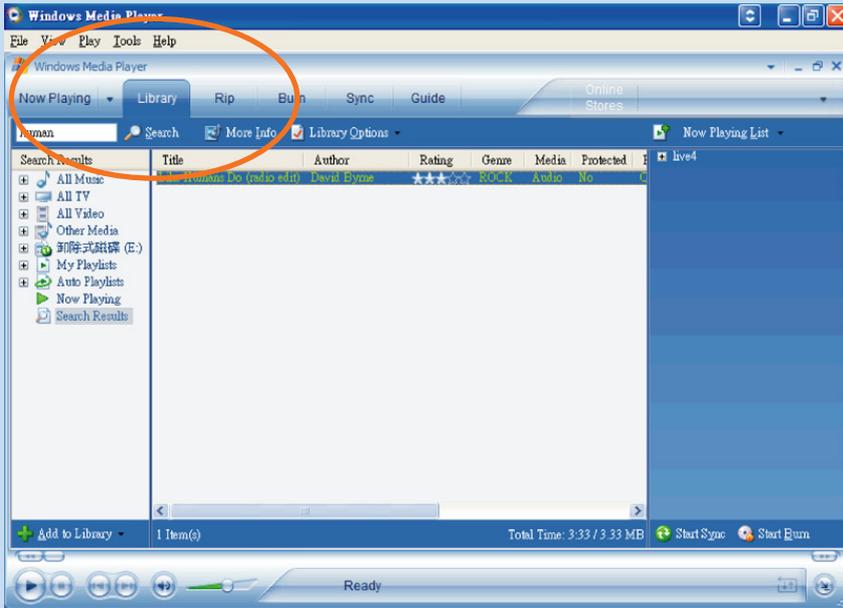

*L'affichage varie selon l'utilisation.

Recherche de pistes

- 1 Saisissez la chaîne recherchée dans le champ Search (recherche).
- 2 Cliquez sur Search pour lancer la recherche.
- 3 Les pistes comportant la chaîne recherchée s'affichent à l'écran.
- 4 Vous pouvez transférer, supprimer ou déplacer ces pistes comme décrit dans les sections précédentes.

Mise à jour et réparation Le Gestionnaire de périphériques

Mises à niveau

Votre lecteur vous accompagnera pendant de nombreuses années. Pour obtenir des résultats optimaux, nous vous recommandons de consulter régulièrement le site Web www.philips.com/support pour télécharger les dernières versions du logiciel et du microprogramme destinées à votre lecteur.

Si :

- votre connexion Internet est activée
- votre Gestionnaire de périphériques est installé sur votre PC
- votre appareil est connecté et sous tension

votre Gestionnaire de périphériques affichera un message contextuel si une nouvelle version du micrologiciel est disponible pour votre appareil.

Mise à jour micrologicielle

Votre lecteur est contrôlé par un programme interne appelé " micrologiciel ". Pour maintenir votre appareil à jour, vous pouvez installer la dernière version du micrologiciel à partir du CD fourni ou la télécharger à partir du site Web d'assistance à l'adresse www.philips.com/support.



ASTUCE

Veillez à recharger complètement votre lecteur avant de procéder à la mise à jour micrologicielle. Ainsi, une alimentation constante est garantie tout au long de l'opération.

- 1 Installez le logiciel **Philips Device Manager** à partir du CD "Logiciel de lecteur audio numérique GoGear et guides d'utilisateur".
- 2 Branchez votre lecteur sur l'ordinateur .
- 3 Exécutez le Gestionnaire de périphériques via le menu **Démarrer** **Programmes** **Philips Device Manager** ou via le Bureau  .
- 4 Sélectionnez votre appareil, puis cliquez sur Update (Mettre à jour). Le Gestionnaire de périphériques vérifie la disponibilité d'une nouvelle version du micrologiciel et l'installe sur l'appareil, le cas échéant.
- 5 Si un nouveau fichier micrologiciel est disponible pour votre appareil, vous serez invité à le télécharger: Cliquez sur **Oui** pour télécharger la dernière version micrologicielle ou cliquez sur **Annuler** pour utiliser le fichier micrologiciel existant sur votre PC.
- 6 Si vous avez choisi de télécharger la dernière version micrologicielle, le Gestionnaire de périphériques vous demande l'autorisation pour charger le micrologiciel sur l'appareil une fois le téléchargement terminé. Si vous avez sélectionné **Oui**, la dernière version micrologicielle sera chargée sur votre appareil.
- 7 Si vous avez sélectionné **Annuler**, le micrologiciel présent sur le PC sera chargé sur l'appareil.
- 8 La procédure est terminée lorsque l'appareil redémarre et que l'écran d'accueil s'affiche.

Réparation de l'appareil

Votre lecteur est contrôlé par un programme interne appelé " micrologiciel ". Si votre appareil rencontre des problèmes ou si vous souhaitez le formater, il est possible qu'il faille le réparer.



ASTUCE

Veillez à recharger complètement votre lecteur avant de procéder à la réparation de l'appareil. Ainsi, une alimentation constante est garantie tout au long de l'opération.

- ① Branchez votre lecteur sur l'ordinateur (alimenté par l'adaptateur CA/CC fourni).
- ② Exécutez le Gestionnaire de périphériques via le menu **Démarrer** **Programmes** **Philips Device Manager** ou via le Bureau .
- ③ Dans la fenêtre principale, cliquez sur réparez.
- ④ Un message s'affiche avant la restauration.

AVERTISSEMENT!

Le contenu et les fichiers musicaux de votre appareil seront supprimés!

- ⑤ Cliquez sur "OK" pour rétablir les paramètres d'usine de votre appareil. Cliquez sur "Annuler" pour arrêter l'opération actuelle.
- ⑥ Le Gestionnaire de périphériques sert à la réparation de l'appareil. Une fois l'appareil réparé, l'appareil se déconnecte du PC et vous pouvez l'utiliser à nouveau.

Dépannage

Si une défaillance ce produit, vérifiez d'abord les points énumérés. Pour obtenir plus d'aide et des conseils de dépannage, reportez-vous à la FAQ sur le lecteur à l'adresse www.philips.com/support. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez votre revendeur ou le Centre de service le plus proche.

AVERTISSEMENT:

N'essayez pas de réparer le lecteur, sous peine de rendre la garantie caduque.

Symptôme	Solution
Blocage	Maintenez enfoncées les touches [VOLUME +] et ►II. L'appareil effectue une réinitialisation.
Mise sous tension impossible	Rechargez votre lecteur. En cas d'erreur liée à l'appareil/à la carte, branchez l'appareil sur l'ordinateur. Utilisez le gestionnaire de périphériques pour restaurer l'appareil.
Le lecteur saute la lecture d'une piste	La piste sautée est protégée. Vous ne disposez peut-être pas des droits suffisants pour lire cette piste sur cet appareil. Adressez-vous au fournisseur de la chanson pour connaître vos droits.
Courte autonomie de lecture	Avec le temps, la batterie rechargeable interne perd de son autonomie. Celle-ci peut être remplacée. Contactez le centre de réparation Philips le plus proche pour remplacer la batterie.

Sécurité et Maintenance

Général maintenance

Pour éviter tout endommagement ou mauvais fonctionnement:

- Ne pas exposer l'appareil à une chaleur excessive causée par un appareil de chauffage ou au rayonnement direct du soleil.
- Évitez de faire tomber votre lecteur et de laisser tomber des objets sur le boîtier.
- N'éclaboussez pas le lecteur, notamment au niveau des prises jack, sinon l'appareil risque d'être endommagé. Évitez toute infiltration d'eau dans la prise des écouteurs et dans le compartiment de la pile : vous risqueriez d'endommager sérieusement l'appareil.
- N'utilisez pas de produits contenant de l'alcool, de l'ammoniaque, du benzène ou tout autre agent abrasif, qui risquent d'endommager le boîtier de l'appareil.
- Les téléphones portables à proximité de l'appareil peuvent provoquer des interférences.
- **Sauvegardez vos fichiers.** Assurez-vous d'avoir conservé les fichiers originaux que vous avez téléchargés dans votre appareil. Philips décline toute responsabilité en cas de perte de contenu si le lecteur est endommagé ou si les données ne sont pas lisibles.
- Pour éviter tout problème, gérez vos fichiers (transfert, suppression, etc.) exclusivement à l'aide du logiciel audio fourni !

Températures de fonctionnement et de stockage

- Utilisez votre hdd dans un endroit où la température est toujours comprise entre 0 et 35° C (32 - 95° F).
- Entrez votre hdd dans un endroit où la température est toujours comprise entre -20 et 45°C (-4 - 113°F).
- L'autonomie de la batterie peut être plus courte dans des conditions de basses températures.

Faites attention lorsque vous utilisez les écouteurs

Sécurité pour l'audition

Écoutez à un volume modéré. Une écoute à un volume élevé peut altérer l'audition. Il est recommandé d'utiliser les écouteurs SHE255 avec ce produit.



Important (pour les modèles fournis avec des écouteurs) :

Philips garantit la conformité de la puissance audio maximale de ses lecteurs, telle que définie par les organismes chargés de la réglementation applicable, uniquement avec le modèle d'origine des écouteurs fournis. Si un remplacement s'avère nécessaire, nous vous recommandons de contacter votre revendeur afin de commander un modèle identique à celui d'origine fourni par Philips.

Sécurité routière:

Pour éviter tout risque d'accident, n'utilisez jamais l'appareil au volant ou à vélo.

Enregistrement information:

Philips n'a cessé d'améliorer la qualité de votre produit Philips et d'en optimiser l'utilisation. Dans cette optique, certaines informations/données relatives à l'utilisation de l'appareil ont été enregistrées dans sa mémoire rémanente. Ces données permettent d'identifier et de détecter les défauts ou problèmes que l'utilisateur est susceptible de rencontrer en cours d'utilisation. Il s'agit notamment de la durée de lecture en mode musique et en mode tuner; ainsi que du nombre de fois que l'appareil s'est déchargé. Par contre, la mémoire ne contient aucune information sur le contenu de l'appareil, le support utilisé ou sur la source des téléchargements. Les données enregistrées dans l'appareil seront extraites et utilisées UNIQUEMENT si l'utilisateur le renvoie à un centre de réparation Philips et UNIQUEMENT en vue de détecter et de prévenir d'éventuels problèmes. Ces données seront mises à la disposition de l'utilisateur sur simple demande.

Information sur le droit d'auteur

- Tous les noms commerciaux auxquels il est fait référence sont les marques de service, marques de fabrique ou marques déposées de leur fabricant respectif.
- La duplication non autorisée et la distribution d'enregistrement à partir d'Internet ou de CD viole la loi sur le droit d'auteur et les traités internationaux.
- Toute copie d'une oeuvre protégée par un droit d'auteur; ce incluant les programmes informatiques, les enregistrements d'images et de sons, peut être une contrefaçon d'un droit d'auteur et constituer un délit. Cet appareil ne doit pas être utilisé à cette fin.

Informations relatives à l'environnement

Nous n'avons pas utilisé de matériaux d'emballage non nécessaires. Vous pouvez facilement séparer les matériaux d'emballage en éléments principaux: carton, polystyrène extensible, PET et polyéthylène.

L'appareil est constitué de matériaux qu'il est possible de recycler; s'il est démonté par une société spécialisée. Veuillez avoir l'obligeance de respecter les réglementations locales concernant la manière de se débarrasser des matériaux d'emballage, piles épuisées et matériel usé.

Mise au rebut de votre ancien produit

Votre produit a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.



Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC.

Veuillez vous renseigner sur les systèmes locaux de collecte des produits électriques ou électroniques.

Veillez à respecter les réglementations locales; ne mettez pas au rebut vos anciens produits comme des déchets ménagers. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.

Modifications

Les modifications non autorisées par le fabricant peuvent annuler le droit des utilisateurs à utiliser cet appareil.

Note pour les USA



Remarque:

Cet équipement a été testé et a été certifié conforme aux limites imposées pour un appareil numérique de **Classe B**, conformément à la **partie 15 des règlements FCC**. Ces limites sont définies aux fins d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et émet des fréquences radio qui, en cas d'une mauvaise installation ou d'une utilisation non-conforme aux instructions de ce manuel d'utilisation peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que des interférences nuisibles ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet équipement cause des interférences nuisibles avec votre poste radio ou de télévision, ce que vous pouvez déterminer en éteignant et en rallumant votre équipement, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de pallier à ces interférences nuisibles en prenant l'une ou l'autre des mesures suivantes:

- Changez la position de l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une source d'alimentation différente de celle sur laquelle le récepteur est branché.
- Consultez votre distributeur ou un technicien qualifié en la matière pour assistance.

Note pour le Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. L'appareil répond aux normes FCC, Part 15 et 21 CFR 1040.10.

Fonctionnement soumis aux deux conditions suivantes:

- 1.Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- 2.Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement peu satisfaisant.

Avertissement pour l'Union européenne

Cet appareil est conforme aux normes de la Communauté européenne en matière d'interférences radio.

Caractéristiques techniques

Alimentation	Li-polymère 610 mAh rechargeable ⁺ Adaptateur multitenion: Charge complète : 4 heures ; charge rapide : 1 heure	
Dimensions	53 x 86 x 16.7 mm	
Poids	78 g	
Image / Affichage	Afficheur LCD, rétroéclairage blanc, 96 x 64 pixels	
Son	Séparation des canaux Réglages des égaliseurs	50 dB Rock,RnB, Electronica, HipHop (Hip-Hop), Classical (Classique), Jazz
	Bande passante Rapport signal sur bruit Puissance en sortie(RMS)	30-18 000 Hz >80 dB 2 x 4 mW
Lecture audio		
Autonomie de lecture	10 heures	
Format de compression	MP3 (8 - 320 Kbit/s et VBR;Taux d'échantillonnage : 8 ; 11,025 ; 16 ; 22,050 ; 24 ; 32 ; 44,1 ; 48 kHz) WAV WMA (32-192 kbps) PDRM	
DRM	Album, titre et artiste	
Compatibilité ID3 Tag		
Built-in microphone	Microphone intégré	Mono

Stockage

Capacité de la mémoire intégrée HDD085 mini disque dur de 3 Go*
HDD086 mini disque dur de 4 Go*

Tuner/Réception/Transmission Recherche automatique/Gammes d'ondes : FM****

*** La radio FM est disponible uniquement pour certaines versions régionales. La radio FM n'est pas disponible en ce moment pour une version européenne.

Connexion écouteurs 3,5 mm, USB 2.0*** (type B mini), 5V DC

Transfert de fichiers musicaux via Lecteur Windows Media 10
Transfert de données via l'Explorateur Windows

Configuration requise Windows® XP(SP1 ou ultérieur)
Processeur Pentium II ou plus rapide
64 Mo de mémoire vive
100 MB d'espace disque
Connexion Internet
Microsoft Internet Explorer 5.5 ou ultérieur
Carte vidéo
Carte son
connecteur USB

Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, Philips se réserve le droit de modifier le design et les caractéristiques de ce produit à tout moment.

* 1 Mo = 1 million d'octets ; la capacité de stockage disponible sera inférieure.

1 Go = 1 milliard d'octets ; la capacité de stockage disponible sera inférieure.

Vous ne disposez pas de toute la capacité mémoire, une partie étant réservée au lecteur.

La capacité de stockage s'appuie sur des morceaux de 4 minutes et un codage WMA de 64 Kbit/s.

** La vitesse de transfert peut varier selon votre système d'exploitation et la configuration logicielle.

⁺ Les batteries rechargeables disposent d'un nombre limité de cycles de charge et devront être remplacées.
L'autonomie de la batterie et le nombre de cycles de charge varient selon l'utilisation et les paramètres.

“Le présent produit est protégé par des droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. L'utilisation ou la distribution d'une telle technologie hors de ce produit est interdite sans une autorisation de Microsoft ou d'une filiale agréée de Microsoft.

Les fournisseurs de contenu ont recours à la technologie de gestion des droits numériques pour Windows Media (“WM-DRM” pour Windows Media Digital Rights Management) contenue dans le présent appareil pour protéger l'intégrité de leur contenu (le « Contenu Sécurisé » ou Secure Content en anglais) et ce afin d'empêcher toute atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle, y compris leurs droits d'auteur, sur ce contenu. Cet appareil utilise le logiciel WM-DRM pour lire du Contenu Sécurisé (“le Logiciel WM-DRM”). Si la sécurité du Logiciel WM-DRM dans le présent appareil a été violée, Microsoft peut révoquer (soit de son propre chef soit à la demande des propriétaires de Contenu Sécurisé (“Propriétaires de Contenu Sécurisé”)) le droit du Logiciel WM-DRM à acquérir de nouvelles autorisations de copier, afficher et/ou lire du Contenu Sécurisé. La révocation peut également empêcher la capacité pour votre appareil à transférer, stocker, copier, afficher et/ou lire du Contenu Sécurisé que vous avez précédemment mémorisé sur votre appareil. La révocation n'a aucune incidence sur la capacité du Logiciel WM-DRM à lire du contenu non protégé. Une liste des Logiciels WM-DRM révoqués est envoyée sur votre appareil chaque fois que vous téléchargez à partir d'Internet ou d'un PC une licence de Contenu Sécurisé. Microsoft peut également, en association avec cette licence, télécharger des listes de révocation sur votre appareil au nom des Propriétaires de Contenu Sécurisé, susceptibles de neutraliser la possibilité pour votre appareil de copier, d'afficher et/ou de lire du Contenu Sécurisé.

En cas de révocation, Philips essaiera de rendre disponibles des mises à jour de logiciel pour restaurer partiellement ou totalement la capacité de votre appareil à transférer, stocker, accéder, copier, afficher et/ou lire du Contenu Sécurisé. Toutefois, la possibilité de rendre disponibles de telles mises à jour n'incombe pas exclusivement à Philips. Philips ne garantit pas qu'après révocation de telles mises à jour de logiciel seront disponibles. Si ces mises à jour ne sont pas disponibles, votre appareil n'aura pas la faculté de transférer, stocker, copier, afficher et/ou lire du Contenu Sécurisé – même du Contenu Sécurisé que vous avez précédemment mémorisé sur votre appareil.

De surcroît, même si de telles mises à jour de logiciel sont disponibles, il se peut qu'elles ne permettent pas à votre appareil de transférer, stocker, copier, afficher et/ou lire du Contenu Sécurisé qui a été au préalable mémorisé sur votre appareil. Dans certains cas vous pourrez avoir la possibilité de transférer le contenu à partir du PC. Dans d'autres cas, il se peut que vous deviez racheter du Contenu Sécurisé que vous vous étiez auparavant procuré.

En résumé – Microsoft, les Propriétaires de Contenu Sécurisé et les distributeurs de Contenu Sécurisé peuvent vous refuser l'accès ou restreindre votre accès à du Contenu Sécurisé. Ils peuvent également neutraliser la faculté de votre appareil à transférer, stocker, copier, afficher et/ou lire du Contenu Sécurisé et ce même une fois que vous avez payé pour l'avoir et que vous l'avez obtenu. Ni votre accord ni l'accord ou l'approbation de Philips ne sont nécessaires à l'un d'eux pour vous priver, vous refuser ou limiter d'une quelconque manière l'accès au Contenu Sécurisé ou pour neutraliser la faculté de votre appareil à transférer, stocker, accéder, copier, afficher et/ou lire du Contenu Sécurisé. Philips ne garantit pas que vous pourrez transférer, stocker, accéder, copier, afficher et/ou lire du Contenu Sécurisé.”



 Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com



Printed in China