

Registrer dit produkt, og få support på

www.philips.com/welcome

D400

D405



Kort brugervejledning

PHILIPS



Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Advarsel

- Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå opladeren kan slukkes, er ved at tage strømforsyningen ud af stikkontakten. Sørg for, at der altid er nem adgang til stikkontakten.
- Se sikkerhedsoplysningerne, før du bruger produktet.
- Dette produkt opfylder bestemmelserne i EU-direktivet 1999/5/EC
- Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i brugervejledningen.
- Anvend kun de batterier, der er angivet i brugervejledningen.
- Lad ikke produktet komme i kontakt med væske.
- Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet erstattes af en forkert type batteri.
- Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne.
- Når håndsættet ringer, eller håndfri-funktionen er aktiveret, skal du holde håndsættet væk fra øret for at undgå høreskader.

1 Oversigt

I et opkald

MENU OK Åbn menuen med valgmuligheder:

REDIAL C Juster lydstyrken.

REDIAL C Afslut opkald.

REDIAL C Tænd/sluk højttaleren.

REDIAL C Slå mikrofonlyden fra/til.

#a/A Indtast en pause.

I menu

MENU OK Bekræft / Åbn menuen med valgmuligheder: / Vælg

REDIAL C Annuller

REDIAL C Op / ned

REDIAL C Afslut menu.

Standby

MENU OK Åbn hovedmenuen.

REDIAL C Telefonbog

REDIAL C Opkaldslog

REDIAL C Foretag og modtag opkald.

***INT** Foretag internt opkald.

REDIAL C Lås/lås op for tastaturet.


REDIAL C Foretag og modtag opkald gennem højttaleren.

I tekstindtastning

REDIAL C Slet tekst

REDIAL C Indtast et mellemrum.

#a/A Skift mellem store/små bogstaver.

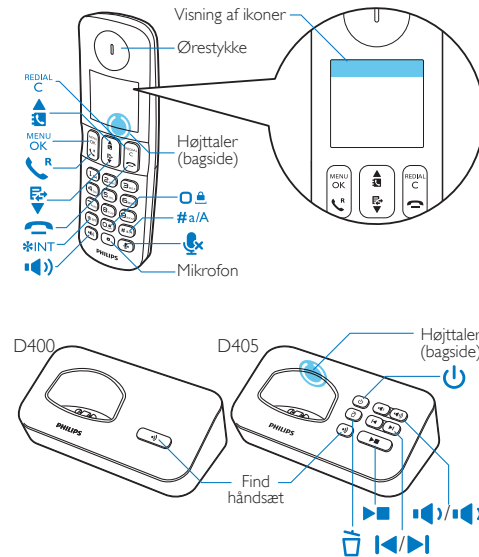

Visning af ikoner

REDIAL C Det viser status for forbindelsen mellem håndsettet og basestationen. Jo flere søjler der vises, jo bedre er signalstyrken.

REDIAL C Det lyser konstant, når du gennemser mistede opkald i opkaldsloggen.

REDIAL C Det indikerer et udgående opkald i genopkaldslisten.

REDIAL C Det blinker, når der er et nyt ubesvaret opkald, eller når du gennemser nye ubesvarede opkald. Det lyser konstant, når du gennemser mistede opkald i opkaldsloggen, der allerede er læst.

REDIAL C Blinker, når du modtager et indgående opkald. Lyser under et opkald.

REDIAL C Højttaleren er slået til.

REDIAL C Ringetonen er slået fra. Lydløs tilstand er indstillet og er inden for aktiv periode (telefonen ringer ikke).

REDIAL C Lydløs tilstand er aktiveret men er uden for aktiv periode.

REDIAL C Alarmen er aktiveret.

REDIAL C Kun for D405: Telefonsvarer: Blinker, når der er en ny besked. Lyser konstant, når telefonsvareren er slået til.



REDIAL C Indikator ved stemmebesked: blinker ved nye meddelelser, og lyser vedvarende ved viste meddelelser.
* Denne tjeneste afhænger af netværket.

REDIAL C Viser, når du ruller op/ned af en liste eller øger eller mindsker lydstyrken.

REDIAL C ECO ECO-modus er aktiveret.

REDIAL C ECO+ ECO+-tilstand er aktiveret.


2 Connect

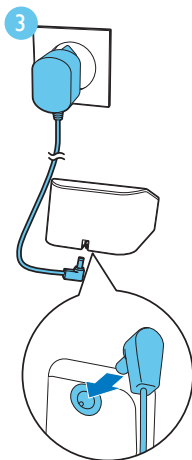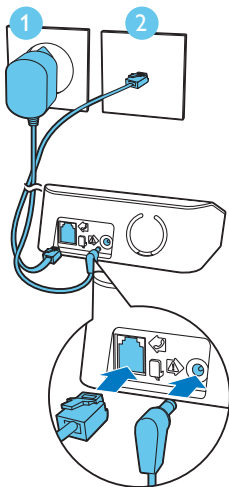

Kun for versioner med flere håndsæt.

3 Kom godt i gang


Isætning af batterier

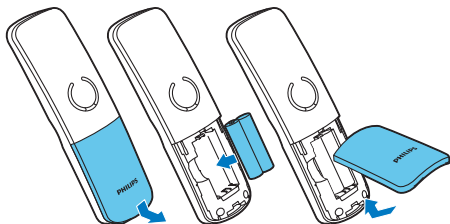

Konfigurer din telefon

- 1 Når du bruger telefonen første gang, vises en velkomstmeddelelse (afhængig af land).
- 2 Indstil land og sprog, hvis du bliver bedt om det.
- 3 Indstil dato og klokkeslæt.
 - Hvis tiden er i 12-timers format, skal du trykke på / -tasten for at vælge **[am]** eller **[pm]** (afhænger af land).

Oplad telefonen

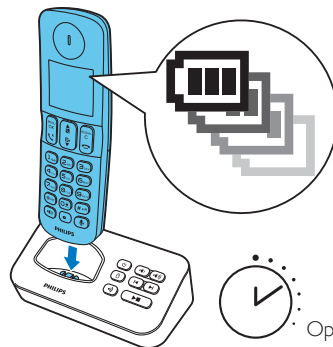

> 70%

40% - 70%

10% - 40%

< 10%

Blinker: lavt batteriniveau
Ruller: under opladning

4 Nyd det

Telefonbog

Tilføj post

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[Telefonbog]** > **[Tilføj ny]**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Opkald fra telefonbogen

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg en post, og tryk på .

Direkte adgang til hukommelsen

Du har to direkte adgange til hukommelsen (tast 1 og 2). Ring op til nummeret automatisk ved at trykke på tasterne og holde dem inde i standby-modus. Afhængigt af det land, du bor i, er tast 1 og 2 forudindstillet til henholdsvis **[1_telefonsv.]** (nummeret til telefonsvareren) og **[2_info svc]** (nummeret til informationslinjen) til din tjenesteudbyder (afhænger af netværket).

Opkaldslog

Opkald fra opkaldsloggen

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg en post, og tryk på .

Gem post

- 1 Tryk på  >  > **[Gem nummer]**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Slet post

- 1 Tryk på  >  > **[Slet]**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Genopkaldsliste

Opkald fra genopkaldslisten

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg en post, og tryk på .

Gem post

- 1 Tryk på  >  >  > **[Gem nummer]**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Slet post

- 1 Tryk på  >  >  > **[Slet]**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Optag en meddelelse (kun for D405)

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[Telefonsvarer]** > **[Meddelelse]**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Registrer yderligere håndsæt

Du kan registrere flere håndsæt på basestationen.

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[Tjenester]** > **[Registrer]**, og tryk derefter på  for at bekræfte.
- 3 Tryk på  på basestationen, og hold den nede i 5 sekunder.
- 4 Indtast system-PIN/adgangskode (0000).
- 5 Tryk på  for at bekræfte PIN-/adgangskoden.
 - Registreringen er færdig på mindre end 2 minutter.

Gendan standardindstillinger

Du kan gendanne de oprindelige fabriksindstillinger på telefonen.

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[Tjenester]** > **[Nulstil]**, og tryk derefter på  for at bekræfte.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.



Bemærk

- Du kan hente den oprindelige PIN-/adgangskode ved at følge denne procedure.



Tekniske data

Batteri

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V genopladelige
550 mAh batterier

Brug kun de medfølgende batterier.

Adapter

Base og oplader:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
Indgang:	100-240 V	100-240 V
	50/60 Hz 150 mA	50/60 Hz 200 mA
Udgang:	6 V 400 mA	6 V 500 mA

Telefonbog med 100 poster

Opkaldslog med 50 poster

Taletid: 16 timer

Standbytid: 250 timer



Bemærk

- Du kan installere et DSL-filter (digital subscriber line) for at undgå støj og problemer med opkalds-id forårsaget af DSL-interferens.
- Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.p4c.philips.com.



Ofte stillede spørgsmål

Der vises ingen signalbjælke på skærmen.

- Håndsettet er uden for rækkevidde. Flyt det tættere på basestationen.
- Hvis håndsettet viser **[Afmeldt]**, skal du placere håndsettet på basestationen, indtil signalbjælken vises.

Hvis jeg ikke kan parre (registrere) de ekstra håndsat på basestationen, hvad gør jeg så?

Basestationens hukommelse er fuld. Åbn  > **[Tjenester]** > **[Afmeld]** for at afmelde de ubrugte håndsat, og prøv igen.

Jeg har valgt et sprog, som jeg ikke kan læse, hvad skal jeg gøre?

- 1 Tryk på  for at gå tilbage til standbyskærmen.
- 2 Tryk på  for at aktivere skærmen med hovedmenuen.
- 3 Følgende muligheder vises på skærmen:

[Tlf.opsætning]	>	[Sprog]
[Phone setup]	>	[Language]
[Puhelinaset.]	>	[Kieli]
[Tlf.oppsett]	>	[Språk]
[Telefoninst.]	>	[Språk]

- 4 Vælg det for at aktivere sprogindstillingerne.
- 5 Vælg dit eget sprog.

Mit håndsat er i søgestatus, hvad skal jeg gøre?

- Kontroller, at der er strøm til basestationen.
- Registrer håndsettet på basestationen.
- Flyt håndsettet tættere til basestationen.

Jeg kan ikke ændre indstillingerne for min voicemail, hvad gør jeg?

Voicemail-tjenesten administreres af din tjenesteudbyder og ikke af selve telefonen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få ændret indstillingerne.

Skærmen virker ikke

- Sørg for, at batterierne er opladet tilstrækkeligt.
- Kontroller, at der er oprettet korrekte tilslutninger til strøm og telefon.

Håndsettet i opladeren oplades ikke.

- Kontroller, at batterierne er isat korrekt.
- Kontroller, at håndsettet er sat korrekt i laderen. Batteriikonet bevæger sig under opladning.
- Kontroller, at dockingtoneindstillingen er aktiveret. Når håndsettet er anbragt korrekt i opladeren, kan du høre en dockingtone.
- Opladerens kontakter er snavsede. Start med at frakoble strømmen, og rens derefter kontakterne med en fugtig klud.
- Batterierne er defekte. Køb nye med samme specifikationer.

Dårlig lyd (knitren, ekko osv.)

- Håndsettet er næsten uden for rækkevidde. Flyt det tættere på basestationen.
- Telefonen udsættes for interferens fra elektriske apparater i nærheden. Flyt basestationen væk fra disse.
- Telefonen befinder sig på et sted med tykke vægge. Flyt basestationen væk fra disse.

Håndsettet ringer ikke.

Kontroller, at håndsettets ringetone er aktiveret.

Vis nummer-funktionen fungerer ikke.

- Tjenesten er ikke aktiveret. Spørg din tjenesteudbyder.
- Oplysningerne om den, der ringer op, er tilbageholdt eller ikke tilgængelige.



www.philips.com/support

Se den udvidede brugerdokumentation online,
hvor der er flere oplysninger.



CE 0168

Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

2013 © WOOX Innovations Limited.

Alle rettigheder forbeholdes.

Philips og Philips-skjoldemblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og anvendes af WOOX Innovations Limited på licens fra Koninklijke Philips N.V.



UMS_D400-405

21_DA_V2.0

WK13375