

www.philips.com/welcome

adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın

AJ310



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	3
2	Çalar Saatiniz	3
	Kutunun içindekiler	3
3	Başlarken	4
	Gücü bağlama	4
	Saati ayarlama	4
4	Alarm kurma	5
	Alarm kaynağı seçme	5
	Uyandırma alarmını ayarlama	5
	Uyku alarmını ayarlama	6
5	Diğer özellikler	8
	Sistem dilini seçme	8
	Saati söyleme	8
	Saati tahmin etme	8
	Ekran parlaklığını ayarlama	8
6	Ürün bilgileri	9
	Özellikler	9
7	Sorun giderme	9
8	Bildirim	10


1 Önemli

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Tüm talimatları izleyin.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve çalar saatten çıktıkları yerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Gök gürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında bu çalar saatin fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, çalar saate sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, çalar saatin yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle çalar saatin zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya çalar saatin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - kutuplar çalar saatin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
 - Çalar saat uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
- Çalar saatin üzerine sıvı damlatılmamalı ve sıçratılmamalıdır.
- Çalar saatin üzerine tehlike arz edebilecek nesneler (ör. sıvı dolu nesneler; yanan mumlar) koymayın.
- Doğrudan Takılan Adaptör fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanılması durumunda, bağlantı kesme cihazı hazır durumda tutulmalıdır.

2 Çalar Saatiniz

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin.

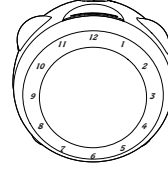

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Gücü bağlama


Bu çalar saatin güç kaynağı olarak AC güç veya piller kullanılabilir.

1. Seçenek: Pil gücü

! Dikkat

- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Pillerde kimyasal maddeler bulunmaktadır; bu nedenle doğru biçimde atılmalıdır.

3 adet AAA pili kutupları (+/-) şekilde gösterilen yerlere gelecek şekilde takın.

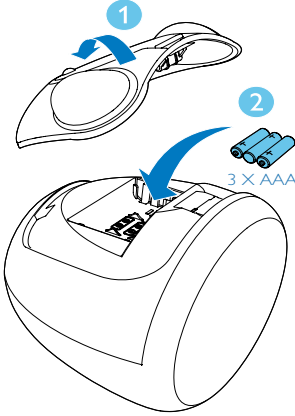


2. Seçenek: AC priz

! Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç geriliminin çalar saatin arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC adaptörünü çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.

≡ Not

- Tip plakası pil bölümünün içindedir.

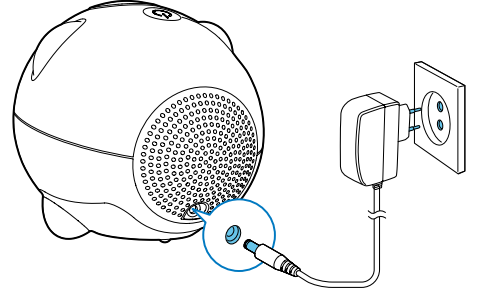


Saati ayarlama

≡ Not

- Başlamadan önce üstteki koruyucu kapağı açıp gizli düğmeleri açığa çıkarın.

- 1 Bekleme modunda, saat ayarı modunu etkinleştirmek için **SET TIME** tuşuna 2 saniye süreyle basın.
↳ Saat ve dakika rakamları yanıp söner.
- 2 Saati ayarlamak için - **hr** + ögesini döndürün.
- 3 Dakikayı ayarlamak için - **min** + ögesini döndürün.
- 4 Onaylamak için **SET TIME** tuşuna basın.
↳ **[24H]** değeri yanıp sönmeye başlar.

- 5 12/24 saat formatını ayarlamak için, - hr + veya - min + düğmesini çevirin.
- 6 Onaylamak için **SET TIME** tuşuna basın.
→ Ayarlanan saat görüntülenir.

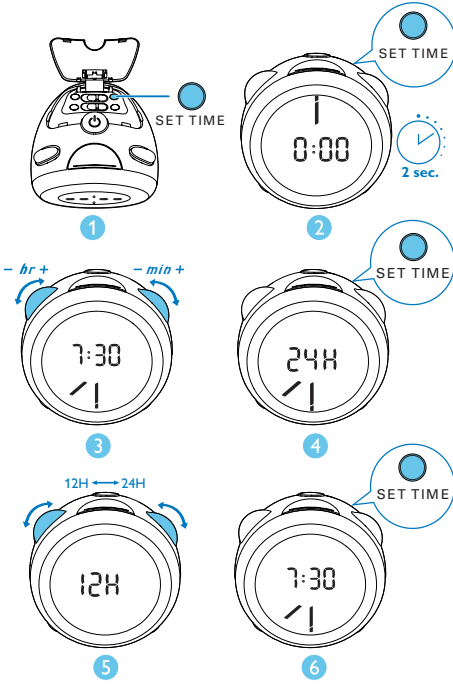

4 Alarm kurma


Alarm kaynağı seçme

Farklı alarm kaynakları arasında seçim yapmak için ☀ / 🎵 / ☀🎵 simgelerini açık kapayın:

- ☀ : alarm saati geldiğinde arkadan aydınlatma etkinleşir.
- 🎵 : alarm saati geldiğinde seçilen ses etkinleşir.
- ☀🎵 : alarm saati geldiğinde arkadan aydınlatma da ses de etkinleşir.

İpucu

- Uyandırma veya uyku için alarm ayarlarken alarm sesini seçebilirsiniz.
- Alarm ses düzeyi manuel olarak ayarlanamaz.

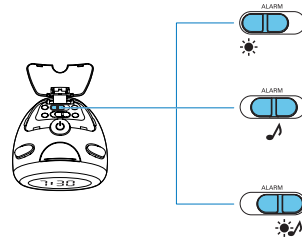


Uyandırma alarmını ayarlama

Bu çalar saatin alarmını sabah sizi uyandıracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Not

- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

- 1 Bekleme modundayken, iki saniye boyunca **SET WAKE** tuşunu basılı tutun.
↳ Saat ve dakika rakamları yanıp söner.
- 2 Saati ayarlamak için - hr + ögesini döndürün.
- 3 Dakikayı ayarlamak için - min + ögesini döndürün.
- 4 Onaylamak için **SET WAKE** tuşuna basın.
↳ Ses kaynağı yanıp söner.
- 5 Alarm sesi seçmek için - hr + veya - min + düğmesini çevirin.
- 6 Onaylamak için **SET WAKE** tuşuna basın.
↳ Alarm ayarları gösterilir.

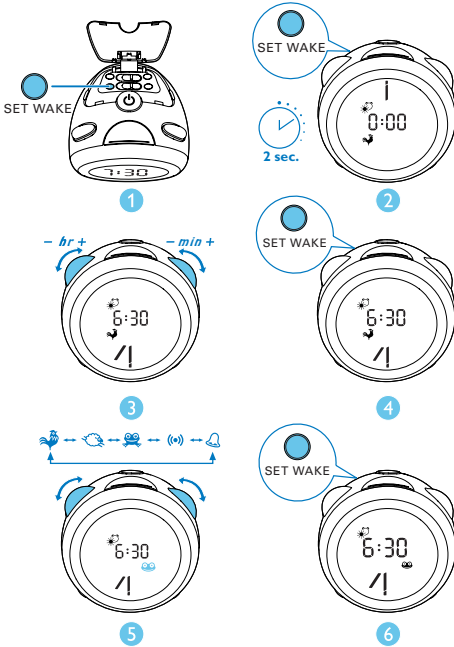

İpucu

- Alarm çaldığında ses yavaş yavaş yükselir.

Alarm saati geldiğinde:

Güç Kaynağı	Alarm Süresi	Arkadan aydınlatma (seçiliyse)
AC gücü	Maks. 15 dakika	15 dakika süresince yeşil renkte
Pil gücü	Maks. 5 dakika	1 dakika süresince yeşil renkte

Uyandırma alarmını etkinleştirme/ devre dışı bırakma

- 1 Bekleme modunda **SET WAKE** tuşuna basın.
↳ Önceden ayarlanmış alarm ayarları gösterilir.
- 2 Uyandırma alarmını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **SET WAKE** tuşuna arka arkaya basın.
↳ Alarm açıksa alarm simgesi görüntülenir; kapandığında simge de kaybolur.
 - Alarmı durdurmak için **SET WAKE** veya **alarm off/tell time** tuşuna basın.
 - ↳ Alarm, sonraki gün tekrar çalar.

Uyku alarmını ayarlama


Alarmı gece uyumanız gereken saati hatırlatacak şekilde de ayarlayabilirsiniz.

Not

- Saat ayarının doğru olduğundan emin olun.

- 1 Bekleme modundayken, iki saniye boyunca **SET SLEEP** tuşunu basılı tutun.
↳ Saat ve dakika rakamları yanıp söner.
- 2 Saati ayarlamak için - hr + ögesini döndürün.
- 3 Dakikayı ayarlamak için - min + ögesini döndürün.

- 4 Onaylamak için **SET SLEEP** tuşuna basın.
↳ Ses kaynağı yanıp söner.
- 5 Alarm sesi seçmek için - hr + veya - min + düğmesini çevirin.
- 6 Onaylamak için **SET SLEEP** tuşuna basın.
↳ Alarm ayarları gösterilir;

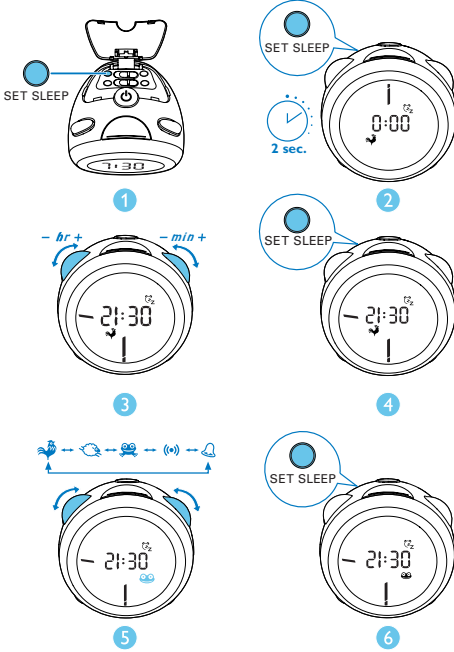

Alarm saati geldiğinde:

Güç Kaynağı	Alarm Süresi	Arkadan aydınlatma (seçiliyse)
AC gücü	Maks. 15 dakika	15 dakika süresince kırmızı renkte
Pil gücü	Maks. 5 dakika	1 dakika süresince kırmızı renkte

Uyku alarmini etkinleştirme/devre dışı bırakma

- 1 Bekleme modunda **SET SLEEP** tuşuna basın.
↳ Önceden ayarlanmış alarm ayarları gösterilir;
- 2 Uyku alarmini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için **SET SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.
↳ Alarm açıksa alarm simgesi görüntülenir; kapandığında simge de kaybolur.
 - Alarmı durdurmak için **SET SLEEP** veya **alarm off/tell time** tuşuna basın.
 ↳ Alarm, sonraki gün tekrar çalar.


5 Diğer özellikler

Sistem dilini seçme

Not

- Bu çalar saatte üç dil bulunur:

Sistem dilini Fransızca, Almanca veya İngilizce olarak ayarlamak için **FRE/GER/ENG** ayarlarından birini seçin.

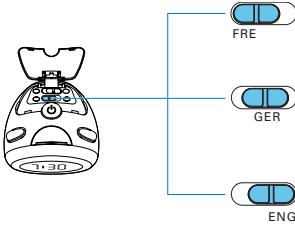

Saati söyleme


Konuşan çalar saat, ilgili özellik etkinleştirildiğinde saati söyler.

Not

- Doğru dili seçtiğinizden emin olun.

Bekleme modunda **alarm off/tell time** tuşuna basın.


- Saati net bir şekilde duyarsınız (örn. it's five o'clock [saat beş]).

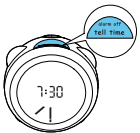

Saati tahmin etme

Çalar saat aynı zamanda çocuklara saatleri öğretecek şekilde tasarlanmıştır. Saat çocuklara "What time is it" [Saat kaç?] gibi sorular sorarak çocukların saat kullanmaya alışmasını sağlar. Bu sayede çocukların zeka gelişimini destekler.

- 1 tuşuna basın.
 - [- - - -] görüntülenir.
 - Çalar saat "what time is it" (saat kaç) sorusunu sorar.
- 2 Saatteki akrep ve yelkovana bakarak - hr + ve - min + düğmeleriyle saati ayarlayın.
- 3 **alarm off/tell time** tuşuna basın.
 - Saati doğru ayarladığınızda alkış sesi duyarsınız ve çalar saat saati söyler.
 - Yanıtınız yanlışsa yanlış tonu duyarsınız ve çalar saat doğru saati söyler.
- 4 Çıkmak için tuşuna tekrar basın.

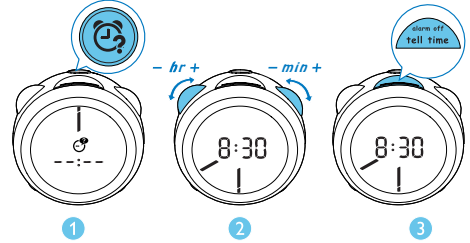

İpucu

- Çocuklar **alarm off/tell time** düğmesine basarak saati ayarlamadan doğru yanıtı alabilirler.

Ekran parlaklığını ayarlama

Farklı parlaklık seviyelerini seçmek için **BACKLIGHT** tuşuna arka arkaya basın:

- Yüksek parlaklık
- Düşük parlaklık
- Parlaklık kapalı

6 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü 0,25 W RMS

Genel bilgiler

Güç kaynağı	
- AC Gücü	Model : AC39735T (Philips); Giriş : 220-230V ~, 50Hz, 20mA;
- Pil	3 x 1,5V R03/UM-4
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	2 W
Beklemede Güç Tüketimi	< 1 W
Boyutlar	
- Ana Ünite (G x Y x D)	110 x 110 x 110 mm
Ağırlık	
- Paketle Birlikte	0,63 kg
- Ana Ünite	0,29 kg

7 Sorun giderme

Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Cihazı kullanırken sorun yaşıyorsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin.

Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support).

Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Fişin prize doğru şekilde takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.
- Pillerin doğru şekilde takıldığından emin olun.

Ünite yanıt vermiyor

- Pilleri çıkarın ve cihazı yeniden çalıştırın.
- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.

Alarm çalışmıyor

- Saati/alarmı doğru ayarlayın.

8 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, WOOX Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan,

lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



Bu cihaz, koruyucu toprak bağlantısı olmayan, çift yalıtımlı SINIF II cihazdır.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

