

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AJ3138



KK Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

1 Маңызды ақпарат

Қауіпсіздік

- ① Осы нұсқауларды оқыңыз.
- ② Осы нұсқауларды сақтап қойыңыз.
- ③ Барлық ескертулерді ескеріңіз.
- ④ Барлық нұсқауларды орындаңыз.
- ⑤ Бұл құрылғыны судың жанында қолданбаңыз.
- ⑥ Тек құрғақ шүберекпен тазалаңыз.
- ⑦ Желдету саңылауларын бітемеңіз. Өндірушінің нұсқауларына сәйкес орнатыңыз.
- ⑧ Радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе жылу шығаратын басқа құрылғылар (соның ішінде күшейткіштер) сияқты жылу көздеріне жақын орнатпаңыз.
- ⑨ Қуат сымын, атап айтқанда, ашаларынан, розеткаларынан және құрылғыдан шығып тұрған жерінен басылып немесе қысылып қалудан қорғаңыз.
- ⑩ Тек өндіруші көрсеткен қосымшаларды/қосалқы құралдарды қолданыңыз.
- ⑪ Тек өндіруші көрсеткен немесе құрылғымен бірге сатылатын арбашамен, тірекпен, ұштағанмен, кронштейнмен немесе үстелмен бірге пайдаланыңыз. Арбаша пайдаланылғанда, арбаша/құрылғы екеуін жылжытқанда аударылып кетіп жарақат алмау үшін сақ болыңыз.



- 12) Найзағай ойнағанда немесе ұзақ уақыт қолданылмағанда, бұл құрылғыны ток көзінен ажыратыңыз.
- 13) Барлық қызмет көрсету жұмыстарын білікті қызмет көрсетуші мамандарға істетіңіз. Құрылғының қуат сымы немесе штепсельдік ұшы зақымдалған болса, оған су тиіп немесе үстіне заттар түсіп кеткен болса, аппаратқа жаңбыр немесе ылғал заттар тисе, ол дұрыс жұмыс істемей тұрса немесе құлап қалған және тағы да басқаша зақымдалған болса, қызмет көрсетуді қажет етеді.
- 14) Батареяны пайдалану туралы ЕСКЕРТУ - Батарея ағып, нәтижесінде дене жарақатының, мүліктің бүлінуінің немесе құрылғының бүлінуін болдырмау үшін:
 - Барлық батареяларды + және - полюстерін құрылғыда белгіленгендей дұрыстап алыңыз.
 - Батареяларды араластырып пайдаланбаңыз (ескі және жаңа немесе көміртекті және сілтілі, т.б.).
 - Құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезде батареяларды шығарып алыңыз.
- 15) Құрылғыға сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.
- 16) Құрылғының үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық толтырылған заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз.
- 17) Желі істікшесі немесе құралды жалғаушы ажырату құрылғысы ретінде қолданылғанда ажырату құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы қорабын шешуші болмаңыз.
- Бұл құрылғының ешбір бөлігін майлаушы болмаңыз.
- Құрылғыны басқа электр құрылғыларының үстіне қоюшы болмаңыз.
- Бұл құрылғыны күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызудан алыс ұстаңыз.
- Бұл құрылғыдағы лазер сәулесіне ешқашан қарамаңыз.
- Бұл құрылғыны қуат көзінен ажырату үшін қуат сымына, штепсельге немесе адаптерге әрдайым оңай қол жетуін қамтамасыз етіңіз.

Ескерту



Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио кедергілеріне қойылатын талаптарына сай.

WOOX Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымның Еуропалық 2002/96/ЕС нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді.

Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз.

Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа қоспай, жеке лақтыруыңызды өтінеміз. Ескі бұйымыңызды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуден сақтайды.



Сіздің бұйымыңызда 2006/66/ЕС Еуропалық директивасына сәйкестендірілген қондырылған қайта жандандыруға болатын батарея бар, оны кәдімгі тұрмыстық қалдық ретінде лақтыруға болмайды. Батареяларды қоқысқа тастау жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Себебі бұйымдарды қоқысқа лақтыру ережелерін сақтау қоршаған ортаға және адам денсаулығына көрсететін кері әсерлерден сақтайды.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.



Be responsible
Respect copyrights

Көшіруден қорғалған материалдың, соның ішінде компьютерлік бағдарламалардың, файлдардың, телерадио хабарлары мен дыбыстық жазбалардың көшірмелерін рұқсатсыз жасау авторлық құқықты бұзу және қылмыстық іс болуы мүмкін. Бұл жабды осындай мақсаттарда пайдаланылмауы тиіс.

2 Сіздің радиосағатыңыз

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

Кіріспе

Осы радиосағат беретін мүмкіндіктер:


- FM радиосын тыңдау;
- уақытты білу;
- дыбыстық сигналдан, таңдаулы радио үнінен немесе жазылған дыбыстан ояну;
- әр түрлі уақытта екі дабыл орнату.

Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз.

- Негізгі құрылғы x 1
- АТ қуат адаптері x 1
- Декорациялық сақина x 1
- Тұтқа x 2
- Пайдаланушы нұсқаулығы x 1
- Қысқаша бастау нұсқаулығы x 1

Негізгі құрылғыны шолу

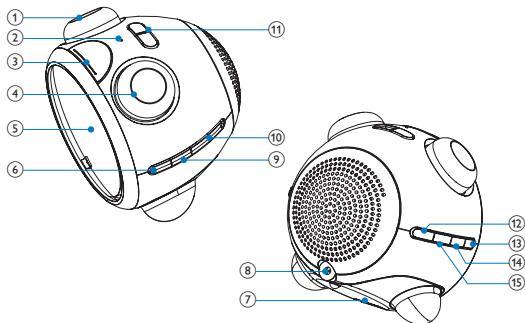

- ① **volume**
 - Дыбыс деңгейін реттеу.
- ② **mic**
 - Кірістірілген микрофон.
- ③ **repeat alarm/brightness control**
 - Оятқышты қайталау.
 - Дисплейдің жарықтығын реттеу.
- ④ **tuning**
 - Радиостансаны реттеу.
- ⑤ **Дисплейлі панель**
- ⑥ **radio**
 - Радионы қосу/өшіру.

⑦ **Батарея бөлімі**
Антенна (батарея бөлімінің ішінде)

⑧ **AC IN ұяшығы**

⑨ **set/scan**

- Сағатты орнату.
- Радиостанцияларды іздеу.
- Радио станцияларды бағдарламалау.

⑩ **+/-**

- Радио станцияға реттеу.
- Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау.
- Уақытты реттеу.
- Уақыт пішімін таңдау.

⑪ **🕒 / 🕒**

- Оятар таймерін орнатыңыз.
- Дабыл уақытын көру.
- Оятқышты қосу/өшіру.

⑫ **rec/play**

- Дыбысты жазу.
- Жазылған дыбысты ойнату.

⑬ **display**

- Ақпараты көрсету.

⑭ **nap**

- Мызғып алу уақытын таңдау.

⑮ **sleep**

- Ұйқы таймерін орнату.

3 Жұмысты бастау

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.

Philips компаниясына хабарлассаңыз, сізден осы құрылғының үлгі және сериялық нөмірі сұралады. Үлгі және сериялық нөмірі — құрылғының астыңғы жағында. Осы жерге нөмірлерді жазыңыз:

Үлгі нөмірі _____

Сериялық нөмір _____

Батареяларды орнату



Ескерту


- Жарылу қаупі бар! Батареяларды қызудан, күн сәулесінен немесе оттан аулақ ұстаңыз. Батареяларды отқа тастамаңыз.
- Өнімді бұзып алу қаупі! Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, батареяны шығарып алыңыз.
- Батареяларда химиялық заттар болуы мүмкін, сондықтан оларды қоқысқа дұрыс тастау керек.

1 Батарея бөлімін ашыңыз.

2 3 AAA батареясын (жинаққа кіреді) көрсетілгендей дұрыс жағымен (+/-) салыңыз.

↳ Экран 5 секундқа дейін жанады.

3 Батарея бөлімін жабыңыз.

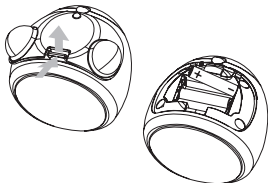

Кеңес

- Құрылғы батарея қуатымен жұмыс істеп тұрса, экран кез келген әрекеттен кейін 5 секундқа дейін жанады.

Қуатты қосу




Ескерту

- Өнімді бұзып алу қаупі! Қуат көзінің кернеуі құрылғының артқы жағында немесе астында көрсетілген кернеуге сәйкес екенін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Айнымалы ток шнурын ажыратқанда, ашаны әрқашан розеткадан суырыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.
- Айнымалы ток сымын жалғарда, барлық басқа байланыстар орнатылғанына көз жеткізіп алыңыз.

1 Қуат сымын мынаған қосыңыз:

- негізгі құрылғының артындағы AC IN ұяшығына және
- қуат ұяшығына.

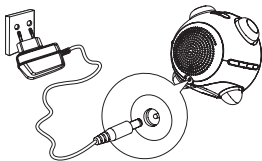

Уақыт пен күнді орнату

- 1 Сағат режимінде **set/scan** түймесін басыңыз.
↳ Сағат сандары жыпылықтай бастайды.
- 2 Сағатты орнату үшін **+/-** түймесін басыңыз.
- 3 Растау үшін, **set/scan** түймесін басыңыз.
- 4 Минутты орнату үшін 2-3-қадамдарды қайталаңыз.
- 5 12 сағаттық немесе 24 сағаттық пішімді таңдау үшін 2-3-қадамдарды қайталаңыз.
- 6 Жылды орнату үшін 2-3-қадамдарды қайталаңыз.
- 7 Күнді орнату үшін 2-3-қадамдарды қайталаңыз.
- 8 Ай-күн дисплей режимін орнату үшін 2-3-қадамдарды қайталаңыз.

4 Радио тыңдау

Радио станцияға реттеу

- 1 Радионы қосу үшін **radio** түймесін басыңыз.
- 2 Радио станциясын қосу үшін **tuning** түймесін сағат тілімен немесе сағат тіліне қарсы бұраңыз.

Радио станцияларды автоматты түрде бағдарламалау



Ескертпе

- Ең көбі 20 алдын ала орнатылған радио станцияны бағдарламаға енгізуге болады.

- 1 Радионы қосу үшін **radio** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 2 **set/scan** түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ Барлық қол жетімді станциялар толқын жиілігін қабылдау сигналының күшінің ретімен бағдарламаланады.
 - ↳ Бірінші бағдарламаланған радио станция автоматты түрде таратылады.

Радио станцияларды қолмен бағдарламалау



Ескертпе

- Ең көбі 20 алдын ала орнатылған радио станцияны бағдарламаға енгізуге болады.

- 1 Радионы қосу үшін **radio** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 2 Радио станциясын қосу үшін **tuning** түймесін сағат тілімен немесе сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- 3 **set/scan** түймесін басыңыз.
↳ Сан жыпылықтай бастайды.
- 4 Алдын ала орнатылған нөмірді таңдау үшін **+/-** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 5 Растау үшін, **set/scan** түймесін басыңыз.
- 6 Қосымша станцияларды бағдарламалау үшін жоғарыдағы қадамдарды қайталаңыз.



Кеңес

- Бағдарламаланған станцияны қайта жазу үшін оның орнына басқа станцияны бағдарламалаңыз.

Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау

- 1 Радионы қосу үшін **radio** түймесін басыңыз.
- 2 Радиостанцияны таңдау үшін **+/-** түймесін басыңыз.

5 Оятар таймерін орнату

Екі бөлек дабылды орнатуға болады. Дабыл үні үшін дыбыстық сигналды, FM радиосын немесе жазылған дыбысты таңдауға болады.

- 1 Іске қоспастан бұрын уақыттың дұрыс қойылғанын тексеріңіз.
- 2 🕒 / 🕒 түймесін басыңыз.

↳  немесе  көрсетіледі.

3 **set/scan** түймесін басыңыз.

↳ Сағат сандары жыпылықтай бастайды.

4 Сағатты орнату үшін **+/-** түймесін басыңыз.

5 Растау үшін, **set/scan** түймесін басыңыз.

↳ Минут сандары жыпылықтай бастайды.

6 Минутты орнату үшін 3-5-қадамдарды қайталаңыз.

7 Бүкіл апта, апта күндері немесе демалыс үшін дабыл шығаруды таңдау үшін 3-5-қадамдарды қайталаңыз.

8 Дабыл көзін таңдау үшін 3-5-қадамдарды қайталаңыз: дыбыстық сигнал, радио немесе жазылған дыбыс.

↳ Құрылғы орнатылған уақытта автоматты түрде қосылады және дыбыстық сигналды, радионы немесе жазылған дыбысты шығарады.



Keңес

- Сондай-ақ, дабылды орнатуды бастау үшін  /  түймесін басып тұруға болады.
- Жайлап ояту функциясы тек дыбыстық сигнал/радио көзіне арналған.
- Радио көзінің дыбыс деңгейін реттеу үшін, алдымен дабыл режимінен шығыңыз.

Дабыл таймерін қосу/өшіру



Ескертпе

- Дабыл орнатылғанына көз жеткізіңіз.

- 1 Дабыл таймерін қосу немесе өшіру үшін  немесе  түймесін қайта-қайта басыңыз.
- ↳ Егер дабыл таймері қосылса,  немесе  пайда болады.
 - ↳ Егер дабыл таймері өшсе,  немесе  кетеді.
-

Оятқышты қайталау

- 1 Оятқыш дыбысы шыққанда **repeat alarm/brightness control** түймесін басыңыз.
- ↳ Оятқыш бірнеше минуттан кейін қайтадан шырылдайды.



Кеңес

- Дабылды қайталау аралығын (5, 10, 15, 20, 25 немесе 30 минут) реттеу үшін **repeat alarm/brightness control** түймесін қайта-қайта басуға болады.

Дабыл шырылын тоқтату

- 1 Дабыл шыққанда сәйкес  немесе  түймесін басыңыз.
- ↳ Оятқыш тоқтайды, бірақ оятқыш параметрлері қалады..
-

Дабыл параметрлерін көру

- 1  /  немесе **display** түймесін басыңыз.

6 Басқа мүмкіндіктер

Ұйқы таймерін орнату

Радиосағатты белгілі бір уақыт аралығынан кейін автоматты түрде өшуге орнатуға болады.

1 Уақытты (минут түрінде) таңдау үшін **sleep** түймесін қайта-қайта басуға болады.

↳ Құрылғы орнатылған уақыт аралығынан кейін автоматты түрде өшеді.

Ұйқы таймерін өшіру үшін:

1 **sleep** түймесін **[OFF]** (өшірулі) пайда болғанша қайта-қайта басыңыз немесе **radio** түймесін басыңыз.

↳ zZ ұйқы таймері қосылып тұрғанда көрсетіледі және өшіп тұрғанда кетеді.

Мызғып алу таймерін орнату

1 Мызғып алу уақытын (минут түрінде) таңдау үшін **nap** түймесін қайта-қайта басуға болады.

↳ Дабыл орнатылған уақыт аралығынан кейін шығады.

Мызғып алу таймерін өшіру үшін

1 **[OFF] (ӨШІРУЛІ)** жазуы көрсетілгенше **nap** түймесін қайталап басыңыз.

Дыбысты жазу



Ескертпе

- Ең көбі 8 секунд бойы жазуға болады.

- 1 Жазу процесінде **rec/play** түймесін басып тұрыңыз.
 - ↳ [● REC] көрсетіледі.
 - ↳ Дыбыс жазылғанда  көрсетіледі.



Кеңес

- Дыбыс көзін құрылғының жоғарғы жағындағы **mic** ұяшығына жақын ұстаңыз.
- Жазылған дыбысты ойнату үшін **rec/play** түймесін басыңыз.
 - ↳   көрсетіледі.

Дыбыс деңгейін реттеу

- 1 Дыбыс деңгейін арттыру/азайту үшін **volume** тұтқасын бұраңыз.

Дисплей жарықтығын реттеу

- 1 Дисплейдің артқы жарығын қосу/өшіру үшін **repeat alarm/ brightness control** түймесін қайта-қайта басыңыз.

Артқы жарықтың жыпылықтау функциясын іске қосу

- 1 repeat alarm/brightness control түймесін 5 секунд басып тұрыңыз.
 - ↳ Артқы жарық жыпылықтайды.
 - ↳ Дабыл келесі рет шыққанда, артқы жарық 3 минут бойы жыпылықтайды.

Артқы жарықтың жыпылықтау функциясын өшіру

- 1 repeat alarm/brightness control түймесін қайтадан 5 секунд басып тұрыңыз.

Декорациялық сақинаны және тұтқаларды ауыстыру




Ескертпе


- Декорациялық сақинаны және тұтқаларды жинақтағы сақинамен және тұтқалармен ауыстыруға болады.

Декорациялық сақинаны ауыстыру

- 1 Сақинаны солға қарай бұраңыз.
 - ↳ Сақина негізгі құрылғыдан бөлінеді.

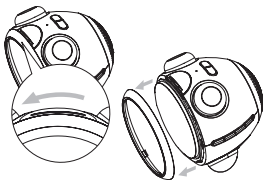


- 2 Орнатылатын сақинаны негізгі құрылғыға орнатыңыз.

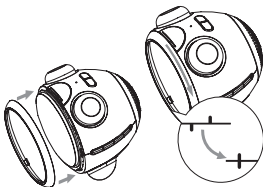

- 3 Сақинаны оңға қарай бұраңыз.
 ↳ Сақина орнатылды.

Тұтқаларды ауыстыру

- 1 Тұтқаларды ұяшықтан тікелей тартып шығарыңыз.
 2 Орнатылатын тұтқаларды ұяшықтарға қосыңыз.

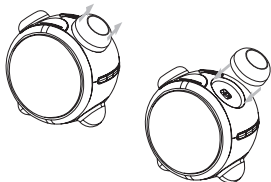

7 Өнім туралы ақпарат



Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Ерекшеліктер

Тюнер (FM)

Реттеу ауқымы	87,5 - 108 МГц;
Реттеу торы	50 КГц
Сезімталдық - Моно, 26 дБ С/Ш қатынасы	<22 дБф
Іздеуді таңдау мүмкіндігі	>28 дБф
Гармоникалық мазмұн	<3%

Сигнал-шу арақатынасы

> 50 дБ

Жалпы ақпарат

Электр қуаты	- айнымалы ток: үлгі: EA3514050018G кіріс: 220 - 230 В~, 50 Гц, 0,02 А , шығыс: 5 В~, 0,18 А - тұрақты ток: 3 x AAA батареясы
Жұмыс үшін қуат тұтынуы	2 Вт
Күту режимінде қуат тұтынуы	< 0,5 Вт
Мөлшері - Негізгі құрылғы (Е x Б x Қ)	103 x 102 x 103 мм
Салмағы - Қорабымен - Негізгі құрылғы	0,6 кг 0,3 кг

8 Ақаулықтарды жою



Ескерту

- Бұл құрылғының сыртқы қорабын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз.

Бұл құрылғыны пайдалану кезінде проблемалар орын алса, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер проблема шешілмесе, Philips веб-торабына (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында екеніне және модель нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұрғанына көз жеткізіңіз.

Қуат жоқ

- Қуат сымы дұрыстап қосылғанына көз жеткізіңіз.
- АТ розеткасында қуат барына көз жеткізіңіз.
- Батареялардың дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.

Дыбыс жоқ

- Дыбыс деңгейін реттеңіз.

Құрылғыдан жауап жоқ

- Айнымалы ток қуат штепселін ажыратып, қайта қосыңыз, одан кейін жүйені қайтадан қосыңыз.

Нашар радио сигналын қабылдау

- Құрылғы мен теледидар немесе бейнемагнитофон арасындағы қашықтықты көбейтіңіз.
- Антеннаны толығымен ұзартыңыз.

Таймер істемейді

- Сағатты дұрыс орнатыңыз.
- Таймерді қосыңыз.

Сағат/таймер параметрін өшірілген

- Қуат үзілген немесе қуат ашасы ажыратылған.
- Сағатты/таймерді қалпына келтіріңіз.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further
referred to in this document as WOOX Innovations, and
is the manufacturer of the product. WOOX Innovations
is the warrantor in relation to the product with which
this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield
Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips
N.V.

