

Добро пожаловать


Памятка для быстрого пользования




- 1** Подключение
- 2** Ввод в действие
- 3** Использование

PHILIPS


Что находится в коробке?

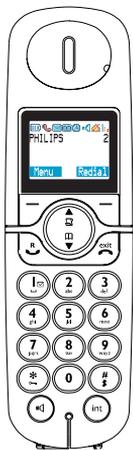

Телефонная трубка
CD640/CD645

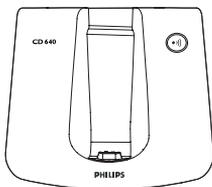


Базовая станция CD640
ИЛИ

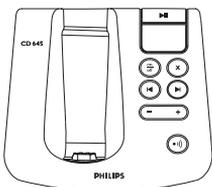

Базовая станция CD645



Блок питания для
базовой станции



Телефонный
провод



2 перезаряжаемых
аккумулятора размера AAA



Памятка для
быстрого пользования



Руководство по эксплуатации
телефонов CD640 или CD645



Гарантийный
талон

Возможно, что линейный адаптер не подключён к телефонному проводу. Линейный адаптер Вы можете найти в коробке. В таком случае Вам нужно перед включением провода в телефонную розетку подключить линейный адаптер к кабелю. В комплектах с несколькими трубками Вы найдёте одну или несколько дополнительных трубок, зарядных устройств и дополнительные перезаряжаемые аккумуляторы.

⚠ ОСТОРОЖНО! Всегда используйте только кабеля и аккумуляторы, поставляемые в комплекте вместе с Вашим телефоном.


1

Подключение


Подключение базовой станции

1. Вставьте конец шнура питания в разъем на обратной стороне базовой станции.
2. Вставьте конец телефонного провода в разъем на обратной стороне базовой станции.
3. Подключите другой конец телефонного провода (в случае необходимости - с линейным адаптером) в телефонную розетку, а другой конец шнура питания - в электрическую розетку.

Подключите источник питания

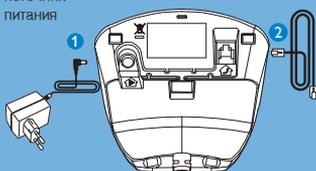

Подключите телефонный провод в гнездо для телефонного провода

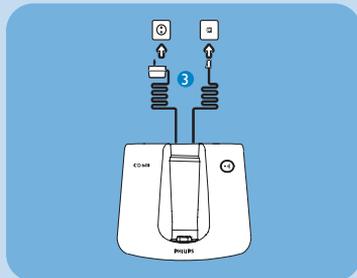


2

Ввод в действие

Вставьте перезаряжаемые аккумуляторы и зарядите их

Вставьте аккумуляторы

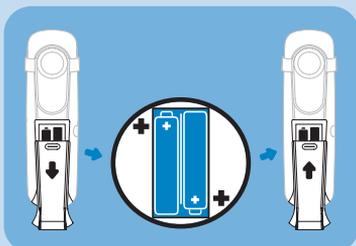

Зарядите аккумуляторы на протяжении 24 часов



Настройте Ваш телефон (если необходимо)

Через несколько минут после начала зарядки телефона на экране появится надпись приветствия.

1. Нажмите , чтобы посмотреть список стран
2. Нажмите  /  для перехода к Вашей стране
3. Нажмите  для подтверждения выбора Вашей страны

Установка времени

1. Нажмите  для выхода в главное меню
2. Нажмите / для выбора **Часы и буд.**
3. Нажмите  для выбора **Уст. дату/время**
4. Нажмите 
5. Введите текущее время (ЧЧ:ММ) в формате 24 часа и текущую дату (ДД/ММ/ГГ)
6. Нажмите  для сохранения установок

3

Использование

Установка будильника

1. Нажмите  для выхода в главное меню
2. Нажмите / для выбора **Часы и буд.**
3. Нажмите  и / для выбора **Сигнал**
4. Нажмите  и / для выбора **Выключить, Один раз** или **Ежедневно**
5. Нажмите  для сохранения установок

Переименовать трубку

1. Нажмите  для выхода в главное меню
2. Нажмите / для выбора **Перс. уст-ки**
3. Нажмите  и / для выбора **Имя трубки**
4. Нажмите  для ввода имени трубки
5. Нажмите  для сохранения установок

Осуществить звонок

Нажмите  и наберите номер
ИЛИ

Наберите номер и нажмите  или 

Принять звонок

Если телефон звонит, нажмите  или 

Завершить звонок

Нажмите на 

Установка громкости динамика

Во время звонка:

Нажмите на / для выбора уровня громкости динамика от 1-го до 5-го

Установка фонового рисунка для дисплея в режиме ожидания

1. Нажмите  для выхода в главное меню
2. Нажмите  /  для выбора **Перс. уст-ки**
3. Нажмите  и  /  для выбора **Фон. рисунок**
4. Нажмите  и  /  для просмотра и выбора желаемого фонового рисунка
5. Нажмите  для сохранения установок

Установка уровня контраста

1. Нажмите  для выхода в главное меню
2. Нажмите  /  для выбора **Перс. уст-ки**
3. Нажмите  и  /  для выбора **Контраст**
4. Нажмите  и  /  для просмотра и выбора желаемого уровня контраста
5. Нажмите  для сохранения установок

Установка цветовой заставки

1. Нажмите  для выхода в главное меню
2. Нажмите  /  для выбора **Перс. уст-ки**
3. Нажмите  и  /  для выбора **Цвет. застав.**
4. Нажмите  и  /  для просмотра и выбора желаемой цветовой заставки
5. Нажмите  для сохранения установок

Установка мелодии звонка

1. Нажмите  для выхода в главное меню
2. Нажмите  /  для выбора **Перс. уст-ки**
3. Нажмите  для выбора **Тон трубки**
4. Нажмите  и  /  для выбора **Мелод. звонка**
5. Нажмите  и  /  для выбора желаемой мелодии звонка
6. Нажмите  для сохранения установок

Сохранить номер в телефонной книге

1. Нажмите  для выхода в главное меню
2. Нажмите  /  и  для выбора **Телеф. книга**
3. Нажмите  для выбора **Нов. запись**
4. Введите имя (не более 12 знаков)
5. Нажмите  для ввода номера (не более 24 знаков)
6. Нажмите  для выбора группы (**<Нет группы>**, **<Группа А>**, **<Группа В>**, **<Группа С>**)
7. Нажмите  для сохранения записи

Доступ к телефонной книге

1. Нажмите  для доступа к телефонной книге
2. Нажмите  /  для выбора желаемой записи в телефонной книге
3. Нажмите  для подробного просмотра выбранной Вами записи в телефонной книге

Прослушивание новых сообщений, записанных на автоответчике (применимо только к модели CD645)

1. Нажмите  на базовой станции для включения автоответчика
2. Нажмите  на базовой станции. Начнется воспроизведение нового сообщения, записанного раньше других.
3. Нажмите  для пропуска текущего сообщения и воспроизведения следующего сообщения
4. Нажмите  для возвращения к предыдущему сообщению, если нажатие произошло в течение одной секунды после начала воспроизведения текущего сообщения
5. Нажмите  для повторного воспроизведения текущего сообщения, если нажатие произошло по истечении одной секунды с начала воспроизведения текущего сообщения
6. Нажмите  для уменьшения или  для увеличения уровня громкости во время воспроизведения сообщения
7. Нажмите  для удаления текущего сообщения

См. руководство по эксплуатации для CD645 для получения подробной информации о функции автоответчика.

Устранение неисправностей

Для получения подробной информации см. руководство по эксплуатации, которое находится в комплекте с CD640 или CD645.

Проблема

Отсутствует сигнал выхода на линию

Неудовлетворительное качество связи

Символ  мигает

Отсутствует изображение на жидкокристаллическом (ЖК) дисплее трубки

Услуга определения номера абонента (АОН) не работает

Решение

- Зарядите аккумуляторы на протяжении как минимум 24 часов
- Приблизьтесь к базовой станции
- Используйте прилагаемый кабель
- Приблизьтесь к базовой станции
- Переместите базовую станцию так, чтобы в радиусе метра вокруг неё не находились электрические приборы
- Зарегистрируйте трубку на базовой станции
- Приблизьтесь к базовой станции
- Отключите и снова подключите питание базовой станции, затем следуйте инструкциям по регистрации трубки
- Убедитесь в том, что два перезаряжаемых аккумулятора, поставляемые с трубкой, вставлены в аккумуляторный отсек
- Убедитесь в том, что аккумуляторы, поставляемые с трубкой, полностью заряжены
- Проверьте у оператора сети условия Вашего подключения

Требуется помощь?

Пользуйтесь руководством пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к Вашему CD640 или CD645.

Помощь в режиме online

www.philips.com/support