

PHILIPS

السماعة

TAVS500



دليل المستخدم

تسجيل منتجك واحصل على الدعم من

www.philips.com/welcome

المحتويات

1	هام.....	2
2	تعليمات هامة للسلامة.....	2
2	احتياطات سلامة البطارية.....	2
2	ملاحظة.....	2
2	سماعة البلوتوث.....	4
4	مقدمة.....	4
4	محتويات العبوة.....	4
4	نظرة عامة على الوحدة الرئيسية.....	4
3	بدء التشغيل.....	5
5	البطاريات المدمجة.....	5
5	تشغيل/إيقاف التشغيل.....	5
4	التشغيل.....	6
6	التشغيل من جهاز بلوتوث.....	6
6	التشغيل من جهاز خارجي.....	6
6	التحكم في التشغيل.....	6
5	معلومات المنتج.....	7
6	استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....	8

تحذير



- يُحظر إزالة الغلاف الخارجي لهذه السماعة.
- يُحظر تزييت أي جزء من هذه السماعة.
- وضع السماعة على سطح ثابت ومستوي.
- يُحظر وضع هذه السماعة على أجهزة كهربائية أخرى.
- يقتصر استخدام هذه السماعة على الاستخدام الداخلي فقط. احرص على إبقاء هذه السماعة بعيداً عن الماء والرطوبة والأشياء المملوءة بالسائل.
- احرص على إبقاء هذه السماعة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو ألسنة اللهب أو مصادر الحرارة.
- خطر حدوث انفجار في حالة استبدال البطارية بنوع خاطئ.

ملاحظة



تعلن شركة TP Vision Europe B.V. بموجب هذه الوثيقة توافق هذه السماعة مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه 2014/53/EU. ويمكنك الاطلاع على إعلان المطابقة على الموقع الإلكتروني التالي www.philips.com/support.



تم تصميم هذه السماعة وتصنيعها باستخدام مواد ومكونات ذات جودة عالية، يمكن إعادة تصنيعها واستخدامها مرة أخرى.



عند إرفاق رمز سلة المهملات المشطوب بالمنتج، فذلك يعني أنه تمت تغطية المنتج من خلال التوجيه الأوروبي 2012/19/EU. يُرجى التعرف على نظام المجموعة المحلية المنفصلة الخاص بالمنتجات الكهربائية والإلكترونية. يُرجى التصرف وفقاً للقواعد المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. سيساعد التخلص السليم من المنتجات القديمة على منع حدوث نتائج سلبية على البيئة وصحة الإنسان.

تعليمات هامة للسلامة

- تجنب تعريض السماعة للرداذ أو قطرات الماء.
- تجنب وضع أي مصادر تشكل خطراً على السماعة (على سبيل المثال، الأجسام الممتلئة بالسوائل والشموع المضيئة).
- تأكد من وجود مساحة خالية كافية حول السماعة للتهوية.
- يرجى استخدام السماعة بأمان في بيئة تتراوح درجة حرارتها بين 0 إلى 45 درجة مئوية.
- لا تستخدم سوى المرفقات أو الملحقات التي تحددتها الجهة المُصنعة.

احتياطات سلامة البطارية

- خطر الانفجار في حالة استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. لا تستبدل البطارية إلا بوحدة ماثلة أو بنوع مكافئ.
- لا ينبغي تعريض البطاريات (حزمة البطارية أو البطاريات المثبتة) المدمجة للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
- يمكن أن يشكل وجود البطارية في درجات حرارة عالية أو منخفضة للغاية أثناء الاستخدام أو التخزين أو النقل، وكذلك ضغط الهواء المنخفض على ارتفاعات شاهقة خطراً على السلامة.
- لا تستبدل البطارية بنوع غير صحيح يمكنه خرق الإجراءات الوقائية (على سبيل المثال، بعض أنواع بطاريات الليثيوم).
- قد يؤدي التخلص من البطارية في النار أو الفرن الساخن الذي يسحق البطارية أو يقطعها ميكانيكياً إلى حدوث انفجار.
- قد يؤدي ترك البطارية في درجة حرارة مرتفعة للغاية أو بيئة ذات ضغط هواء منخفض للغاية إلى انفجارها أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.




تحتوي السماعة على بطاريات مدمجة مشمولة بالتوجيه الأوروبي 2013/56/EU والتي لا يمكن التخلص منها في النفايات المنزلية العادية. يرجى الاطلاع على القواعد المحلية الخاصة بالمجموعة المنفصلة من البطاريات لأن التخلص السليم يساعد في منع العواقب السلبية على صحة الإنسان والبيئة.

تنبيه



- يؤدي إزالة البطاريات المضمنة إلى إبطال الضمان وقد يتسبب في إتلاف السماعة.

احرص دائمًا على الاستعانة بشخص متمرس لإزالة البطاريات المدمجة من السماعة.

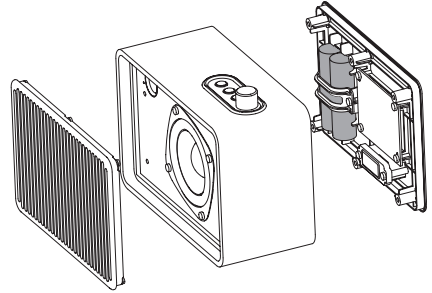

المعلومات البيئية

تم التخلي عن جميع مواد التغليف غير الضرورية. كما حاولنا جعل العبوة سهلة التقسيم إلى ثلاث مواد: الورق المقوى (العلبة) ومادة البوليسترين (الطبقة الواقية) والبولي إيثيلين (الأكياس والقطع الإسفنجية الواقية).
تتكون السماعة من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكها من قبل شركة متخصصة. يرجى مراعاة اللوائح المحلية الخاصة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.

ملاحظة



- توجد لوحة النوع على الجانب الخلفي من السماعة.

2 سماعة البلوتوث

نظرة عامة على الوحدة الرئيسية

تهانينا لكم بشراء هذا المنتج ومرحبًا بكم في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجّل السماعة على www.philips.com/welcome.


مقدمة

تستطيع مع هذه السماعة الاستمتاع بالصوت من أجهزة البلوتوث المتوافقة أو غيرها من أجهزة الصوت.

محتويات العبوة

افتح عبوتك وتعرف على محتوياتها:

- الوحدة الرئيسية
- كابل HDMI
- كابل صوت
- دليل البدء السريع
- الضمان في جميع أنحاء العالم

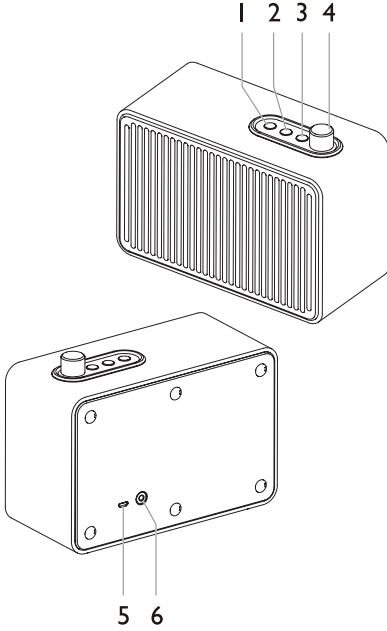

1.

- تشغيل/إيقاف تشغيل السماعة

2.

- اختر وظيفة

- توصيل/فصل اقتران البلوتوث

3.

- بدء تشغيل أو إيقاف مؤقت أو استئناف التشغيل

- تخطي إلى مقطع الصوت التالي

4. زيادة/خفض مستوى الصوت

5. فولت 2 أمبير

- توصيل كابل USB

6. مدخل AUX-IN

- توصيل جهاز صوت خارجي.

3 بدء التشغيل

تنبيه

- قد يؤدي استخدام أدوات تحكم أو إجراء تعديلات أو القيام بإجراءات غير تلك الواردة في هذا الدليل إلى التعرض للإشعاع الخطير.

تنبيه

- خطر تلف السماعة! تأكد من توافق جهد مصدر الإمداد بالطاقة مع الجهد المطبوع على الجزء الخلفي أو الجانب السفلي من السماعة.
- خطر حدوث صدمة كهربائية! عند فصل كابل USB، اسحب القابس دائمًا من المقيس. ويُحظر سحب السلك.
- لا تستخدم إلا كابل USB محدد من قبل الشركة المصنعة أو يباع مع هذه السماعة.


احرص دائمًا على اتباع التعليمات في هذا الفصل بالتسلسل.

إذا اتصلت بشركة Philips، فسيتطلب منك الطراز والرقم التسلسلي للسماعة. ويقع الطراز والرقم التسلسلي على ظهر السماعة. اكتب الأرقام هنا:

رقم الطراز -----
الرقم التسلسلي -----

تشغيل/إيقاف التشغيل

اضغط على زر  لتشغيل السماعة أو إيقاف تشغيلها.

- تصدر السماعة تعليمات صوتية عندما تكون في وضع التشغيل.
- إذا لم يتم توصيل أي شيء بمقيس AUX IN، فسيومض .

إيقاف تشغيل السماعة تلقائيًا:

يتم إيقاف تشغيل السماعة تلقائيًا في المواقع التالية:



- في وضع البلوتوث: عدم وجود إشارة صوتية من جهاز البلوتوث لأكثر من 15 دقيقة.
- في وضع AUX IN: عدم وجود جهاز صوت متصل لأكثر من 15 دقيقة.


البطاريات المدمجة

تستطيع السماعة العمل ببطاريات مدمجة قابلة للشحن.

- عند تشغيل السماعة، وكانت البطاريات منخفضة، يومض "U".

شحن البطاريات المدمجة:

- 1 قم بتوصيل أحد طرفي كابل USB بمقيس 5 فولت  2 أمبير الموجود بالسماعة.
- 2 صل الطرف الآخر من كابل USB بمخرج (5 فولت  2 أمبير).

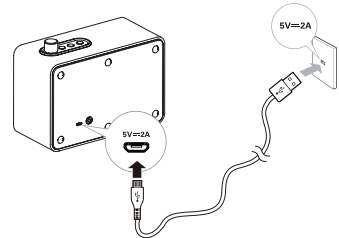

- عند شحن السماعة، يضيء مصباح "U".

- عند تمام شحن البطاريات، ينطفئ مصباح "U".

4 التشغيل

التشغيل من جهاز خارجي

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى من جهاز صوت خارجي على السماعة.


التشغيل من جهاز بلوتوث

يمكنك بث الصوت من جهاز إلى هذه السماعة عبر اتصال بلوتوث.

ملاحظة

- تأكد من تشغيل البلوتوث لتمكين اكتشاف الجهاز قبل الاقتران.
- يجب وضع السماعة والجهاز ضمن مسافة استشعار البلوتوث البالغة 10 أمتار.

- 1 قم بتوصيل كابل صوت بمقبس AUX IN في السماعة ومقبس سماعة الرأس في جهاز خارجي.
 - تنتقل السماعة عندئذٍ إلى وضع AUX IN.
 - ينطفئ "🔊".

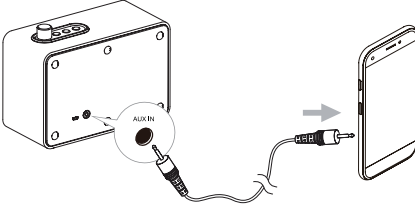

- 2 اضغط على الزر ▶ في الجهاز الخارجي لبدء تشغيل الموسيقى.

التحكم في التشغيل

أثناء التشغيل

- أدر مفتاح مستوى الصوت لزيادة/خفض مستوى الصوت.
- اضغط على زر BF للتشغيل/الإيقاف المؤقت. اضغط بسرعة على زر BF مرتين للتخطي إلى المسار التالي.
- تعمل في وضع البلوتوث فقط.

- 1 اضغط على زر 🔊 الموجود بالسماعة.

- يومض "🔊" باللون الأزرق لتمكين اتصال البلوتوث.
- يتم تمكين البلوتوث تلقائيًا بالسماعة إذا لم يتم توصيل أي شيء بمقبس AUX IN.

- 2 من جهاز البلوتوث، قم بتشغيل البلوتوث لجعله قابلاً للاكتشاف.

- 3 حدد "Philips VS500" على الجهاز للاقتران به.

- بالنسبة للأجهزة الأقدم، أدخل كلمة مرور الاقتران 0000.
- تصير إضاءة "🔊" زرقاء ثابتة عند نجاح الاتصال.

- 4 اضغط على الزر ▶ في جهاز البلوتوث لبدء تشغيل الموسيقى.

فصل اقتران البلوتوث

- اضغط مع الاستمرار على زر 🔊 لمدة ثانيتين أو أكثر، حتى يومض "🔊".

5 معلومات المنتج

ملاحظة

- معلومات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

معلومات عامة

متطلبات الطاقة	5 فولت 2 أمبير
بطارية ليثيوم	7.4 فولت 2200 ملليأمبير في الساعة
الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)	84 x 140 x 180 مم
الوزن (الوحدة الرئيسية)	0.99 كجم

مضخم الصوت

قدرة المخرج	10 واط
استجابة التردد	100 - 20000 هرتز
نسبة الإشارة إلى التشويش	أكثر من 70 ديسيبل

السماعات

معاوقة السماعة	4Ω
الحد الأقصى لطاقة إدخال البطارية	10 واط
مشغل السماعة	3 بوصة نطاق كامل

البلوتوث

إصدار البلوتوث	5.0
نطاق التردد	2402 - 2480 ميجا هرتز
الطاقة القصوى المنقولة	5 ديسيبل مللي واط
أقصى نطاق اتصال	10 متر تقريباً
ملفات تعريف البلوتوث المتوافقة	A2DP

6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تعذر الاتصال بالسماعة

- الجهاز لا يدعم ملفات التعريف المتوافقة اللازمة لهذه السماعة.
- وظيفة البلوتوث بهذه السماعة غير ممكنة. راجع دليل المستخدم الخاص بالسماعة للتعرف على كيفية تمكين الوظيفة.
- هذه السماعة ليست في وضع الاقتران.
- هذه السماعة متصلة بالفعل بجهاز بلوتوث آخر. افصل ذلك الجهاز وحاول مرة أخرى.

تحذير



- يُحظر إزالة الغلاف الخارجي لهذه السماعة.

لكي يظل الضمان ساريًا، لا تحاول أبدًا صيانة السماعة بنفسك. إذا كنت تواجه مشكلات عند استخدام هذه السماعة، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا ظلت المشكلة دون حل، فانتقل إلى الموقع الإلكتروني الخاص بشركة Philips (www.philips.com) (welcome). عند الاتصال بشركة Philips، احرص على أن تكون السماعة قريبة منك مع معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

لا توجد طاقة

- تأكد من اكتمال شحن السماعة تمامًا.
- تأكد من توصيل قابس USB الموجود بالسماعة بشكل صحيح.
- كميزة لتوفير الطاقة، يتم إيقاف تشغيل السماعة تلقائيًا بعد 15 دقيقة من عدم تلقي أي إشارة صوتية أو عدم توصيل أي جهاز صوت.

لا يوجد صوت

- اضبط مستوى الصوت.

السماعة لا تستجيب

- أعد تشغيل السماعة.

يتعذر تشغيل الموسيقى على هذه السماعة حتى بعد اتصال البلوتوث بنجاح

- لا يمكن استخدام الجهاز لتشغيل الموسيقى من خلال هذه السماعة لاسلكيًا.

جودة الصوت رديئة بعد الاتصال بجهاز بلوتوث

- استقبال البلوتوث ضعيف. قُرب الجهاز من السماعة أو أزل أي عقبات بينهما.



Philips وشعار الدرء الواقي الخاص بها هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V. ولا تُستخدمان إلا بموجب ترخيص رسمي. صنعت هذا المنتج شركة TP Vision Europe B.V. وتبيعه على مسؤوليتها هي أو إحدى شركاتها التابعة، وهي الضامن فيما يتعلق به.

